

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



PhotoAlbum

SPH8408
SPH8428
SPH8528








RU Краткое руководство


PHILIPS

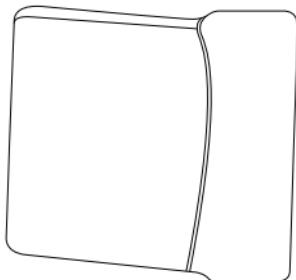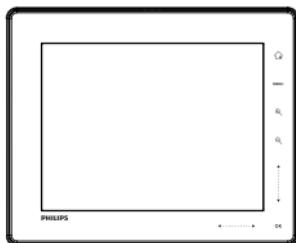

(For SPH8528 only)
(nur für SPH8528)
(sólo para SPH8528)
(pour SPH8528 uniquement)
(solo per il modello SPH8528)
(alleen voor SPH8528)
(только для модели SPH8528)

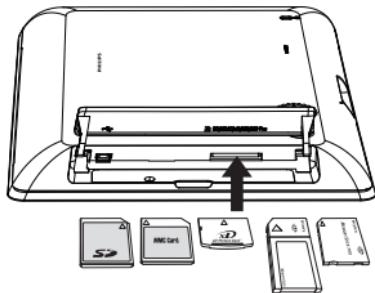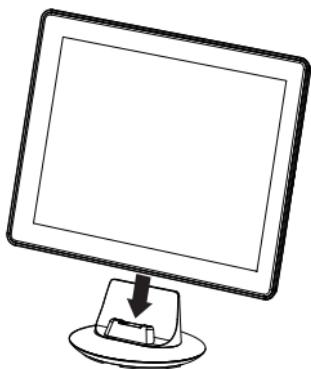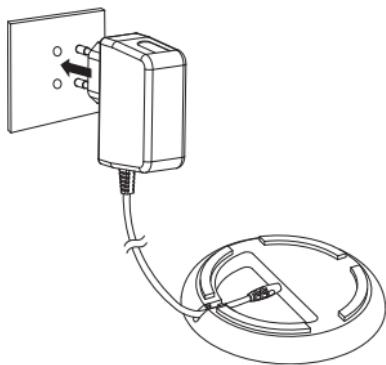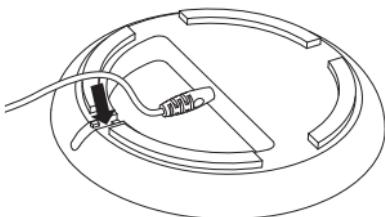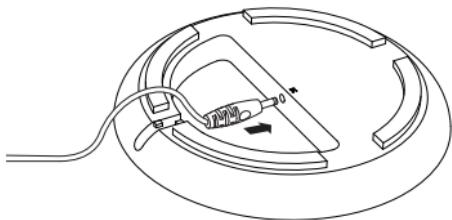

(SPH8408/SPH8428)

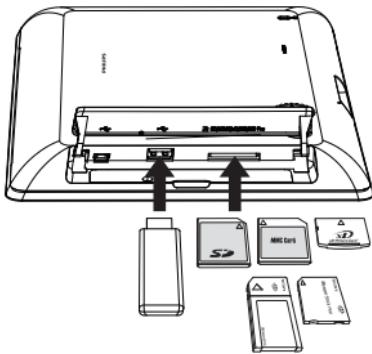

(SPH8528)

Русский

Основные кнопки

-  - Нажмите, чтобы включить фотоальбом.
- Нажмите и удерживайте, чтобы выключить фотоальбом.
- Нажмите для переключения между режимами (переключение между слайд-шоу и часами/календарем либо переключение между режимом "волны" или альбома).
-  - Нажмите и удерживайте, чтобы перейти на основной экран.
- Нажмите, чтобы вернуться в меню верхнего уровня.
- MENU** - Нажмите, чтобы войти или выйти из меню параметров.
-  - Нажмите, чтобы увеличить/уменьшить масштаб.
- Нажмите для переключения между режимами (режим "волны" <-> режим альбома <-> режим слайд-шоу <-> двукратное увеличение <-> четырехкратное увеличение)
-  - Нажмите, чтобы прокрутить вверх или увеличить громкость.
- Нажмите, чтобы прокрутить вниз или уменьшить громкость.
- OK** - Нажмите для воспроизведения/приостановки слайд-шоу/видеофайла.
- Нажмите для подтверждения выбора.
-  - Проведите слева направо по горизонтальной панели, чтобы разблокировать сенсорную панель.
- Нажмите для прокрутки налево/проводите пальцем для перехода влево.
- Нажмите для прокрутки направо/проводите пальцем для перехода вправо.

Описание значков клавиатуры

-  Ввод на английском
-  Ввод на поддерживаемых европейских языках
-  Ввод на упрощенном китайском
- Русский** Ввод на русском
- \$#* / ABC** Переключение между меню символов, знаков пунктуации, букв и цифр
- аA** Переключение между верхним и нижним регистрами
-  Ввод пробела
-  Разрыв строки



Внимание

- Перед тем, как положить фотоальбом в чехол, выключите его.

Начало работы



Примечание

- Перед первым использованием фотоальбома встроенный аккумулятор необходимо заряжать в течение примерно 2 часов. Полностью заряженный встроенный аккумулятор обеспечивает работу фотоальбома на протяжении до 1 часа для модели SPH8408/SPH8428 и до двух часов для модели SPH8528.

- Уровень заряда 0 %~5 %
- Уровень заряда 5 %~20 %
- Уровень заряда 20 %~40 %
- Уровень заряда 40 %~60 %
- Уровень заряда 60 %~80 %
- Уровень заряда 80 %~100 %
- Фотоальбом заряжается.
- Фотоальбом установлен в док-станцию, подключенную к электросети, зарядка не производится.

- 1 Подключите штекер прилагаемого шнура питания постоянного тока к разъему **DC** на прилагаемой зарядной док-станции.
- 2 Протяните шнур через соответствующее отверстие.
- 3 Подключите штекер шнура питания переменного тока к розетке электросети.
- 4 Подключите фотоальбом к зарядной док-станции.
- 5 Нажмите кнопку **On/Off**, чтобы включить фотоальбом.
 - Выберите язык или при необходимости установите время и дату.
- 6 Следуйте инструкциям на экране.
 - Воспроизведение медиафайлов
 - Выбор или установка часов/календаря
 - Создание или просмотр таймеров напоминания
 - Обзор медиафайлов
 - Настройка параметров

Перенос/воспроизведение медиафайлов через устройства хранения



Внимание

- Во время копирования медиафайлов нельзя отключать запоминающее устройство от фотоальбома.



Примечание

- Поддержка видео и музыки предусмотрена только для модели SPH8528. Подробную информацию о поддерживаемых медиаформатах см. в электронной версии руководства пользователя на диске CD-ROM.

Поддерживаемые медиаформаты:

- Фотографии (JPEG)
- Видеофайлы (SPH8528)
- Музыкальное сопровождение (SPH8528)

Поддерживаемые носители:

- SD/SDHC/MMC/MMC Plus/xD/MS/MS Pro (модели SPH8528), флэш-накопитель USB

1 Подключите запоминающее устройство к фотоальбому.

↳ Отобразится меню параметров.

2 Выберите параметр, затем нажмите **OK**.

3 Следуйте инструкциям на экране.

- Воспроизведение медиафайлов на запоминающем устройстве
- Обзор медиафайлов на запоминающем устройстве
- Копирование медиафайлов с запоминающего устройства на фотоальбом

Просмотр созданного таймера напоминания






- 1 На основном экране выберите **[Напоминания]** и нажмите **OK**.
- 2 Выберите **[Просмотреть напоминание о событии]**, затем коснитесь **OK**.

3 Выберите таймер напоминания и нажмите **OK**.

- ↳ Отобразится таймер напоминания.
- Нажмите **MENU**, а затем выберите один из следующих параметров для продолжения.
 - **[Сменить музыку]** (модель SPH8528): изменение музыкального сопровождения для таймера напоминания.
 - **[Переделать расписание]**: установка другой даты для таймера напоминания.
 - **[Удалить]**: удаление таймера напоминания.
 - Для просмотра других таймеров напоминания выберите **[Готово]** и нажмите **OK**.

Создание таймера напоминания

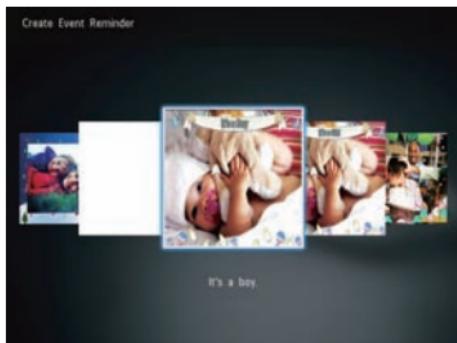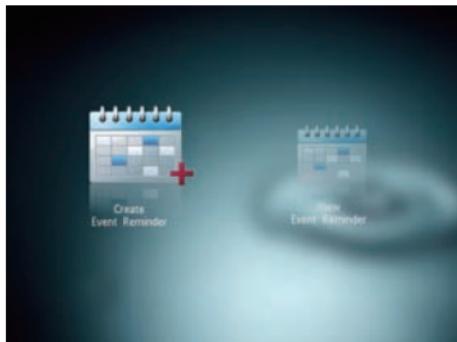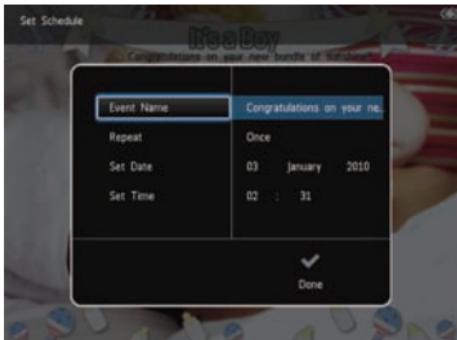

- 1 На основном экране выберите **[Напоминания]** и нажмите **OK**.
- 2 Выберите **[Создать напоминание о событии]**, затем коснитесь **OK**.
- 3 Нажмите **◀▶**, чтобы выбрать шаблон таймера напоминания, а затем нажмите **OK**.
 - (модель SPH8528): добавление музыки к таймеру напоминания.
 - Измените изображение для таймера напоминания.
 - Отредактируйте текст, содержащийся в таймере напоминания.
 - При необходимости установите фактическое время и дату.
- 4 Выберите **[Готово]**, затем коснитесь **OK**.
 - На экране появится запрос на ввод даты для таймера напоминания.
- 5 Введите информацию о сообщении.
 - **[Название события]**: ввод названия.
 - **[Повтор]**: выбор частоты повторения.
 - **[Установить дату]**: установка даты или дня.
 - **[Установить время]**: установка времени.
- 6 По завершении установки таймера напоминания выберите **[Готово]** и нажмите **OK**.
 - Для возврата на основной экран нажмите и удерживайте кнопку **⊟**.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

