

Wireless Music Center + Station  
WACS700

**Lees dit eerst!**

# Gids voor een snelle start

**A**

Aansluiten/opstellen

**B**

Genieten


**C**

FAQ




**PHILIPS**  
NL


# Wat zit in de verpakking?

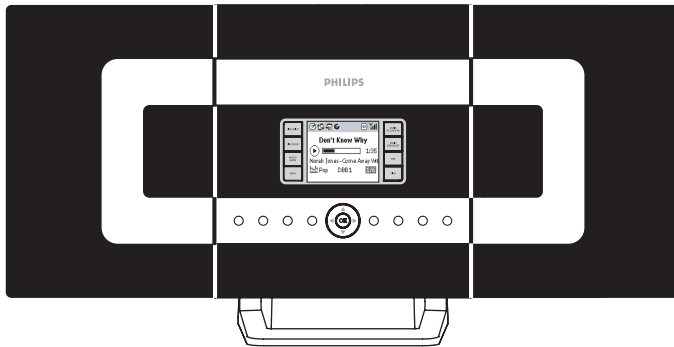


Wireless Music Center  
Draadloos Muziekcentrum WAC 700

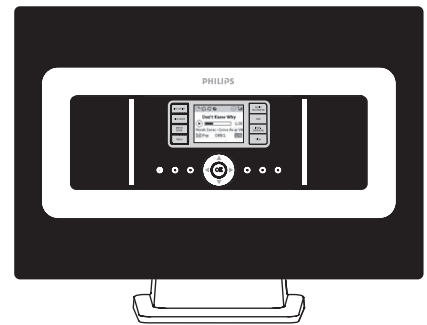


Wireless Music Station  
(Draadloos Muziekstation) WAS 700

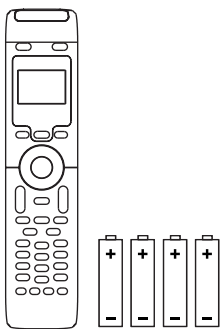


2-richtingen afstandsbediening voor het Centrum met 4 batterijen van het type AAA

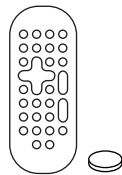


afstandsbediening voor het Station met 1 batterij van het type CR2025

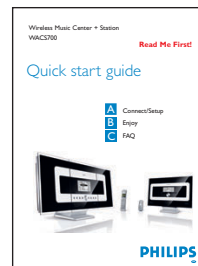

Gids voor een snelle start

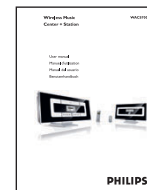


Gebruikershandleidingen

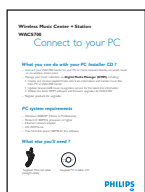

Aansluiting naar uw pc




Installatie-cd voor pc

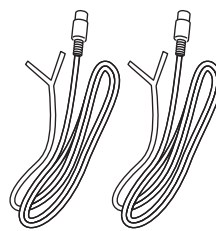

2 x FM-draadantenne




1 x ethernetkabel

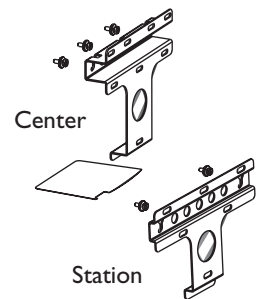


2 x montagekit voor het Centrum & Station

## Alvorens U de afstandsbediening gebruikt

- Verwijder het beschermende plastic tapje voordat u de afstandsbediening van het Station begint te gebruiken.
- Plaats 4 AAA batterijen in de afstandsbediening van het Centrum zoals aangetoond.

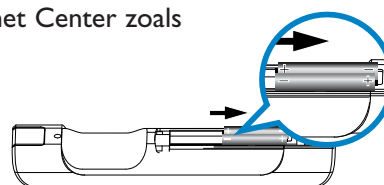

2-richtingen afstandsbediening voor het Centrum

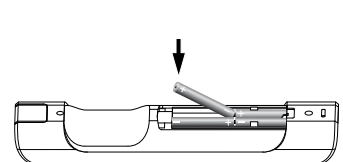

afstandsbediening voor het Station

# A

# Aansluiten/opstellen

## Opstellen van de Wi-Fi-aansluiting tussen het Centrum en het Station

1

De eerste keer dat u de Wi-Fi-aansluiting opstelt plaatst u het **Centrum** WAC700 en **Station** WAS 700 zij aan zij op een vlakke en stevige ondergrond




2

Sluit de WACS700 aan op de netvoeding, eerst het Centrum en daarna het Station

Centrum/Station:

- Het scherm verlicht. De automatische installatie / aansluiting start op.
- Nadat de installatie / aansluiting is voltooid, gaan zowel het Center als het Station de modus HD (harde schijf) binnen (zie schermillustratie op de rechterzijde)

(Let erop dat u het Centrum aanschakelt voordat u het Station aanschakelt.)

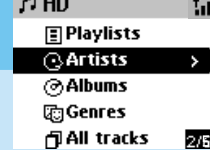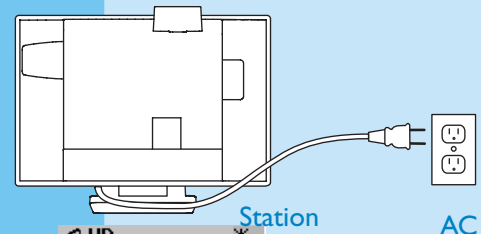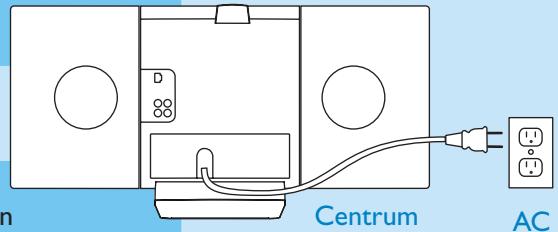



(HD staat voor Harde Schijf-modus)

3

Verplaats het Centrum en Station naar wens:

- Verwijder eenvoudig de stekker van uw Centrum of Station uit het stopcontact en sluit hem aan op een stopcontact in een andere kamer.
- U kunt nu muziek die in de HD is opgeslagen weergeven op het Center en het Station

### BELANGRIJK!

- Voorkom dikke muren. Het is mogelijk dat u een slechte stromingsaansluiting verkrijgt wanneer uw Center en Station door 2 of meer muren gescheiden zijn.
- Houd uw Centrum en Station uit de buurt van storingsbronnen zoals: plasma-tv's, microgolfovens, DECT-telefoons, bluetoothapparatuur, draadloze telefoons, andere Wi-Fi-producten.
- Voor een optimale stromingsaansluiting, Pas de locatie van uw Centrum en Station aan de ontvangststatus van de Wi-Fi-signalen aan  
 : geeft een maximale ontvangst aan;  : geeft een minimale ontvangst aan.
- Voor het bevestigen van uw apparaten op de muur moet u een gekwalificeerde technicus raadplegen. Verwijs voor meer details naar de **Appendix: Hoe uw Centrum of Station op de muur te bevestigen** van de **Gebruikershandleidingen**. is het mogelijk dat u de hulp van een gekwalificeerde technicus dient in te roepen.

# B

# Genieten


## Weergave van de harde schijf (HD)

U kunt centraal op de 40 GB\* harde schijf van het Music Center WAC700 tot 750 audio-cd's opslaan.

Philips heeft 6 demotracks in de weergavelijst 00000WA en 6 muzieknummers in de weergavelijsten \_001 tot \_004 voorgeprogrammeerd.

1


Druk op **STANDBY ON** om het **Centrum** of **Station** aan te schakelen.

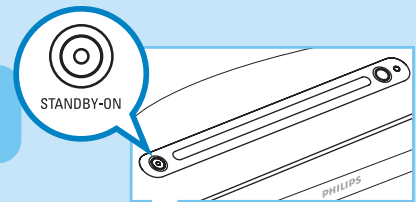

2

Druk één- of meermaals op **SOURCE** om de bron **HD** op het **Centrum** of **Station** te selecteren


- U kunt zowel op het Center als op het Station muziek selecteren en weergeven.

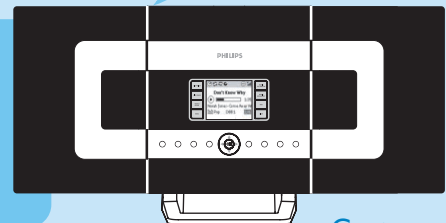

Centrum

3

Met de ronde toets, drukt u op de navigatietoetsen ▲ ▼ ◀ ▶ om weergave-opties te selecteren: bijv. met "Playlist" ▶, "Playlist\_001" ▼, **OK**

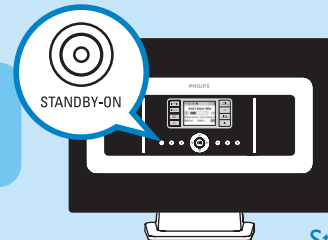

Station


4

Druk op **OK** of ▶ om de weergave te starten

5

Om uw weergave-opties te wijzigen,

- Drukt u één- of meermaals op ◀ om voorgaande optielijsten binnen te gaan
- Gebruikt u de navigatietoetsen ▲ ▼ ◀ ▶ om te selecteren
- Drukt u op **OK** of ▶ om te bevestigen

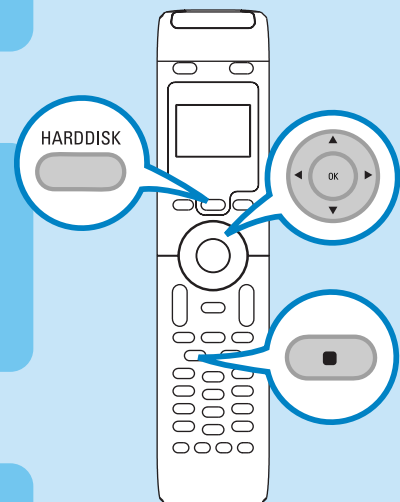

6

Druk op **STOP** / ■ om de weergave te stoppen

\* De beschikbare opslagruimte voor muziek bedraagt ongeveer 33GB, wegens het vermogen dat voor de systeemdoeleinden werd gereserveerd

# Muziek verplaatsen van het Centrum naar het Station en omgekeerd

U kunt op het Center WAC700 tot 5 Stations WAS700 tegelijkertijd aansluiten. Muziek kan via de WiFi-verbinding worden gestroomd van het Center naar alle Stations. Uw familie kan met gemak van muziek genieten en die muziek tegelijkertijd in verschillende kamers van uw woning beluisteren.

## MUSIC FOLLOWS ME


Terwijl u zich doorheen uw woning verplaatst kan uw muziek zich met u mee verplaatsen, ofwel van het Center naar een Station of van een Station naar het Center.

1


Op het eerste apparaat (**Center** of **Station**), terwijl de muziek van de HD (harde schijf) wordt weergegeven:

Druk op **MUSIC FOLLOWS ME** om deze functie te activeren

- Het icoon  verschijnt op de display

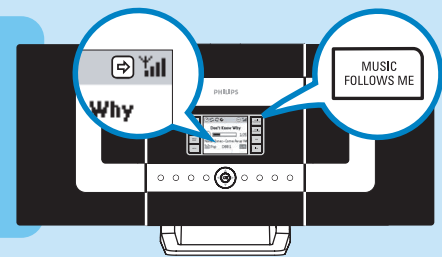


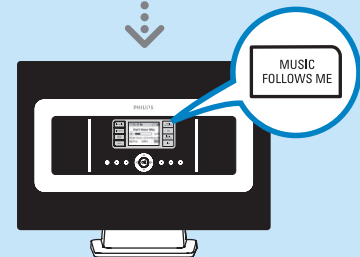
2

Begeef u naar het tweede apparaat (Center of Station), u vindt er het icoon  op de display (slechts 5 minuten lang).

Druk wanneer het tweede apparaat zich in de modus stand-by bevindt op **STANDBY ON** om het aan te schakelen en schakel **SOURCE** naar de modus HD

Druk op **MUSIC FOLLOWS ME** om de muziekweergave op te nemen

- De muziekweergave van het eerste apparaat stopt nu, terwijl de weergave op het tweede apparaat verder gaat.
- Het icoon  verdwijnt van de display.



3

Om **MUSIC FOLLOWS ME** te stoppen drukt u op **STOP** van het tweede apparaat.

### BELANGRIJK!

- Controleer of u zowel op het Center als het Station HD heeft geselecteerd.
- U moet eerst op **MUSIC FOLLOWS ME** van het eerste apparaat drukken en nadien op **MUSIC FOLLOWS ME** van het tweede apparaat.


# MUSIC BROADCAST


MUSIC BROADCAST staat u toe muziek van het Center naar alle aangesloten Stations door te stromen.

1

## Op het Centrum

Druk terwijl de muziek van de HD (harde schijf) in het Music Center wordt weergegeven op **MUSIC BROADCAST** om te activeren.

- Het icoon  verschijnt op het Centrum en het Station. Het Station synchroniseert dan met het Center.

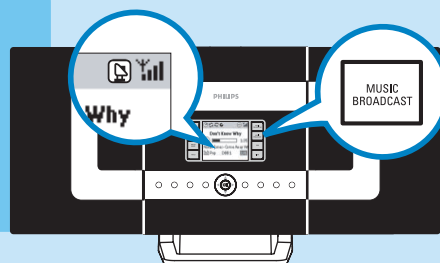

2


## Op het Center en het Station

- De geselecteerde muziek wordt na 15-20 seconden op zowel het Center als het Station weergegeven



3

Om **MUSIC BROADCAST**, te stoppen drukt u op **STOP** van het Center.

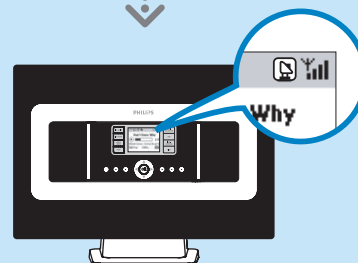

### Tips:

- Controleer of u zowel op het Center als het Station HD heeft geselecteerd. U kunt binnen de 5 seconden **MUSIC BROADCAST** nog annuleren.
- Druk in één Station op **STOP**, de doorstroming gaat nog verder.
- **Om opnieuw te broadcasten**  
Gelieve voordat u op **MUSIC BROADCAST**, drukt te controleren of een eerdere doorstroming nog actief is.  
Wanneer het icoon  op de display van het Centrum of Station nog zichtbaar is drukt u op **STOP** van het Centrum.
- **Tijdens het broadcasten kan er een weinig vertraging zijn tussen het Centrum en Station wanneer u ze voor het eerst opstart.**

# B

## Om een muziekcollectie op het Centrum aan te leggen


U kunt tot 750 audio-cd's op de 40 GB harde schijf van het Center opslaan door cd's te rippen en om te zetten naar MP3-bestanden.

### Rippen van cd's

1

Zet een audio-cd met de grafisch bedrukte zijde van de cd naar u toe in de cd-lade van het **Centrum**.


- **cd wordt gelezen** verschijnt op de display.
- **Audio CD:** De lijst van muziknummers met aankruisvakjes verschijnt op de display.
- **Voor cd's waarop MP3/WMA muziekbestanden zijn opgenomen:** de lijst van de bestandenmappen verschijnt op de display. Om een lijst van muziknummers binnen te gaan drukt u op een aangegeven bestandenmap op ►

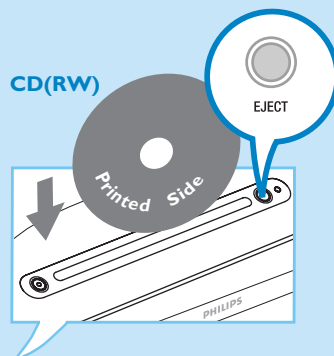

2

Druk terwijl de lijst van muziknummers op de display is aangegeven op **RECORD**

- De lijst van muziknummers en aankruisvakjes  verschijnen voor alle muziknummers op de display.

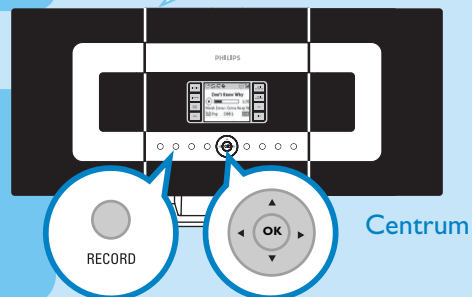

3

Gebruik de navigatietoetsen ▲ of ▼ en ► om bepaalde muziknummers aan te geven, en druk op **MARK • UNMARK** om muziknummers voor de opname te selecteren of deselecteren

- Houd **MARK • UNMARK** in gedrukt om alle muziknummers op de display in één keer te selecteren / deselecteren.



4

Uw Center is voorgeprogrammeerd om cd's te rippen op 4 maal de snelheid en de beste kwaliteit. Wanneer u bij het lezen van een bepaalde cd moeilijkheden ondervindt kunt u een lagere opnamesnelheid proberen. U kunt ook een lagere kwaliteit selecteren wanneer het enkel om een stemopname gaat. (Verwijs naar **Het aanleggen van een muziekcollectie in het Centrum** in de **Gebruikershandleidingen**)

5

Om de opname van de hele cd te starten drukt u op **RECORD** of op **OK**. (Verwijs naar de **Gebruikershandleidingen** voor het rippen van een gedeelte van de cd.)

- **CD-Rec (CD-opn)** verschijnt op de display. De display geeft het muziknummer en de titel van de album van het opgenomen muziknummer aan.



6

Druk op **STOP** om de opname te stoppen

#### **BELANGRIJK!**

- Het duurt even vooraleer de geripte muzieknummers tot MP3-bestanden zijn geconverteerd. Als de stroom uitvalt tijdens de conversie, gaan alle geripte tracks verloren.

## Om uw geripte muzieknummers terug te vinden

Nadat de MP3-conversie is voltooid (en de indicator **ACTIVE** is uitgegaan) kunt u de geripte muzieknummers in de Albums terugvinden en ze van daaruit weergeven.

1

Druk op **SOURCE** om de modus HD te selecteren.

2

Gebruik in de **Albums** de navigatietoetsen ▲ ▼ ◀ ▶ om het album met de opgenomen muzieknummers terug te vinden.

## Opnemen van de radio of een externe bron

U kunt maximum 3 uur durende opnames van de radio of van een externe bron maken. Verwijs naar **Het aanleggen van een muziekcollectie in het Centrum** in de **Gebruikershandleidingen**

## Importeren van uw pc

Verwijs naar Aansluiting naar uw **pc** in de **Gebruiksaanwijzing**



## Weergave van cd's (enkel op het Centrum)

U kunt het volgende weergeven

- Alle audio-cd's
- Alle cd's waarop WMA, MP3-bestanden zijn opgenomen

Opmerking: CD-R en CD-RW disks moeten eerst gefinaliseerd worden.

Disc met "Digital Rights Management" kan niet worden afgespeeld.

1

Zet een cd in de cd-lade van het **Centrum** met de grafisch bedrukte zijde naar u gericht.

2

Gebruik de navigatietoetsen ▲ ▼ ◀ ▶ om een muzieknummer of een map te selecteren.

3



Druk op ▶ of **OK** om de weergave te starten.

4

Druk op **STOP** om de weergave te stoppen.

5


Druk op **EJECT** om de cd te verwijderen.

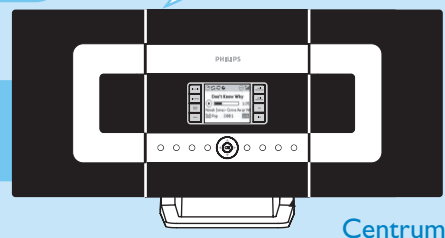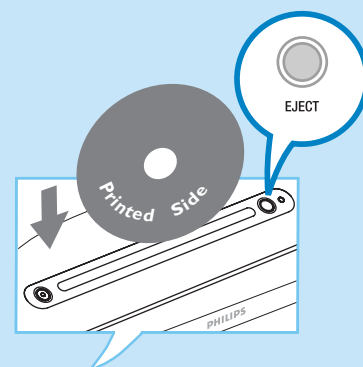

# Luisteren naar de FM-radio

1


Sluit de inbegrepen FM-draadantenne aan op uw the Center en Station (zie **Installatie in de Gebruikershandleidingen**)

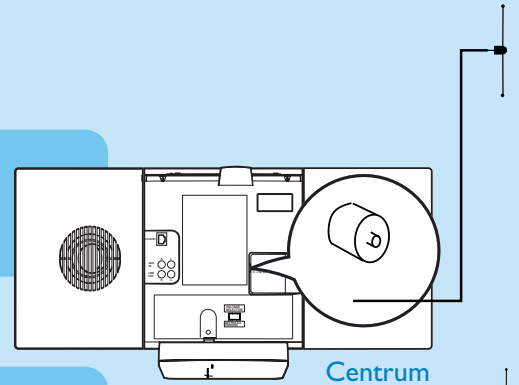

Centrum

2

Druk één- of meermaals op **SOURCE** om de bron **Radio** op het Center of **Station** te selecteren (of druk één- of meermaals op **TUNER/AUX** van de afstandsbediening)

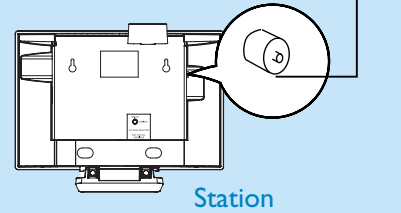

Station


3

Om **Autostore radio** (automatisch opslaan van zenders) te selecteren

a. Druk op **MENU**

b. Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** om te selecteren

- De display geeft aan: **Autostore Please wait...** Wanneer het automatische opslaan is voltooid verschijnt een lijst van radiozenders en begint de weergave van de eerste zender
- U kunt tot 40 geheugenzenders in het geheugen programmeren (inclusief een maximum van 10 RDS-zenders).

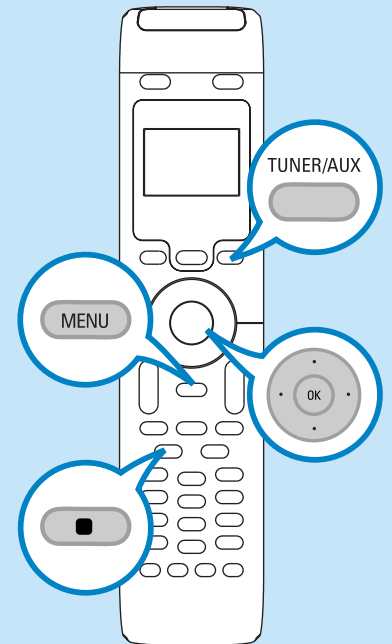

4

Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** om de gewenste zender te selecteren

Gelieve voor meer informatie over de productkenmerken en hoe u die activeert de inbegrepen gebruiksaanwijzing te lezen:

- **User manual:** voor meer details en ook voor het oplossen van problemen
- **Connect to your PC:** om op uw pc aan te sluiten, netwerken in te stellen, uw muziekcollectie over te zetten en beheren met behulp van de **Philips Digital Media Manager** (inbegrepen)



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3141 075 20764

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Be responsible  
Respect copyrights



# FAQ

## Frequent gestelde vragen

### Over het milieu

**V:** Is er een maximum afstand voor de transmissie tussen het Music Centre en de Music Stations (muziekstations) voor effectieve streaming?

**A:** Ja. De maximum afstand van de Wi-Fi transmissie voor het systeem bedraagt 250 m, gemeten in een open ruimte. In een thuisomgeving echter, waar onvermijdelijk vaste obstakels zoals muren en deuren aanwezig zijn, kan de effectieve transmissieafstand opmerkelijk verkleinen tot 50-100 m. Probeer de toestellen ergens anders te plaatsen wanneer u problemen met de transmissie ervaart.

**V:** Heb ik een computer en thuisnetwerk nodig om de WACS700 te gebruiken?

**A:** Neen. Uw WACS700 werd ontworpen om onafhankelijk van een computer te kunnen werken. U kunt op het Music Centre (muziekcentrum) uw cd's omzetten naar MP3's en de muziek streamen naar uw Music Stations (muziekstations) zonder een structuur van een thuisnetwerk.

**V:** Is het mogelijk dat mijn burens toegang vinden tot de muziek die in mijn Music Centre is opgeslagen wanneer zij ook een Philips Music Station hebben?

**A:** Neen. Elk Music Station (muziekstation) is uitgerust met een unieke code die tijdens de installatieprocedure door het Music Centre (muziekcentrum) moet worden herkend.

### Informatie over het rippen / muzieknummers

**V:** Wat betekent "ripen" en welke functies kan ik tijdens het rippen gebruiken?

**A:** Rippen is het proces waarbij een cd-muzieknummer wordt omgezet naar de veel kleinere MP3-opmaak, waarna deze wordt opgeslagen op de interne harde schijf van het Music Centre voor weergave en streaming van muziek. "Rippen" in het Music Centre gebeurt in twee stappen: eerst wordt de cd-inhoud gelezen en tijdelijk op de harde schijf opgeslagen; vervolgens wordt deze tijdelijke cd-inhoud omgezet naar de MP3-opmaak - een proces genaamd "achtergrondcodering". De conversie van 1 uur cd-muziek neemt 1 uur in beslag. Let erop dat u op dat ogenblik de modus "Eco Standby" niet selecteert en uw Music Centre niet van het stopcontact loskoppelt.

**V:** Moet ik de CDDB-database die in het Music Centre is opgeslagen onmiddellijk actualiseren nadat ik hem mee naar huis bracht?

**A:** Neen. Er is reeds een enorm grote database van cd-nummers in het Music Centre opgeslagen, wat overeenstemt met de meeste cd's die in de laatste zes maanden op de markt zijn gekomen.

**V:** Biedt Philips updates voor de CDDB-database aan?

**A:** Ja. Wij bieden om het kwartaal updates voor de CDDB-database aan via onze website op <http://www.philips.com/support>. Download eenvoudig het bestand, brand het op een cd-rom en volg de stap-voor-stap werkwijze om de update te voltooien.

## Over Muziekmanagement

**V:** Wat is de Philips Digital Media Manager (DMM - of Digitale Mediamanager van Philips)?

**A:** De hoofdfunctie van de Philips Digital Media Manager is het verzamelen van de MP3-muzieknummers die u op uw pc heeft opgeslagen en deze over te zetten naar het Music Centre (muziekcentrum). Daarenboven biedt het een snelle oplossing voor het beheren en rangschikken van uw MP3 digitale muziekinhoud, zoals het aanmaken van weergavelijsten, het wijzigen van de titels van muzieknummers en de weergave-inhoud, alsook het actualiseren van CDDB.

**V:** Hoe zet ik de MP3-muzieknummers die ik reeds op mijn pc had over naar mijn nieuwe Music Centre (muziekcentrum)?

**A:** Nadat u de Philips Digital Media Manager (DMM - of Digitale Mediamanager van Philips) heeft geïnstalleerd en uw pc met behulp van de geleverde ethernetkabel op het Music Centre heeft aangesloten, kunt u deze software gebruiken om alle MP3-muzieknummers op uw pc terug te vinden en ze dan eenvoudig te slepen naar het "device window" (apparatuurvenster) van DMM. Het overzetten van muzieknummers begint automatisch en de gemiddelde tijd voor het overzetten van één muzieknummer bedraagt 4-6 seconden. Verwijs naar Aansluiting naar uw **pc in de Gebruiksaanwijzing**

**V:** Is het Music Centre (muziekcentrum) upgradebaar?

**A:** Ja, zowel de software van het Music Centre als van het Music Station (muziekstation) zijn upgradebaar, wat betekent dat zij voorbereid zijn op toekomstige functie-upgrades wanneer deze beschikbaar worden. Surf regelmatig naar onze website voor het laatste nieuws over nieuwe kenmerken en verbeteringen op <http://www.philips.com/support>

## Hulp nodig?

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)  
Of  
bel onze hulplijn.

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serialnummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number