

PHILIPS

Altavoz portátil

SB300

Manual del usuario



Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite

www.philips.com/support

Contenido

1	Importante	3
----------	-------------------	----------

2	Su altavoz portátil	4
	Introducción	4
	Contenido de la caja	4
	Descripción general del altavoz	5

3	Introducción	6
	Carga de la batería incorporada	6
	Encendido/apagado	6

4	Reproducción desde dispositivos con Bluetooth	7
	Conexión de un dispositivo	7
	Cómo volver a conectar un dispositivo	8
	Desconexión de un dispositivo	8
	Conexión de otro dispositivo	8

5	Otras funciones	9
	Reproducción desde dispositivos externos	9
	Encendido o apagado de la luz intermitente	9
	Ajuste del volumen	9

6	Información del producto	10
	Especificaciones	10

7	Solución de problemas	11
	General	11
	Acerca del dispositivo Bluetooth	11

8	Aviso	12
	Conformidad	12
	Conservación del medioambiente	12
	Aviso sobre marcas comerciales	13

1 Importante



Advertencia

- Nunca retire la carcasa del altavoz.
 - No coloque nunca el altavoz sobre otro equipo eléctrico.
 - No exponga el altavoz a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
-
- Use exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.
 - No exponga la batería a temperaturas elevadas, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.
 - No coloque sobre el altavoz objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, velas encendidas).
 - El producto cumple el estándar de resistencia al agua IPX7 únicamente si la cubierta /de la toma AUDIO IN USB está totalmente colocada.
 - El producto solo es compatible con USB V2.0 o v1.1.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior de la unidad.

2 Su altavoz portátil

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.Philips.com/welcome.


Introducción

Con este altavoz, puede disfrutar del audio de sus dispositivos con Bluetooth o de otros dispositivos externos.


Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Altavoz
- Cable USB para carga
- Materiales impresos

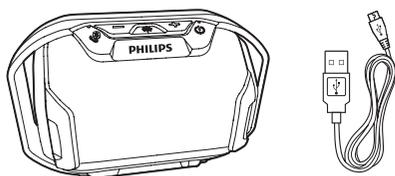

Descripción general del altavoz

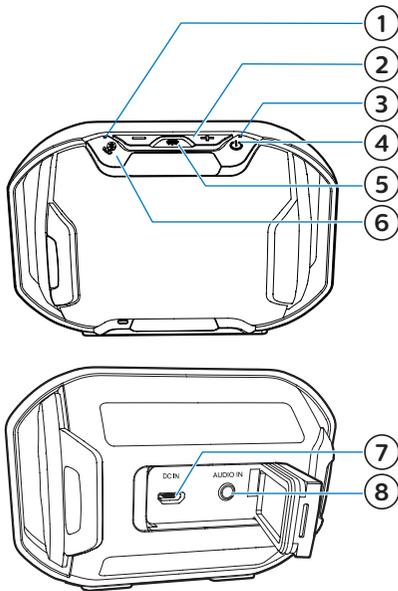

- ① **Indicador de Bluetooth**
 - Indica el estado de la conexión Bluetooth.
- ② **+/-**
 - Ajustar el volumen.
- ③ **Indicador de batería**
 - Indica el estado de la batería.
- ④ **⏻**
 - Enciende o apaga el altavoz.
- ⑤ *****
 - Encienda o apague la luz intermitente.

- ⑥ **🔊**
 - Manténgalo pulsado durante tres segundos para acceder al modo de emparejamiento mediante Bluetooth.
 - Manténgalo pulsado durante tres segundos para desconectar la conexión Bluetooth.
 - Púlselo para responder una llamada entrante.
 - Manténgalo pulsado durante tres segundos para rechazar una llamada entrante.
 - Durante una llamada, púlselo para finalizar la llamada actual.
 - Durante una llamada, manténgalo pulsado durante tres segundos para transferir la llamada entre el dispositivo móvil y el altavoz.

- ⑦ **DC IN**
 - Cargue la batería integrada.
- ⑧ **AUDIO IN**
 - Conecta un dispositivo de audio externo.

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.


Carga de la batería incorporada

El altavoz funciona con una batería recargable integrada.

Nota

- Antes de utilizarlo, cargue completamente la batería integrada.
- La toma micro USB se utiliza solo para cargar.
- La batería recargable tiene un número limitado de ciclos de carga. La duración de la batería y el número de cargas varían según el uso y los ajustes.

- 1 Gire la cubierta de la parte posterior del altavoz para abrirla.
- 2 Conecte el altavoz a la fuente de alimentación de CA con el adaptador (no suministrado).

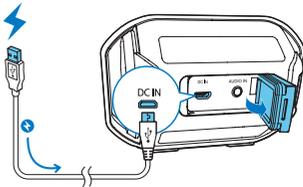

El indicador LED de batería indica el estado de la batería.

Estado de la batería	Indicador LED
Cargando	Rojo permanente
Batería baja	Parpadea en rojo durante 10 minutos y, a continuación, se apaga
Totalmente cargada	Desactivado

Encendido/apagado

Pulse \odot para activar o desactivar el altavoz.


- Para encender el altavoz, mantenga pulsado \odot hasta que el indicador LED azul parpadee.
- Para apagar el altavoz, mantenga pulsado \odot hasta que el indicador LED azul se apague.

Nota

- Si el altavoz permanece inactivo durante 15 minutos, se activa el modo de espera automáticamente.

4 Reproducción desde dispositivos con Bluetooth

Con este altavoz, puede escuchar el audio de dispositivos Bluetooth.

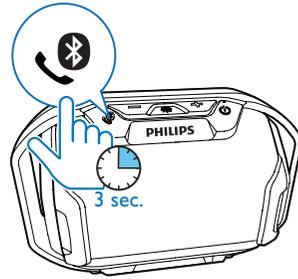

Conexión de un dispositivo


Nota

- Cualquier obstáculo que se encuentre entre este altavoz y un dispositivo Bluetooth puede reducir el alcance de funcionamiento.
- Mantenga el sistema alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar interferencias.
- El alcance de funcionamiento entre este altavoz y un dispositivo Bluetooth es de unos 10 metros.

- 1 Asegúrese de que el altavoz esté en modo de emparejamiento mediante Bluetooth.
 - La primera vez que lo utilice, el altavoz accede al modo de emparejamiento automáticamente.
 - Si el altavoz se ha emparejado con otro dispositivo antes, mantenga pulsado  en el altavoz durante tres segundos para acceder al modo de emparejamiento.

↳ El indicador de Bluetooth parpadea rápidamente en azul.

- 2 En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y busque los dispositivos Bluetooth que se pueden emparejar (consulte el manual de usuario del dispositivo).
- 3 Seleccione **[Philips SB300]** en el dispositivo para realizar el emparejamiento y establecer la conexión. Si es necesario, introduzca "0000" como contraseña de emparejamiento.

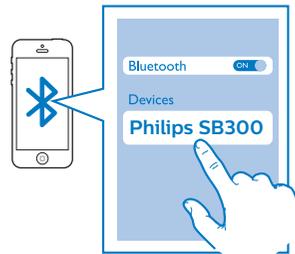

↳ Después de que el emparejamiento y la conexión se realicen correctamente, el altavoz emite dos pitidos y el indicador LED Bluetooth se ilumina en azul de forma permanente.

Indicador LED de Bluetooth (azul)

Indicador	Estado de la conexión Bluetooth
Parpadeo rápido (2 Hz)	Emparejamiento
Parpadeo lento (1 Hz)	Conectando
Azul permanente	Conectado

Reproducción desde un dispositivo con Bluetooth

Cuando la conexión Bluetooth se realice correctamente, reproduzca música en el dispositivo con Bluetooth.

↳ La música se transmite desde el dispositivo con Bluetooth al altavoz.

Control de las llamadas telefónicas

Cuando se realice la conexión Bluetooth, podrá controlar las llamadas entrantes con este altavoz.

Botón	Función
	Púselo para responder una llamada entrante.
	Manténgalo pulsado durante tres segundos para rechazar una llamada entrante.
	Durante una llamada, púselo para finalizar la llamada actual.
	Durante una llamada, manténgalo pulsado durante tres segundos para transferir la llamada entre el dispositivo móvil y el altavoz.

Nota

- La reproducción de música se pone en pausa cuando hay una llamada entrante y se reanuda cuando finaliza la llamada telefónica.

Cómo volver a conectar un dispositivo

- Cuando encienda el altavoz, este se conectará automáticamente al último dispositivo conectado.
- Si no es así, seleccione manualmente **[Philips SB300]** en el dispositivo con Bluetooth para iniciar la nueva conexión.

Desconexión de un dispositivo

- Mantenga pulsado  durante tres segundos.
- Apague el altavoz;
- Desactive la función Bluetooth en el dispositivo o
- Mueva el dispositivo fuera del alcance de comunicación.

Conexión de otro dispositivo

- 1 Mantenga pulsado  durante tres segundos para desconectar el dispositivo conectado actualmente.
↳ El altavoz entra en modo de emparejamiento de Bluetooth.
- 2 Conexión de otro dispositivo Bluetooth.


5 Otras funciones

Reproducción desde dispositivos externos

Con este altavoz, también puede escuchar un dispositivo de audio externo, como un reproductor de MP3.

Nota

- Asegúrese de que la reproducción de música a través de Bluetooth se ha detenido.

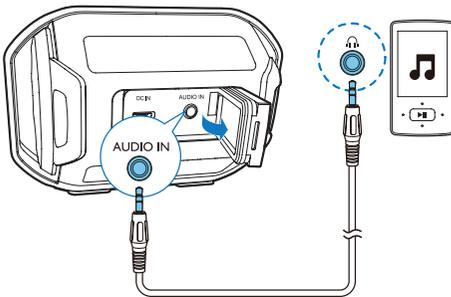

- 1 Gire la cubierta de la parte posterior del altavoz para abrirla.
- 2 Conecte ambos extremos de un cable de entrada de audio (no incluido) con conector de 3,5 mm a
 - la toma **AUDIO IN** del altavoz, y
 - la toma para auriculares en el dispositivo externo.
- 3 Inicie la reproducción de audio en el dispositivo externo (consulte su manual del manual de usuario).
 - ↳ El altavoz cambia al modo AUDIO IN.

Consejo

- Cuando vuelve a comenzar la transmisión de música desde un dispositivo con Bluetooth, el altavoz vuelve a la fuente Bluetooth automáticamente.

Encendido o apagado de la luz intermitente

Al reproducir audio mediante Bluetooth, pulse * para encender o apagar el piloto que parpadea.

- ↳ Cuando la luz está encendida, el color de la luz cambia en orden aleatorio.

Ajuste del volumen

Durante la reproducción, pulse +/- varias veces para subir o bajar el volumen.

Consejo

- Puede mantener pulsado +/- para aumentar o disminuir el volumen continuamente.
- Cuando el volumen alcanza el máximo, el altavoz emite dos pitidos.

6 Información del producto



Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Potencia de salida nominal (amplificador)	4 W RMS (1 % THD)
---	-------------------

Respuesta de frecuencia acústica	110–16 000 Hz
----------------------------------	---------------

Controlador de altavoz	1,5" rango completo, 4 Ω
------------------------	---------------------------------

Mejora de los graves	2 radiadores pasivos
----------------------	----------------------

Versión de Bluetooth	V4.0
----------------------	------

Perfiles Bluetooth compatibles	HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
--------------------------------	---------------------------------

Banda de frecuencia de Bluetooth/potencia de salida	Banda ISM de 2,400 GHz ~ 2,483 GHz / \leq 4 dBm (clase 2)
---	---

Nivel de entrada auxiliar	500 mV \pm 100 mV
---------------------------	---------------------

Resistencia al agua	IPX7
---------------------	------

Pilas	Batería recargable de iones de litio incorporada (3,7 V, 800 mAh)
-------	---

Tiempo de reproducción en el modo de batería	Aprox. 8 horas
--	----------------

Tiempo de carga	Aprox. 3 horas
-----------------	----------------

Carga USB	5 V, 500 mA/toma de tipo A
-----------	----------------------------

Dimensiones del producto (ancho x alto x profundo)	117 x 77 x 74 mm
--	------------------

Peso del producto	0,23 kg
-------------------	---------

7 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

General

No hay alimentación

- Recargue el altavoz.

No hay sonido

- Ajuste el volumen en el dispositivo conectado.
- Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth está dentro del alcance de funcionamiento efectivo.

No se puede encender el altavoz

- Después de apagar el altavoz, espere más de 30 segundos y, a continuación, enciéndalo.

Acerca del dispositivo Bluetooth

La calidad de audio es deficiente después de haber realizado una conexión con un dispositivo Bluetooth.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al producto o quite los obstáculos que hay entre ambos.

No se puede conectar con el dispositivo.

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual de usuario del dispositivo para saber cómo activar esta función.
- El producto ya está conectado a otro dispositivo Bluetooth. Desconecte dicho dispositivo e inténtelo de nuevo.
- El producto no está en modo de emparejamiento. Mantenga pulsado  durante tres segundos para acceder al modo de emparejamiento y, a continuación, inténtelo de nuevo.

El dispositivo emparejado se conecta y desconecta constantemente.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al producto o quite los obstáculos que hay entre ambos.
- En el caso de algunos dispositivos, la conexión Bluetooth puede desactivarse automáticamente como función de bajo consumo. Eso no indica un mal funcionamiento del producto.

8 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Gibson Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Conformidad

Por la presente, Gibson Innovations declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/UE. Encontrará la declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Conservación del medioambiente

Desecho del producto y de las baterías usadas



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/UE.



Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable integrada conforme a la directiva europea 2013/56/UE, por lo que no se puede desechar junto con la basura normal del hogar. Le recomendamos encarecidamente que lleve el producto a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio Philips para que un profesional extraiga la batería recargable.

Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de baterías recargables y productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y nunca deseche el producto ni las baterías con la basura normal del hogar. Desechar correctamente los productos y las baterías usadas ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Precaución

- La extracción de la batería integrada anula la garantía y puede estropear el producto.

Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la batería integrada.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora). El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Aviso sobre marcas comerciales



La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Gibson Innovations Limited utiliza siempre estas marcas con licencia. Las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

SB300_00 _UM_V3.0