

- 1** **Ενεργοποιήστε** τη συσκευή σας (π.χ. τηλεόραση).




- 2** **Πατήστε και κρατήστε πατημένο** το πλήκτρο επιλογής συσκευής (π.χ. TV) **για 5 δευτερόλεπτα** μέχρι να ανάψει η κόκκινη λυχνία LED © ρύθμισης.



- 3** Αναζητήστε τον τετραψήφιο κωδικό για τη μάρκα σας στην ενότητα 'Κατάλογος με τις μάρκες' σε αυτό τον Οδηγό γρήγορης έναρξης.



Εισαγάγετε τον κωδικό, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

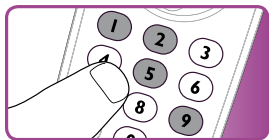


- 4** **Πατήστε παρατεταμένα** το πλήκτρο ©. Αφήστε το **αμέσως** μόλις η συσκευή απενεργοποιηθεί.

- Αυτό το βήμα συνήθως διαρκεί από 5 έως 60 δευτερόλεπτα.



- 5** **Ενεργοποιήστε** τη συσκευή σας. Δοκιμάστε τα πλήκτρα που χρειάζεστε για το χειρισμό της.

Εάν ένα πλήκτρο δεν λειτουργεί σωστά, **πατήστε παρατεταμένα** αυτό το πλήκτρο. Αφήστε το **αμέσως** μόλις λειτουργήσει.

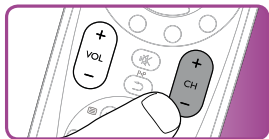

- 6** Πατήστε το πλήκτρο ε'ιλογής συσκευής **δύο φορές** για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.



Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο επιλογής συσκευής, για να επιλέξετε τη συσκευή που επιθυμείτε να χειριστείτε: TV, STB, DVD ή VCR.



Σημαντικές

Σε περίπτωση που κάνατε λάθος:

- Πατήστε το πλήκτρο επιλογής συσκευής **δύο φορές**, για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης. Η κόκκινη λυχνία ρύθμισης © σβήνει.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή.

Μάρκα..... ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟΣ Μάρκα..... ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟΣ
κωδικός κωδικός

Aikai.....	0074	Magnum	1709
Basic Line.....	0325	Medion.....	1787
Blue Sky.....	0395	Mivar	1857
BT Vision.....	3742	Numericable.....	3949
Carrefour.....	0492	Pace	2134
CyberHome.....	0672	Panasonic.....	2153
Daewoo.....	0692	Philips.....	2195
Digiturk.....	0783	Premiere	3666
Echostar.....	0866	Proline.....	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Foxtel.....	1029	Sanyo	2462
France Telecom.....	1033	Sharp.....	2550
Haier	1175	Sky	2610
Hisense	1249	Skymaster.....	2621
Hitachi.....	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC.....	1464	TechniSat.....	2873
Kabel Deutschland ...	1468	Telefonica.....	2913
Kathrein.....	1486	TNT.....	4184
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe	1660	Vestel	3148



Για μάρκες που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον κατάλογο, ανατρέξτε στον κατάλογο με τις μάρκες στο πίσω μέρος του εγχειριδίου χρήσης.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5242 2 / SRP2004/87

February 2011

www.philips.com

RTP/0611