

PHILIPS

Saatli Radyo

3000 Serisi

R3205, R3305



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli	2
	Emniyet	2
2	Saatli Radyonuz	3
	Giriş	3
	Kutu içeriği	3
	Saatli Radyoya genel bakış	3
3	Başlangıç	4
	Pilleri yerleştirme	4
	Gücü bağlama	4
	Zamanı ayarlama	4
4	FM radyo dinleme	5
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	5
	FM radyo istasyonlarını manüel olarak kaydetme	5
	Ön ayarlı bir radyo istasyonunu seçme	5
	Ses düzeyini ayarlama	5
5	Diğer özellikler	6
	Alarm zamanını ayarlama	6
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	6
6	Ürün bilgisi	7
7	Sorun giderme	7
8	Bildirim	8

1 Önemli

Emniyet



Uyarı

- Asla bu saatli radyonun muhafazasını çıkarmayın.
- Asla bu saatli radyonun hiçbir parçasını yağlamayın.
- Asla bu saatli radyoyu diğer elektrikli ekipmanların üzerine yerleştirmeyin.
- Bu saatli radyoyu doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden veya sıcaktan koruyun.
- Saatli radyo güç bağlantısını kesmek için güç kablosuna, fişe veya adaptöre her zaman kolayca erişebildiğinizden emin olun.

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları önemseyin.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma açıklıklarını kapatmayın. Üretici talimatlarına uygun olarak kurulum yapın.
- Radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar (amfilikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yanına kurmayınız.
- Güç kablosunu, özellikle fişlerde, uygun prizlerde ve saatli radyo çıkış noktalarında üzerinde yürünülmesi veya sıkışması durumuna karşı koruyun.
- Sadece üretici tarafından belirtilen parçaları/aksesuarları kullanın.
- Şimşekli havalarda veya uzun süre kullanılmayacağı zaman bu cihazın fişini çekin.
- Tüm servis hizmetleri için kalifiye servis personeline başvurun. Cihaz, güç kaynağı kablosu veya fişi hasar gördüğünde, üzerine sıvı döküldüğünde veya üzerine nesne düştüğünde, cihaz yağmura ya da neme maruz kaldığında, normal olarak çalışmadığında veya düştüğü zaman gibi herhangi bir şekilde hasar görmüşse servis gereklidir.
- Pil kullanımı DİKKAT - Bedensel yaralanma, eşya hasarı veya Saatli Radyo hasarına neden olabilecek sızıntıyı önlemek için:

- Tüm pillerin + ve - kutuplarını üniteye belirtildiği gibi doğru şekilde takın.
- Ünite uzun süre kullanılmayacağı zaman pilleri çıkarın.
- Pil güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır.
- Saatli radyoyu sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- Saatli radyonun üzerine tehlike arz edecek nesneler yerleştirmeyin (örneğin, sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- Doğrudan Takılabilir Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda, bağlantı kesme aygıtı çalışmaya hazır durumda olmalıdır.

2 Saatli Radyonuz

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için ürününüzü, www.philips.com/support adresinden kaydedin.

Giriş

Bu Saatli Radyo ile

- FM radyo dinleme;
- Farklı zamanlarda çalışması için iki alarm ayarlayabilirsiniz.

Kutu içeriği


Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tespit edin:

- Ana ünite
- AC güç adaptörü
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik ve Garanti Kartı



Saatli Radyoya genel bakış

- ①
 - Açın veya bekleme moduna geçin.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Radyo istasyonlarını hafızaya kaydedin.
 - Ön ayarlı bir radyo istasyonunu seçin.
 - Zamanı ayarlayın.
- ③ **HR / MIN / ◀TUNE▶**
 - FM radyo istasyonlarını ayarlayın.
 - Saati ve dakikayı ayarlayın.
- ④ **SNOOZE / SLEEP**
 - Alarmı erteleyin.
 - Uyku zamanlayıcısını ayarlayın.
- ⑤ **Gösterge paneli**
 - Mevcut durumu gösterir.
- ⑥ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Alarmı ayarlayın.
 - Ses düzeyini ayarlayın.

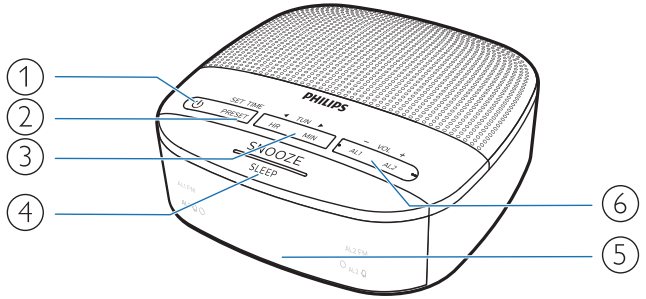

3 Başlangıç

Her zaman bu bölümdeki talimatları sırasıyla izleyin.

Pilleri yerleştirme


Piller sadece saati ve alarm ayarını yedeklemek içindir.



Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Asla pilleri ateşe atmayın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, bundan dolayı düzgün bir şekilde bertaraf edilmelidir.

2 adet AAA pili (ayrı tedarik edilir), gösterildiği şekilde doğru kutupları (+/-) ile yerleştirin.

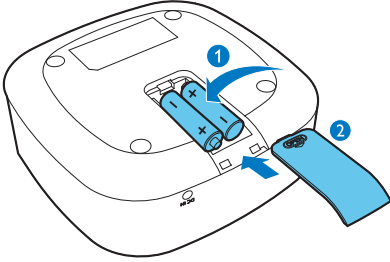

Gücü bağlama




Dikkat

- Ürün hasarı riski! Güç geriliminin, saatli radyonun arkasında veya altında yazılı olan gerilim değeri ile aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpma riski! Güç adaptörünü çıkarırken her zaman fişten tutarak çekin. Asla kablodan çekmeyin.
- Sadece üretici tarafından belirtilen veya bu ünite ile satılan bir AC güç adaptörü kullanın.



Not

- Tıp plakası, saatli radyonun altında bulunur.

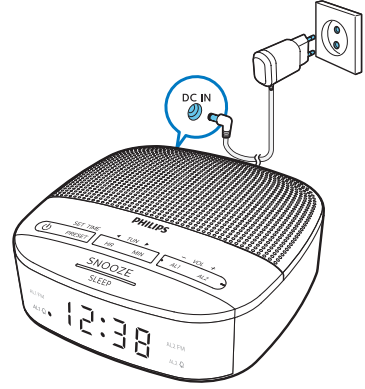

Zamanı ayarlama



Not

- Zamanı sadece bekleme modunda ayarlayabilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda, 2 saniye boyunca **SET TIME** düğmesine basılı tutun.
- 2 Saati ayarlamak için **HR** düğmesine ve dakikayı ayarlamak için **MIN** düğmesine basın sonra onaylamak için **SET TIME** düğmesine basın.
↳ Saat ayarlanmıştır.

4 FM radyo dinleme



Not

- Radyo parazitlerini önlemek için saatli radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzakta tutun.
- Daha iyi sinyal alımı için, FM anteni tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

FM radyo istasyonlarını ayarlama

- 1 Saatli Radyoyu açmak için düğmesine basın.
- 2 saniyelğine **◀TUN▶** düğmesine basılı tutun.
 - ↳ Saatli radyo otomatik olarak alım sinyali güçlü olan bir istasyonunu ayarlar.
- 3 Daha fazla radyo istasyonu aramak için adım 2'yi tekrarlayın.

Bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için:

Bir frekans seçmek için arka arkasına **◀TUN▶** düğmesine basın.



Not

- Saatli radyonun ayar şebekesi 50 KHz'dir, ekran panelindeki radyo frekansı **◀TUN▶** düğmesine iki kez basıldığında 0,1 MHz artacaktır.

FM radyo istasyonlarını manüel olarak kaydetme



Not

- En fazla 10 tane FM radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

- 1 Bir FM radyo istasyonunu ayarlayın.
- 2 Programlama modunu etkinleştirmek için **PRESET** düğmesine 2 saniyelğine basılı tutun.

↳ Ön ayar numarası yanıp sönmeye başlar.

- 3 Bir Numara seçmek için arka arkasına **◀TUN▶** düğmesine basın.
- 4 Onaylamak için **PRESET** düğmesine basın.
- 5 Daha fazla FM radyo istasyonu kaydetmek için adım 1 ile 4'ü tekrar edin.



İpucu

- Önceden kaydedilmiş bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Ön ayarlı bir radyo istasyonunu seçme

FM kanal ayarlayıcı modunda bir ön ayar numarasını seçmek için **PRESET** düğmesine arka arkasına basın.

Ses düzeyini ayarlama

Dinlerken, ses düzeyini ayarlamak için – **VOL +** düğmesine basın.

5 Diğer özellikler

Alarm zamanını ayarlama

Alarm ayarlama



Not

- Alarmı sadece bekleme modunda ayarlayabilirsiniz.
- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- Alarm zamanını ayarlamak için bekleme modunda 2 saniyelğine **AL1** veya **AL2** düğmesine basılı tutun.
- Saati ayarlamak için **HR** düğmesine ve dakikayı ayarlamak için **MIN** düğmesine basın sonra onaylamak için **AL1** veya **AL2** düğmesine basın.



İpucu

- Ünite, 10 saniye boyunca işlem yapılmadığı zaman alarm ayar modundan çıkar.

Alarm kaynağını seçme

Bekleme modunda **AL1** veya **AL2** düğmesine basarak FM radyoyu veya sesli ikazı alarm kaynağı olarak seçebilirsiniz.

↳ İlgili alarma simgesi yanıp-söner.



Not

- Kıbar uyandırma işlevi sadece FM radyo kaynağı için ayarlanmıştır.

Alarm zamanlayıcısını etkinleştirme/devre dışı bırakma

Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **AL1** veya **AL2** düğmesine arka arkasına basın.

- Eğer alarm zamanlayıcısı etkinleştirilirse alarm simgesi yanar.
- Eğer alarm zamanlayıcısı devre dışı bırakılırsa alarm simgesi söner.

- ↳ Alarm sonraki çalmaya devam eder.
- ↳ Alarmı durdurmak için **AL1** veya **AL2** düğmesine basın.

Alarmı erteleme

Alarm çaldığı zaman **SNOOZE** düğmesine basın.

- ↳ Alarm ertelenir ve 9 dakika sonra yeniden çalmaya başlar.


Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Bu saatli radyo ön ayarlı bir zaman sonunda otomatik olarak bekleme moduna geçebilir.

- Bir zaman seçmek için tekrar tekrar **SLEEP** düğmesine basın.
 - ↳ Bu saatli radyo ön ayarlı bir zaman sonunda otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için:

- SLEEP** düğmesine **[OFF]** gözükeneye kadar tekrar tekrar basın.



6 Ürün bilgisi

Not

- Ürün bilgileri önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü 200 mW RMS

Kanal seçici (FM)

Kanal Arama Aralığı 87,5-108 MHz

Kanal Arama Şebekesi 50 KHz

Hassasiyet

- Mono, 26 dB S/N Oranı < 22 dBf

Toplam Harmonik Bozulma < 3%

Sinyal Gürültü Oranı > 50 dBA

Genel bilgiler

AC Güç (güç adaptörü) Marka: Philips;
Model: AS030-050-EE060
Giriş: 100-240 V~
50/60 Hz; 0,15 A
Çıkış: 5 V $\overline{\text{---}}$ 0,6 A

Çalışma gücü tüketimi < 3 W

Bekleme gücü tüketimi < 1 W

Boyutlar (G x Y x U): 131 x 54 x 131 mm

Ağırlık 198,9 g
(Ana ünite)

7 Sorun giderme

Uyarı

- Asla ürünün muhafazasını çıkarmayın

Garantiyi geçerli tutmak için cihazı asla kendiniz onarmaya çalışmayın.

Bu cihazı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol ediniz. Eğer sorun hala devam ederse, (www.philips.com/support) Philips web sitesine gidin. Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yakınızdaki ve model numarasına ve seri numarasına ulaşılabilir olduğunuzdan emin olun.

Güç yok

- AC güç kablosunun düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses düzeyini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor.

- AC güç fişini çıkarıp tekrar takın, ardından üniteyi tekrar açın.

Zayıf radyo sinyali alımı

- Radyo parazitlerini önlemek için saatli radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzakta tutun.
- Anteninin pozisyonunu ayarlayın ve tamamen uzatın.

Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru ayarlayın.

Saat/Alarm ayarı silindi

- Güç kesintisi oldu veya güç kablosunun bağlantısı kesildi.
- Saati/alarmı sıfırlayın.

8 Bildirim

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma bölümüne bakın.

MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi

tarafından açıkça onaylanmadan, bu cihaza yapılan herhangi değişiklik ya da modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Burada, **TP Vision Europe B.V.**, bu ürünün 2014/53/AB sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.



Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur.



Bu ürün geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek - kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılmaması ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan (EU) 2023/1542 sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.



Özellikler bildirim yapılmaksızın değıştirilebilir.

2020 © Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. řirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited řirketi veya bağılı řirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğı altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited řirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

TAR3205_3305_12_UM_V1.0

