





Composizione dalla rubrica


1. Premere  in modalità di inattività.
2. Scorrere  per trovare un nominativo della rubrica.
3. Premere il tasto  o .

Si inizia la chiamata.

Risoluzione dei problemi

Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale d'uso fornito insieme al telefono.

Problema

- Il segnale della linea è assente!
- Il chiamante non può sentirsi in modo chiaro!
- **RICERCA...** viene visualizzato sul display del ricevitore e l' icona  lampeggia!
- Il numero del chiamante non è visualizzato!

Soluzione

- Controllare i collegamenti
- Caricare le batterie
- Utilizzare il cavo telefonico fornito
- Avvicinarsi alla base dell'apparecchio
- Spostare la base del telefono ad una distanza di almeno un metro dagli apparecchi elettrici
- Avvicinarsi alla base dell'apparecchio
- Resettare l'unità ed eseguire nuovamente la registrazione del ricevitore
- Controllare l'abbonamento in essere con il vostro operatore di rete

Benvenuti nel mondo Philips!

Registra il prodotto e ottieni il supporto su www.philips.com/welcome

Avete bisogno di aiuto?**Manuale d'uso**

Fare riferimento al Manuale d'Uso fornito insieme al nuovo telefono.

Aiuto online

www.philips.com/support

Registra il prodotto e ottieni il supporto su www.philips.com/welcome

CD6550

**Guida rapida**

- 1** Collegamento
- 2** Installazione
- 3** Utilizzo

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 50341 (IT)

 **CE 0168**
Printed in China

PHILIPS

Contenuto della confezione



Ricevitore



Caricatore

Coperchio delle
batterie2 batterie ricaricabili
NiMH tipo AAAAlimentazione di
corrente

Manuale d'uso



Garanzia




Guida Rapida

1 Collegamento

Collegare il caricatore

1. Posizionare il caricatore in un luogo centrale vicino alla presa elettrica.

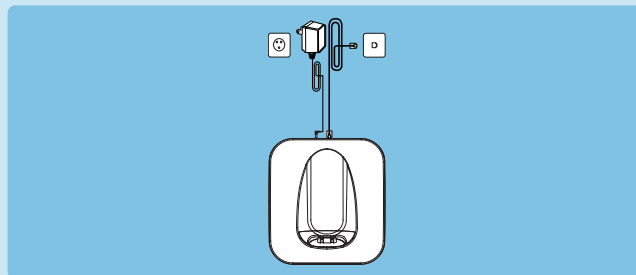


2. Collegare il quello dell'alimentazione ai propri connettori corrispondenti posizionati in basso sull'unità caricatore, come mostrato.

2 Installazione

Inserire le batterie ricaricabili ed iniziare la carica

A

Inserire le batterie

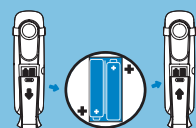
B

Caricare il ricevitore per 24 ore



3 Utilizzo

Effettuare una chiamata

Digitare il numero (massimo 24 cifre) e premere il tasto o .

OPPURE

Premere il tasto o per prendere la linea e comporre il numero (massimo 24 cifre).

Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla, premere il tasto o .

Terminare una chiamata

Per terminare una conversazione premere il tasto .

Regolazione del volume dell'auricolare

Durante una chiamata, premere per selezionare tra **VOLUME 1**, **VOLUME 2** o **VOLUME 3**.

Impostare la Suoneria

1. Premere in modalità di inattività, scorrere fino a **PERSONALIZZA** e premere **SELEZ**, scorrere fino a **TONI RICEVITORE** e premere **SELEZ**, scorrere fino a **SQUILLI** e premere **SELEZ**.
2. Scorrere fino alla suoneria desiderata per eseguire la suoneria.
3. Premere **SELEZ** per impostare la suoneria.

Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

Memorizzare un contatto nella rubrica

1. Premere il tasto in modalità di inattività, scorrere fino a **RUBRICA** e premere **SELEZ**, premere **SELEZ** per accedere a **NUOVO NOMINAT..**
2. **INSERISCI NOME** è visualizzato sul display.
3. Digitare il nome del contatto (massimo 14 caratteri) e premere **OK**.
4. Digitare il numero telefonico (massimo 24 cifre) e premere **OK**.

Un segnale di conferma viene emesso.

Accedere alla rubrica

1. Premere in modalità di inattività e scorrere per sfogliare la rubrica.
2. Per vedere i dettagli, premere **SELEZ**.