


Register your product and get support at
www.philips.com/support


SBT30





Användarhandbok

PHILIPS

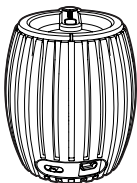


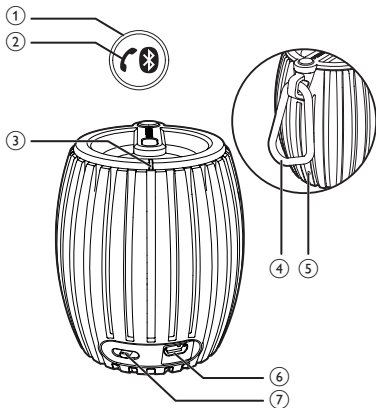


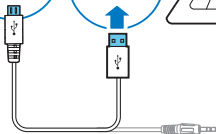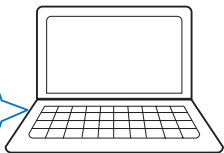




(((BEEP)))

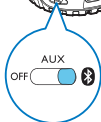

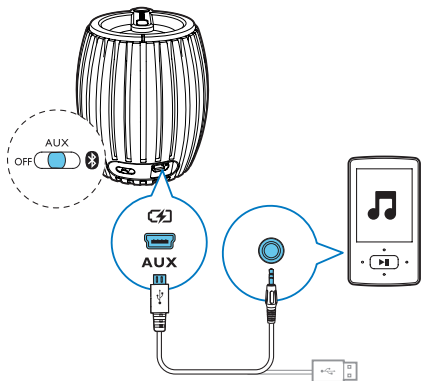

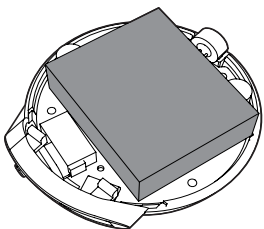

1 Viktigt!

Säkerhet

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av värmekällor, som element, varmluftsintag, spis eller andra enheter som avger värme (inklusive förstärkare).
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Enheterna får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av produkten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



WOOX Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Kassering av din gamla produkt

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.




Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



Ta alltid med dig produkten till en yrkesman för att ta bort det inbyggda batteriet. 

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

2 Bluetooth-högtalare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/support kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här högtalaren kan du lyssna på ljud från den kompatibla Bluetooth-enheten eller från PC/Mac.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Strömförsörjning

Högtalaren fungerar med inbyggt uppladdningsbart batteri.

Så här laddar du det inbyggda batteriet:

Anslut datorn till mikro-USB-uttaget (⑥) med medföljande USB-kabel.

↳ Strömindikatorn (③) tänds.

- Strömindikatorn slocknar när den är helt laddad.

Haken

Karbinhaken (④) används när man bär eller ska hänga upp enheten, inte som stöd vid klättring eller som fallskydd.

4 Uppspelning

Spela upp från en USB-enhet



Kommentar

- Den effektiva räckvidden mellan dockningshögtalaren och den ihopparade enheten är cirka 10 meter.

- 1 Skjut (⑦) mot ✱ för att välja Bluetooth-ljudkälla.
↳ Bluetooth-indikatorn (①) blinkar (blått).
- 2 Aktivera Bluetooth-funktionen i Bluetooth-enheten.
- 3 Välj "PHILIPS SBT30" på Bluetooth-enheten för ihopparning.
↳ Högtalaren piper två gånger och Bluetooth-indikatorn (①) lyser med ett fast sken (blått)
 - För vissa enheter kanske du måste ange "0000" som lösenord för ihopparning.
- 4 Starta musikuppspelning på Bluetooth-enheten.

När det finns ett inkommande samtal:

- Tryck på Bluetooth-knappen (2) för att besvara samtalet.
- Tryck på Bluetooth-knappen (2) igen för att lägga på.



Tips

- Du kan tala i mikrofonen (5) för bästa resultat i högtalartelefonen.

Spela upp från en extern enhet

- 1 Skjut (7) mot **AUX** för att välja Aux-in-ljudkälla.
↳ Strömindikatorn (3) blir vit.
- 2 Anslut högtalaren till en extern enhet via den medföljande USB-kabeln.
- 3 Starta musikuppspelning på enheten.

5 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 W RMS
Signal/brusförhållande	> 70 dB
Aux-in Link	600 mV RMS 10 kohm

Bluetooth

Bluetooth-specifikation	V2.1+EDR
Profiler som kan hanteras	HFPv1.6, A2DPv1.2, HSPv1.2
Avancerade funktioner	Eko- och brusreducering
Sortiment	10 m sikt

Allmän information

Likströmsingång	USB: 5 V, 500 mA;
Inbyggt Li-Polymer-batteri	3,7V 500 mAh
Batteritid	> 8 timmar
Mått – Huvudenhet (diameter x höjd)	D 68 mm * H 81 mm
Vikt (huvudenhet):	0,14 kg

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Ladda högtalaren.

Inget ljud.

- Justera volymen på mobiltelefonen eller din PC/Mac.
- Se till att Bluetooth-mobiltelefonen är inom den effektiva räckvidden.
- Kontrollera om du har valt rätt ljudkälla.

Högtalaren svarar inte

- Starta om högtalaren.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used
by WOOX Innovations Limited under license from
Koninklijke Philips N.V.

SBT30_00_UM_V3.0

