

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DS8800W



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	3
	Bezpečnosť	3
	Upozornenie	4
2	Váš zábavný systém	6
	Úvod	6
	Čo je v škatuli	6
	Čo ešte potrebujete	6
	Hlavná jednotka - prehľad	6
	Dialkové ovládanie - prehľad	7
3	Príprava	8
	Pripojenie	8
4	Nastavenie siete Wi-Fi pre protokol AirPlay	10
	Pripojenie jednotky k sieti Wi-Fi (smerovač)	10
	Pripojenie zariadenia s protokolom AirPlay k rovnakej sieti Wi-Fi	15
5	Prehrávanie	16
	Prenos zvuku zo zariadenia s protokolom AirPlay	16
	Ovládanie prehrávania	17
	Rozšírené nastavenia zvuku	17
	Aktualizácia firmvéru	17
6	Ďalšie funkcie	19
	Prehrávanie z externého zariadenia (voliteľné)	19
	Nabíjanie zariadenia iPod/iPhone/iPad	19
7	Informácie o výrobku	20
	Technické údaje	20
8	Riešenie problémov	21

1 Dôležité

Bezpečnosť

Informácie pre Európu:

Význam týchto bezpečnostných symbolov



Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál vo vašom zariadení by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť zariadenie vystavené pôsobeniu dažďa ani vlhkosti a na zariadenie sa nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinami, napr. vázy.

VÝSTRAHA: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zástrčku úplne zasuňte. (Pre oblasti s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zasuňte široký kolík do širokého otvoru v zásuvke.)

- ① Prečítajte si tieto pokyny.
- ② Odložte si tieto pokyny.
- ③ Dbajte na všetky varovania.
- ④ Dodržiavajte všetky pokyny.
- ⑤ Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody.
- ⑥ Čistite len pomocou suchej tkaniny.

- ⑦ Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- ⑧ Neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.
- ⑨ Nevystavujte výrobok kvapkajúcej ani striekajúcej vode, dažďu ani vysokej vlhkosti.
- ⑩ Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
- ⑪ Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, otvory kúrenia, kachle či iné elektrické zariadenia (vrátane zosilňovačov).
- ⑫ Na výrobok neumiestňujte žiadne iné elektrické zariadenia.
- ⑬ Na výrobok neumiestňujte žiadne predmety predstavujúce riziko (napr. predmety naplnené tekutinami, horiace sviečky a pod.).
- ⑭ Tento výrobok môže obsahovať batérie. Preštudujte si bezpečnostné pokyny a pokyny na likvidáciu batérií uvedené v tomto návode na použitie.
- ⑮ Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.

Riziko prehriatia! Zariadenie nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo zariadenia vždy nechajte aspoň štyri palce (10 cm) voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy

ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na zariadení.

Poistka napájania

Tieto informácie sa týkajú len výrobkov s elektrickou zástrčkou pre Spojené kráľovstvo. Tento produkt je vybavený schválenou lisovanou zástrčkou. Pri výmene poistky použite typ s:

- technickými parametrami vyznačenými na zástrčke,
- symbolom schválenia BS 1362 a
- schválenia ASTA.

Ak si nie ste istí, aký typ poistky použiť, poraďte sa s predajcom.

Varovanie: Aby bola zachovaná zhoda so smernicou EMC (2004/108/ES), neodpájajte zástrčku od napájacieho kábla.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Upozornenie



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

CE 0890

Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice 1999/5/ES.

Текст Заявления о соответствии требованиям ЕС см. в PDF-версии руководства пользователя по адресу: www.philips.com/support.

Úpravy

Úpravy, ktoré výrobca neschválil, môžu viesť k zániku oprávnenia používateľa ďalej používať tento výrobok.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.

Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie o používaní batérií:



Výstraha

- Nebezpečenstvo vytečenia: používajte len predpísaný typ batérií. Naraz nepoužívajte nové aj použité batérie. Nekombinujte rôzne značky batérií. Dodržiavajte správnu polaritu. Z výrobkov, ktoré sa po dlhšiu dobu nepoužívajú, vyberte batérie. Batérie skladujte na suchom mieste.
- Nebezpečenstvo poranenia: pri manipulácii s vytečenými batériami noste rukavice. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
- Nebezpečenstvo výbuchu: batérie neskratujte. Batérie nevystavujte nadmernému teplu. Batérie nevhadzujte do ohňa. Batérie nepoškodzujte ani nerozoberajte. Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Made for



iPod



iPhone



iPad



Označenia „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod), „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) a „Made for iPad“ (Vyrobené pre iPad) znamenajú, že elektronické zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod, iPhone alebo iPad a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto príslušenstva so zariadením iPod, iPhone alebo iPad môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia.

AirPlay, iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA, a ďalších krajinách. iPad je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránite pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

2 Váš zábavný systém

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Úvod

Toto zariadenie vám umožňuje:

- bezdrôtový prenos zvuku zo zariadenia s podporou systému iOS 4.2 (alebo novších verzií) (napr: zariadenia iPod touch/iPhone/iPad) prostredníctvom protokolu AirPlay.
- bezdrôtový prenos zvuku z počítača typu PC alebo Mac s podporou rozhrania Wi-Fi a nainštalovaným softvérom iTunes 10 (alebo novších verzií) prostredníctvom protokolu AirPlay.
- prehrávanie zvuku z iných zvukových zariadení prostredníctvom zásuvky AUX IN.
- nabíjanie zariadení iPod/iPhone/iPad prostredníctvom zásuvky USB pomocou kábla USB (nie je súčasťou dodávky).

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:


- Hlavná jednotka
- Diaľkové ovládanie
- 2 x napájacie káble
- 1 x prepájací kábel MP3 Link
- Stolový adaptér
- Návod na použitie
- Stručná úvodná príručka

Čo ešte potrebujete

Na bezdrôtový prenos zvuku prostredníctvom protokolu AirPlay potrebujete:

- Bezdrôtový smerovač, ktorý je zapnutý a správne funguje.
- Zariadenie s protokolom AirPlay (napr: zariadenie iPod touch/iPhone/iPad s podporou systému iOS 4.2 (alebo novších verzií) alebo počítač typu PC či Mac s rozhraním Wi-Fi a nainštalovaným softvérom iTunes 10 (alebo novších verzií)).


Hlavná jednotka - prehľad

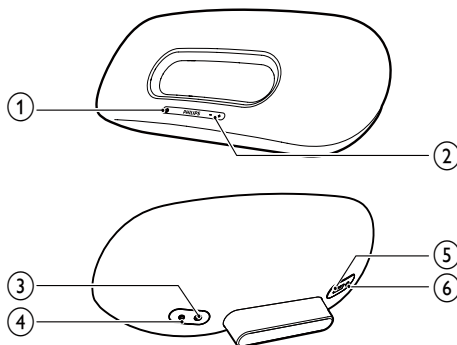

- ① 
 - Zapnutie alebo vypnutie zariadenie.
 - (Stlačenie a podržanie) reštartovanie jednotky.
 - Indikátor zobrazujúci aktuálny stav jednotky.
- ② **VOLUME +/-**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ③ **DC IN**
 - Elektrická zásuvka jednotky.
- ④ **AUX IN**
 - Zásuvka na externý zvukový prehrávač.
- ⑤ **USB** 
 - Zásuvka USB.
- ⑥ **NASTAVENIE WI-FI**
 - Pripojenie jednotky k sieti Wi-Fi.

- ① 
 - Zapnutie alebo vypnutie zariadenie.
- ② 
 - Výber zariadenia s protokolom AirPlay ako zdroja zvuku.
- ③ **+/-**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ④ 
 - Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.
- ⑤ 
 - Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
- ⑥ 
 - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- ⑦ 
 - Výber vstupu AUX IN ako zdroja zvuku.

Dialkové ovládanie - prehľad

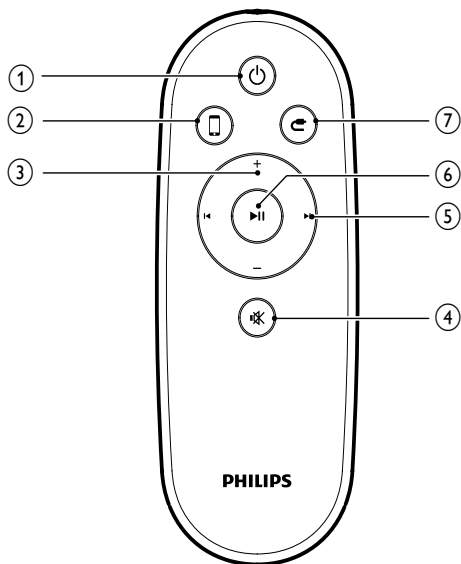

3 Príprava

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.


Pripojenie

Pripojenie napájania


! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na spodnej strane zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Sieťový adaptér striedavého prúdu vždy odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy netiahajte za kábel.
- Pred pripojením sieťového adaptéra sa uistite, že ste vykonali všetky ostatné pripojenia.

- 1 Zapojte zástrčku sieťového adaptéra do zásuvky **DC IN** na zadnej strane zariadenia.

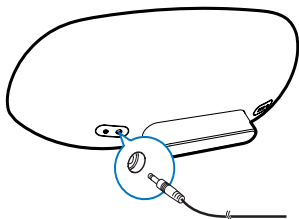


- 2 Pripojte jednu koncovku napájacieho kábla ku sieťovému adaptéru.



- 3 Druhú koncovku napájacieho kábla zapojte do sieťovej elektrickej zásuvky.
↳ Spustenie hlavnej jednotky trvá približne 35 sekúnd. Počas spúšťania rýchlo bliká na zeleno indikátor ϕ na prednej strane hlavnej jednotky.

↳ Po dokončení spúšťania začne tento indikátor ϕ pomaly blikáť na zeleno.

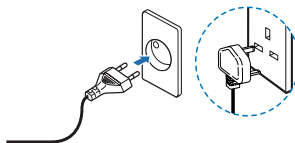

Zapnutie alebo prepnutie do pohotovostného režimu

Jednotka sa automaticky zapne po pripojení napájania.

- Ak chcete jednotku prepnúť do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo ϕ na prednej strane hlavnej jednotky.
- Jednotku z pohotovostného režimu zapnete opätovným stlačením tlačidla ϕ .

Príprava diaľkového ovládania

! Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Chloristanový materiál – môže byť nevyhnutná špeciálna manipulácia. Pozrite si stránku www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.


Pri prvom použití:

- 1 Odstráňte ochranné pútko a batéria diaľkového ovládania sa aktivuje.

Výmena batérie diaľkového ovládania:

- 1 Otvorte priečinok na batériu.
- 2 Vložte jednu batériu typu CR2025 so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.

3 Zatvorte priestor pre batérie.

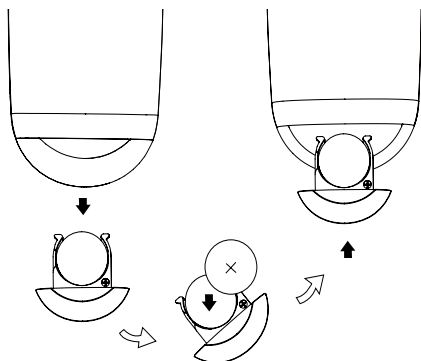

Poznámka

- Pred stlačením ktoréhokolvek funkčného tlačidla na diaľkovom ovládaní najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania (nie tlačidla na hlavnej jednotke).
- Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhší čas používať, batériu vyberte.

4 Nastavenie siete Wi-Fi pre protokol AirPlay



Poznámka

- Niektoré činnosti sa môžu líšiť v závislosti od rôznych typov bezdrôtových smerovačov.

Jednotka je kompatibilná s nasledujúcimi modelmi zariadení iPod/iPhone/iPad:

- iPod touch (2., 3. a 4. generácia)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad 2
- iPad



Pred nastavením siete Wi-Fi skontrolujte nižšie uvedené body.

- 1 Uistite sa, že je bezdrôtový smerovač zapnutý a správne funguje.
- 2 Uistite sa, že indikátor  na prednej strane hlavnej jednotky pomaly bliká na zeleno.
- 3 Skontrolujte používaný typ bezdrôtového smerovača.

Pripojenie jednotky k sieti Wi-Fi (smerovač)

Z nižšie uvedených možností vyberte tú, ktorá platí pre použitý typ smerovača.




Poznámka


- Jednotka sa pri každom ďalšom zapnutí automaticky pripojí k naposledy nastavenej sieti Wi-Fi.
- V prípade, že nastavovanie zlyhá, zopakujte kroky alebo stlačte a podržte tlačidlo  na prednej strane hlavnej jednotky a pokus zopakujte.

Možnosť 1: Pripojenie k smerovaču typu WPS-PBC

- 1 Stlačte tlačidlo **NASTAVENIE WI-FI** na zadnej strane hlavnej jednotky.
↳ Indikátor  začne striedavo blikat' na červeno, zeleno a žltu.

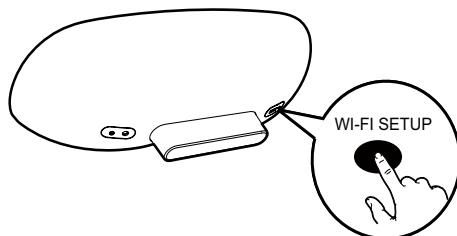

- 2 Stlačte tlačidlo WPS na bezdrôtovom smerovači.
↳ Po chvíli indikátor  prestane blikat', zostane svietiť na zeleno a reproduktor pípne.
↳ Jednotka sa úspešne pripojí k sieti Wi-Fi.

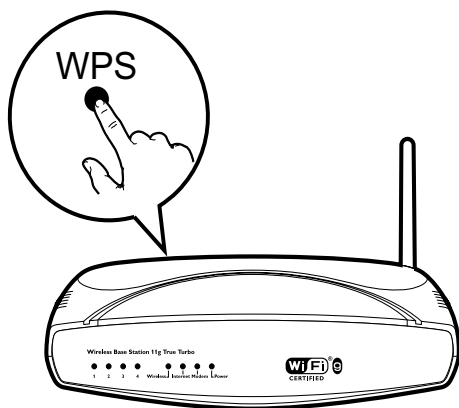

Tip

- Ak chcete zmeniť názov jednotky v protokole AirPlay, pokračujte krokmi v časti „Možnosť 2: Pripojenie k smerovaču bez ochrany WPS“ uvedenej nižšie.
- V prípade niektorých bezdrôtových smerovačov môže byť na pripojenie WPS potrebné podržať stlačené tlačidlo WPS. Podrobnosti nájdete v používateľských príručkách konkrétnych smerovačov.


Možnosť 2: Pripojenie k smerovaču bez ochrany WPS

K smerovaču bez ochrany WPS môžete jednotku pripojiť prostredníctvom


- zariadenia iPod touch/iPhone/iPad s podporou systému iOS 4.2 (alebo novších verzií)
- počítača typu PC alebo Mac s nainštalovaným softvérom iTunes 10 (alebo novších verzií) a rozhraním Wi-Fi

Pripojenie DS8800W k zariadeniu iPod touch/iPhone/iPad alebo počítaču PC/Mac

- 1 Stlačte a minimálne 5 sekúnd podržte tlačidlo **NASTAVENIE WI-FI** na zadnej strane hlavnej jednotky.
↳ Indikátor  začne striedavo blikať na zeleno a žltu.
- 2 Počkajte približne 45 sekúnd, až kým sa v zozname sietí Wi-Fi nezobrazí položka **Philips Fidelio AirPlay**.
- 3 Na zariadení iPod touch/iPhone/iPad vyberte položku **Settings** (Nastavenie) -> **Wi-Fi**.
 - Alebo otvorte zoznam dostupných bezdrôtových sietí v počítači typu PC/Mac.

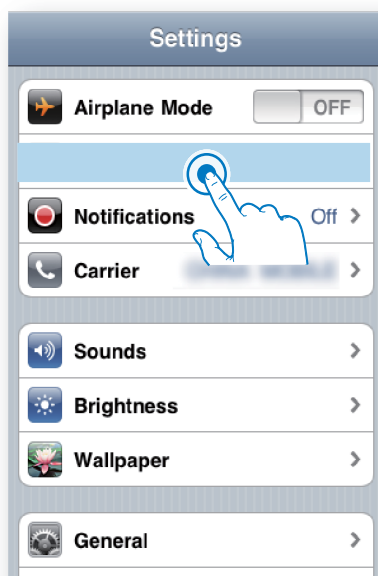

- 4 Zo zoznamu dostupných sietí vyberte možnosť **Philips Fidelio AirPlay**.

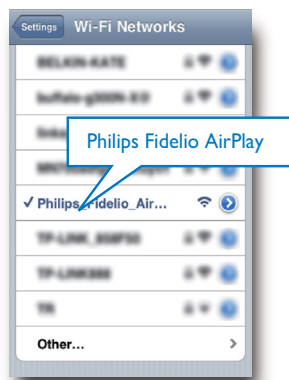


- 5 Počkejte, kým sa jednotka úspešne pripojí k sieti Wi-Fi.

↳ V zariadení iPod touch/iPhone/iPad alebo počítači PC/Mac sa zobrazí ikona signálu Wi-Fi.


Konfigurácia pripojenia Wi-Fi zo zariadenia DS8800W k bezdrôtovému smerovaču

- 1 V zariadení iPod touch/iPhone/iPad otvorte prehliadač **Safari** a potom do panela s adresou zadajte **192.168.1.1**.

- Prípadne v počítači typu PC/Mac otvorte prehliadač **Safari** a z rozbaľovacieho zoznamu služby Bonjour vyberte možnosť „Philips_Fidelio XXX“.
- Prípadne otvorte iný webový prehliadač v počítači typu PC/Mac a do panela s adresou zadajte **192.168.1.1**.
↳ Zobrazí sa konfiguračná stránka modelu DS8800W.

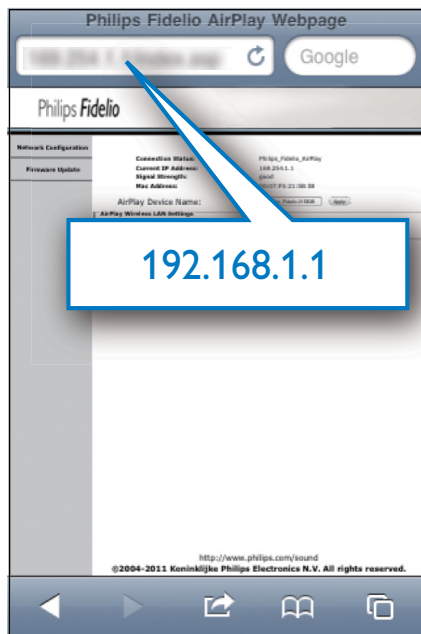

- 2 Vyberte kartu **Network Configuration** (Konfigurácia siete).

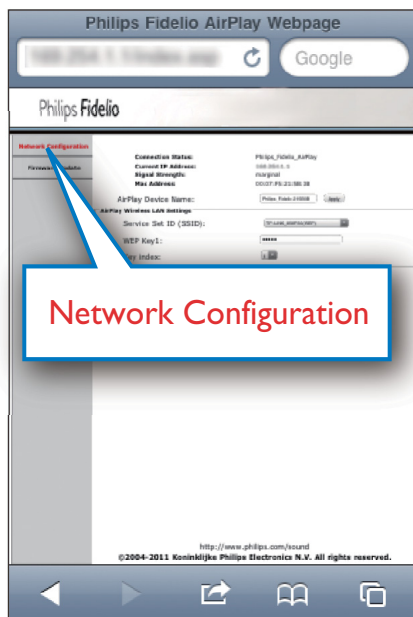

- 3 Ak chcete, môžete zmeniť názov jednotky v paneli **AirPlay Device Name** (Názov zariadenia s protokolom AirPlay).
- 4 Z rozbaľovacieho zoznamu **Service Set ID (SSID)** (Identifikátor služby siete) vyberte identifikátor SSID daného smerovača.

Philips_Fidelio 215B3B Apply

TP-LINK_... (dropdown)



- 5 V prípade potreby zadajte heslo siete (u niektorých smerovačov môže byť nutné začiať knuť možnosť **DHCP** v časti **Advance Setting** (Rozšírené nastavenie)).

TP-LINK_... (dropdown)


.....

1 ▾


Previous Next AutoFill Done

Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
⬆ Z X C V B N M ⬆
. ? 123 space Go

- 6 Upravené nastavenia použijete kliknutím na tlačidlo **Apply** (Použiť) na spodnej časti stránky.
- ↳ Zobrazí sa ponuka potvrdenia nastavených parametrov.

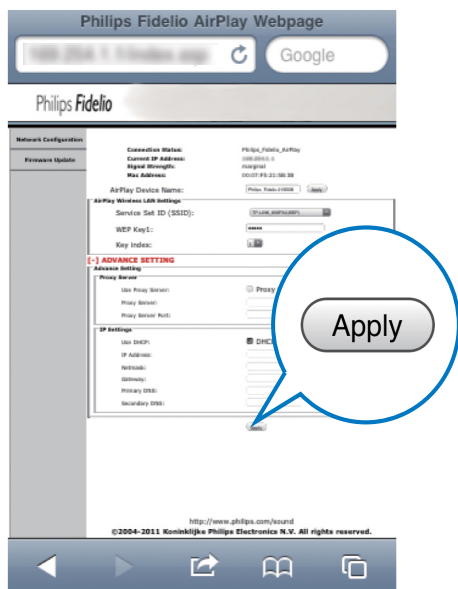


- 7 Vykonané nastavenia potvrdíte kliknutím na **OK** v kontextovej ponuke.
- ↳ Po chvíli indikátor  prestane blikat', zostane svietiť na zeleno a reproduktor pípne.
 - ↳ Jednotka sa úspešne pripojí k sieti Wi-Fi.

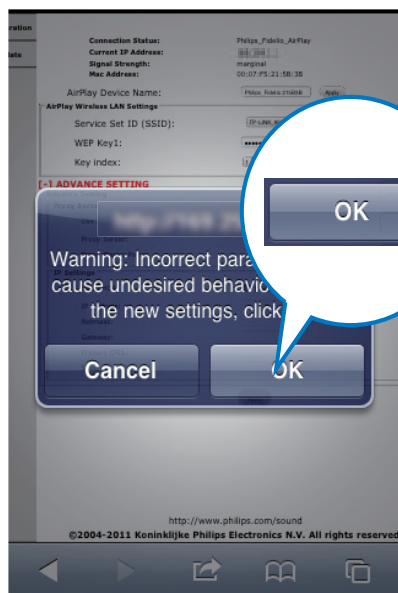

Pripojenie zariadenia s protokolom AirPlay k rovnakej sieti Wi-Fi

Aby mohlo zariadenie s protokolom AirPlay s jednotkou spolupracovať, musíte ho pripojiť k rovnakej sieti Wi-Fi ako jednotku.

- 1 Na zariadení iPod touch/iPhone/iPad vyberte položku **Settings** (Nastavenie)-> **Wi-Fi**.
 - Alebo otvorte zoznam dostupných bezdrôtových sietí v počítači typu PC/Mac.

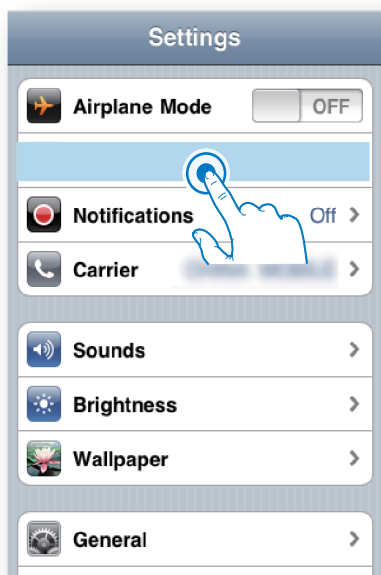

- 2 Zo zoznamu dostupných bezdrôtových sietí vyberte identifikátor SSID daného smerovača.



- 3 Počkajte, kým sa zariadenie úspešne pripojí k sieti Wi-Fi.
 - ↳ Na zariadení s protokolom AirPlay sa zobrazí ikona signálu Wi-Fi.

5 Prehrávanie

Prenos zvuku zo zariadenia s protokolom AirPlay




Poznámka


- Uistite sa, že je zariadenie s protokolom AirPlay pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako jednotka.

Bezdrôtový prenos zvuku zo zariadenia iPod touch/iPhone/iPad s podporou systému iOS 4.2 (alebo novších verzií)


- 1 Otvorte položku iPod.
- 2 Ťuknite na ikonu AirPlay.

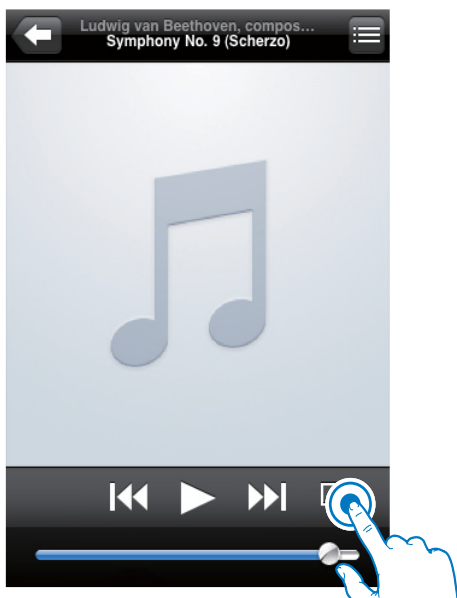

- 3 Zo zoznamu vyberte možnosť **Philips_Fidelio XXXXX** (alebo názov zadaný používateľom).

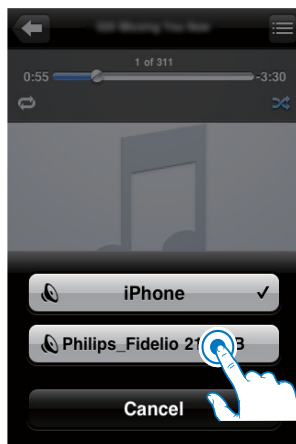

- 4 Vyberte mediálny súbor a spustite jeho prehrávanie.

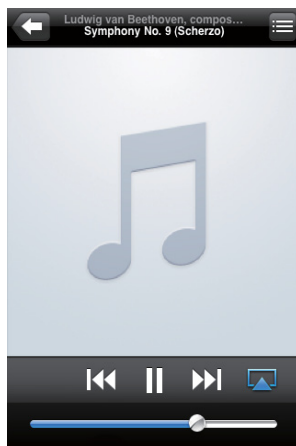

- 5 Počkajte na úspešný prenos hudby do reproduktorov.

Bezdrôtový prenos zvuku z počítača PC alebo Mac s nainštalovaným softvérom iTunes 10 (alebo novších verzií) a rozhraním Wi-Fi



Poznámka

- Pred spustením softvéru iTunes skontrolujte, či ste v počítači PC povolili službu Bonjour. Příklad pre operačný systém Windows XP: túto službu spustíte kliknutím na položku **Štart**->**Nastavenie**->**Ovládací panel** a dvojitým kliknutím na možnosť **Nástroje na správu**->**Služby**->**Služba Bonjour**. Následne kliknite na možnosť **Štart** a potom tlačidlo **OK** v kontextovej ponuke.

- 1 Otvorte aplikáciu iTunes 10 (alebo novších verzií).
- 2 Kliknite na ikonu AirPlay v pravom dolnom rohu okna.
- 3 Zo zoznamu vyberte možnosť **Philips_Fidelio_AirPlay XXXX** (alebo názov zadaný používateľom).
- 4 Vyberte mediálny súbor a spustíte jeho prehrávanie.
- 5 Počkajte na úspešný prenos hudby do reproduktora.

Ovládanie prehrávania

Pomocou zariadenia s protokolom AirPlay alebo dodávaného diaľkového ovládania môžete vybrať rôzne možnosti prehrávania.



Poznámka

- Všetky nižšie uvedené činnosti sa týkajú dodávaného diaľkového ovládania.

- Prehrávanie spustíte alebo pozastavíte stlačením tlačidla **▶||**.
- Na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu prejdete stlačením tlačidla **◀| ▶|**.
- Hlasitosť upravíte opakovaným stláčaním tlačidiel **+/-**.

- Zvuk stlmíte alebo opätovne obnovíte stlačením tlačidla **🔊**.
- Na zdroj AUX IN (ak je pripojený) prepnete stlačením tlačidla **🔌**.
- Na zariadenie s protokolom AirPlay opätovne prepnete stlačením tlačidla **📶**.

Rozšírené nastavenia zvuku

Ak chcete získať rozšírené nastavenia zvuku a ďalšie funkcie, môžete pomocou zariadenia AirPlay prevziať aplikáciu **Philips Fidelio** z lokality Apple App Store.

Aktualizácia firmvéru



Poznámka

- Firmvér môžete aktualizovať iba pomocou počítača typu PC/Mac.

Prevzatie súboru aktualizácie

- 1 Na počítači typu PC/Mac prejdite na stránku www.philips.com/support.
- 2 Zadaťte číslo modelu a nájdete najnovší dostupný súbor aktualizácie firmvéru.
- 3 Uložte súbor aktualizácie na pevný disk.

Aktualizácia z konfiguračnej stránky

- 1 Zapnite jednotku (pozrite si časť „Príprava – Pripojenie – Pripojenie napájania“).
 - ↳ Spustenie jednotky trvá približne 35 sekúnd. Počas spúšťania rýchlo bliká na zeleno indikátor ϕ na prednej strane hlavnej jednotky.
 - ↳ Po dokončení spúšťania začne tento indikátor ϕ pomaly blikat' na zeleno.
- 2 Uistite sa, že jednotka a počítač typu PC/Mac sú pripojené k tomu istému bezdrôtovému smerovaču.
- 3 Na počítači typu PC/Mac otvorte prehľadávač **Safari** a z rozbalovacieho zoznamu služby Bonjour vyberte možnosť „Philips_Fidelio XXX“.
 - Alebo otvorte webový prehľadávač v počítači typu PC/Mac a zadajte adresu IP modelu DS8800W (k dispozícii na konfiguračnej stránke smerovača) do panela s adresou.
 - ↳ Zobrazí sa konfiguračná stránka modelu DS8800W.
- 4 Vyberte kartu **Aktualizácia firmvéru** a podľa pokynov na obrazovke prejdite na nasledujúcu stránku.
- 5 Kliknite na tlačidlo **Prehľadávať**, vyberte prevzatý súbor aktualizácie firmvéru a kliknite na tlačidlo **Otvoriť**.
- 6 Kliknite na tlačidlo **Odovzdať**, odovzdajte súbor a potom porovnajte verzie aktuálneho a nového súboru.
- 7 Po overení, že prevzatý súbor aktualizácie je najnovší, kliknite na tlačidlo **Ok** a aktualizácia firmvéru sa spustí.
 - ↳ Zobrazí sa lišta priebehu.
- 8 Po dokončení procesu aktualizácie potvrdte stlačením tlačidla **Ok**.


6 Ďalšie funkcie

Prehrávanie z externého zariadenia (voliteľné)

Prostredníctvom jednotky môžete prehrávať aj obsah externého zvukového prehrávača.

Pripojte dodaný prepojavací kábel MP3 link ku:

- zásuvke **AUX IN** na zadnej strane hlavnej jednotky.
- konektoru slúchadiel externého zvukového prehrávača.

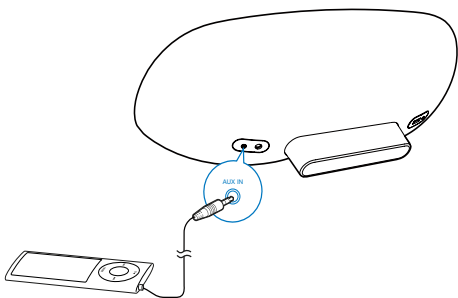

Poznámka

- Ak chcete prehrávať zvuk z pripojeného zvukového prehrávača, najprv pomocou tlačidla  vyberte ako zdroj **AUX IN**.

Nabíjanie zariadenia iPod/iPhone/iPad

Poznámka


- Cez zásuvku USB možno nabíjať iba zariadenia Apple (pozrite si nasledujúci zoznam).

Zariadenie iPod/iPhone/iPad môžete nabíjať prostredníctvom zásuvky USB pomocou kábla USB (nie je súčasťou dodávky).

Táto zásuvka USB podporuje nabíjanie nasledujúcich modelov zariadení iPod, iPhone a iPad.

Vyrobené pre:

- iPod touch (1./2./3.a 4. generácia)
- iPod classic
- iPod nano (2., 3., 4., 5. a 6. generácia)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

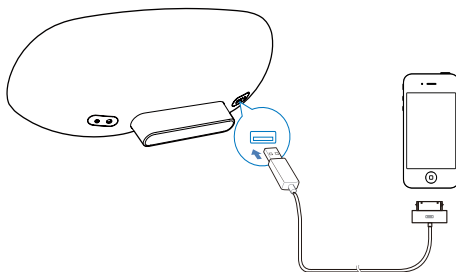

7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 x 15 W RMS
Frekvenčná odpoveď	20 – 20000 Hz, ±3 dB
Odstup signálu od šumu	> 90 dB
Vstup Aux	650 mV RMS 20 kiloohmov

Reproduktory

Impedancia reproduktorov	8 ohmov
Budič reproduktora	Basový reproduktor 130 mm + výškový reproduktor 19 mm
Čitlivosť	> 85 dB/m/W

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie AC	Model: GFP451DA-1825-1 Vstup: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz 1,2 A Výstup: 18 V == 2,5 A
Prevádzková spotreba energie	10 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime Eko	< 1 W
Rozmery	
- Hlavná jednotka	455 x 165 x 150 mm
Hmotnosť	
- S obalom	3,7 kg
- Hlavná jednotka	2,5 kg

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je sieťová zástrčka zariadenia správne pripojená.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte sieťové pripojenie. V prípade potreby sieť opäť nastavte (pozrite si časť „Nastavenie siete Wi-Fi (smerovač“).

Zariadenie nereaguje

- Zariadenie reštartujte stlačením a podržaním tlačidla ϕ na prednej strane hlavnej jednotky. Opäť nastavte sieť (pozrite si časť „Nastavenie siete Wi-Fi (smerovač“).
- Odpojte a znovu pripojte sieťovú napájaciu zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Zlyhalo pripojenie k sieti Wi-Fi

- Skontrolujte, či je daný Wi-Fi smerovač typu „Wi-Fi certified“. Toto zariadenie je kompatibilné iba so smerovačmi takéhoto typu.
- Zariadenie nepodporuje smerovače typu WPS-Pin.

- Toto zariadenie nepodporuje všetky smerovače WPS-PBC (pozrite si návod na používanie daného smerovača).
- Na smerovači Wi-Fi zapnite prenos SSID.
- Nepoužívajte kanály Wi-Fi, ktoré používa alebo z veľkej časti prekrýva iná sieť Wi-Fi v blízkosti.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti potenciálnych zdrojov rušenia, ktoré by mohli ovplyvniť signál Wi-Fi – napríklad od mikrovlnných rúr.
- Ak sa vám v počítači typu PC nepodarí nastaviť sieť Wi-Fi, skontrolujte, či daný počítač využíva sieť Wi-Fi. Na nastavenie siete AirPlay nie je možné používať pripojenie typu Ethernet. Ak problém pretrváva, dôrazne odporúčame na prvotné nastavenie pripojenia Wi-Fi použiť zariadenie iPod Touch/iPhone/iPad/Mac, keďže niektoré nastavenia počítača môžu mať vplyv na nastavovanie siete Wi-Fi.
- Skontrolujte, či názov SSID domáceho smerovača pozostáva iba z bežných písmen a číslíc, bez medzier alebo zvláštnych znakov ako %/#/*.
- Ak sa rozhodnete zmeniť pomenovanie zariadenia s protokolom AirPlay „**Philips_Fidelio XXXX**“ v ponuke nastavenia, nepoužívajte špeciálne znaky ani symboly.
- Ak sa vám nepodarí pripojiť cez rozhranie WPS, uistite sa, že používate smerovač s certifikátom WPS. Ak sa problém neodstráni, nepoužívajte predvolený názov SSID pre daný smerovač WPS. Predvolený názov SSID môže využívať ochranu zabezpečenia, ktorá spôsobuje zlyhanie pripojenia. Na pomenovanie smerovača typu WPS používajte iba jednoduché písmená a číslice.

Prenos hudby cez protokol AirPlay sa občasne preruší

Vykonajte jeden alebo všetky z nasledujúcich krokov:

- Povoľte možnosť Auto Channel Scan (Automatické vyhľadanie kanálov) (ak je dostupná v smerovači Wi-Fi).
- Povoľte možnosť Wireless Intelligent Stream Handling (Inteligentné riadenie bezdrôtového prenosu) (WISH) (ak je dostupná v smerovači Wi-Fi).
- Povoľte možnosť Quality of Service (Kvalita služby) (QoS) (ak je dostupná v smerovači Wi-Fi).
- Vypnite ostatné smerovače v domácnosti.

Na obrazovke zariadenia Apple AirPlay alebo v programe iTunes v počítači nie je zobrazená ikona AirPlay

- Uistite sa, že je jednotka už pripojená v sieti AirPlay.
- Pred spustením softvéru iTunes skontrolujte, či ste v počítači PC povolili službu Bonjour. Príklad pre operačný systém Windows XP: túto službu spustíte kliknutím na položku **Štart->Nastavenie->Ovládací panel** a dvojitým kliknutím na možnosť **Nástroje na správu->Služby->Služba Bonjour**. Následne kliknite na možnosť **Štart** a potom tlačidlo **OK** v kontextovej ponuke.
- Ak sa problém neodstráni, skúste jednotku vypnúť a znovu zapnúť.

Zlyhalo pripojenie počítača Mac/PC cez protokol AirPlay

- Vypnite softvér brány firewall a bezpečnostný softvér, ktorý môže blokovat' porty, ktoré protokol AirPlay využíva na prenos obsahu.
- Skontrolujte, či je rýchlosť siete dostatočná (v prípade, že rovnaký smerovač využíva viacero zariadení, môže dôjsť k ovplyvneniu výkonu protokolu AirPlay). Vypnite ostatné zariadenia pripojené k domácomu smerovaču.
- V prípade prerušenia alebo odpojenia prenosu zvuku pri použití zariadenia iPod Touch/iPhone/iPad/iMac/PC cez protokol

AirPlay reštartujte zariadenie iPod Touch/iPhone/iPad, softvér iTunes alebo zariadenie DS8800W.

- Prehliadanie internetového obsahu, ako sú správy, hudba, videoklipy a iné médiá, prostredníctvom domáceho smerovača môže mať vplyv na výkon protokolu AirPlay. V prípade prerušenia alebo odpojenia protokolu AirPlay odporúčame prerušiť surfovanie na internete alebo sa odpojiť od internetu.



©2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DS8800W_10_UM_V3.0

