

Wireless Music Center + Station

WACS700

Conexión a su PC


¿Qué puede hacer con su CD de Instalación en el PC ?

- Conecte el Centro **WAC700** a su PC o directamente a la red de su hogar, a través del router cableado o a través del punto de acceso inalámbrico
- Gestione su colección musical a través del **Digital Media Manager (DMM)**, que incluye las siguientes posibilidades:
 - Crear y renombrar listas de reproducción/pistas, editar la información sobre las pistas y transferir archivos musicales desde el PC al Centro **WAC700**
 - Paths para actualizar el servicio Gracenote® de reconocimiento de música con la última información sobre el disco
 - Paths y enlace de apoyo para el software DMM y las actualizaciones de firmware del WACS700
- Registro del producto para las actualizaciones

Requisitos del equipo del PC

- Windows 2000/XP (Uso Particular o Profesional)
- Procesador Pentium III 300MHz o superior
- Adaptador de red Ethernet
- Unidad de CD-ROM
- Espacio libre en el disco duro: 100MB para el software


¿Qué más necesitará?

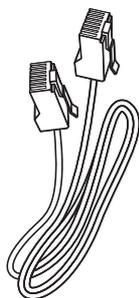

El cable Ethernet suministrado
(cable recto)



CD de Instalación en el PC Suministrado



Preparación para la instalación

En el WACS700:


- 1** Compruebe que ha concluido la conexión Wi-Fi entre el **Centro WAC700** y la **Estación WAS700** (Consulte la **Guía de Inicio Rápido**, Paso A)
- 2** Compruebe que su **Centro WAC700** está encendido

En su PC o la red PC existente:

- 1** Encienda el PC con los privilegios del administrador.
- 2** Cierre todos los programas de software que se estén ejecutando en el ordenador
- 3** Introduzca el CD de instalación en su PC y seleccione el idioma deseado
- 4** Pulse **Accept** (Aceptar) si acepta los términos de la licencia
- 5** En la página de **Welcome** (bienvenida) pulse **Next** (Siguiendo) para acceder a la página Software Installation (Instalación de Software)

Seleccione **Instalación Rápida** o **Instalación Personalizada**

- Si se trata de la primera configuración, seleccione **Express Installation** (Instalación Rápida). Se instalarán la conexión de PC y **DMM**.
- Para cambiar la opción de instalación o volver a instalar **DMM**, seleccione **Custom Installation** (Instalación Personalizada).



Instalación Rápida


Express Installation proporciona la conexión estándar del **WAC700** al PC. Seleccione la opción de instalación según la red doméstica existente. **Para una instalación más rápida y sencilla, seleccione Opción 1.**

Opción 1:

Conexión directa (Recomendada)


Seleccione esta opción si no tiene una red local en casa, ya sea con cables o inalámbrica.

- 1** Haga click para seleccionar **Music Center connect to Standalone PC, no LAN/Wireless Network** (Conectar Centro Musical a PC Individual, sin Conexión LAN/Wireless)
- 2** Cuando el asistente de instalación lo requiera, conecte el cable Ethernet proporcionado (cable de conexión directa) al puerto **ETHERNET** del Centro y el ordenador.
- 3** Siga las instrucciones de la pantalla para concluir la conexión al PC
→ La pantalla muestra: "Se ha establecido la conexión a su Centro Musical"
- 4** Haga click en **Next** (Siguiente) para iniciar la instalación de **DMM**.
→ Al concluir la instalación de **DMM**, el icono recerá en el escritorio de su ordenador

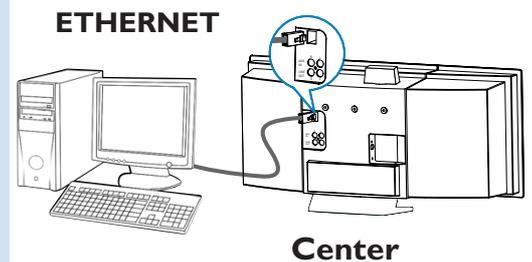

Consejos:

– **Sólo para Opción 1:** Si el ordenador también está conectado a Internet mediante módem XDSL, salga de DMM antes de acceder a Internet..



Notas:



- Las opciones 2 y 3 son para usuarios con experiencia en instalaciones inalámbricas.

Opción 2:

Conexión inalámbrica


Seleccione esta opción cuando desee conectar el Centro Musical a un Router inalámbrico/Punto de Acceso inalámbrico o una red inalámbrica existente

- 1 Compruebe que el router/punto de acceso inalámbrico está funcionando correctamente. Escriba su SSID y también la clave WEP o WPA si está activada en el router/punto de acceso
- 2 Haga click para seleccionar **Music Center connect to Wireless Network** (Conectar el Centro Musical a la Red Inalámbrica)
- 3 Cuando el asistente de instalación lo requiera, conecte el cable Ethernet proporcionado (cable de conexión directa) al puerto **ETHERNET** del Centro y el ordenador
- 4 Cuando aparezca la pantalla de la derecha,
 - a. Introduzca el SSID que escribió en el **paso 1** anterior
 - b. En el modo WLAN, haga click en **Infrastructure mode** (Modo de infraestructura)
 - c. Introduzca la tecla WEP o WPA que escribió en el **paso 1** anterior
- 5 Siga las instrucciones de la pantalla para finalizar la conexión al PC.
→ La pantalla muestra: "La configuración WiFi del Centro Musical ha cambiado. "

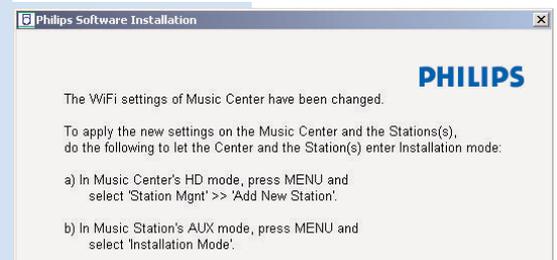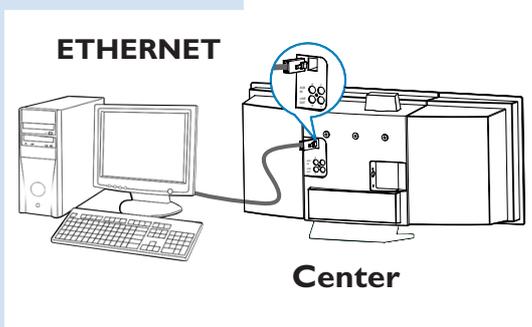

Consejos:

- Para un mejor funcionamiento de la red y una mayor seguridad, se recomienda utilizar la encriptación de la clave WEP.
- En Infrastructure mode (Modo de Infraestructura), el Canal es asignado automáticamente por el router/punto de acceso.
- Para la cambiar el Canal (Channel), introduzca el SSID del acceso inalámbrico y seleccione **Ad-hoc mode** en el **paso 4a and 4b** anterior.



- 6** Para aplicar la nueva configuración en el WACS700, deberá permitir que el Centro y la Estación entren en **Installation Mode** (Modo de Instalación)

En el Centro:



- Selección **HD**
- Pulse **MENU**
- Use los mandos de navegación ▲ o ▼ y ► para entrar en el menú **Gestión emisoras**
- En el menú **Gestión emisoras**, use los mandos de navegación ▲ o ▼ y ► para seleccionar **Añadir nuevas emis.**

En la Estación:

- Seleccione **AUX**
- Pulse **MENU**
- Use los mandos de navegación ▲ o ▼ y ► para seleccionar **Modo instal.**

En el Centro:

Pulse **STOP** ■ para salir de **Modo instal.** cuando el Centro haya encontrado todas las estaciones

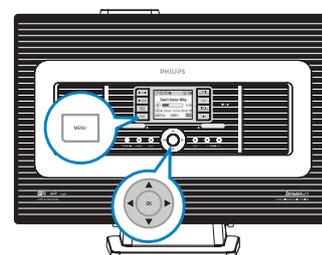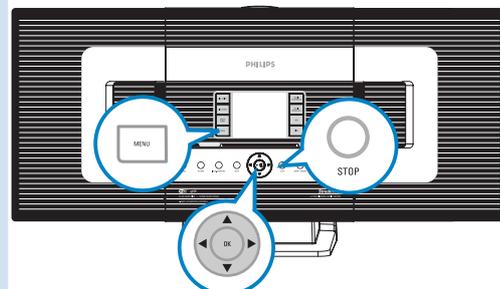

- 7** Haga click en **Next** (Siguiete) para iniciar la instalación de **DMM**

→ Al concluir la instalación de **DMM**, el icono aparecerá en el escritorio de su ordenador

- 8** Desconecte el cable Ethernet suministrado desde el PC al Centro, y después, conecte su PC al router/punto de acceso inalámbrico

Opción 3:



Conexión cableada

Seleccione esta opción cuando desee conectar el Centro Musical a una red cableada existente con el router cableado

- 1** Compruebe que el router cableado funciona correctamente y active su DHCP




- 2** Haga click para seleccionar **Music Center connect to Wired Network** (Conectar el Centro Musical a la Red Cableada)
- 3** Cuando el asistente de instalación lo requiera, conecte el cable Ethernet proporcionado (cable de conexión directa) al puerto **ETHERNET** del Centro y el ordenador
- 4** Cuando aparezca la pantalla de la derecha, seleccione **"Obtain an IP address automatically"** ("Obtener una dirección IP automáticamente") .
- 5** Siga las instrucciones de la pantalla para finalizar la conexión al PC.
→ La pantalla muestra: ".....Se ha establecido la conexión a su Centro Musical....."
- 6** Para aplicar la nueva configuración, deberá apagar el Centro WAC700, y volver a encenderlo de nuevo.
- 7** Haga click en **Next** (Siguiendo) para iniciar la instalación de **DMM**.
→ Al concluir la instalación de **DMM**, el icono aparecerá en el escritorio de su ordenador.
- 8** Desconecte el cable Ethernet suministrado desde el PC al Centro, y después, conecte su PC y Centro al router cableado.

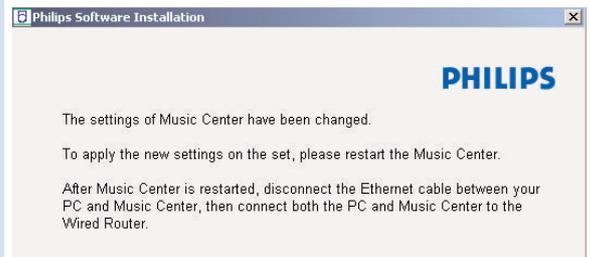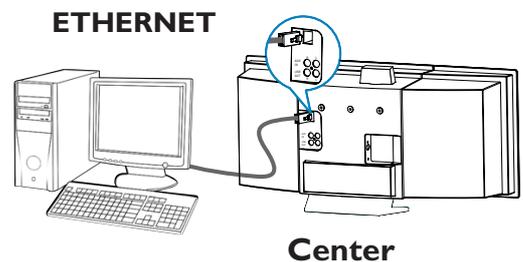

Notas:

- Si utiliza un encaminador inalámbrico, colóquelo por menos a 0.5 metros del centro WAC700.
- Si Ud. es usuario de Windows 2000, compruebe si el Pack 2 de Servicio está instalado.
- Si ha instalado más de un adaptador de red al PC, seleccione el adaptador de la red del PC que conecta el Centro a través del cable Ethernet suministrado.
- Si añade un adaptador de red al PC o lo elimina del mismo, debe volver a instalar la conexión de PC. Siga los pasos descritos en **Instalación Personalizada: Cambiar la Configuración de la Red**.
- En la Opción 3: Conexión cableada, evite asignar manualmente la dirección IP como: Dirección IP: 169.254.xxx. yyy; Máscara de subred: 255.255.0.0. Esta dirección IP provocaría un conflicto con la red WiFi del Centro y la Estación WACS700, desactivando el puerto Ethernet del Centro. Para reactivar el puerto Ethernet desactivado, reinicie su Centro WAC700 (consulte el Capítulo **Reiniciar del Manual del usuario**).




Digital Media Manager (DMM)

Digital Media Manager (DMM) permite al ordenador funcionar con el centro WAC700.

- 1 Haga doble click en  del escritorio de su ordenador para ejecutar el DMM
- 2 La primera vez que ejecute DMM, especifique sus carpetas musicales en el PC
 - Los archivos musicales de las carpetas se importan en DMM
 - La próxima vez que ejecute DMM, DMM buscará en las carpetas y automáticamente actualizará su colección de música en el PC
- 3 Para conocer mejor el DMM, haga click en **Help** → **Digital Media Manager Help**

¡IMPORTANTE!

– Si se produce un fallo de alimentación en los 15 minutos próximos a la transferencia de música del ordenador al centro, se perderá toda la música transferida.

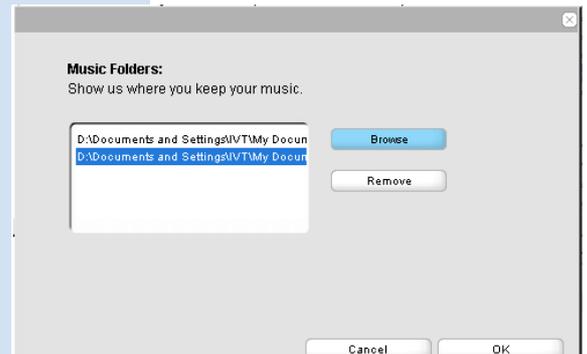

Instalación Personalizada

Para cambiar la opción de instalación o volver a instalar **DMM**, seleccione **Custom Installation** (Instalación Personalizada).

Cambiar la Configuración de la Red

- 1 Recupere la configuración de fábrica del Centro WAC700 (consulte el Capítulo **Reiniciar** en el **Manual del usuario**).
- 2 Seleccione la nueva opción de instalación
- 3 Siga los pasos de las opciones **1**, **2** o **3** anteriores de **Instalación Rápida**

Glosario

Punto de acceso: centro de comunicación para la conexión entre un dispositivo inalámbrico y un LAN cableado

Modo Ad-hoc: una estructura de la red donde los dispositivos se comunican entre ellos directamente, sin punto de acceso.

DHCP: representa Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo para la Configuración Dinámica de Servidores). Es un protocolo para la asignación de direcciones IP dinámicas a los dispositivos de una red.

Modo de infraestructura: una estructura de la red donde los dispositivos se comunican entre ellos a través de un punto de acceso

Dirección IP: identificador del ordenador o dispositivo en una red TCP/IP

SSID: representa Service Set Identifier (Identificador de Conjunto de Servicio). Se debe utilizar el mismo SSID en todos los puntos de acceso y todos los dispositivos si intenta conectarlos a un WLAN específico.

Máscara de Subred: Sirve para decidir a qué subred pertenece una dirección IP

WEP: representa Wired Equivalent Privacy (Privacidad Equivalente a Cableado). Es un protocolo de seguridad para las redes locales inalámbricas

WLAN: representa Wireless Local Area Network (Red Local Inalámbrica). En este tipo de red, se utilizan ondas de radio de alta frecuencia para la comunicación

WPA: representa Wi-Fi Protected Access (Acceso Wi-Fi Protegido). Es una conexión inalámbrica estándar destinada a mejorar las prestaciones de seguridad de WEP. Funciona con los productos Wi-Fi con activación-WEP.

Gracenote y CDDDB son marcas registradas de Gracenote. El logo y el logotipo de Gracenote, y el logo "Powered by Gracenote" son marcas registradas de Gracenote.



¿Necesita ayuda?

Online

Diríjase a www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 20773 
www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights