

1

Подключение


Основные подключения

A Перед подключением

Необходимо выполнить только **одно** видео и аудио соединение, в зависимости от возможностей вашего телевизора.

B Подключение к телевизору разъема SCART

Подключение SCART позволит использовать как аудио, так и видео функции на проигрывателе DVD.

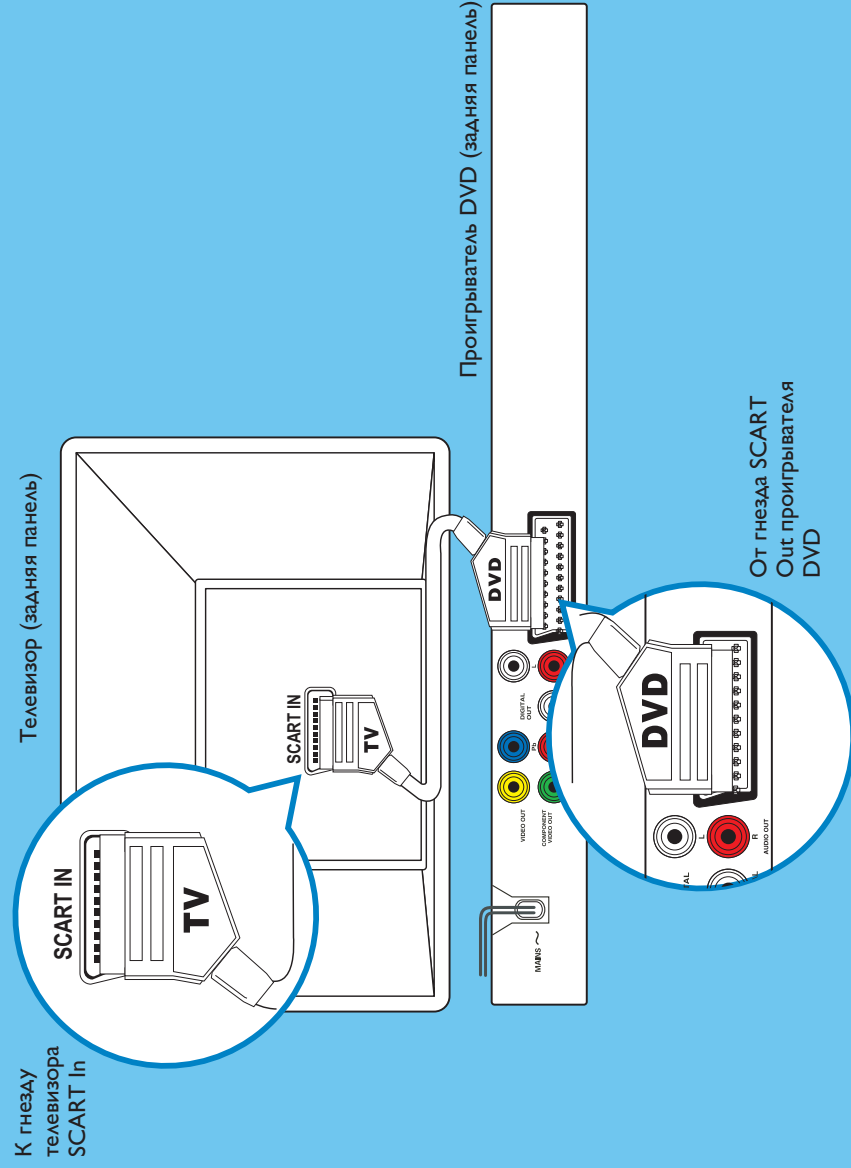

- 1 Воспользуйтесь черным кабелем SCART (не входит в поставку) для соединения гнезда SCART (TV OUT) на задней панели проигрывателя DVD и входного гнезда SCART на задней панели телевизора.
- 2 Вставьте шнур питания проигрывателя DVD в розетку переменного тока.


Примечание. Ознакомьтесь с прилагаемым руководством пользователя для получения сведений о других возможных соединениях (например, S-VIDEO, Component Video).

2

Настройка


A Установка батарей в пульт ДУ

- 1 Снимите крышку отсека для батарей.
- 2 Вставьте в пульт ДУ батареи, входящие в комплект поставки. Обратите внимание на полярность.
- 3 Установите крышку отсека для батарей на место.

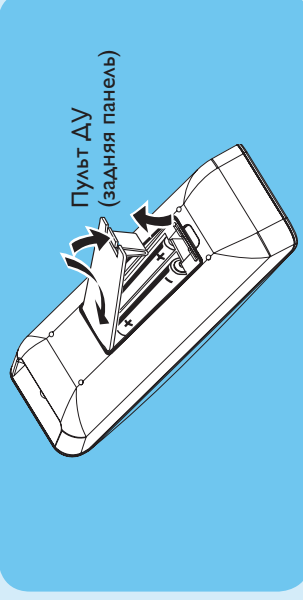


B Определение канала просмотра

- 1 Нажмите кнопку **STANDBY-ON** на пульте ДУ проигрывателя DVD.

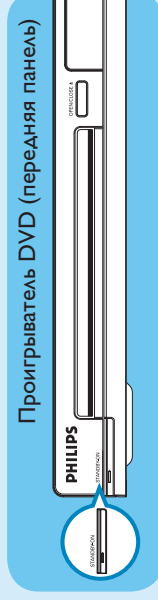


- 2 Включите телевизор.
- 3 Нажмите кнопку **SETUP**.

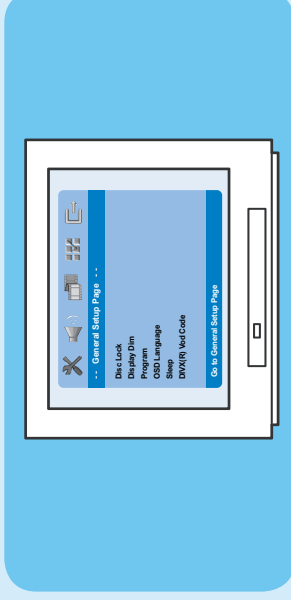

- 4 Нажмите кнопку 0 на пульте ДУ телевизора, затем несколько раз нажмите кнопку Channel Down до появления фоновой экранной DVD. Вы вышли на соответствующий канал просмотра для проигрывателя DVD.

Примечание. Для определения соответствующего канала просмотра у некоторых телевизоров нужно нажать и удерживать кнопки AV или SELECT. Если определить канал просмотра не удастся, снова проверьте соединения или обратитесь к руководству пользователя телевизора.

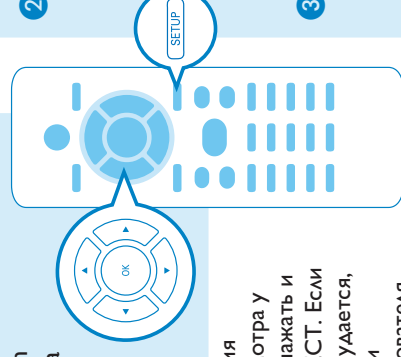

C Установка основных параметров телевизора

Для выбора параметров, соответствующих стране проживания и настройкам телевизора, воспользуйтесь пультом ДУ проигрывателя DVD.

Выбор параметров телевизора

- 1 Для выбора пункта {Video Setup Page (Страница установки видео)} нажмите кнопку ▶.
- 2 Нажмите кнопку ▲ ▼ для выделения одного из параметров, затем нажмите кнопку ▶ для входа в подменю.
- 3 Для установки параметра {TV Type (Тип телевидения)}: выберите пункт {PAL/NTSC/Multi}. Для установки параметра {TV Display (Формат экрана)}: выберите пункт {4:3 Panscan/4:3 Letterbox/16:9}.
- 4 Для выделения одного из параметров в подменю в соответствии со страной проживания и настройками телевизора нажмите кнопку ▲ ▼.
- 4 Выберите параметр и нажмите кнопку **OK**.

Примечание. Чтобы подтвердить сделанный выбор, выполните указания, появляющиеся на экране телевизора (при наличии).

D Установка языка

При необходимости воспользуйтесь пультом ДУ проигрывателя DVD для выбора необходимого языка экранного меню, аудиосопровождения, субтитров, и меню.

Выбор языка экранного меню

- 1 Для выбора пункта {General Setup Page (Страница общих параметров)} нажмите кнопку ▶.
- 2 Нажмите кнопку ▲ ▼ для выделения пункта {OSD Language (язык экранного меню)}, затем нажмите кнопку ▶.
- 3 Для выбора необходимого языка нажмите кнопку ▲ ▼ и нажмите кнопку **OK**.

Примечание. Если выбранного языка нет на диске, вместо него будет использоваться язык, заданный для данного диска по умолчанию.

Выбор языка диска

- 1 Нажмите кнопку ▶ для выбора пункта {Preference Page (Страница предпочтений)}.
- 2 Нажмите кнопку ▲ ▼ для выделения одного из параметров, затем нажмите кнопку ▶ для входа в подменю.
- 3 В пункте {Audio (Аудио)} - выберите язык звуковых дорожек диска.
- 3 В пункте {Subtitle (Субтитры)} - выберите язык субтитров диска.
- 3 В пункте {Disc Menu (Меню диска)} - выберите язык меню диска.
- 3 Для выбора необходимого языка нажмите кнопку ▲ ▼ и нажмите кнопку **OK**.

Примечание. Язык экранного меню установится в установленном виде независимо от того, что на диске представлены разные языки.

3

Использование

Видеопроектор DVD

DVP 3040K

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ




1 Подключение

2 Настройка


3 Использование

A Установка диска

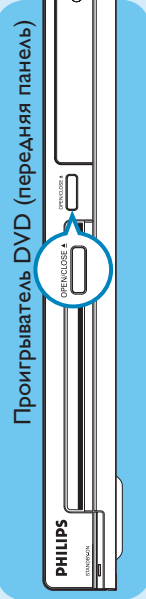

- 1 На передней панели проигрывателя DVD нажмите кнопку **OPEN/CLOSE**.

Примечание. Для того, чтобы открыть или закрыть лоток, также можно удерживать нажатой кнопку **STOP** пульты ДУ.

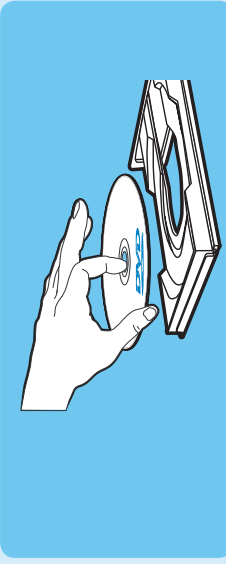

- 2 Поместите диск в лоток этикеткой вверх. Если диск двухсторонний, положите его вверх стороной, предназначенной для воспроизведения.
- 3 Чтобы закрыть лоток, на передней панели проигрывателя DVD снова нажмите кнопку **OPEN/CLOSE**.

B Запуск воспроизведения

- 1 После загрузки диска в лоток воспроизведение может начаться автоматически.


Примечание. Если на экране телевизора появится меню диска :

- 1) Нажмите кнопки **▲ ▼ ◀ ▶** для просмотра доступных параметров в меню DVD.
- 2) Выделите необходимый параметр для начала воспроизведения и нажмите кнопку **PLAY ▶ II**.

- 2 Нажмите кнопку **PLAY ▶ II** чтобы запустить воспроизведение.

- 3 Для прекращения воспроизведения нажмите кнопку **STOP**.

- 4 Нажмите кнопку **DISC MENU** для перехода к меню диска при выполнении любой задачи.

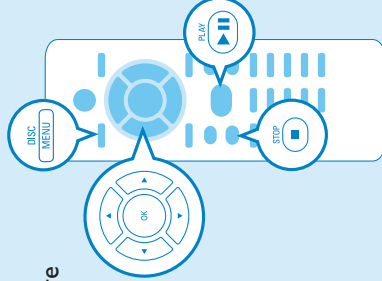

Устранение неполадок

Дополнительные советы по устранению неполадок приведены в руководстве пользователя.

Проблема

Отсутствует питание

- Убедитесь, что шнур питания подключен правильно.
- Чтобы включить питание, нажмите на передней панели проигрывателя DVD кнопку **STANDBY-ON**.

Нет изображения

- Проверьте соединение с телевизором, убедитесь в том, что все штекеры вставлены в разъемы до конца.

Звук отсутствует или искажен

- Отрегулируйте громкость
- Проверьте правильность подключения аудиосоединений к соответствующим входам источника.

Не работает пульт ДУ

- Убедитесь в том, что батарейки вставлены правильно, или вставьте новые батарейки.
- Поднесите пульт ДУ ближе к проигрывателю DVD.
- Направьте пульт ДУ прямо на ИК-датчик.

Нужна помощь ?

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В руководстве пользователя содержится дополнительная информация о проигрывателе DVD.

В сети Интернет

Посетите веб-сайт www.philips.com/support




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0543/51_2




Комплектация




Видеопроектор DVD

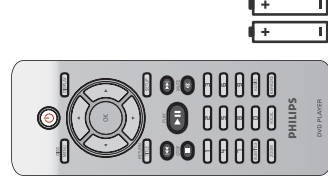


Пульт ДУ и
2 батарейки

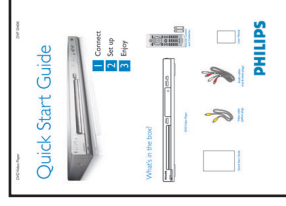

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

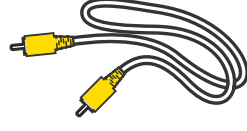

Композитного кабель
(желтый кабель)

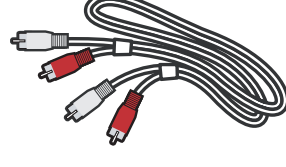

аудио кабель
(белый / красный
кабель)



Руководство
пользователя

PHILIPS