

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome



ORD2100



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Sicurezza	3
2	Radiosveglia	4
	Introduzione	4
	Contenuto della confezione	4
3	Guida introduttiva	4
	Collegamento dell'alimentazione	4
	Impostazione dell'orologio	4
	Regolazione della luminosità	5
4	Utilizzo della sveglia	6
	Impostazione di una sveglia	6
	Attivazione/disattivazione della sveglia	6
	Ripetizione della sveglia	6
	Arresto della sveglia	6
5	Utilizzo della base docking	7
	Modelli di iPod/iPhone compatibili	7
	Ascolto di audio	7
6	Ascolto della radio	8
7	Riproduzione da un dispositivo esterno	8
8	Uso dello spegnimento automatico	9
9	Regolazione del volume	9
10	Informazioni sul prodotto	10
	Informazioni generali	10
	Sintonizzatore (FM)	10
	Amplificatore	10
11	Risoluzione dei problemi	11
12	Avviso	11
	Conformità	11
	Salvaguardia dell'ambiente	11
	Avviso sul marchio	12
	Copyright	12

1 Sicurezza

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.
- Non esporre il prodotto e gli accessori a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto. Se vengono versati dei liquidi sopra o all'interno del prodotto, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Per un controllo del prodotto prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.
- Non collocare mai il prodotto e gli accessori vicino a fiamme esposte o ad altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione o in altre aperture del prodotto.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente in caso di temporali.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

Rischio di corto circuito o di incendio!

- Prima di collegare il prodotto alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il prodotto alla presa di corrente se la tensione è diversa.
- Non esporre mai il prodotto a pioggia, acqua, raggi solari o calore eccessivo.
- Evitare di fare forza sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione

non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi.

Rischio di lesioni o danni al prodotto!

- Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.
- Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Non posizionare mai il prodotto o un qualsiasi oggetto su cavi di alimentazione o altre attrezzature elettriche.
- Se il prodotto viene trasportato in luoghi dove la temperatura è inferiore a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la sua temperatura raggiunga la temperatura ambiente prima di eseguire il collegamento alla presa di corrente.

Rischio di surriscaldamento!

- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al prodotto per consentirne la ventilazione.
- Accertarsi che le aperture di ventilazione del prodotto non siano mai coperte da tende o altri oggetti.



Nota

- La tensione nominale di alimentazione è stampata sul retro del prodotto. Il numero di modello e il numero di serie sono stampati sulla parte inferiore.

2 Radiosveglia

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.


Introduzione

Con questo prodotto, è possibile:

- ascoltare file audio dall'iPod/iPhone o da un dispositivo esterno;
- caricare l'iPod/iPhone;
- ascoltare stazioni radio FM;
- svegliarsi gradualmente al suono delle varie sorgenti della sveglia.

Contenuto della confezione


Controllare che la confezione contenga i seguenti componenti:

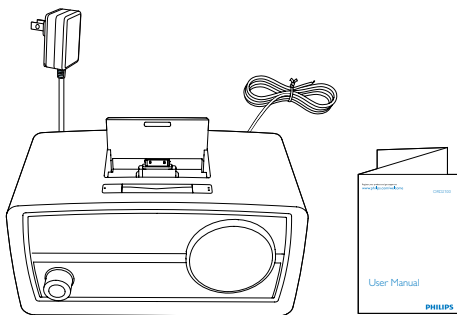

3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Collegamento dell'alimentazione

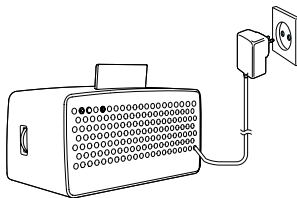

Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente CA.

➔ Il prodotto passa alla modalità standby con l'orologio (se impostato) visualizzato sul display.


- Per selezionare una sorgente o riportare il prodotto in modalità standby, premere ripetutamente la manopola.
- Se non vi è alcun input audio dall'iPod/iPhone o dal dispositivo esterno per oltre 15 minuti, il prodotto passa automaticamente in modalità standby.

Impostazione dell'orologio



Nota

- Per impostare manualmente l'orologio, impostare prima il prodotto in modalità standby.

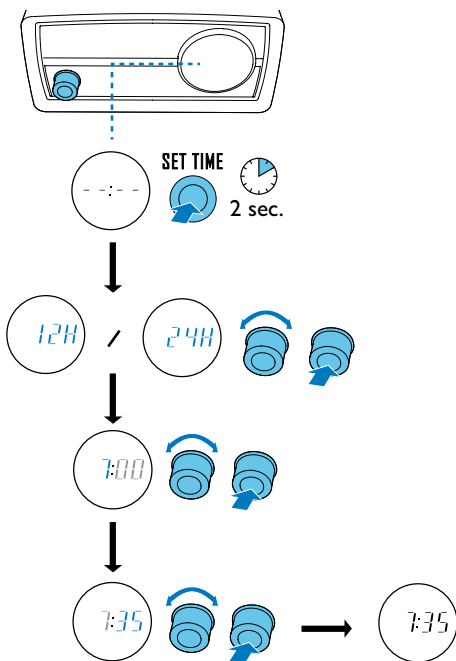

- 1 In modalità standby, tenere premuto **SET TIME** sulla parte posteriore del prodotto per due secondi.
 ↳ **[12H]** (formato 12 ore) oppure **[24H]** (formato 24 ore) inizia a lampeggiare.
- 2 Ruotare la manopola per selezionare un formato dell'ora e poi premere la manopola per confermare.
 ↳ Le ore iniziano a lampeggiare.
- 3 Ruotare la manopola per impostare l'ora, quindi premere la manopola per confermare.
 ↳ I minuti iniziano a lampeggiare.
- 4 Ruotare la manopola per impostare i minuti, quindi premere la manopola per confermare.
 ↳ Viene visualizzata l'ora impostata.



Suggerimento

- Il prodotto sincronizza automaticamente l'orologio con l'iPod/iPhone quando l'iPod/iPhone viene posizionato sulla base e viene riconosciuto.

Regolazione della luminosità

Premere **BRIGHTNESS** ripetutamente per regolare la luminosità del display: alta, media o bassa.




4 Utilizzo della sveglia

Impostazione di una sveglia

Nota

- Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.

È possibile impostare due sveglie.

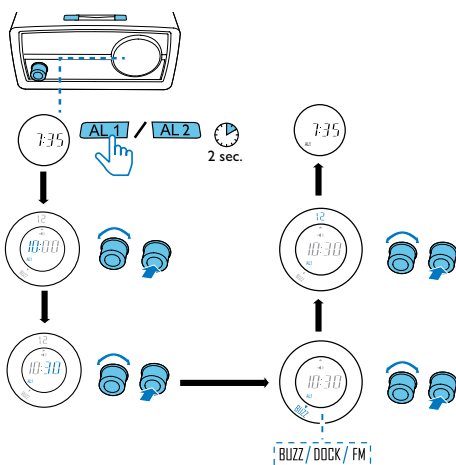

- 1 Tenere premuto **AL1/AL2** per almeno due secondi per attivare la modalità di impostazione della sveglia.
 - ↳ Viene visualizzata l'ora corrente della sveglia (se impostata).
 - ↳ Le cifre dell'ora e l'icona della sveglia iniziano a lampeggiare.
- 2 Ruotare la manopola per impostare l'ora.
- 3 Premere la manopola per confermare.
 - ↳ Le cifre dei minuti lampeggiano.
- 4 Ripetere i passaggi 2-3 per impostare i minuti, selezionare una sorgente della sveglia ([**BUZZ**], [**DOCK**] o [**FM**]) e regolare il volume.
 - ↳ Si accende l'icona corrispondente alla sveglia.

Nota

- Se viene selezionata la sorgente iPod/iPhone per la sveglia quando non è collegato alcun iPod/iPhone, il dispositivo utilizza il segnale acustico come sorgente.
- La funzione di sveglia dolce può essere abbinata solo alla sorgente [**DOCK**] e [**FM**].

Suggerimento

- Con l'applicazione Philips HomeStudio installata sul proprio iPod/iPhone, è possibile selezionare anche i suoni della natura nell'applicazione come suono della sveglia.

Attivazione/disattivazione della sveglia

- 1 Premere **AL1** (o **AL2**) per visualizzare le impostazioni della sveglia.
- 2 Premere più volte **AL1** (o **AL2**) per selezionare [**ON**] o [**OFF**].
 - [**ON**]: la sveglia è attiva.
 - [**OFF**]: la sveglia è disattiva.
 - ↳ **AL1** (o **AL2**) viene visualizzato quando la sveglia è attiva.
 - ↳ **AL1** (o **AL2**) scompare quando la sveglia viene disattivata.

Ripetizione della sveglia

Quando suona la sveglia, premere **SNOOZE**.

- ↳ La sveglia si ripete dopo 9 minuti.

Arresto della sveglia

Quando suona la sveglia, premere **AL1** (o **AL2**).

- ↳ La sveglia si interrompe e verrà ripetuta allo stesso orario il giorno successivo.

5 Utilizzo della base docking

Grazie a questo prodotto è possibile ascoltare l'audio da un iPod/iPhone compatibile. Sull'App Store è disponibile l'applicazione **Philips HomeStudio** per questo prodotto. Per usufruire delle funzionalità complete, scaricare e installare l'applicazione sull'iPod/iPhone.

Modelli di iPod/iPhone compatibili


Il prodotto supporta i seguenti modelli di iPod e iPhone.

Compatibile con:


- iPod classic
- iPod touch (seconda, terza e quarta generazione)
- iPod nano (4a, 5a e 6a generazione)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

Ascolto di audio

- 1 Premere la manopola ripetutamente per selezionare la manopola **[DOCK]**.

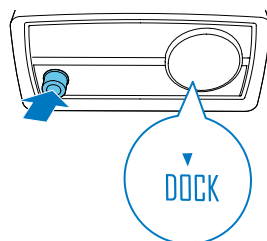

- 2 Collegare il proprio iPod/iPhone alla base docking.

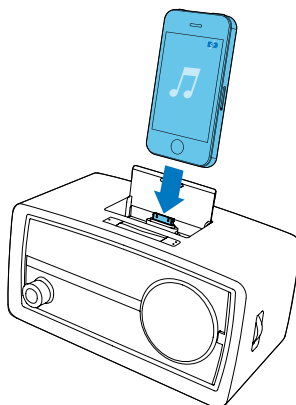

↳ L'iPod/iPhone inizia a caricarsi automaticamente.

- 3 Riprodurre l'audio sull'iPod/iPhone.


6 Ascolto della radio

Nota

- Tenere l'apparecchio lontano dagli altri dispositivi elettronici al fine di evitare l'interferenza radio.
- Per una ricezione ottimale, non posizionare l'iPod/ iPhone sulla base docking quando si ascolta la radio. Estrarre completamente l'antenna FM e regolarne la posizione.


- 1 Premere la manopola più volte per impostare la sorgente su **[FM]**.
- 2 Effettuare la ricerca di una stazione radio automaticamente o manualmente.

Ricerca manuale di una stazione radio:

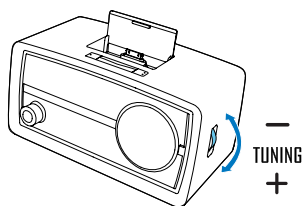

- Ruotare **TUNING** fino alla visualizzazione della frequenza della stazione radio desiderata.

Ricerca automatica di una stazione radio:

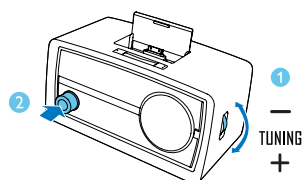


- Ruotare **TUNING** e premere la manopola entro due secondi.
↳ La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.

7 Riproduzione da un dispositivo esterno

Nota

- Il prodotto passa automaticamente in modalità **AUX** quando viene collegato un cavo di ingresso audio.

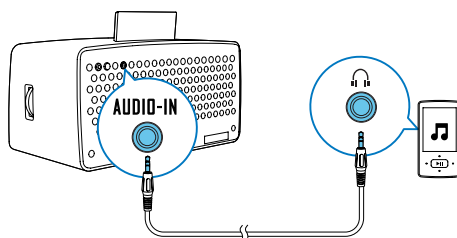

- 1 Collegare un cavo di ingresso audio con un connettore di 3,5 mm su entrambe le estremità:
 - alla presa **AUDIO IN** sulla parte posteriore del prodotto e
 - al jack delle cuffie di un dispositivo esterno.
- 2 Riprodurre l'audio sul dispositivo esterno (vedere il manuale dell'utente del dispositivo).

8 Uso dello spegnimento automatico

Premere più volte **SLEEP** sulla parte posteriore del prodotto per selezionare un intervallo di tempo (in minuti).

- ↳ Quando lo spegnimento automatico è attivo, **zZ** viene visualizzato.
- ↳ Al termine dell'intervallo di tempo impostato, il prodotto passa alla modalità standby.
- Per disattivare il timer di spegnimento, premere **SLEEP** più volte finché non viene visualizzato **[OFF]** (spento).

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off ↓

9 Regolazione del volume

Durante la riproduzione, ruotare la manopola per regolare il volume.



Nota

- Quando suona la sveglia, non è possibile regolare il volume.

10 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	4 W RMS
Rapporto segnale/rumore	> 67 dBA
Distorsione totale armonica	< 1%
Audio In (MP3 Link)	0,6 V RMS 20 kohm

Informazioni generali

Adattatore di alimentazione CA	N° modello: OH-1015A0592000U1-VDE Marca: Philips Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz, 350 mA; Uscita: 5,9 V === 2 A
--------------------------------	---

Consumo energetico durante il funzionamento 10 W

Consumo energetico in standby < 1 W

Dimensioni:
- Unità principale
(L x A x P) 245 x 123 x 122 mm

Peso:
- Unità principale 1,1 kg

Sintonizzatore (FM)

Gamma di sintonizzazione	87,5 - 108 MHz
Griglia di sintonizzazione	50 kHz

Sensibilità

- Mono, rapporto segnale/rumore 26 dB < 22 dBu

- Stereo, rapporto segnale/rumore 46 dB < 43 dBu

Selettività di ricerca > 28 dBf

Distorsione totale armonica < 2%

Rapporto segnale/rumore > 55 dB

11 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare l'unità.

Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Verificare che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

Audio assente

- Regolare il volume.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il televisore o il videoregistratore.
- Estendere completamente l'antenna FM.

La sveglia non funziona

- Impostare correttamente l'ora/sveglia.

Impostazione dell'ora/sveglia cancellata

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione oppure la presa di alimentazione è stata scollegata.
- Ripristinare l'ora/sveglia.

12 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Conformità



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Simbolo dell'apparecchiatura Classe II



Apparecchio di Classe II con doppio isolamento e senza dispositivi per la messa a terra.

Salvaguardia dell'ambiente



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta

differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Copyright

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

Avviso sul marchio

Made for



iPod



iPhone

"Made for iPod" (Specifico per iPod) e "Made for iPhone" (Specifico per iPhone) indicano che un accessorio elettronico è stato creato per il collegamento specifico ad iPod e iPhone ed è certificato dallo sviluppatore che ne garantisce la compatibilità con gli standard Apple in termini di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone può influire sulle prestazioni wireless.

iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

ORD2100_12_UM_V1.1

