


PHILIPS

Altoparlante
portatile

BT6700

Manuale utente

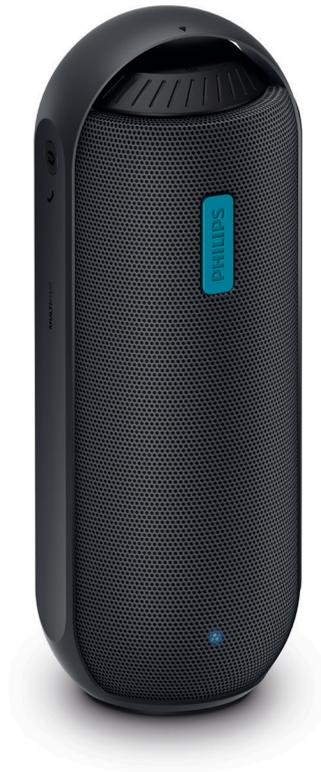

Registrare il prodotto e richiedere assistenza

www.philips.com/support

Sommario

1	Importante	1
	Sicurezza	1
	Avviso	1

2	Altoparlante Bluetooth	3
	Introduzione	3
	Contenuto della confezione	3
	Panoramica dell'altoparlante	4

3	Introduzione	4
	Ricarica della batteria integrata	4
	Accensione/spengimento	5

4	Utilizzo di dispositivi Bluetooth	6
	Collegamento di un dispositivo Bluetooth	6
	Collegamento di due dispositivi Bluetooth contemporaneamente	6
	Riproduzione da un dispositivo Bluetooth	7
	Disconnessione di un dispositivo	7
	Riconnessione di un dispositivo	7
	Eliminazione delle informazioni di associazione	7
	Controllo della chiamata	7

5	Altre funzioni	8
	Riproduzione da un dispositivo esterno	8
	Regolazione del volume	8

6	Specifiche	9
----------	-------------------	----------

7	Risoluzione dei problemi	9
	Informazioni generali	9
	Informazioni sui dispositivi Bluetooth	10

1 Importante

Sicurezza

Avviso

- Non rimuovere il rivestimento di questo altoparlante.
 - Non posizionare mai questo altoparlante su altre apparecchiature elettriche.
 - Tenere lontano l'altoparlante dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
-
- Utilizzare solo accessori specificati dal produttore.
 - Se si utilizza il prodotto in presenza di umidità, pulirlo immediatamente con un panno asciutto.
 - La batteria non deve essere esposta a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
 - Non posizionare sull'altoparlante oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio candele accese).

Nota

- La targhetta del modello è situata sul lato inferiore dell'altoparlante.

Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da Gibson Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dello stesso.

Conformità

CE 0890

Con la presente, Gibson Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/CE. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.

Salvaguardia dell'ambiente

Smaltimento di prodotti e batterie obsoleti



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che è soggetta alla Direttiva Europea 2013/56/UE e non può quindi essere gettata insieme ai normali rifiuti domestici. Si consiglia di portare l'apparecchio presso un punto di raccolta o un centro assistenza Philips dove un tecnico provvederà alla rimozione della batteria.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici, e sulle batterie ricaricabili nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie ricaricabili con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie ricaricabili e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Attenzione

- La rimozione della batteria integrata rende nulla la garanzia e può danneggiare il prodotto.

Per rimuovere la batteria integrata rivolgersi sempre a personale specializzato.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Avviso sul marchio



Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di Gibson Innovations Limited è consentito su licenza. Altri marchi e nomi di marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

2 Altoparlante Bluetooth

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.


Introduzione

L'altoparlante ha superato i test di impermeabilità (IPX4) e può essere utilizzato vicino all'acqua.

Con questo altoparlante, è possibile ascoltare l'audio dai dispositivi Bluetooth o da altri dispositivi esterni.


Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

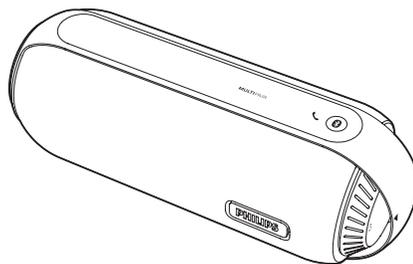

- Altoparlante
- Cavo USB per la ricarica
- Materiali stampati

Panoramica dell'altoparlante

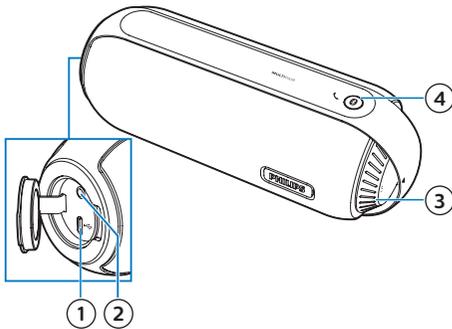

- ① 
 - Consente di caricare la batteria integrata
- ② **AUDIO IN**
 - Consente di collegare un dispositivo audio esterno.
- ③ **Manopola del volume ()**
 - Consente di attivare/disattivare l'altoparlante.
 - Consentono di regolare il volume.
- ④ 
 - Consente di accedere alla modalità di associazione Bluetooth.
 - Una volta effettuata la connessione Bluetooth, consente di rispondere a una chiamata in arrivo.
 - Consente di eliminare le informazioni relative all'associazione Bluetooth.

3 Introduzione

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Ricarica della batteria integrata


L'altoparlante è alimentato dalla batteria ricaricabile integrata.

Nota

- Per ricaricare completamente la batteria occorrono circa quattro ore.
- La batteria ricaricabile può essere ricaricata per un numero limitato di volte. La durata e i cicli di ricarica della batteria variano in base all'uso e alle impostazioni.
- Quando la batteria è quasi scarica, la spia a LED lampeggia in rosso per 10 minuti, quindi si spegne.

Per ricaricare la batteria integrata:

- Collegare l'altoparlante all'alimentazione CA utilizzando l'adattatore (non in dotazione).

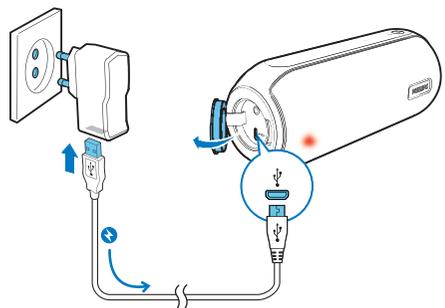


Stato sistema	Stato batteria	Stato LED
On	Basso consumo	Lampeggia in rosso per 10 minuti, quindi si spegne
On	In carica	Rossa fissa per 5 secondi, quindi si spegne
Off	In carica	Rossa fissa
Off	Completamente carica	Spegnimento

Nota

- L'altoparlante si spegne automaticamente se inattivo per 15 minuti.

Accensione/ spegnimento

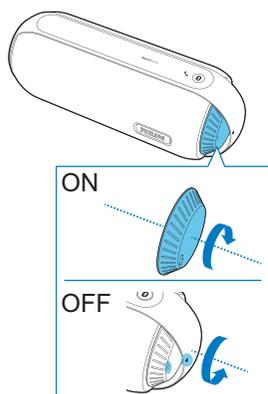

Per accendere o spegnere l'altoparlante, ruotare la manopola in senso orario o antiorario fino a sentire un clic.

- ↳ Quando l'altoparlante è acceso, la spia a LED blu lampeggia.
- ↳ Quando l'altoparlante è spento, la spia a LED blu si spegne.

4 Utilizzo di dispositivi Bluetooth


Con questo altoparlante, è possibile ascoltare l'audio dai dispositivi Bluetooth e tramite questa tecnologia è quindi possibile controllare la chiamata in entrata.

Collegamento di un dispositivo Bluetooth

Nota

- Accertarsi che la funzione Bluetooth sia abilitata sul dispositivo e che questo sia impostato come visibile a tutti gli altri dispositivi Bluetooth.
- Qualsiasi ostacolo tra questo altoparlante e il dispositivo Bluetooth può ridurre la portata di funzionamento.
- Tenere lontano da altri dispositivi elettronici che possano causare interferenze.
- Il raggio d'azione tra questo altoparlante e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri.

- 1 Accendere l'altoparlante.
↳ La spia a LED blu lampeggia.

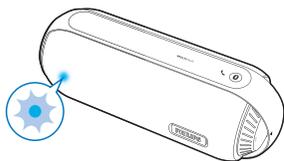

- 2 Sul dispositivo Bluetooth, abilitare la funzione Bluetooth e cercare i dispositivi Bluetooth che possono essere associati (consultare il manuale dell'utente del dispositivo).

- 3 Selezionare [Philips BT6700] sul proprio dispositivo per eseguire l'associazione. Se necessario, inserire "0000" come password di associazione.
↳ Dopo aver stabilito la connessione, l'altoparlante emette due volte un segnale acustico e la spia Bluetooth diventa blu fissa.

Collegamento di due dispositivi Bluetooth contemporaneamente

È possibile associare e collegare all'altoparlante un massimo di due dispositivi Bluetooth alla volta.

- Se l'altoparlante è già collegato a un dispositivo, tenere premuto  per due secondi per accedere alla modalità di associazione.
↳ La spia Bluetooth lampeggia in blu rapidamente.
↳ L'altoparlante è pronto per eseguire l'associazione con un nuovo dispositivo Bluetooth.
↳ Il dispositivo precedente è disconnesso dall'altoparlante. È necessario selezionare [Philips BT6700] per stabilire nuovamente la connessione.
- Se l'altoparlante è connesso a due dispositivi contemporaneamente, tenere premuto  per due secondi per accedere alla modalità di associazione.
↳ I due dispositivi Bluetooth sono disconnessi e l'altoparlante è pronto per l'associazione.

Spia Bluetooth	Descrizione
Lampeggia velocemente in blu	Pronto per l'associazione
Lampeggia lentamente in blu	Connessione del dispositivo precedentemente connesso
Blu fissa	Connesso

Riproduzione da un dispositivo Bluetooth

Nota

- La riproduzione della musica si interrompe quando arriva una chiamata e riprende al termine della stessa.

Dopo aver eseguito correttamente il collegamento Bluetooth, riprodurre l'audio su un dispositivo connesso.

- ↳ L'audio viene riprodotto dal dispositivo Bluetooth all'altoparlante.

Disconnessione di un dispositivo

- Tenere premuto  per due secondi.
- Spegnerne l'altoparlante;
- Disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo oppure
- Spostare il dispositivo al di fuori del campo di comunicazione.

Riconnessione di un dispositivo

- All'accensione dell'altoparlante, quest'ultimo tenta di ricollegarsi all'ultimo dispositivo connesso automaticamente;
- se il collegamento non riesce, selezionare **[Philips BT6700]** sul menu Bluetooth per avviare la riconnessione.

Eliminazione delle informazioni di associazione

Tenere premuto  per 10 secondi.

Controllo della chiamata

Dopo aver connesso il Bluetooth correttamente, con questo altoparlante è possibile controllare una chiamata in entrata.

Pulsante	Funzione
	Premere per rispondere a una chiamata in entrata.
	Tenere premuto per due secondi per rifiutare una chiamata in entrata.
	Durante una chiamata, premere per terminarla.
	Durante una chiamata, tenere premuto per due secondi per trasferire la chiamata al dispositivo portatile.

5 Altre funzioni


Regolazione del volume

Riproduzione da un dispositivo esterno

Con questo altoparlante è anche possibile ascoltare un dispositivo audio esterno come un lettore MP3.

Nota

- Accertarsi che la riproduzione musicale tramite Bluetooth venga interrotta.

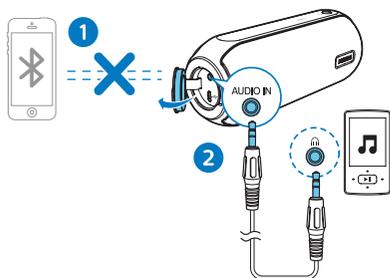

- 1 Aprire il rivestimento protettivo a sinistra dell'altoparlante.
- 2 Collegare un cavo di ingresso audio (non fornito) con un connettore da 3,5 mm su entrambe le estremità:
 - alla presa **AUDIO IN** su questo altoparlante e
 - alla presa delle cuffie sul dispositivo esterno.
- 3 Riprodurre l'audio sul dispositivo esterno (fare riferimento al manuale dell'utente).

Suggerimento

- Quando si avvia la riproduzione musicale da un dispositivo Bluetooth collegato, l'altoparlante passa automaticamente alla sorgente Bluetooth.

Durante la riproduzione della musica, ruotare la manopola per aumentare o diminuire il volume.

6 Specifiche

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Potenza caratteristica in uscita (amplificatore)	12 W RMS
Risposta in frequenza acustica	100-20000 Hz
Driver altoparlanti	2 x 1,5" full range, 8 Ω
Potenziamento dei bassi	2 radiatori passivi
Versione Bluetooth	V 4.0
Profili Bluetooth supportati	HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Banda di frequenza Bluetooth / potenza in uscita	Banda ISM da 2,400 GHz ~ 2,483 GHz / \leq 4 dBm (Classe 2)
Livello ingresso AUX	650 mV RMS
Impermeabilità	IPX4
Batteria integrata	Batteria agli ioni di litio (3,7 V, 4400 mAh)
Tempo di riproduzione in modalità batteria	Circa 8 ore
Dimensioni (lpxa) - Unità principale (L x A x P)	188 x 71 x 70 mm
Peso - Unità principale	0,5 kg

7 Risoluzione dei problemi

Avviso

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Informazioni generali

Assenza di alimentazione

- Ricaricare l'altoparlante.

Audio assente

- Regolare il volume su questo prodotto.
- Regolare il volume sul dispositivo collegato.
- In modalità AUDIO IN, accertarsi che la riproduzione musicale tramite Bluetooth venga interrotta.
- Accertarsi che il dispositivo Bluetooth si trovi all'interno del raggio di funzionamento.

La spia a LED è rossa fissa e l'altoparlante non risponde quando viene premuto un tasto.

- L'altoparlante è in modalità demo. Per uscire da questa modalità: dopo il collegamento all'alimentazione CA, tenere premuto , accendere l'altoparlante, quindi rilasciare il tasto  dopo 20 secondi.

- In alcuni dispositivi, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per aumentare la durata della batteria. Questo non indica un malfunzionamento del prodotto.

Informazioni sui dispositivi Bluetooth

Dopo aver connesso un dispositivo abilitato Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo al prodotto o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.

Impossibile trovare [Philips BT6700] sul dispositivo per l'associazione.

- Tenere premuto  per due secondi per accedere alla modalità di associazione, quindi riprovare.

Impossibile collegarsi al dispositivo.

- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Per informazioni sull'attivazione della funzione, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo.
- Il prodotto è già connesso a due dispositivi Bluetooth. Tenere premuto  per due secondi, quindi riprovare.

Il dispositivo associato si connette e disconnette continuamente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo al prodotto o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT6700_00 _UM_V1.0

