

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support

AJ1050



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important	2
Sécurité	2
Avertissement	2

2 Votre radio-réveil	4
Introduction	4
Contenu de l'emballage	4
Présentation de l'unité principale	5

3 Mise en route	7
Alimentation	7
Réglage de l'horloge	7

4 Écoute de la radio	8
Réglage d'une station de radio	8
Réglage du volume	8

5 Réglage de la minuterie de l'alarme	9
Programmation de l'alarme	9
Activer l'alarme	9
Affichage de l'heure de l'alarme	9
Répétition de l'alarme	9
Arrêt de l'alarme	9
Désactivation de l'alarme	9

6 Autres fonctions	10
Réglage de l'arrêt programmé	10
Réglage de la luminosité de l'écran	10

7 Informations sur le produit	11
Spécificités	11

8 Dépannage	12
--------------------	----

1 Important

Sécurité

- Assurez-vous que l'espace libre autour de l'appareil est suffisant pour la ventilation.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation ou accessoires spécifié(s) par le fabricant.
- Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager le produit ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :
 - Installez les piles correctement, avec les signes + et - orientés comme indiqué sur le produit.
 - Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
 - Enlevez les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
 - Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).
- Utilisez uniquement des alimentations indiquées dans le mode d'emploi.
- Votre produit ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre produit à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

Avertissement

Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Mise au rebut de votre ancien produit



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils aide à préserver l'environnement et la santé.

Symbole d'équipement de classe II



Ce symbole indique que l'appareil est équipé d'un système de double isolation.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

2 Votre radio-réveil

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction

Avec ce radio-réveil, vous pouvez :


- écouter la radio FM.
- savoir l'heure.
- vous réveiller avec l'alarme ou la radio.
- paramétrer deux alarmes à des heures différentes.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale (avec adaptateur secteur fourni)
- Documents imprimés

Présentation de l'unité principale

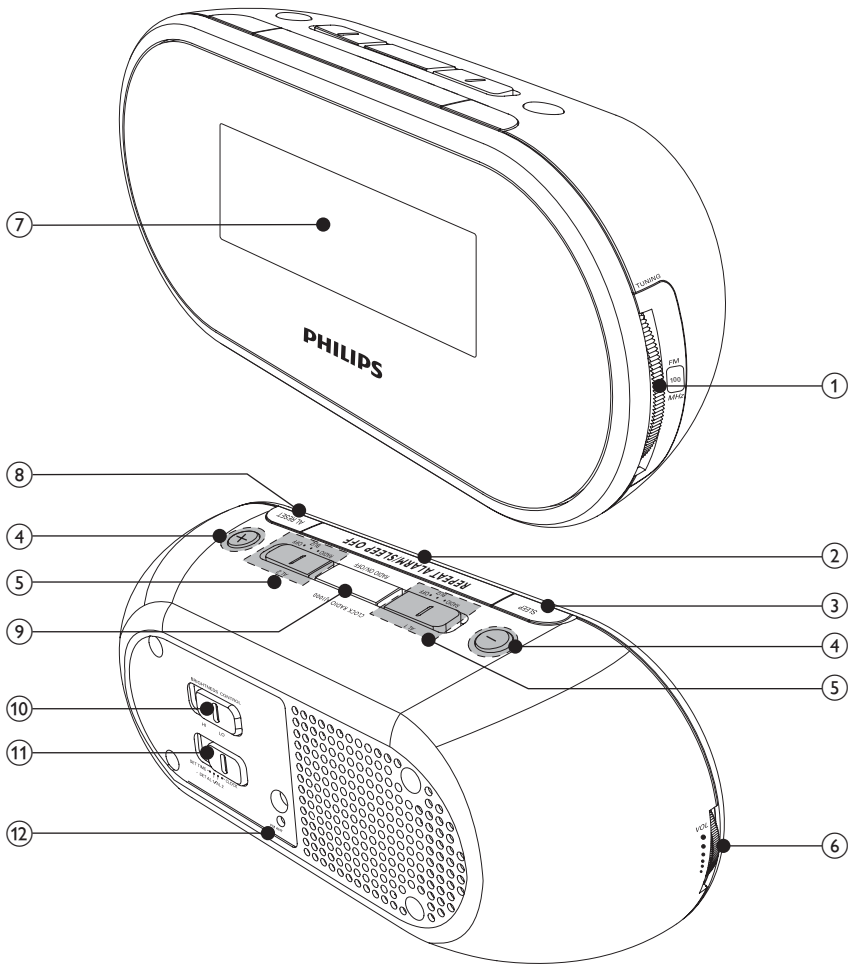

① TUNING

- Permet de régler une station de radio de votre choix.

② REPEAT ALARM/SLEEP OFF

- Permet de répéter l'alarme.
- Permet de désactiver l'arrêt programmé.

③ SLEEP

- Permet de régler l'arrêt programmé.

④ + / -

- Permet de régler l'horloge, l'alarme et l'arrêt programmé.

- ⑤ **AL1,AL2**
 - **RADIO** : permet de définir la station de radio en cours comme source de l'alarme.
 - **BUZ** : permet de sélectionner le buzzer comme source d'alarme.
 - **OFF** : permet de désactiver l'alarme.
- ⑥ **VOL**
 - Permet de régler le volume de la radio.
- ⑦ **Afficheur**
- ⑧ **AL RESET**
 - Permet d'arrêter l'alarme.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
 - Permet d'allumer ou d'éteindre la radio.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
 - Régler la luminosité de l'afficheur.
- ⑪ **Sélecteur d'horloge**
 - **SET TIME** : permet d'activer le réglage de l'horloge.
 - **SET AL1/AL2** : permet d'activer le réglage de l'alarme et d'afficher l'heure définie pour l'alarme.
 - **CLOCK** : permet d'afficher l'heure.
- ⑫ **FM ANT**
 - Antenne radio FM fixée.

3 Mise en route



Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Alimentation



Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée sous ou au dos de l'appareil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que vous avez effectué toutes les autres connexions.

- 1 Branchez l'adaptateur secteur sur la prise secteur.

Réglage de l'horloge

- 1 Réglez le sélecteur d'horloge sur **SET TIME**.
- 2 Appuyez sur **+** / **-** pour régler l'heure (système 24 heures).
- 3 Réglez le sélecteur d'horloge sur **CLOCK**.



Conseil

- Maintenez enfoncé **+** pour augmenter rapidement les chiffres de l'heure.
- Appuyez sur **-** pour diminuer les chiffres de l'heure un par un.

4 Écoute de la radio

Réglage d'une station de radio

- 1 Appuyez sur **RADIO ON/OFF** pour allumer la radio.
- 2 Réglez **TUNING** lentement pour rechercher une station de radio.
 - Pour désactiver la radio, appuyez de nouveau sur **RADIO ON/OFF**.

Réglage du volume

- Tournez **VOL** dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens.

5 Réglage de la minuterie de l'alarme

Programmation de l'alarme

Vous pouvez programmer deux alarmes différentes. Il est possible de sélectionner comme tonalité d'alarme le buzzer ou la radio FM.



Remarque

- Avant de commencer, assurez-vous que l'horloge est correctement réglée.

- 1 Réglez le **sélecteur d'horloge** sur **AL1** ou **AL2** (sur **SET AL1/AL2**).
- 2 Appuyez sur **+** / **-** pour définir l'heure de l'alarme.
- 3 Réglez le **sélecteur d'horloge** sur **CLOCK**.

Activer l'alarme



Remarque

- Assurez-vous que l'heure de l'alarme a été correctement réglée.

- Réglez **AL1/AL2** sur **BUZ** ou sur **RADIO**.
 - ↳ **🔔** / **📻** s'affiche.
 - ↳ Vous avez défini le buzzer ou la radio FM comme tonalité de l'alarme.

Affichage de l'heure de l'alarme

- 1 Réglez le **sélecteur d'horloge** sur **AL1** ou **AL2** (sur **SET AL1/AL2**).
 - ↳ **🔔** ou **📻** s'affiche.
 - ↳ L'heure prédéfinie de l'alarme s'affiche.

Répétition de l'alarme

- Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.
 - ↳ L'alarme se déclenche à nouveau 9 minutes plus tard.

Arrêt de l'alarme

- Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **AL RESET**.
 - ↳ L'alarme s'arrête, mais ses paramètres sont conservés.

Désactivation de l'alarme

- Réglez **AL1/AL2** sur **OFF**.
 - ↳ **🔔** / **📻** disparaît.

6 Autres fonctions

Réglage de l'arrêt programmé

Vous pouvez régler le radio-réveil pour qu'il s'éteigne automatiquement après une durée prédéfinie (de 0 à 59 minutes).



Remarque

- Avant de le régler, assurez-vous que le **électeur d'horloge** est réglé sur **CLOCK** et que la radio est désactivée.

- 1 Maintenez **SLEEP** enfoncé.
 - ↳ Les chiffres de l'alarme effectuent un compte à rebours de **0:59** à **0:00**.
 - ↳ La radio s'allume.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **+** / **-** pour régler l'heure.
- 3 Relâchez **SLEEP** lorsque les chiffres de l'alarme s'affichent.

Pour **désactiver la veille programmée** :

- Appuyez sur **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

Réglage de la luminosité de l'écran

- Réglez **BRIGHTNESS CONTROL** sur **HI** ou **LO**.
 - **HI** : luminosité élevée
 - **LO** : luminosité faible

7 Informations sur le produit

Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Spécificités

Tuner (FM)

Gamme de fréquences	87,5 – 108 MHz
---------------------	-------------------

Sensibilité

– Mono, rapport signal/bruit 26 dB	< 22 dBf
---------------------------------------	----------

Distorsion harmonique totale	< 3 %
------------------------------	-------

Rapport signal/bruit	> 50 dB
----------------------	---------

Informations générales

Alimentation CA	Entrée : 100 - 240V~ ,50/60Hz 150mA Sortie : 5 VDC, 500 mA
-----------------	---

Consommation électrique en mode de fonctionnement	3 W
---	-----

Dimensions

- Unité principale (l x H x P)	185 x 85 x 52 mm
-----------------------------------	------------------

Poids

- Unité principale	0,37 kg
--------------------	---------

8 Dépannage



Attention

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, rendez-vous sur le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché correctement.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Absence de son

- Réglez le volume.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur; puis rallumez l'appareil.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou de autre source de rayonnement.
- Déployez entièrement l'antenne.

Le programmeur ne fonctionne pas.

- Réglez correctement l'horloge.
- Activez le programmeur.

Les réglages de l'horloge/du programmeur sont effacés.

- Une coupure de courant s'est produite ou la prise d'alimentation a été débranchée.
- Réglez à nouveau l'horloge/le programmeur.



2015 © WOOX Innovations Limited. Tous droits réservés.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés par WOOX Innovations Limited sous licence de Koninklijke Philips Electronics N.V.

AJ1050_12_UM_V1.0

