

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5131



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1 Yardım ve destek	2
Öğretici bilgileri	2
SSS	2
Philips ile iletişim kurun	2
2 Bildirim	2
Telif Hakkı	2
Uyumluluk	2
Şebeke sigortası	2
Açık kaynak yazılımı	3
Ticari markalar	3
3 Önemli	4
Güvenlik	4
Ürünüze özen gösterin	5
Çevremizi koruyun	5
4 Ev sinema sisteminiz	6
Ana ünite	6
Uzaktan kumanda	6
5 Ev sinema sisteminizin bağlanması	8
Subwoofer	8
Konnektörler	8
TV'ye bağlanma	9
TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı	11
İnternet	12
6 Ev sinema sisteminin kullanılması	14
Ses seçme	14
Diskler	15
USB depolama cihazları	17
DivX	17
Ses, video ve resim seçenekleri	18
Radyo	20
MP3 çalar	21
iPod veya iPhone	21
YouTube videoları	21
Picasa Web Albümleri	22
EasyLink	23

7 Ayarların değiştirilmesi	24
Resim	24
Ses	24
Dil	25
Ebeveyn denetimi	25
Enerji tasarrufu	26
Fabrika ayarlarına sıfırlayın	26
8 Duvara asma aparatı ve stand	27
Duvara asma aparatı	27
Ev sinema sistemi ve TV için stand - STS1100/STS1300	27
9 Yazılım güncelleme	28
Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	28
Yazılımın internet yoluyla güncellenmesi	28
Yazılımın USB yoluyla güncellenmesi	28
10 Ürün spesifikasyonları	29
11 Sorun giderme	32
12 Dil kodu	35
13 Dizin	36

1 Yardım ve destek

www.philips.com Internet adresinde video öğretici bilgileri izleyebilir, yazılım güncellemesi indirebilir ve ürününüzle ilgili sıkça sorulan soruların (SSS) birçoğuna cevaplar bulabilirsiniz.

Öğretici bilgileri

Ev sinema sisteminizi kurmak ve ek bilgi almak için www.philips.com/support adresindeki öğretici video bilgilerine bakın.

SSS

Sorununuzu çözemezseniz, www.philips.com/support adresindeki ev sinema sistemi hakkında sıkça sorulan sorulara (SSS) bakın. Sorununuz halen çözülmediyse, ülkenizdeki Philips Tüketici Danışma Merkezine başvurun.



Uyarı

- Ev sinema sisteminizi kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Böyle bir teşebbüs yaralanmaya, ev sinema sisteminde onarılmaz hasara veya garantinizin geçersiz kalmasına neden olabilir.

Philips ile iletişim kurun

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası ürününüzün arkasında veya altındadır. Philips'i aramadan önce numaraları not edin:

Model No. _____

Seri No. _____

2 Bildirim

Bu bölümde yasal bildirimler ve ticari marka bildirimleri yer almaktadır.

Telif Hakkı



Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Telif hakkı İngiltere'de alınmıştır

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Uyumluluk



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

Şebeke sigortası

Bu bilgi sadece İngiltere tipi elektrik fişi olan ürünler için geçerlidir.

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Sigortayı değiştirirseniz, aşağıdaki özellikleri taşıyan bir sigorta kullanın:

- güç değerleri fiş üzerinde gösterilen,
- BS 1362 onaylı ve
- ASTA onay işareti bulunan.

Hangi tür sigortayı kullanacağınızdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Uyarı: EMC yönergesi (2004/108/EC) ile uyumlu olması için, fiş güç kablосundan çıkarmayın.

Açık kaynak yazılımı

Philips Electronics Singapore Pte Ltd, ilgili lisanslar uyarınca bu tür bir teklifin yapılması gereken bu üründe kullanılan telif hakkı korumalı açık kaynak yazılım paketlerinin tam bir kopyasını talep üzerine sunmayı teklif etmektedir. Bu teklif, bu bilgiyi alan herkes için ürünün satın alınmasından sonra üç yıla kadar geçerlidir. Kaynak kodu edinmek için lütfen open.source@philips.com adresine e-posta gönderin. E-posta kullanmayı tercih etmiyorsanız ya da bu adrese e-posta gönderdikten sonra bir hafta içinde alındı onayı size ulaşmadıysa, lütfen "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Posta Kodu 220, 5600 AE Eindhoven, Hollanda". Mektubunuzun alındı onayı size zamanında ulaşmazsa, lütfen yukarıda belirtilen e-posta adresine bir e-posta gönderin. Bu üründe kullanılan açık kaynak yazılımlarının lisans ve onay metinleri ayrı bir sayfada verilmiştir.

Ticari markalar



"Blu-ray Disc", "Blu-ray" ve "Blu-ray Disc" logosu, Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.



'DVD Video', DVD Format/Logo Licensing Corporation'ın ticari markasıdır.



BONUSVIEW™

'BD LIVE' ve 'BONUSVIEW', Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.

x.v.Colour

'x.v.Colour', Sony Corporation'ın ticari markasıdır.



Java ve tüm diğer Java ticari marka ve logoları, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Sun Microsystems, Inc.'in ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.



5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 numaralı ABD patentleri ile ABD ve dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler uyarınca, lisanslı olarak üretilmiştir. DTS ve Symbol, DTS Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve DTS-HD ve DTS-HD Master Audio | Essential ve DTS logoları DTS, Inc.'in ticari markalarıdır. Ürün yazılım içermektedir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.




DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD ve ilgili logolar, DivX, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc tarafından oluşturulan bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified® cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA: Bu DivX Sertifikalı® cihazın, satın alınan DivX İstek üzerine video (VOD) filmlerini oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunu edinmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Daha fazla bilgi edinmek ve kaydınızı nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

HDMI, HDMI logosu ve Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü, ABD ve diğer ülkelerde HDMI licensing LLC'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

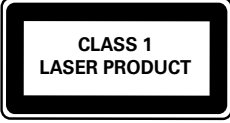

3 Önemli

Ev sinema sisteminizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya ev sinema sisteminde hasar oluşması riski vardır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

- Standlı hoparlörler için sadece birlikte verilen standları kullanın. Standları hoparlörlere sıkıca sabitleyin. Kurduğunuz standları, hoparlör ve standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz yüzeylere yerleştirin.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sisteminizi prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın!

Ürünüze özen gösterin

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.




Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

4 Ev sinema sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için ev sinema sisteminizi www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.


Ana ünite

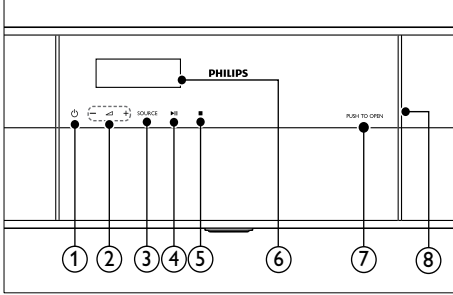

- ① **⏻ (Bekleme)**
Ev sinema sistemini açar veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
- ② **⏮ +/- (Ses seviyesi)**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ③ **SOURCE**
Ev sinema sistemi için bir ses veya video kaynağı seçer.
- ④ **▶▶ (Oynat/Duraklat)**
Oynatımı başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
- ⑤ **■ (Durdur)**
Oynatmayı durdurur.
- ⑥ **Gösterge paneli**
- ⑦ **PUSH TO OPEN**
Disk bölmesini açmak için itin.
- ⑧ **Disk bölmesi**

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumanda hakkında bir genel bakış içerir.

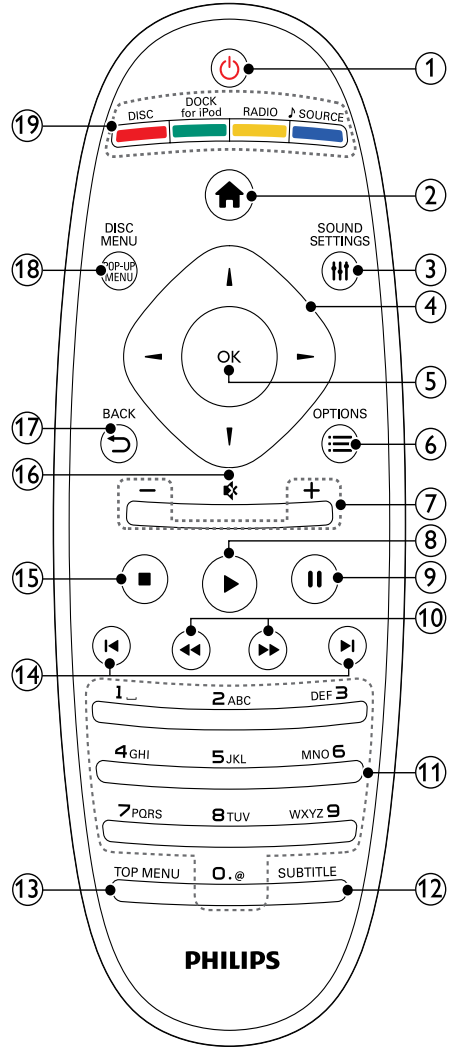

- ① **⏸ (Bekleme)**
- Ev sinema sistemini açar veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
 - EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.

- ② **🏠 (Ev modu)**
Ana menüye erişim sağlar.

- ③ **⚙ SOUND SETTINGS**
Ses seçeneklerine erişmek ve çıkmak için kullanılır.

- ④ **Gezinme düğmeleri**
- Menülerde gezinmeyi sağlar.
 - Radyo modunda otomatik aramayı başlatmak için sol veya sağ düğmesine basın.
 - Radyo modunda, radyo frekansını ayarlamak için yukarı ve aşağı düğmesine basın.

- ⑤ **OK**
Bir giriş veya seçimi onaylar.

- ⑥ **☰ OPTIONS**
- Bir disk oynatımı sırasında diğer oynatım seçeneklerine veya USB depolama cihazına erişim sağlar.
 - Radyo modunda, bir radyo istasyonu ayarlar.

- ⑦ **+/- (Ses seviyesi)**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.

- ⑧ **▶ (Oynat)**
Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.

- ⑨ **⏸ (Duraklatma)**
Oynatmayı duraklatır.

- ⑩ **⏮ / ⏭ (Hızlı Geri/Hızlı İleri)**
İleri veya geri arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.

- ⑪ **Alfanümerik düğmeler**
- Değerleri ve harfleri girer (SMS tarzı giriş).
 - Radyo modunda, önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçer.

- ⑫ **SUBTITLE**
Video için altyazı dili seçer.

- ⑬ **TOP MENU**
Video diskin ana menüsüne erişim sağlar.

- ⑭ **◀ / ▶ (Önceki/Sonraki)**
- Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
 - Radyo modunda, önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçer.

- ⑮ **■ (Durdur)**
Oynatmayı durdurur.

- ⑯ **✳ (Sessiz)**
Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.

- ⑰ **↶ BACK**
- Önceki menü ekranına döner.
 - Radyo modunda, önceden ayarlanan radyo istasyonlarını silmek için basılı tutun.

- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Bir disk oynatılırken disk menüsüne erişim sağlar ve menüden çıkar.

- ⑲ **Kaynak düğmeleri**
- **Renkli düğmeler:** Blu-ray disklerde görevleri ve seçenekleri seçer.
 - **DISC:** Disk kaynağına geçer.
 - **DOCK for iPod:** iPod veya iPhone için Philips bağlantı istasyonuna geçiş yapar.
 - **RADIO:** FM radyoya geçer.
 - **♪ SOURCE:** Bir ses giriş kaynağı seçin.

EasyLink kontrolleri

Easylink ile ev sinema sistemi uzaktan kumandasının aşağıda belirtilen düğmelerini kullanarak ev sinema sistemini ve TV'nizi kontrol edebilirsiniz. (bkz. 'EasyLink' sayfa 23)

- **⏸ (Bekleme):** Ev sinema sistemini, TV'yi ve diğer bağlı cihazları bekleme moduna almak için basılı tutun.
- **▶ (Oynat):** Disk bölmesinde bir video disk olduğunda, TV'nizi bekleme modundan çıkarın ve diski oynatın.

5 Ev sinema sisteminizin bağlanması

Bu bölümde ev sinema sisteminizin TV'ye ve diğer cihazlara nasıl bağlanacağı açıklanmıştır.

Ev sinema sisteminin ve aksesuarlarının temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın. Kapsamlı etkileşimli kılavuz için, www.connectivityguide.philips.com adresini ziyaret edin.

Not

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.


Subwoofer

Subwoofer'ı yerleştirmek, bağlamak ve kurmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Konum

Subwoofer'ı duvarla arasında 10 cm, ev sinema sistemiyle de en az bir metre mesafe olacak şekilde yerleştirin.

En iyi sonuç için subwoofer'ı aşağıda gösterildiği şekilde yerleştirin.

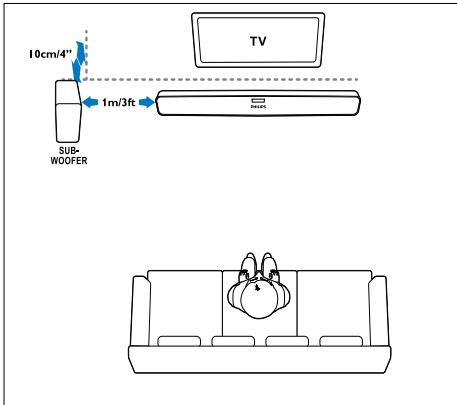

Bağlantı

Subwoofer'ı ev sinema sisteminiz Hızlı başlangıç kılavuzunda açıklanan şekilde bağlayın.

Ayar


Subwoofer kurulumunu ses menüsünden yapın.

- Ev sinema sisteminizin uzaktan kumandasında **Ev modu** tuşuna basın ve **[Ayar] > [Ses] > [Subwoofer düzeyi]** seçimini yapın.
- Ses seviyesini değiştirin.

Konnektörler


Diğer cihazları ev sinema sisteminizle bağlayın.

Sol yan

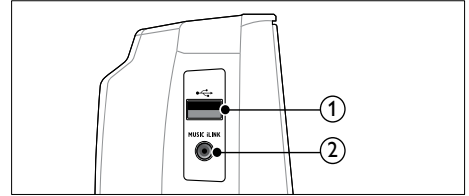


- USB**
Bir USB depolama cihazından ses, video veya fotoğraf girişi.
- MUSIC iLINK**
Bir MP3 çalardan ses girişi.

Arka sol

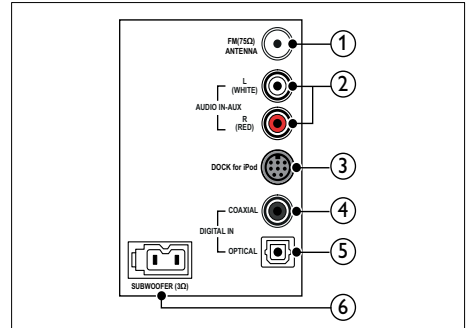

- ① **ANTENNA FM 75 Ω**
Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal girişi.
- ② **AUDIO IN-AUX**
TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlanır.
- ③ **DOCK for iPod**
iPod veya iPhone için Philips bağlantı istasyonuna bağlanır.(Model: Philips DCK3060)
- ④ **DIGITAL IN-COAXIAL**
TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlanır.
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlanır.
- ⑥ **SUBWOOFER**
Birlikte verilen subwoofer'a bağlantı sağlar.


Arka orta

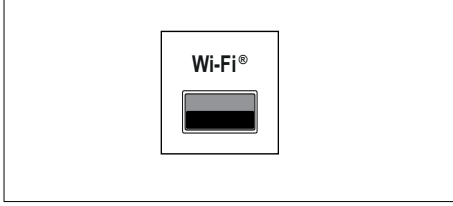

Wi-Fi ®

Bir Wi-Fi dongle bağlayın (Model: Philips WUB1110).

Arka sağ

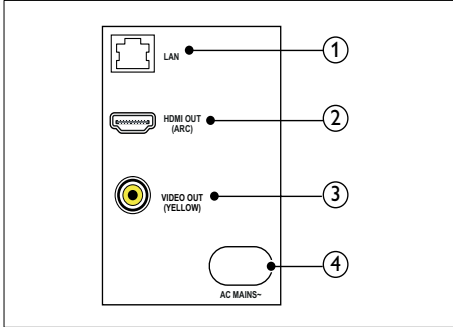

- ① **LAN**
Bir genişbant modem veya yönlendirici üzerindeki LAN girişine bağlanır.
- ② **HDMI OUT (ARC)**
TV'deki HDMI girişine bağlanır.
- ③ **VIDEO OUT**
TV'deki kompozit video girişine bağlanır.
- ④ **AC MAINS~**
Güç kaynağına bağlantı.

TV'ye bağlanma

Video izlemek için ev sinema sisteminizi TV'ye bağlayın. TV programlarının sesi için ev sinema sisteminizin hoparlörlerini kullanabilirsiniz. Ev sinema sisteminizde ve TV'de bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.

Seçenek 1: HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma


En iyi video kalitesi

Ev sinema sisteminiz HDMI 1.4 sürümünü (Ses Dönüş Kanalı (ARC)) destekler. TV'niz HDMI ARC ile uyumluysa, kolay ve hızlı kurulum için ev sinema sisteminizi HDMI ARC bağlantısı aracılığıyla TV'ye bağlayın.

HDMI ARC bağlantısı sayesinde, ev sinema sisteminizi kullanarak TV'den ses oynatmak için ek bir ses kablosu gerekmez.

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **HDMI OUT (ARC)** konnektörünü TV'deki **HDMI ARC** konnektörüne bağlayın.

TV üzerindeki **HDMI ARC** konnektöre **HDMI IN** veya **HDMI** şeklinde etiketlenmiş olabilir. TV konnektörleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. TV kullanım kılavuzu.

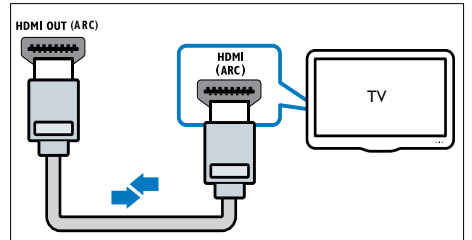

- 2 TV'nizde bulunan HDMI-CEC'i açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
 - Ev sinema sisteminizde bir disk oynattığınızda video otomatik olarak TV'de gösterilir ve ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalınır.
- 3 TV'deki ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalınmıyorsa, sesi manuel olarak ayarlayın (bkz. 'Bağlı olan cihazlar için ses ayarı' sayfa 11).


Seçenek 2: HDMI üzerinden TV'ye bağlanma

En iyi video kalitesi

TV'niz HDMI ARC uyumlu değilse, standart bir HDMI bağlantısı üzerinden ev sinema sisteminizi TV'ye bağlayın.

Standart HDMI bağlantısında, TV'nin sesini ev sinema sisteminizden almak için ek bir ses kablosu gerekir (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 11).

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **HDMI OUT (ARC)** konnektörünü TV'deki **HDMI** konnektörüne bağlayın.
TV üzerindeki HDMI konnektörü **HDMI IN** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

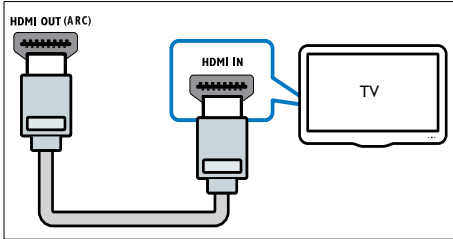

- 2 TV'nizde bulunan HDMI-CEC'i açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
 - Ev sinema sisteminizde bir disk oynattığınızda video otomatik olarak TV'de gösterilir ve ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalınır.
- 3 TV programlarının sesini ev sinema sisteminizden almak için ek bir ses kablosu bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 11).

- 4 TV'deki ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalınmıyorsa, sesi manuel olarak ayarlayın (bkz. 'Bağlı olan cihazlar için ses ayarı' sayfa 11).

Not

- TV'nizin DVI konnektörü varsa, TV'ye bağlamak için bir HDMI/DVI adaptörü kullanabilirsiniz.


Seçenek 3: Kompozit video üzerinden TV'ye bağlanma

Temel video kalitesi

TV'nizin HDMI konnektörü yoksa ev sinema sisteminizi kompozit bağlantı üzerinden TV'ye bağlayın. Kompozit bağlantı yüksek çözünürlüklü videoyu desteklemez.

Kompozit bağlantıda, ev sinema sisteminiz üzerinden TV'nin sesini oynatmak için ek bir ses kablosu gerekir (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 11).

- 1 Kompozit video kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **VIDEO** konnektörünü TV'deki kompozit video konnektörüne bağlayın.
Kompozit video konnektörü **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** veya **BASEBAND** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

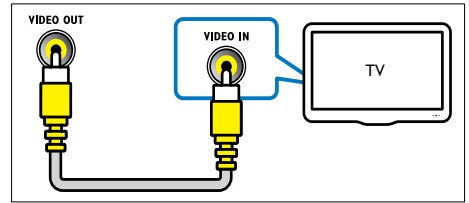

- 2 TV'nizde doğru video girişine geçin.
 - 3 TV programlarının sesini ev sinema sisteminizden almak için ek bir ses kablosu bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 11).
- Ev sinema sisteminizde, doğru ses girişini seçmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna basın.

TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı

TV'den veya diğer cihazlardan gelen sesi ev sinema sisteminiz üzerinden oynatın.

Ev sinema sisteminizde, TV'nizde ve diğer cihazlarda bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.

Not


- Bu kullanım kılavuzundaki ses bağlantıları sadece öneri amacıyla verilmiştir. Diğer bağlantıları da kullanabilirsiniz.
- Ev sinema sisteminiz ve TV'niz, **HDMI ARC** üzerinden bağlandığında ses bağlantısı gerekmez.

Seçenek 1: Dijital optik kabloyla ses bağlantısı

En iyi ses kalitesi

Optik kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **OPTICAL** konnektörünü TV veya diğer cihazlardaki **OPTICAL OUT** konnektörüne bağlayın.

Dijital optik konektör **SPDIF**, **SPDIF OUT** veya **OPTICAL** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

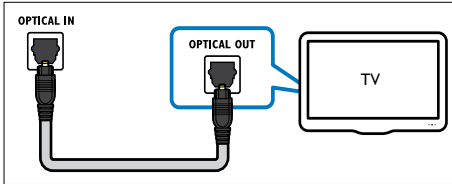


Seçenek 2: Dijital koaksiyel kabloyla ses bağlantısı

İyi ses kalitesi

Koaksiyel kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **COAXIAL** konnektörünü TV veya diğer cihazlardaki **COAXIAL/DIGITAL OUT** konnektörüne bağlayın.


Dijital koaksiyel konektör **DIGITAL AUDIO OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

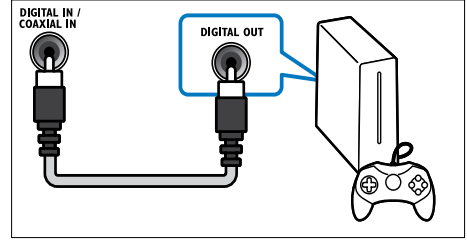

Seçenek 3: Analog ses kablolarıyla ses bağlantısı

Temel ses kalitesi

Analog kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **AUX** konnektörlerini TV veya diğer cihazlardaki **AUDIO OUT** konnektörlerine bağlayın.

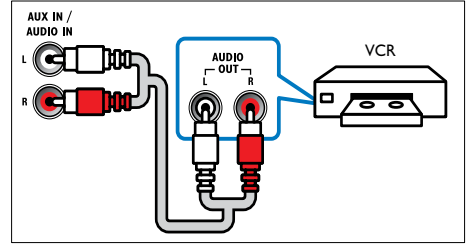

Bağlı olan cihazlar için ses ayarı

Ev sinema sisteminize bir cihaz bağladığınızda ses ayarlarını kontrol edin.

- 1 TV'nizde ve diğer cihazlarda **HDMI-CEC**'i açın. Ayrıntılar için TV ve diğer cihazların kullanım kılavuzuna bakın.
 - 2 TV hoparlörleri menüsünden 'Amplifikatör' öğesini seçin. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
 - 3 Ev sinema sisteminizde Sistem Ses Kontrolü özelliğini açın ve ardından bağlı cihazın sesini ev sinema sisteminizdeki doğru konnektörlerle eşleştirin (bkz. 'Ev sinema sisteminde ses dosyası çalma' sayfa 23).
- Bağlı olan cihaz **HDMI-CEC** ile uyumlu değilse, doğru ses girişini seçmek için ev sinema sisteminizde bulunan **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

Internet

Ev sineması sisteminizi Internet'e bağlayarak aşağıdaki olanaklardan yararlanın:

- **YouTube videoları:**Internet üzerinden YouTube videolarına göz atın, arama yapın ve izleyin. (bkz. 'YouTube videoları' sayfa 21)
- **Picasa web albümleri:** Internet üzerinden Picasa web albümlerinizde saklanan fotoğraflara erişin, arama yapın ve görüntüleyin (bkz. 'Picasa Web Albümleri' sayfa 22).
- **BD-Live uygulamaları:**BD-Live özellikli Blu-ray disklerdeki özel servislere erişin (bkz. 'Blu-ray BD-Live özelliği' sayfa 16).
- **Yazılım güncellemesi:**Ev sinema sisteminin yazılımını ağ vasıtasıyla güncelleyin (bkz. 'Yazılımın internet yoluyla güncellenmesi' sayfa 28).

! Dikkat

- Ev sinema sisteminin bir ağa bağlamadan önce ağ yönlendiricisi ve ağ bağlantısı oluşturma kurallarıyla ilgili bilgi edinin. Eğer gerekiyorsa, ağ bileşenleri hakkında bilgi veren belgeleri okuyun. Philips verilerin kaybindan, zarar görmesinden veya bozulmasından sorumlu değildir.

Kablolu bağlantı


Ev sinema sisteminin bir ağ kablolu ile yönlendiricisine bağlayın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Ağ yönlendiricisi (DHCP etkin durumda).
- Bir ağ kablolu (RJ45 düz kablo).
- BD-Live uygulaması ve yazılım güncellemesi için ağ yönlendiricinizde Internet'e erişim bulunduğu ve güvenlik duvarının devre dışı bırakıldığından emin olun.

Kablolu ağ kurma

Ev sinema sisteminin aşağıda gösterildiği biçimde yönlendiriciye bağlayın ve ardından cihazları açın.

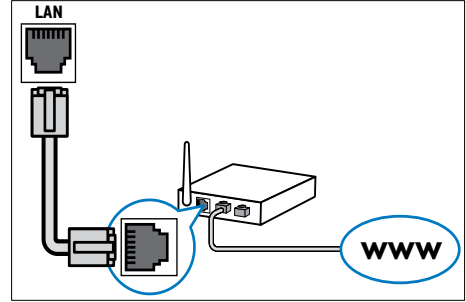

- 1 Ev sinema sisteminin kablolu bir bağlantı ile bir ağ yönlendiricisine bağlayın (bkz. 'Kablolu bağlantı' sayfa 12).
- 2 TV'nizi açın ve ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.
- 3 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 4 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Ağ] > [Ağ Kurulumu] > [Kablolu (Ethernet)]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 6 Kurulumu tamamlamak için TV'de verilen talimatları izleyin.
 - ↳ Ev sinema sistemi Internet'e bağlanır. Bağlantı kurulamazsa, **[Y. dn]** öğesini seçin, **OK** tuşuna basın.
- 7 **[Son]** öğesini seçin, ardından çıkmak için **OK** tuşuna basın.

Kablolu ağ ayarlarını kontrol edin

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ağ] > [Ağ Ayarlarını Görüntüle]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Geçerli ağ ayarları görüntülenir.

Kablosuz bağlantı


Ev sinema sistemini kablosuz bağlantı ile yönlendiricinize bağlar.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Ağ yönlendiricisi (DHCP etkin durumda).
- Wi-Fi dongle (Model: Philips WUB1110).
- Yazılım güncelleme için ağ yönlendiricisinin İnternet erişimine sahip olduğundan ve güvenlik duvarı veya diğer güvenlik sistemleri tarafından sınırlandırılmamış olduğundan emin olun.

Kablosuz ağ kurma

Ev sinema sistemini aşağıda gösterildiği biçimde yönlendiriciye bağlayın ve ardından cihazları açın.

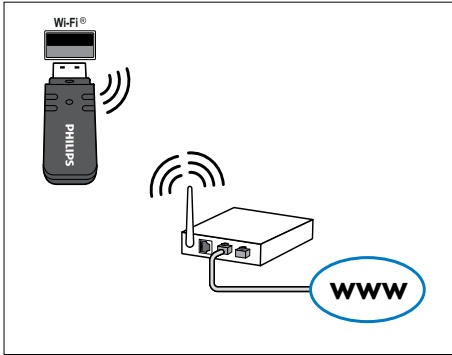

- 1 Ev sinema sistemini kablosuz bağlantı ile bir ağ yönlendiricisine bağlayın (bkz. 'Kablosuz bağlantı' sayfa 13).
- 2 TV'nizi açın ve ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.
- 3 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 4 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Ağ] > [Ağ Kurulumu] > [Kablosuz (Wi-Fi)]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 6 Kurulumu tamamlamak için TV'de verilen talimatları izleyin.
 - ↳ Ev sinema sistemi İnternet'e bağlanır. Bağlantı kurulamazsa, **[Y. dn]** öğesini seçin, **OK** tuşuna basın.
- 7 **[Son]** öğesini seçin, ardından çıkmak için **OK** tuşuna basın.

Kablosuz ağ ayarlarını kontrol edin

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ağ] > [Kablosuz Ayarlarını Görüntüle]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Geçerli Wi-Fi ayarları görüntülenir.

6 Ev sinema sisteminin kullanılması

Bu bölümde, ev sinema sisteminin çok sayıda kaynaktan ortam oynatmakta kullanımı açıklanmaktadır:

Başlamadan önce

- Hızlı Başlangıç Kılavuzunda ve kullanım kılavuzunda belirtilen gerekli bağlantıları yapın.
- TV'yi ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.

Ses seçme

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır:

- 1 **SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 Ses seçeneklerine erişmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basın.

Ses ayarları	Açıklama
SOUND	Bir ses modu seçer.
SURROUND	Surround ses veya stereo ses seçer.
TREBLE	Yüksek frekans çıkışı değiştirir.
BASS	Alçak frekans çıkışı değiştirir.
AUD SYNC	Görüntüyle eşleştirmek için sesi geciktirir.

- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Çıkmak için **↩ BACK** tuşuna basın.

Ses modu

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

- 1 **SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 **SOUND** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Ekranda bir ayar seçmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın:
 - **MOVIE**: Filmler için özel olarak geliştirilen sinema benzeri ses deneyimi yaşayın.

- **MUSIC**: Stüdyo veya konser gibi dinlediğiniz müziğin orijinal kayıt ortamını yeniden yaratın.
- **ORIGINAL**: Ekstra ses efekti olmadan film ve müzikleri orijinal sesinden dinleyin.
- **NEWS**: Optimum konuşma ve net vokaller sayesinde her kelimeyi duyun.
- **GAMING**: Aksiyon türü video oyunları oynarken veya eğlenceli partiler verirken güçlü ses özelliğinin keyfini çıkarın.

- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Surround ses modu

Surround ses modlarıyla sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

- 1 **SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 **SURROUND** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki ayarları seçmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın:
 - **AUTO**: Ses yayınına dayalı surround ses.
 - **V SURR**: Sanal Surround.
 - **STEREO**: İki kanallı stereo ses. Müzik dinlemek için idealdir.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Ekolayzır

Ev sinema sisteminin yüksek frekans (tiz) ve alçak frekans (bas) ayarlarını değiştirin.

- 1 **SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 Ardından **TREBLE** veya **BASS** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Frekans değiştirme için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşlarına basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Diskler


Ev sinema sistemi DVD,VCD, CD ve Blu-ray diskleri oynatabilir. Ayrıca, fotoğraf ve müzik CD-R diskleri gibi kendi oluşturduğunuz diskleri de oynatır.

İhtiyacınız olan bileşenler

Ses veya 2D video için:

- Ev sinema sistemi ve TV'niz arasında ses ve video bağlantısı.
- Bir ses veya video disk.

Disklerin oynatılması

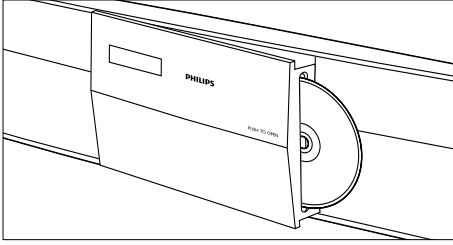

- 1 Ev sinema sisteminizi açtığınızda, disk bölmesini açmak için **PUSH TO OPEN** düğmesine basın.
- 2 Bir disk takın ve disk bölmesini kapatın.
→ TV'niz doğru kaynağa geçer ve disk oynatımı otomatik olarak başlar.
- 3 Disk oynatımı otomatik olarak başlamazsa, **DISC** tuşuna basın veya ana menüde **[diski oynat]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Oynatma tuşlarına basarak oynatımı kontrol edin (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 15).

Oynatma tuşları

Tuş	İşlem
Gezinme düğmeleri	Menülerde gezinmeyi sağlar.
OK	Bir giriş veya seçimi onaylar.
► (Oynat)	Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
II	Oynatmayı duraklatır.
■	Oynatmayı durdurur.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
◀◀ / ▶▶	Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
Gezinme düğmeleri (yukarı/aşağı)	Fotoğrafi saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürür.
SUBTITLE	Video için altyazı dili seçer.
POP-UP MENU/DISC MENU	Disk menüsüne erişim veya çıkış için kullanılır.
≡ OPTIONS	Ses, video veya ortam dosyalarınızı oynatırken gelişmiş seçeneklere erişim sağlar (bkz. 'Ses, video ve resim seçenekleri' sayfa 18).

DivX gibi video formatları için:

- Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.
- Durduğunuz noktadan video izlemeye devam etmek için **► (Oynat)** tuşuna basın.
- Videoyu baştan başlatmak için **OK** tuşuna basın.

VCD ve SVCD'lerde ekran menüsü

VCD ve SVCD'lerde menü içeriğini görüntüleyin.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar] > [Tercihler]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 **[VCD PBC] > [Aç]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.



Not

- İçerik menüsünü atlamak için **[Kapalı]** ögesini seçin.

Senkronize görüntü ve ses

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek için sesi geciktirin.

- 1 **SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 **AUD SYNC** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Ses görüntü ile senkronize etmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşlarına basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Blu-ray Bonus View özelliği

Bonus View özelliğini destekleyen Blu-ray disklerde, asıl içeriğin oynatılması sırasında yönetmenin yorumu gibi ek içeriğin de keyfini çıkarabilirsiniz. Bonus View özelliği aynı zamanda resim içinde resim olarak da bilinir.

- 1 Bonus View (resim içinde resim) özelliğini Blu-ray disk menüsünden etkinleştirin.
- 2 Asıl içeriği oynatırken **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 3 **[PIP Seçimi] > [PIP]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Videoya bağlı olarak, PIP seçeneği [1] veya [2] görüntülenir.
↳ Resim içinde resim küçük bir pencerede görüntülenir.
- 4 Ardından **[2. Ses Dili]** veya **[2. Altyazı Dili]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Bir dil seçin ve **OK** tuşuna basın.

Not

- Bonus View özelliğini kapatmak için **≡ OPTIONS** tuşuna basın, **[PIP Seçimi] > [Kapalı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Blu-ray BD-Live özelliği

BD-Live içeriği bulunan Blu-ray disklerde, yönetmenle çevrimiçi sohbet, en son film fragmanları, oyunlar, duvar kağıtları ve zil sesleri gibi ek özellikleri de kullanın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- BD-Live içeriği olan Blu-ray disk
- İnternet bağlantısı
- En az 1GB kapasiteli USB depolama cihazı

Not

- BD-Live servisleri ülkeden ülkeye çeşitlilik gösterir ve diskin yapısına bağlıdır.
- BD-Live özelliğini kullandığınızda, içerik sağlayıcı disk ve ev sinema sistemindeki verilere erişebilir.

USB depolama cihazı ile BD-Live özelliğine erişim sağlanması

- 1 Ev sinema sisteminin ev ağı ve internete bağlayın (bkz. 'İnternet' sayfa 12).
- 2 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
 - USB depolama cihazı, indirilen BD-Live içeriğini depolamak için kullanılır.
- 3 Disk menüsünden BD-Live simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ BD-Live yüklemeye başlar. Yükleme süresi diske ve İnternet bağlantınıza bağlıdır.
- 4 BD-Live özelliğinde gezinmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın ve ardından **OK** tuşuna basarak bir öğe seçin.

Belleği temizleme

Depolama cihazında BD-Live içeriği için yeterli bellek alanı bulunmuyorsa, USB depolama cihazının belleğini temizleyin.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [Hafızayı temizle]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Bu işlem yerel belleği temizler ve depolama cihazına indirdiğiniz BD-Live dosyalarını siler.

BD-Live özelliğini devre dışı bırakın

BD-Live erişimini sınırlamak için BD-Live güvenlik fonksiyonunu açın.

- 1  (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [BD-Live güvenlik] > [Aç]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ BD-Live erişimi sınırlanır.

Not

- Ticari Blu-ray disklerdeki Internet erişimini kısıtlayamazsınız.

USB depolama cihazları

USB depolama cihazındaki fotoğraf, müzik ve videoların keyfini çıkarın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- FAT veya NTFS dosya sistemleri için biçimlendirilmiş ve Yığın Depolama Sınıfı ile uyumlu olan bir USB depolama cihazı.
- USB depolama cihazı konnektöre uygun değilse, bir USB uzatma kablosu.

Not

- Özel bir bilgisayar programı kullanmadan dosyaları oynatabiliyorlarsa, USB ile bağlanan dijital kameralar kullanabilirsiniz.
- USB depolama aygıtında bulunan DivX DRM korumalı dosyaları oynatmak için ev sinema sistemini bir HDMI kablosu ile bir TV'ye bağlayın.

Dosya oynatma

- 1 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
- 2  (**Ev modu**) tuşuna basın.
↳ Ana menü görüntülenir.
- 3 **[USB'ye gözet]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Bir içerik tarayıcısı görüntülenir.
- 4 Bir dosya seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Oynatmayı kontrol etmek için oynatma tuşlarına basın (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 17).

Oynatma tuşları

Tuş	İşlem
Gezinme düğmeleri	Menülerde gezinmeyi sağlar.
OK	Bir giriş veya seçimi onaylar.
► (Oynat)	Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
II	Oynatmayı duraklatır.
■	Oynatmayı durdurur.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
◀◀ / ▶▶	Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
Gezinme düğmeleri (yukarı/aşağı)	Fotoğrafı saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürür.
SUBTITLE	Video için altyazı dili seçer.
≡	Ses, video veya ortam dosyalarınızı oynatırken gelişmiş seçeneklere erişim sağlar (bkz. 'Ses, video ve resim seçenekleri' sayfa 18).
OPTIONS	

DivX gibi video formatları için:

- Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.
- Durduğunuz noktadan video izlemeye devam etmek için **► (Oynat)** tuşuna basın.
- Videoyu baştan başlatmak için **OK** tuşuna basın.

DivX

DivX videolar oynatın:

- bir diskten (bkz. 'Diskler' sayfa 15),
- USB depolama cihazı (bkz. 'USB depolama cihazları' sayfa 17).

Not

- Bir disk veya USB depolama aygıtında bulunan DivX DRM korumalı dosyaları oynatmak için ev sinema sistemini bir HDMI kablosuyla bir TV'ye bağlayın.

DivX VOD kodu

DivX video satın almadan ve bunları ev sinema sisteminde oynatmadan önce, www.divx.com adresinde DivX VOD kodunu kullanarak ev sinema sisteminizi kaydettirin.

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [DivX® VOD Kodu]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ DivX VOD kayıt kodu ev sinema sisteminde görüntülenir.

Alt yazılar

Videoda birçok dilde altyazı bulunuyorsa, bir altyazı dili seçin.

- 1 Video oynatılırken dil seçmek için **SUBTITLE** tuşuna basın.

Not

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, video dosyasının adı 'movie.avi' ise, altyazı dosyasını 'movie.srt' veya 'movie.sub' olarak kaydedin.
- Ev sinema sistemi şu formatlardaki altyazıları çalıştırabilir: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi ve .sami. Bu dosyalar gezinme menüsünde görünmez.
- Altyazılar doğru şekilde görünmüyorsa, karakter setini değiştirin.

Altyazı karakter seti

Altyazılar doğru şekilde görünmüyorsa, DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçin.

- 1  **OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 2 **[Karakter Seti]** seçimini yapmak için **Gezinme düğmeleri** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Bir karakter seti seçin.

Karakter Seti	Dil
[Standart]	İngilizce, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe
[Orta Avrupa]	Arnavutça, Hırvatça, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, Macarca, İrlandaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovence ve Sırpça
[Kiril]	Bulgarca, Beyaz Rusça, İngilizce, Makedonca, Moldovca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca
[Yunanca]	Yunanca

Ses, video ve resim seçenekleri

Ses, video veya ortam dosyalarını bir disk veya USB depolama cihazınızdan oynatırken gelişmiş özellikleri kullanın.

Ses seçenekleri

Ses dosyası çalarken bir müzik parçasını, disk veya klasörü tekrar ettirin.

- 1 Aşağıdaki fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için arka arkaya  **OPTIONS** tuşuna basın:
 - **RPT TRACK / RPT FILE:** Geçerli parça veya dosyayı tekrarlayın.
 - **RPT DISC / RPT FOLDER:** Diskteki veya klasördeki tüm parçaları tekrarlar.
 - **RPT RANDOM:** Ses parçalarını rastgele sırada çalar.
 - **RPT OFF:** Tekrarlama modunu kapatır.

Video seçenekleri

Video izlerken altyazılar, konuşma dili, zaman arama ve görüntü ayarları gibi seçenekleri kullanın. Video kaynağına bağlı olarak bazı seçenekler bulunmayabilir.

- 1  **OPTIONS** düğmesine basın.
↳ Video seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 2 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:

- **[Ses Dili]:** Video için konuşma dili seçer.
- **[Altyazı dili]:** Video için altyazı dili seçer.
- **[Bilgi]:** Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
- **[Karakter Seti]:** DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.
- **[Zaman Arama]:** Sahnenin süresini girerek videonun belirli bir bölümüne atlar.
- **[2. Ses Dili]:** Blu-ray video için ikinci konuşma dilini seçin. (Sadece Blu-ray diskler için)
- **[2. Altyazı Dili]:** Blu-ray video için ikinci altyazı dilini seçin. (Sadece Blu-ray diskler için)
- **[Başlıklar]:** Belirli bir başlık seçer.
- **[Bölümler]:** Belirli bir bölüm seçer.
- **[Açı List.]:** Farklı bir kamera açısı seçer.
- **[Mnrlr]:** Disk menüsünü görüntüler.
- **[PIP Seçimi]:** Bonus View özelliğini destekleyen bir Blu-ray oynatırken Resim içinde Resim penceresini görüntüleyin. (Sadece Blu-ray diskler için)
- **[Byt]:** Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/ sağı) tuşlarına basın.
- **[Tkrarla]:** Bir bölümü veya başlığı tekrarlar.
- **[A-B tkr.]:** Tekrar oynatma için bir bölümde ya da parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
- **[Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.

- **[Byt]:** Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/ sağı) tuşlarına basın.
- **[Bilgi]:** Resim bilgilerini görüntüler.
- **[Slayt süresi]:** Slayt gösterisindeki her bir fotoğrafın görüntülenme hızını seçer.
- **[Slayt Animasyon]:** Slayt gösterisi için animasyon seçer.
- **[Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.
- **[Tkrarla]:** Seçili bir klasörü tekrarlar.

Slayt gösterisi

Ses oynatırken, resim ve müzikli slayt gösterileri gibi eğlence özelliklerine erişin.

Resim slayt gösterisi

Disk veya USB depolama cihazınızdaki resimleri slayt gösterisi şeklinde görüntüleyin.

- 1 Disk veya USB depolama cihazınızdan bir resim seçin ve ardından ► (**Oynat**) tuşuna basın.
- 2 ≡ **OPTIONS** düğmesine basın.
- 3 Aşağıdaki ayarları seçmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Slayt Animasyon]:** Slayt gösterisi için bir animasyon seçin.
 - **[Slayt süresi]:** Slayt gösterisindeki her bir fotoğrafın görüntülenme hızını ayarlayın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için ■ tuşuna basın.

Resim seçenekleri

Bir resmi görüntülerken yakınlaştırın, döndürün, slayt gösterisine animasyon ekleyin ve ayarlarını değiştirin.

- 1 ≡ **OPTIONS** düğmesine basın.
↳ Video seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 2 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[+90 Döndür]:** Resmi saat yönünde 90 derece döndürür.
 - **[-90 Döndür]:** Resmi saat yönünün tersine 90 derece döndürür.

Müzikli slayt gösterisi

Resimlere bakarken müzik dinlemek için müzikli bir slayt gösterisi oluşturun.

- 1 Bir müzik parçası seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Resim klasörüne girmek için ↩ **BACK** tuşuna basın.
- 3 Bir resim seçin ve ardından slayt gösterisini başlatmak için ► (**Oynat**) tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için ■ tuşuna basın.
- 5 Müziği durdurmak için tekrar ■ tuşuna basın.

Radyo

Ev sinema sisteminde FM radyo dinleyin ve 40 adete kadar radyo istasyonu kaydedin.

İhtiyacınız olan bileşenler

- FM anteni.



Not

- AM ve dijital radyo desteklenmez.
- Stereo sinyali alınmazsa, radyo istasyonlarını tekrar kurmanız istenir.
- En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

İstasyonları ayarlayın.

- 1 FM antenini Hızlı başlangıç kılavuzunda tarif edildiği bağlayın.
- 2 **RADIO** tuşuna basın.
 - ↳ Radyo istasyonlarınızı hali hazırda yüklediyseniz, dinlediğiniz son kanal çalar.
 - ↳ Herhangi bir radyo istasyonu yüklemediyseniz ekran panelinde **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** mesajı görünür: ► (**Oynat**) tuşuna basın.
- 3 Radyo istasyonlarını dinlemek veya değiştirmek için aşağıdaki tuşlara basın:

Tuş	İşlem
◀▶ veya Alfanümerik düğmeler	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
Gezinme düğmeleri (sol/sağ)	Radyo istasyonu arar.
Gezinme düğmeleri (yukarı/aşağı)	Radyo frekansının ince ayarını yapar.
■	Radyo istasyonlarının yüklenmesini durdurmak için basın.
↶ BACK	Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu silmek için basılı tutun.
≡ OPTIONS	Manuel: Program moduna erişmek için bir kez basın; radyo istasyonunu kaydetmek için tekrar basın. Otomatik: Radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için üç saniye basılı tutun.
RADIO	Stereo ve mono sesler arasında geçiş yapar.

Radyo dinleyin

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
 - Önceden ayarlanmış istasyonu dinlemek için **◀** veya **▶** tuşuna basın.
 - Bir radyo istasyonu aramak ve sonrasında dinlemek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.
- 2 Ses seviyesini ayarlamak için **+/-** (**Ses seviyesi**) tuşuna basın.

Şebeke ayarı

Bazı ülkelerde FM şebeke ayarı 50 kHz ve 100 kHz arasında değişebilir. Şebeke ayarı değiştirildiğinde hafızadaki tüm radyo istasyonları silinir.

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
- 2 **■** tuşuna basın.
- 3 50 kHz ve 100 kHz arasında geçiş yapmak için **►** (**Oynat**) tuşuna basın.

MP3 çalar

Ses dosyası veya müzik dinlemek için MP3 çalarınızı bağlayın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- MP3 çalar.
- 3,5 mm'lik stereo ses kablosu.

Müzik çalma

- 1 MP3 çalarınızı ev sinema sistemine hızlı başlangıç kılavuzunda belirtildiği gibi bağlayın.
- 2 Gösterge panelinde **MUSIC I-LINK** görüntülenene kadar **J SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Ses dosyalarını veya müzik seçmek ve dinlemek için MP3 çalardaki düğmelere basın.

iPod veya iPhone

iPhone/iPod için bir Philips bağlantı istasyonu bağladığınızda, iPod veya iPhone'unuzdaki müzik, film ve fotoğrafların keyfini ev sinema sisteminde çıkarabilirsiniz.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Philips bağlantı istasyonu (Model: Philips DCK3060).
- Sarı kompozit kablo.



Not

- Ev sinema sistemi iPod modundayken, iPod'unuzu/iPhone'unuzu bağlantı istasyonunda şarj edin.

iPod veya iPhone bağlantı istasyonu

- 1 Bağlantı istasyonunun alt kısmındaki anahtarı **STANDARD** konumuna getirin, ardından bağlantı istasyonunu ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 Sarı kompozit kabloyu bağlantı istasyonuna ve TV'ye bağlayın.
- 3 iPod veya iPhone'u açın ve bağlantı istasyonuna yerleştirin.

Müzik çalma

- 1 iPod veya iPhone bağlantı istasyonu (bkz. 'iPod veya iPhone bağlantı istasyonu' sayfa 21).
- 2 Ev sinema sistemi uzaktan kumandasında **DOCK for iPod** tuşuna basın.
- 3 iPod veya iPhone ekranında gezinerek müzik parçası seçin.

Video ve slayt gösterisi oynatma

- 1 iPod veya iPhone bağlantı istasyonu (bkz. 'iPod veya iPhone bağlantı istasyonu' sayfa 21).
- 2 Ev sinema sistemi uzaktan kumandasında **DOCK for iPod** tuşuna basın.
- 3 TV'yi **AV/VIDEO** kaynağına getirin (sarı kompozit kablosuna karşılık gelir).
↳ TV'de boş bir ekran gösterilir.
- 4 iPod veya iPhone ekranında gezinerek video veya fotoğraf seçin.
- 5 Videoları izlemek veya fotoğrafları görüntülemek için **► (Oynat)** tuşuna basın.

YouTube videoları

Ev sinema sisteminizden YouTube videolarına göz atın, arama yapın ve video izleyin.

- 1 Ev sinema sisteminizi Internet'e bağlayın (bkz. 'Internet' sayfa 12).
- 2 **🏠 (Ev modu)** tuşuna basın.
- 3 YouTube simgesini seçip **OK** tuşuna basın.
↳ Varsayılan YouTube Leanback sayfası görüntülenir.
- 4 YouTube Leanback menüsünde gezinmek ve seçenekleri belirlemek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna bastıktan sonra **OK** tuşuna basın.
- 5 YouTube'dan çıkmak ve ana menüye dönmek için **🏠 (Ev modu)** tuşuna basın.



Not

- Birkaç saniye boyunca hiçbir düğmeye basmazsanız, ekran üzerindeki düğmeler ve menü kaybolur.

Oynatma ve arama düğmeleri

Tuş	İşlem
Gezinme düğmeleri (yukarı)	Ekran klavyesini görüntüler. Video araması yapmak için ekran klavyesini kullanın.
Gezinme düğmeleri (aşağı)	Ekran üzeri oynatma düğmelerini görüntüler.
Gezinme düğmeleri (sol/sağ)	Video oynatma listesine göz atarken önceki veya sonraki videoyu seçer. Videoyu oynatmak için ekran üzeri oynatma düğmelerini seçin.
OK	Bir giriş veya seçimi onaylar.
► (Oynat)	Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
II	Oynatmayı duraklatır.
■	Oynatmayı durdurur.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki videoya atlar.
◀◀ / ▶▶	Video oynatırken geri veya ileri atlar.

Picasa Web Albümleri

Ev sinema sisteminiz üzerinden Picasa Web Albümlerinizde saklanan fotoğraflara erişin, arama yapın ve görüntüleyin.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Picasa Web Albümleri hesabı.
- Kablolu veya kablosuz ev ağı (ev sinema sisteminizin ağ kapasitesine bağlıdır).

1 Ev sinema sisteminizi Internet'e bağlayın (bkz. 'Internet' sayfa 12).

2 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.

3 Picasa simgesini seçip **OK** tuşuna basın.
↳ Varsayılan Picasa menüsü gösterilir.

4 Picasa web hesabınızı kullanarak Picasa Web Albümlerinde oturum açın.

- İlk kez oturum açtığınızda, New User+ (Yeni Kullanıcı) seçeneğini belirtin ve ardından kullanıcı adı ve parolanızı girin. Daha sonra kolayca erişmek için oturum verilerinizi kaydedin.
- Daha önce oturum açtıysanız, saklanan kullanıcı adını seçip parolayı girin.
- Kullanıcı adınızı ve parolanızı girmek için uzaktan kumanda üzerindeki alfanümerik tuşları kullanın.

5 Aşağıdakilerden birini seçmek için **Gezinme düğmeleri** ve ardından **OK** tuşuna basın.

- My Photos (Fotoğraflarım): Picasa Web Albümlerinizde saklanan fotoğrafların küçük resimlerini görüntüler.
- Featured (Sunulan Fotoğraflar): Picasa web sitesinde sunulan fotoğrafların küçük resimlerini görüntüler.
- Friends (Arkadaşlar): Arkadaş listesini görüntüler.
- Search (Arama Yap): Anahtar sözcüklere göre fotoğraf araması yapar.
- Favorites (Favoriler): Picasa Web Albümlerinizdeki favori albümleri görüntüler.
- Tag (Etiket): Picasa Web Albümlerinde etiketlenen fotoğrafları görüntüler.

6 Picasa menüsünden çıkmak için **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.

Albüm ve slayt gösterisi görüntüleme

1 Picasa menüsünden My Photos (Fotoğraflarım) seçeneğini belirtmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın.

↳ Picasa Web Albümlerinizdeki fotoğraf albümleri görüntülenir.

2 Bir fotoğraf seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna ve ardından fotoğrafı tam ekran görüntülemek için **OK** tuşuna basın.

3 Fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntülemek için **OK** tuşuna tekrar basın.

4 Slayt gösterisindeyken aşağıdakilerden birini seçmek için **≡ OPTIONS** ve **Gezinme düğmeleri** öğelerine ve ardından **OK** öğesine basın:

- Şu anda oynatılan: Geçerli fotoğrafın bilgilerini gösterir.
- Slayt gösterisini duraklatma/oynatma: Slayt gösterisini duraklatmak ve oynatmak için seçin.
- Döndür: Geçerli fotoğrafı döndürmek için seçin.
- Yakınlaştır: Fotoğrafı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için seçin.
- Efekt: Slayt gösterisi efekti seçer.
- Hız: Slayt gösterisi hızını seçer.
- Arkadaşlar: Geçerli fotoğrafın sahibini arkadaş listesine ekler.

5 Önceki ekrana dönmek için **⬅ BACK** tuşuna basın.

EasyLink

Ev sinema sistemi, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrol) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar; bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

İhtiyacınız olan bileşenler

- HDMI-CEC uyumlu cihazlar.
- Bağlı cihazlar arasında HDMI bağlantısı.

Açma

- 1 TV'de ve diğer bağlı cihazlarda HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için, TV veya diğer cihazların kılavuzlarına bakın.
- 2 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 3 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[EasyLink] > [EasyLink]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Aç]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Kontrol cihazları

Ev sinema sistemini ve diğer bağlı HDMI-CEC uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edin.

Tek dokunuşta oynatma

Tek dokunuşta oynatma fonksiyonunu etkinleştirirseniz, ev sinema sisteminde bir disk oynattığınız zaman TV otomatik olarak doğru kanala geçer.

Tek dokunuşta beklemeye alma

Uzaktan kumandadaki **⏸ (Bekleme)** tuşunu basılı tuttuğunuzda, ev sinema sistemi ve tüm bağlı HDMI-CEC cihazları (tek tuşla bekleme moduna almayı destekleyen cihazlar) bekleme moduna geçer.

Ev sinema sisteminde tek dokunuşla bekleme modunu etkinleştirirseniz, TV veya diğer HDMI-CEC cihazlarının uzaktan kumandaları ile bekleme moduna alabilirsiniz.

Sistem Ses Kontrolü

Ses çıkışı ev sinemasına yönlendirilmiş bir cihaz oynatılırken, ev sineması otomatik olarak ilgili ses kaynağına geçer.

Tek dokunuşla ses özelliğini kullanmak için, Sistem Ses Kontrolü özelliğini etkinleştirin ve ardından TV'de verilen talimatları izleyerek, bağlı cihazları ev sinema sisteminin ses giriş konektörleri eşleştirin.

Ses Girişi Eşleştirme

Ev sinema sistemine yeni bir cihaz bağladığınızda, cihazı ses giriş konektörleri eşleştirin (bkz. 'Ev sinema sisteminde ses dosyası çalma' sayfa 23).

Ev sinema sisteminde ses dosyası çalma

Ev sinema sistemine bağlı bir cihazdan ses dosyası çalın.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[EasyLink] > [Sistem Ses kontrolü] > [Aç]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - Sesi TV hoparlörlerinden çalmak için **[Kapalı]** öğesini seçin ve aşağıdaki adımları atlayın.
- 4 **[EasyLink] > [Ses girişi eşleme]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 TV'de verilen talimatları izleyerek, bağlı cihazın sesini ev sinema sisteminizdeki ses girişleri ile eşleştirin.



Not

- Ev sinema sisteminizi TV'ye HDMI ARC bağlantısı ile bağlarsanız, TV sesinin ev sinema sisteminizdeki ARC girişi ile eşleştiğinden emin olun.

7 Ayarların değiştirilmesi

Bu bölümde ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirileceği açıklanmıştır.



Dikkat

- Ayarların bir çoğu ev sinema sistemi için en iyi değerlerle önceden yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan değerinde bırakılması en iyisidir.



Not

- Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.
- Önceki menüye dönmek için **↶ BACK** tuşuna basın. Menüden çıkmak için **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.

Resim

Tercihlerinize uygun olması için görüntü ayarlarını değiştirin.



Not

- TV için en iyi ayar otomatik olarak seçilir. Ayarları değiştirirseniz, TV'nin yeni ayarları desteklediğinden emin olun.

Görüntü ayarları ve format

- ⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- [Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [Video]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- Aşağıdaki ayarları değiştirin ve ardından **OK** tuşuna basın:
 - [TV Ekranı]:** Görüntü formatı.
 - [Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı renk ayarları.

Görüntü rengi

Derin Renk, TV ekranının doğal bir görüntü vermesini sağlar ve bir milyarı üzerinde renkten oluşan canlı görüntüleri ekrana taşır.

TV'niz Derin Renk özelliğini destekliyorsa ve ev sinema sisteminde bir HDMI kablosu ile bağlıysa Derin Renk özelliğini değiştirebilirsiniz.

- ⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- [Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [Video] > [HDMI Deep Colour]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- Aşağıdaki seçenekleri seçin ve ardından **OK** tuşuna basın:
 - [Oto.]:** HDMI Derin Renk özelliğini otomatik olarak seçer.
 - [Aç]:** Canlı görüntüler gösterir.
 - [Kpl]:** Standart 8 bit renk görüntüler.

Görüntü çözünürlüğü

HDMI video ayarları için, ev sinemanızı bir HDMI kablosu ile TV'ye bağlayın.

- ⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- [Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [Video] > [HDMI Video]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- HDMI çözünürlük ayarını değiştirin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Ses

Tercihinize uygun olması için ses ayarlarını değiştirin.

HDMI ses

TV'nizde HDMI ses çıkışı dinlemek için, ev sinemanızı bir HDMI kablosu ile TV'ye bağlayın.

- ⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- [Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [Ses] > [HDMI Ses]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- Aşağıdaki seçenekleri seçin ve ardından **OK** tuşuna basın:
 - [Bit akışı]:** Bit dizisi çıkışı HDMI üzerinden etkinleştirir.

- **[Oto.]**: Otomatik olarak en iyi desteklenen ses formatını seçer.
- **[Kpl]**: TV'den gelen ses çıkışını devre dışı bırakır.

Gece modu

Düşük ses düzeyinde dinlemek için disk çalarken yüksek seslerin ses düzeyini azaltın. Gece modu sadece Dolby kodlu DVD ve Blu-ray disklerde bulunur.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ses] > [Gece modu] > [Aç]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Dil

Ana menü, ses ve alt yazılar için bir dil seçin.

Giriş menüsü

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Menü dili]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir menü dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Disk sesi

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Ses]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Diskler için bir ses dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Not

- İstediğiniz disk dili yoksa, listeden **[Diğer]** öğesini seçerek bu kullanım kılavuzunun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz (bkz. 'Dil kodu' sayfa 35).
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.

Disk alt yazısı

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Alt yazı]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Diskler için bir alt yazı dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Disk menüsü

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Disk Menü]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Diskler için bir menü dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Not

- İstediğiniz disk dili yoksa, listeden **[Diğer]** öğesini seçerek bu kullanım kılavuzunun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz (bkz. 'Dil kodu' sayfa 35).
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.

Ebeveyn denetimi

Derecelendirilerek kaydedilmiş olan disklerle erişimi kısıtlar:

Parola

Erişimi kısıtlanmış diskleri oynatmak için bir parola oluşturabilir ve bu parolayı değiştirebilirsiniz.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Şifre Değiştir]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Bir parola değiştirme menüsü görüntülenir.
- 4 Parola oluşturmak veya değiştirmek için TV üzerindeki talimatları izleyin.
 - Bir parolanız yoksa veya parolanızı unuttuysanız, **0000** girin.
- 5 **OK** tuşuna basın.

Derecelendirmeler

Bazı diskler yaşa göre derecelendirilerek kaydedilirler. Ev sinemanızı, sadece çocuğunuzun yaşına uygun olan yaş aralığındaki diskleri oynatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Ebeveyn Kontrolü]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Bir mesaj parolayı girmenizi ister.
- 4 **Sayı tuşları** ile parolayı girin.
- 5 Bir yaş sınırı seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Sınıflandırmadan bağımsız olarak tüm diskleri oynatmak için, seviye **8** veya **[Kapalı]** seçimini yapın.

Enerji tasarrufu

Aşağıdaki ayarları değiştirerek enerji tasarrufu sağlayın.

Otomatik bekleme modu

Disk veya USB depolama cihazından oynatırken, ev sinema sisteminin otomatik olarak bekleme moduna alın, eğer:

- duraklatma veya durdurma modunda ise ve
 - 30 dakika süreyle hiçbir düğmeye basılmazsa.
- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
 - 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - 3 **[Tercihler] > [Oto. Bekleme] > [Aç]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Uyku zamanlayıcısı

Ev sinema sisteminin belirli bir süreden sonra bekleme moduna alması için zamanlayıcıyı ayarlayın.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Uyku Zmnlıcsı]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

- 4 Uyku zamanlayıcısının süresini seçin.
↳ Uyku zamanlayıcısı 60 dakikaya kadar ayarlanabilir. Uyku zamanlayıcısı **[Kapalı]** olarak ayarlanırsa, kapanır.
- 5 Özelliği etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.
↳ Belirlenen sürenin sonunda ev sinema sistemi bekleme moduna geçer.

Ekran koruyucu

Aşağıdaki durumlarda ev sinema sistemi otomatik olarak ekran koruyucusu moduna alınır:

- duraklatma veya durdurma modunda ise ve
- 10 dakika süreyle hiçbir düğmeye basılmazsa.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Ekran Kryw] > [Aç]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Gösterge paneli

Ev sinema sisteminin ekran panelinin parlaklığını ayarlayın.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Gösterge Pnl]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Parlaklığı seviyesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Fabrika ayarlarına sıfırlayın

Ev sinema sisteminin varsayılan ayarlarını geri yükleyin. Ebeveyn denetimi ayarlarını sıfırlayamazsınız.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [Varsayılan ayarları geri yükle]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 **[OK]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

8 Duvara asma aparatı ve stand


Ev sinema sisteminizi duvara veya tek bir standın üzerine monte etmeden önce, tüm güvenlik önlemlerini okuyun (bkz. 'Güvenlik' sayfa 4).

Herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Philips Tüketici Danışma Merkezine başvurun.

Duvara asma aparatı

Vida uzunluğu/çapı

Bu duvara asma aparatının monte edileceği duvarın tipine bağlı olarak, uygun uzunlukta ve çapta vidalar kullandığınızdan emin olun.

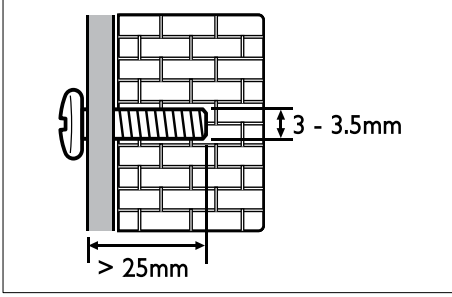

Ev sinema sisteminizi duvara nasıl monte edeceğinize ilişkin bilgi için duvara montaj kılavuzuna bakın.


Ev sinema sistemi ve TV için stand - STS1100/STS1300

Philips TV'niz varsa, ev sinema sisteminizi ve TV'nizi tek bir standla monte edebilirsiniz.


STS1100 veya STS1300 standını yetkili Philips bayilerinden satın alabilirsiniz.

Ev sinema sistemi ve Philips TV'yi standla monte etme talimatları için stand hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

STS1100:

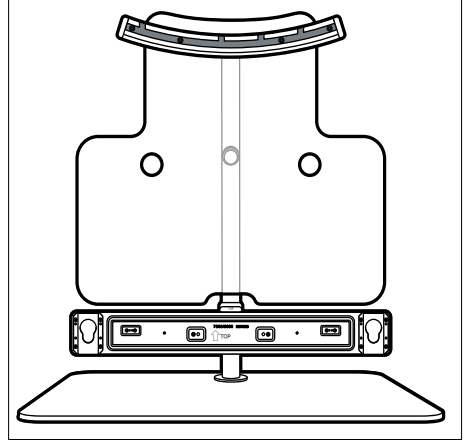

STS1300:

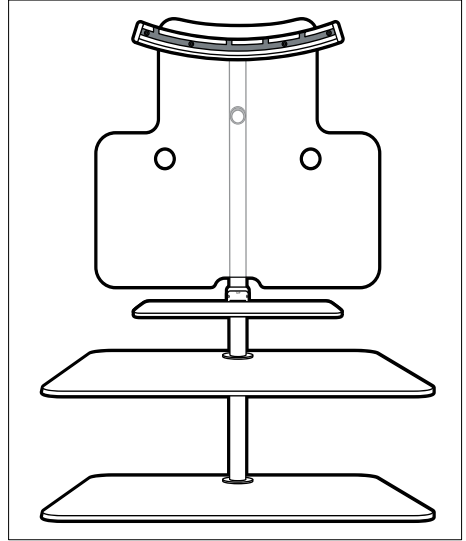

9 Yazılım güncelleme

En iyi özellikleri elde etmeye ve ev sinema sistemi için destek sağlamaya devam etmek için yazılımı düzenli olarak güncelleyin. www.philips.com/support web sitesine giderek elinizdeki yazılımın sürümünü ile en son sürümü karşılaştırın.

Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [Sürüm Bilgisi]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Yazılım sürümü görüntülenir.

Yazılımın internet yoluyla güncellenmesi

- 1 Ev sinema sistemini ağa bağlayın. Şu yollardan birini kullanın:
 - kablolu ağ bağlantısı (bkz. 'Kablolu ağ kurma' sayfa 12), veya
 - bir kablosuz ağ bağlantısı (bkz. 'Kablosuz ağ kurma' sayfa 13).
- 2  (Ev modu) tuşuna basın.
- 3 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[Gelişmiş] > [Yazılım Güncelleme] > [Ağ]** seçeneğini belirleyin.
↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız veya iptal etmeniz istenecektir.
- 5 Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.
↳ Yazılımın güncellenmesi tamamlandığında, ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar. Otomatik olarak yeniden başlamazsa, güç kablosunu birkaç saniyelikçe çıkarın ve tekrar takın.

Not

- Ev sinema sistemi Philips sunucusuna bağlanamıyorsa,  (**Ev modu**) tuşuna basın ve ardından **[Ayar] > [Ağ] > [Ağ Kurulumu]** öğesini seçerek ağ kurulumunu yapın.

Yazılımın USB yoluyla güncellenmesi

İhtiyacınız olan bileşenler

- En az 75MB kapasiteli USB flash sürücü. USB flash sürücü, FAT veya NTFS formatlı olmalıdır. Bir USB sabit disk kullanmayın.
- İnternet erişimli bir PC.
- ZIP dosya biçimini destekleyen bir arşivleme yardımcı programı (örneğin, Microsoft® Windows® için WinZip® veya Macintosh® için Stuffit®).

Adım 1: En son yazılımı yükleyin

- 1 USB flash sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Web tarayıcınızda www.philips.com/support adresine gidin.
- 3 Philips Destek web sitesinde, ürününüzü ve **Yazılım ve sürücüler** bölümünü bulun.
↳ Yazılım güncellemesi bir zip dosyası olarak bulunur.
- 4 Zip dosyasını USB flash sürücünün kök dizinine kaydedin.
- 5 Yazılım güncellemesini USB flash sürücünün kök dizinine aktarmak için arşivleme yardımcı programını kullanın.
↳ Dosyalar USB flash sürücünün **UPG_ALL** klasörünün altına aktarılır.
- 6 USB flash sürücüyü bilgisayardan çıkarın.

Adım 2:Yazılımı güncelleyin

! Dikkat

- USB flash sürücüyü ec sinema sistemine bağlamadan önce, disk bölmesinde disk bulunmadığından ve disk bölümünün kapalı olduğundan emin olun.

- 1 USB flash sürücüyü ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 TV'nizi ev sinema sisteminiz için doğru kaynağa getirin.
- 3 **▲ (Ev modu)**, tuşuna basın ve ardından **[Ayar]** öğesini seçin.
- 4 **[Gelişmiş] > [Yazılım Güncelleme] > [USB]** seçeneğini belirleyin.
- 5 Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.
 - ↳ Yazılımın güncellenmesi tamamlandığında, ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar. Otomatik olarak yeniden başlamazsa, güç kablosunu birkaç saniyelikliğine çıkarın ve tekrar takın.

≡ Not

- Yazılımın güncellemesi sürerken gücü kesmeyin veya USB flash sürücüyü yerinden çıkarmayın.

10 Ürün spesifikasyonları

≡ Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Bölge kodları

Ev sinemasının arka tarafından veya altında bulunan tip plakası, desteklenen bölgeleri gösterir.

Ülke	DVD	BD
Avrupa, İngiltere		
Asya Pasifik, Tayvan, Kore		
Latin Amerika		
Avustralya, Yeni Zelanda		
Rusya, Hindistan		
Çin		

Medya formatları

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD, Video CD/ SVCD, Fotoğraf dosyaları, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD,USB depolama cihazı.

Dosya formatları

- Ses: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg
- Resim: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Ses formatları

Ev sinema sistemi aşağıdaki ses dosyalarını destekler:

Uzantı	Kap	Ses kodeği	Bit hızı
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbps
.m4A	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Video formatları

Yüksek çözünürlüklü bir TV'niz varsa, ev sinema sistemi video dosyalarınızı aşağıdaki özelliklerle oynatmanıza olanak tanır:

- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel,
- Kare hızı: 6 ~ 30 kare saniye,

AVI kapsayıcısında .avi dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (tepe 40 Mbps)

AVI kapsayıcısında .divx dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.

MP4 kapsayıcısında .mp4 veya .m4v dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (tepe 40 Mbps)

MKV kapsayıcısında .mkv dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (tepe 40 Mbps)

ASF kapsayıcısında .asf dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (tepe 40 Mbps)

PS kapsayıcısında .mpg ve .mpeg dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 400W RMS (%30 THD)/ 300W RMS (%10 THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX: 500 mV
 - Music iLink: 250 mV

Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- HDMI çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Koaksiyel: IEC 60958-3
 - Optik: TOSLINK
- Örnekleme frekansı:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Ayarlama aralığı:
 - Avrupa/Çin: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Asya Pasifik/Rusya/Latin Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100kHz)
- Sinyal - parazit oranı: FM 50 dB
- Frekans tepkisi: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: USB Yiğın Depolama Sınıfı (MSC)
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimum bellek desteği: < 160GB.

Ana ünite

- Çıkış gücü: 2 x 100W RMS (%30 THD)/ 2 x 75W RMS (%10 THD)
- Güç kaynağı:
 - Avrupa/Çin: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latin Amerika/Asya Pasifik: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Rusya/Hindistan: 220-240 V~, 50 Hz
- Güç tüketimi: 75 W
- Beklemede güç tüketimi: $\leq 0,3$ W
- Sol/Sağ hoparlörler:
 - Hoparlör empedansı: 6 ohm
 - Hoparlör sürücüler: 2 x 64 mm (2,5 inç) woofer + 1 x 25 mm (1 inç) tweeter
 - Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz
- Boyutlar (GxYxD): 945 x 178,5 x 96 mm
- Ağırlık: 5,0 kg

Subwoofer

- Çıkış gücü: 200W RMS (%30 THD)/ 150W RMS (%10 THD)
- Empedans: 3 ohm
- Hoparlör sürücüleri: 165 mm (6,5") woofer
- Frekans tepkisi: 20 Hz-150 Hz
- Boyutlar (GxYxD): 123 x 309 x 369 mm
- Ağırlık: 3,6 kg
- Kablo uzunluğu: 3 m

Duvar montaj plakası

- Boyutlar (GxYxD): 37,6 x 50 x 46,4 mm
- Ağırlık: Her biri 0,05 kg

Uzaktan kumanda pilleri

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Lazer

- Lazer Tipi (Diyot): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Dalga boyu: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Çıkış gücü (Maks. değerler): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

11 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve destek alın.

Ana ünite

Ev sinema sistemindeki düğmeler çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminin prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

Ekran panelinde ERROR görüntülenir.

- Ev sinema sisteminin prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

Ekran panelinde OPEN görüntülenir.

- Diski disk bölmesinden çıkarın.
- Sekiz inçlik bir disk disk bölmesinden çıkardığınızda ekran **OPEN** konumunda kalır.
- Disk bölmesinin kapandığından emin olun.
- Disk bölmesini kapatmadan önce bölmeyi engelleyen herhangi bir nesne olmadığından emin olun.

Ekran panelinde BLOCKED görüntülenir.

- Disk bölmesini kapatmadan önce bölmeyi engelleyen herhangi bir nesne olmadığından emin olun.

Disk, disk bölmesinden çıkmıyor.

- Diski çıkarmak için **■ (Durdur)** düğmesini üç saniye basılı tutun.
- Disk kaynağında **■ (Durdur)** düğmesine basın ve disk çıkarmak **159** sayısını girin.
- Ev sinema sisteminin bekleme modunda olmadığından emin olun.
- Disk bölmesi engelleniyor. Disk bölmesini engelleyen herhangi bir nesne olmadığından emin olun.
- Disk bölmesini kapatın ve tekrar açarak disk çıkartın.

Resim

Görüntü yok.

- TV'nin ev sinema sistemi için doğru kaynağa geçtiğinden emin olun.

HDMI ile bağlı olan bir TV'de görüntü yok.

- Ev sinemasını ve TV'yi bağlamak için Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullandığınızdan emin olun. Bazı Standart HDMI kabloları ile bazı görüntüler, 3D video veya Derin Renk düzgün görüntülenmeyebilir.
- HDMI kablusunun arızalı olmadığından emin olun. Arızalıysa, yeni bir kablo ile değiştirin.
- Varsayılan görüntü çözünürlüğünü geri yüklemek için uzaktan kumandada önce **⬆ (Ev modu)**, sonra da **731** tuşuna basın.
- HDMI video ayarını değiştirin veya otomatik kurtarma için 10 saniye bekleyin. (bkz. 'Görüntü çözünürlüğü' sayfa 24)

Disk yüksek çözünürlüklü video oynatmıyor.

- Diskin yüksek çözünürlüklü video içerdiğinden emin olun.
- TV'nin yüksek çözünürlüklü video desteklediğinden emin olun.
- TV'ye bağlamak için HDMI kablosu kullanın.

Ses

Ev sinema sistemi hoparlörlerinden ses gelmiyor.

- Ev sinema sisteminizin ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın. Bununla birlikte, şu durumlarda ayrı bir ses bağlantısına gerek yoktur:
 - ev sinema sistemi ve TV **HDMI ARC** bağlantısıyla bağlanmışsa veya
 - ev sinema sisteminizin **HDMI IN** konektörüne bir cihaz bağlıysa.
- Bağlı olan cihaz için sesi ayarlayın (bkz. 'Bağlı olan cihazlar için ses ayarı' sayfa 11).
- Ev sinema sisteminizi fabrika ayarlarına döndürün (bkz. 'Fabrika ayarlarına sıfırlayın' sayfa 26) ve ardından kapatıp tekrar açın.
- Ev sinema sisteminizde, doğru ses girişini seçmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna basın.

Bozuk ses veya yankı.

- Ev sinema sistemi ile TV'den ses dosyası çalışıyorsanız, TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- 1) **III SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2) **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basarak **AUD SYNC** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3) Sesi video ile senkronize etmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşlarına basın.

Oynat

Disk oynatılmıyor.

- Diski temizleyin.
- Disk bölmesinin kapandığından emin olun.
- Ev sinema sisteminin bu disk türünü desteklediğinden emin olun (bkz. 'Medya formatları' sayfa 29).
- Ev sinema sisteminin diskin bölge kodunu desteklediğinden emin olun. (bkz. 'Bölge kodları' sayfa 29)
- Disk bir DVD±RW veya DVD±R diski ise, tamamlanmış olduğundan emin olun.

DivX dosyası oynatılmıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX dosyasının tam olduğundan emin olun.

DivX veya RMVB/RM alt yazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Alt yazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun. (bkz. 'Alt yazılar' sayfa 18)
- Doğru karakter setini seçin: 1) **≡ OPTIONS** tuşuna basın. 2) **[Karakter Seti]** öğesini seçin. 3) Desteklenen karakter setini seçin. 4) **OK** tuşuna basın.

USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- USB depolama cihazı formatının ev sinema sistemi ile uyumlu olduğundan emin olun.
- USB depolama cihazındaki dosya sisteminin ev sinema sistemi tarafından desteklendiğinden emin olun.

TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılamıyor.

EasyLink çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminin bir Philips marka EasyLink TV'ye bağlı olduğundan ve EasyLink seçeneğinin açık olduğundan emin olun (bkz. 'EasyLink' sayfa 23).

TV'yi açtığınızda, ev sinema sistemi otomatik olarak açılır.

- Philips EasyLink (HDMI-CEC) kullanıyorsanız, bu durum normaldir. Ev sinema sisteminin bağımsız çalışmasını sağlamak için, EasyLink'i kapatın.

BD-Live özelliklerine erişilemiyor.

- Ev sinema sisteminin ağı bağlı olduğundan emin olun. Bir kablolu ağ bağlantısı (bkz. 'Kablolu bağlantı' sayfa 12) veya kablosuz ağ bağlantısı (bkz. 'Kablosuz bağlantı' sayfa 13) kullanın.
- Ağı kurduğunuzdan emin olun. Bir kablolu ağ bağlantısı (bkz. 'Kablolu ağ kurma' sayfa 12) veya kablosuz ağ bağlantısı (bkz. 'Kablosuz ağ kurma' sayfa 13) kurun.
- Blu-ray diskin BD-Live özelliklerini desteklediğinden emin olun.
- Belleği temizleyin (bkz. 'Belleği temizleme' sayfa 16).

iPod veya iPhone'daki video veya fotoğraflar TV'de oynatılmıyor.

- iPod veya iPhone ekranından video ve fotoğrafları seçin ve TV'nizde oynatın.
- iPod veya iPhone yazılımı üzerinde oynanmadığından veya yazılımın yasalara aykırı olarak değiştirilmediğinden emin olun.

iPod veya iPhone'daki resimler TV'de görüntülenemiyor.

- iPod bağlantı istasyonu ve TV'ye bir sarı kompozit kablo bağlayın.
- TV'yi **AV/VIDEO** kaynağına getirin (sarı kompozit kablosuna karşılık gelir).
- Slayt gösterisi başlatmak için iPod veya iPhone'un oynatma düğmesine basın.
- iPod veya iPhone yazılımı üzerinde oynanmadığından veya yazılımın yasalara aykırı olarak değiştirilmediğinden emin olun.

Blu-ray 3D video veya DivX kopyası korunan video oynatıldığında TV ekranı siyah görünüyor.

- Ev sinema sisteminin TV'ye HDMI kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.
- TV'nizi doğru HDMI kaynağına getirin.

Ağ

Kablosuz ağ bozuk veya bulunamadı.

- Kablosuz ağın mikrodalga fırın, DECT telefonlar veya etraftaki diğer Wi-Fi cihazları tarafından engellenmediğinden emin olun.
- Kablosuz yönlendirici ile ev sinema sistemi arasında beş metre mesafe bırakın.
- Wi-Fi dongle'i ev sinema sistemine bağlamak için USB uzatma kablosu kullanın.
- Kablosuz ağ doğru şekilde çalışmıyorsa, kablolu bir ağ bağlantısı kurmayı deneyin (bkz. 'Kablolu ağ kurma' sayfa 12).

12 Dil kodu

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limbungan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

13 Dizin

A

açık kaynak yazılımı	3
ağ	
ayarlar	12
ev ağı	12
kablolu bağlantı	12
kablosuz bağlantı	13
sorun giderme	34
Wi-Fi	13
yazılım güncelleme	28
altyazı	
dil	25
karakter seti	18
amplifikatör	31
ana ünite	
genel bakış	6
özellikler	31
sorun giderme	32
ayarlar	
alt yazı dili	25
çözünürlük	24
disk dili	25
ebeveyn kontrolü	
parola	25
sınıflandırma	26
ekran koruyucu	26
geri yükle	26
güç	26
HDMI ses	24
HDMI video	24
HDMI-CEC	23
menü dili	25
parola	25
resim	24
ses	24
sınıflandırma	26
uyku zamanlayıcısı	26
varsayılan	26
video	24

Ş

şebeke ayarı	20
şebeke sigortası (yalnızca BK)	2

Ö

özellikler	29
özellikler	31

Ö

öğretici bilgileri	2
---------------------------	---

Ç

çevrimiçi video mağazaları	
sorun giderme	33

Ü

ürün özellikleri	29
-------------------------	----

B

bağlama	
ev ağı	12
hoparlörler	8
ses (analog kablo)	11
ses (koaksiyel kablo - dijital)	11
ses (optik kablo - dijital)	11
subwoofer	8
TV (HDMI ARC)	9
TV (HDMI)	10
TV (Kompozit)	10
TV ve diğer cihazlardan ses	11
bakım	
çevre	5
ürün	5
başlıklar	18
BD-Live	
BD-Live	16
belgeyi temizleme	16
devre dışı bırakma	17
sorun giderme	33
bekleme	26
bilgisayar	
bağlanma:	12
Blu-ray	15
bölge kodları	29
Bonus View	16

D

devre dışı bırakma	
BD-Live	17
HDMI-CEC	23
dil	
2. altyazı dili	16
2. konuşma dili	16
altyazı	25
dil kodu	35
disk menüsü	25
ekran menüsü	25
ses	25

disk bölmesini aç	6
disk bölmesini kapat	6
diskler	
altyazı	25
başlıklar	18
BD-Live	16
Bonus View	16
DivX	17
kontrol tuşları	15
menü dili	25
oynatma	15
resim	19
resim içinde resim	16
seçenekler	18
senkronize görüntü ve ses	16
ses	18
ses dili	25
zaman arama	18
DivX	
altyazılar	18
karakter seti	18
VOD kodu	18
DivX VOD kodu	18

E	
EasyLink (HDMI-CEC)	
kontrol tuşları	7
ses girişi eşleme	23
sistem ses kontrolü	23
tek dokunuşta bekletme	23
tek dokunuşta oynatma	23
ebeveyn kontrolü	
parola	25
sınıflandırma	26
ekran koruyucu	26
enerji	
ekran koruyucu	26
otomatik bekleme	26
parlaklık	26
uyku zamanlayıcısı	26
etkinleştirme	
BD-Live	17
ekran koruyucu	26
HDMI-CEC	23
otomatik bekleme	26

F	
Fabrika ayarları	26
FM anteni	8
format	31

G	
gece modu	25
gelişmiş	
BD-Live güvenlik	17
varsayılan ayarları geri yükleme	26
yazılım güncelleme	28
yazılım sürümü	28
genel bakış	
ana ünite	6
ayarlar	24
HDMI-CEC	23
konnektörler	8
uzaktan kumanda	6
geri dönüşüm	5
gösterge paneli	6
gözet	
disk	15
iPod ve iPhone'dan	21
USB depolama cihazı	17
güç seçenekleri	
ekran koruyucu	26
otomatik bekleme	26
parlaklık	26
uyku zamanlayıcısı	26
güvenlik	
atılması	5
ürünün kullanımı	4

H	
HDMI	
Derin renk	24
ses	24
TV (HDMI ARC)	9
video	24
HDMI-CEC	23
hoparlör ayarı	
ayarlar	24
tanımlı modlar	14
hoparlörler	
bağlama	8
surround ses	14

I	
İnternet	
bağlanma:	12
BD-Live	16
Picasa web albümleri	22
yazılım güncelleme	28
YouTube videoları	21

iPod ve iPhone	
iPod veya iPhone'u bağlantı istasyonuna alın	21
müzik	21
Philips bağlantı istasyonu	8
video ve slayt gösterisi	21
iPod veya iPhone'u bağlantı istasyonuna alın	21

K	
kablolu ağ	
ayarlar	12
kablolu bağlantı	12
kablosuz ağ	
ayarlar	13
kablosuz bağlantı	13
Wi-Fi	13
Wi-Fi dongle	13
karakter seti	18
konnektörler	
arka konektörler - orta	9
arka konektörler - sağ	9
arka konektörler - sol	8
yan konektörler	8
kontrol	
ana ünite	6
disk oynatma	15
Easylink (HDMI-CEC)	7
ebeveyn kontrolü	25
radio	20
USB depolama cihazı	17
konum	
konnektörler	8
konum	8

M	
medya formatları	29
MP3	
oynatma	21
multimedya içeriği	
diskten	15
USB depolama cihazından	17

O	
otomatik bekleme	26
oynatma	
diskler	15
DivX	17
iPod ve iPhone	21
MP3	21
radio	31
sorun giderme	33
USB	17

P	
parlaklık	26
parola	25
PC	
bağlanma:	12
Philips Easylink	23
Picasa web albümleri	22

R	
radio	
FM anteni	8
istasyonları ayarlayın	20
kontrol tuşları	20
özellikler	31
radio dinleyin	20
şebeke ayarı	20
resim	
ayarlar	24
döndürme	19
seçenekler	19
slayt gösterisi	19
sorun giderme	33
zoom	19
resim içinde resim	
2. altyazı dili	16
2. konuşma dili	16
resim seçenekleri	19

S	
seçenekler	
resim	19
ses	18
video	18
senkronize görüntü ve ses	16
ses	
senkronize görüntü ve ses	16
sorun giderme	33
surround ses	14
tanımlı ses modu	14

ses	
ayarlar	24
dil	25
formatlar	30
gece modu	25
giriş eşleştirme	23
HDMI ses	24
kalite	11
kaynak	11
özellikler	31
seçenekler	18
subwoofer ses seviyesi	8
tanımlı modlar	14
ses dili	25
ses formatları	30
ses girişi eşleme	23
ses seçenekleri	18
sınıflandırma	26
sistem ses kontrolü	23
slayt gösterisi	
animasyon	19
müzikli	19
resim	19
süre	19
sorun giderme	
ağ	34
ana ünite	32
bağlantı	32
oynatma	33
resim	33
seri numarası	2
ses	33
SSS	2
subwoofer	
özellikler	32
subwoofer ses seviyesi	8

T	
tek dokunuşta bekletme	23
tek dokunuşta oynatma	23
tekrarla	18
teelif hakkı koruması	2
tercih	
altyazı	25
disk menüsü	25
ebeveyn kontrolü	25
ekran koruyucu	26
gösterge paneli	26
menü dili	25
otomatik bekleme	26
parola değiştirme	25
ses	24
uyku zamanlayıcısı	26
ticari markalar	3

U	
USB depolama cihazı	
kontrol tuşları	17
oynatma	17
özellikler	31
seçenekler	18
yazılım güncelleme	28
uyku zamanlayıcısı	26
uyumluluk	2
uzaktan kumanda	
genel bakış	6
piller	32

V	
video	
DivX VOD kodu	18
HDMI derin renk	24
özellikler	31
resim ayarları	24
resim çözünürlüğü	24
senkronize görüntü ve ses	16
video ve slayt gösterisi	21
video formatları	31
video kiralayın	
sorun giderme	33
video seçenekleri	18

Y	
yan konektörler	8
yardım	2
yasal bildirimler	2
yazılım	
geçerli sürümü kontrol edin	28
güncelleme	28
yazılım güncelleme	
ağdan	28
geçerli sürümü kontrol edin	28
USB depolama cihazından	28
YouTube videoları	21

Z	
zaman arama	18

