



快速入门指南

DCTG180

PHILIPS

重要安全说明


- 仅使用技术数据中所列的电源适配器。
- 切勿让产品与液体接触。
- 如果所更换的电池型号不正确，则存在爆炸危险。
- 请按照产品说明弃置废旧电池。（请参阅联机用户手册）
- 限在 0 - 35 °C 环境下使用。
- 仅于海拔2000米以下地区使用该产品。
- 仅于非热带地区使用该产品。



听筒电池只可以用相同或等同的电池替换，如果替换不当会有爆炸的危险。为了减少不必要的危险，请特别注意以下事项：


- 1 只可使用本机配置的可充电镍氢电池。
- 2 不要将电池或听筒靠近火源，以免发生爆炸。
- 3 不要敲打和拆卸电池，否则容易起火或爆炸，或者电池释放出的电解液会伤及眼睛或皮肤，误入口还会引起中毒。
- 4 请勿用金属物将电池引线的两极连接短路，以免引起爆炸。
- 5 当电池不能再继续充电使用时，请按照环保的有关规定处理。

概述

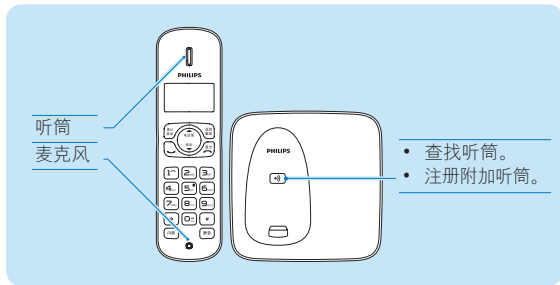



	在通话中	在闲置模式下	在菜单中
确认菜单	进入选项菜单	进入选项菜单	确认选择
返回重拨	进入重拨清单	进入重拨清单	取消操作
电话簿	增大音量	进入电话簿	向上滚动
来电	减小音量	进入通话记录	向下滚动
		拨打和接听电话	
退出	结束通话	开机/关机（按住）	退出菜单/操作
静音	将麦克风静音/取消静音		
闪断	重拨键* *因网络而异		

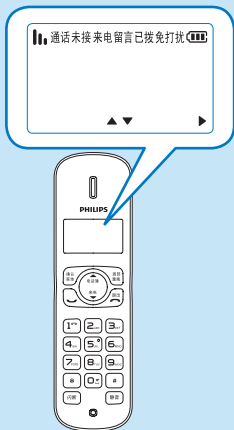

|| 它显示听筒和基座之间的连接。显示的条数越多，连接状态越好。

||

|

来电 它表示通话记录中的已接来电。

当接到来电时，它将会闪烁。

通话期间它仍持续亮起。

已拨 它表示重拨清单中的去电。

未接来电 当有新的未接来电时，它将会闪烁。

当浏览通话记录中的未接来电时，它仍持续亮起。


免打扰 铃声已关。

▲▼ 向上/向下滚动列表或增大/减小音量时，它将会显示。

► 右侧有更多数字。按 [返回](#) 读取。
[重拨](#)

1 连接

连接基座

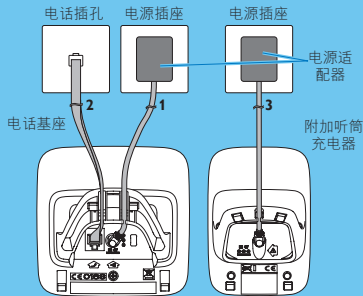


- 1 将电源适配器两端连接到：
 - 基座底部的直流输入插孔；
 - 墙上的电源插座。
- 2 将电话线两端连接到：
 - 基座底部的电话插孔；
 - 墙上的电话插孔。

仅适用于多听筒版本：

- 3 将电源适配器两端连接到：
 - 附加听筒充电器底部的直流输入插孔。
 - 墙上的电源插座。

2 使用入门

配置电话

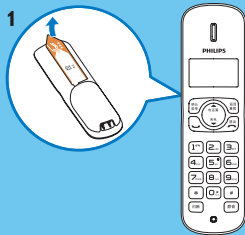

- 1 电池已预先安装在听筒中。充电前将电池胶带从电池盖取下。
- 2 设置日期和时间。

为电话充电



将听筒安放在基座上为其充电。当将听筒正确放置在基座上时，您会听到一下插接声音。

↳ 听筒开始充电。

注意首次使用之前应为电池充电 8 小时。

检查电池电量



将听筒从基座/充电器取下后，条块显示电池电量（已满、中等、不足）。



当听筒位于基座/充电器上时，条块将闪烁直至充电完成。



空电池图标闪烁，您将听到提示音。
电池电量不足，需要充电。

3 享受

通话

- 要拨打电话，请按  并拨打电话号码。
- 要接听电话，请在电话响起时按 .
- 要结束通话，请按  退出。

听筒音量

按  或  可在通话期间调节音量。

电话簿

添加记录

- 1 按 ，然后选择 **[PHONEBOOK] > [ADD NEW]**，然后按  确认。
- 2 输入名称，然后按  确认。
- 3 输入号码，然后按  确认。

从电话簿中呼叫

- 1 按  或按  **> [PHONEBOOK] > [VIEW]** 访问电话簿列表。
- 2 选择联系人。
- 3 按  拨打电话。

通话记录

- 1 按  并选择记录。

要拨打电话

- 2 按 .

要查看更多详情

- 2 按 。
- 3 选择 **[VIEW]**。

要将通话记录保存至电话簿

- 2 按 .
- 3 选择 **[SAVE NUMBER]**。
- 4 按  确认。
- 5 输入名称。
- 6 按  确认。
- 7 按  保存。

要删除通话记录

- 2 按 .
- 3 选择 **[DELETE]** 或 **[DELETE ALL]**。
- 4 按  确认。

重拨清单

- 1 按  并选择一条记录。

要拨打电话

- 2 按 .

要将通话记录保存至电话簿

- 2 按 .
- 3 选择 **[SAVE NUMBER]**。
- 4 按  确认。
- 5 输入名称。
- 6 按  确认。
- 7 按  保存。

要删除通话记录

- 2 按 .
- 3 选择 **[DELETE]** 或 **[DELETE ALL]**。
- 4 按  确认。

注册听筒

您可以将附加听筒注册到基座。基座最多可以注册 4 部听筒。

- 1 在听筒上按 确认菜单。
- 2 选择 **[SERVICES] > [REGISTER]**，然后按 确认菜单 确认。
- 3 在基座上按住  5 秒钟。
- 4 输入系统 PIN 码 (0000)。
- 5 按 确认菜单 确认 PIN 码。
 - ↳ 注册将在不到 2 分钟的时间里完成。

恢复默认设置

您可将电话设置重置为原始出厂设置。

- 1 按 确认菜单。
- 2 选择 **[SERVICES] > [RESET]**，然后按 确认菜单 确认。
 - ↳ 听筒会显示确认请求。
- 3 按 确认菜单 确认。
 - ↳ 所有设置将会重置
 - ↳ 欢迎屏幕显示。

技术数据

电池

- HFR: 2 节 AAA 镍氢 1.2 伏 550 毫安时充电电池
- SANIK: 2 节 AAA 镍氢 1.2 伏 550 毫安时充电电池

电源适配器

基座和充电座:

- 飞利浦:
S003IC0600040:
输入: 100-240 伏~, 50/60 赫兹, 0.15 安;
输出: 6 伏, 400 毫安

常见问题解答

屏幕上没有显示信号栏。

- 听筒超出范围。将听筒移近基座。
- 如果听筒显示 **[UNREGISTERED]**，请注册您的听筒（请参阅“注册听筒”部分）。

如果无法将附加听筒注册到基座，怎么办？

基座内存已满。注销未使用的听筒并重试。

无拨号音

- 检查电话连接。
- 听筒超出范围。将听筒移近基座。

我无法更改语音邮件设置，怎么办？

服务提供商管理语音邮件服务而非电话本身。请联系您的服务提供商以更改设置。

充电器上的听筒无法充电。

- 确保正确插入电池。
- 确保将听筒正确放置在充电器上。充电时电池图标将以动画显示。
- 充电触片不洁净。先断开电源连接，然后用湿布清洁触片。
- 电池存在问题。从您的经销商购买新电池。

无显示

- 确保电池已充电。
- 确保连接了电源和电话。

音质差（爆破音、回声等）

- 听筒几乎超出范围。将听筒移近基座。
- 电话收到来自附近电子设备的干扰。将基座远离它们。
- 电话放在具有厚壁的位置。将基座远离它们。

听筒不响铃。

确保已开启听筒铃声。

无来电显示。

- 此服务未被激活。请联系您的服务提供商。
- 呼叫方信息已隐藏或不可用。

欢迎光临飞利浦

请访问 www.philips.com/welcome
注册您的产品

需要帮助？

用户手册/在线帮助
www.philips.com/support



2014 © WOOX Innovations Limited.

保留所有权利。

飞利浦及飞利浦盾牌标志是 Koninklijke Philips N.V. 的
注册商标经 Koninklijke Philips N.V. 许可，由 WOOX
Innovations Limited 使用

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 Pb	镉 Cd	汞 Hg	六价铬 Cr6+	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
主机	X	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

备注：

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/
T11363-2006标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/
T11363-2006标准规定的限量要求。注：本产品标有“X”的原因是
现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

表中标有“X”的所有部件都符合欧盟法规。



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标
志内的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限。



QSG_DCTG180_93_V4.0
WK14023