

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


SPA8210




KO 사용 설명서

PHILIPS


1

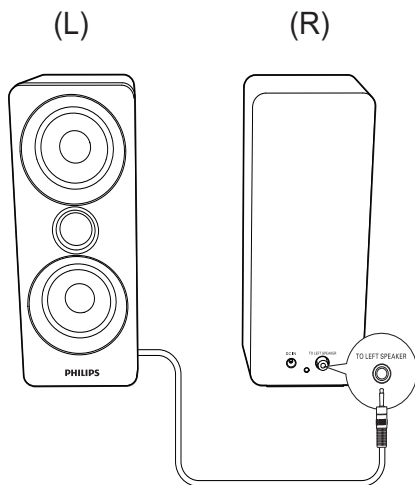


2

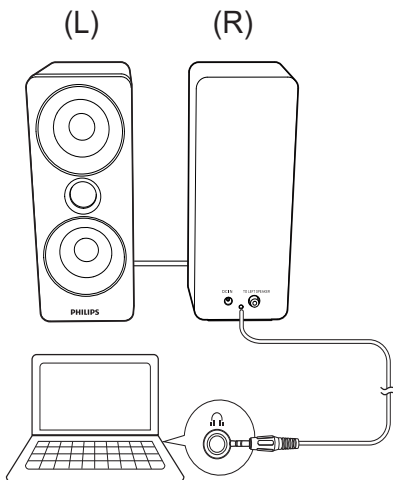


3

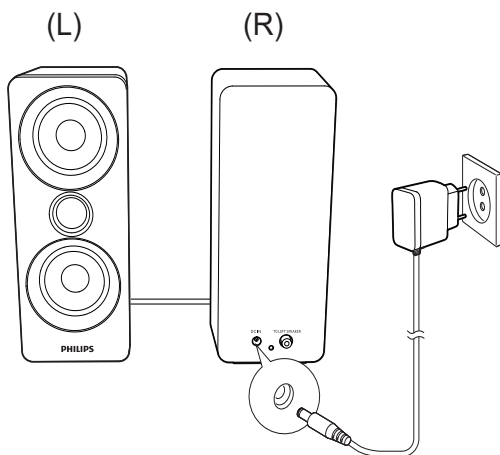


4

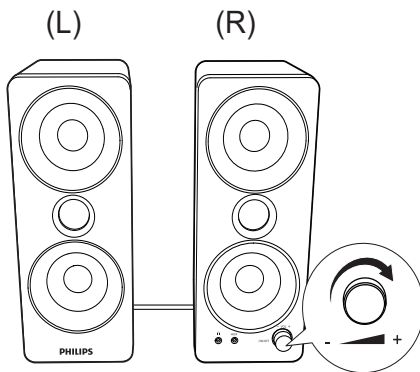


5








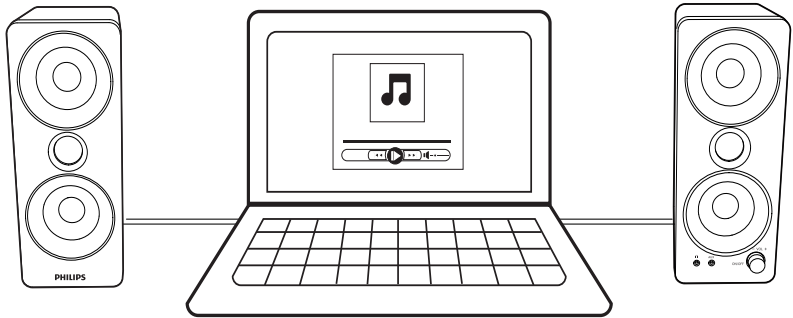


6

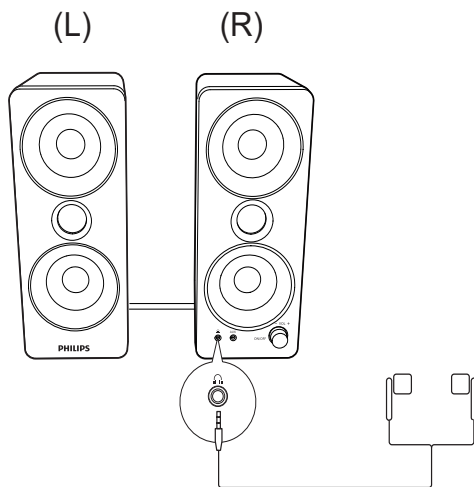

7

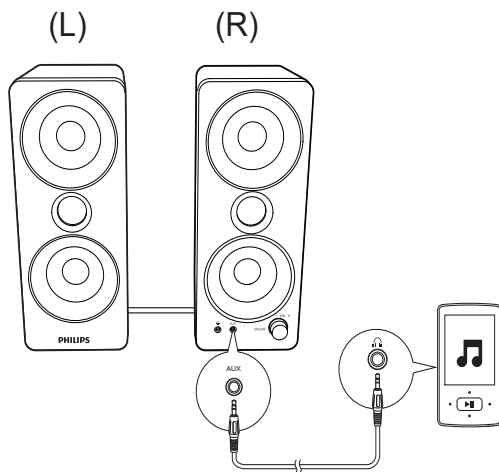

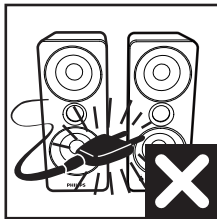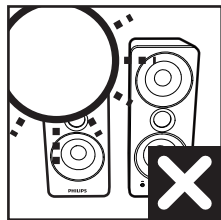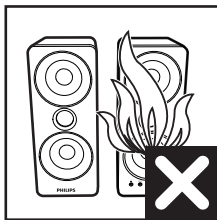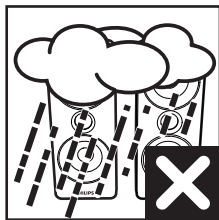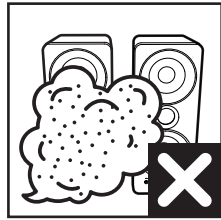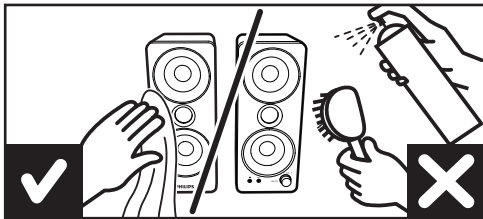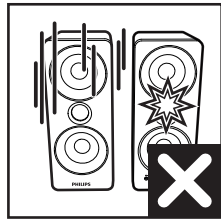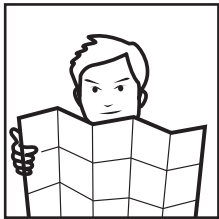

경고:

- 액체가 새거나 튀는 곳에 제품을 노출하지 마십시오. 꽃병 등의 액체가 들어 있는 물체를 제품 위에 놓지 마십시오.
- 전원 입력 연결을 완전히 차단하려면 제품의 전원 플러그가 콘센트에서 분리되어야 합니다.
- 제품의 전원 플러그를 막아서는 안되며, 사용 중 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- 촛불 등의 발화성 물체를 제품 위에 올려놓지 마십시오.

참고:

- 사용 전에 멀티미디어 스피커가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
- 멀티미디어 스피커가 CRT 디스플레이에 가까이 있을 경우, 색상 왜곡이 나타납니다.

시스템 요구 사항:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP 또는 Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X 이 후 버전

설치:

왼쪽 스피커 플러그를 오른쪽 스피커의 **TO LEFT SPEAKER** 소켓에 꽂습니다(①).

- 1 오디오 입력 플러그를 컴퓨터의 오디오 출력 단자에 꽂습니다(②).
- 2 AC 전원 어댑터를 다음 위치에 연결합니다(③).
 - 전원 콘센트는 오른쪽 스피커의 뒷면에 있습니다.

- 벽면 콘센트
- 볼륨 손잡이를 시계 방향으로 돌려 멀티미디어 스피커를 켭니다(④).
 - 볼륨 손잡이 또는 컴퓨터 응용 프로그램으로 볼륨을 조절합니다(④ 및 ⑤).
 - 사용 후에는 스피커 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.

옵션 기능

헤드폰을 통해 듣기

헤드폰을 오른쪽 스피커의  소켓에 연결합니다(⑥).

MP3 플레이어 등의 외부 오디오 장치를 통해 음악 재생하기(⑦):

- MP3 연결 케이블(별매)을 오른쪽 스피커의 AUX 소켓과 장치의 헤드폰 소켓에 연결합니다.
- 장치에서 음악을 재생합니다.

사양

증폭기

정격 출력 전력	2 X 20W RMS
주파수 응답	60Hz - 16 KHz, -3 dB
신호 대 소음비	50dB(최소)
전체 고조파 왜곡	<2%
MP3 링크	600mV
PC 입력	600mV

스피커

스피커 임피던스	8ohm
스피커 드라이버	L/R 3" x2, 트위터 1" x2 WOOX 3" x2

일반 정보

AC 전원	모델: AS360-180-AE200(필립스); 입력: 100-240V ~, 50/60Hz, 1.2A; 출력: 18V === 2A.
작동 전력 소비량	20W
대기 전력 소비량	<0.5W
규격 - 본체(W x H x D)	100 x 250 x 116,5 mm
중량 - 포장 포함 - 본체	2.4kg 2.0kg

청각 안전



주의

- 청각 손상을 방지하기 위해 높은 볼륨으로 헤드폰을 사용하는 시간을 줄이고 볼륨을 안전한 수준으로 설정하십시오. 볼륨이 클수록 안전하게 청취할 수 있는 시간은 짧습니다.

헤드폰을 사용할 때 다음 지침을 반드시 준수하십시오.

- 적당한 시간 동안 적당한 볼륨으로 청취합니다.
- 높은 볼륨에 청각이 적응되었다고 해서 볼륨을 계속 높여서는 안 됩니다.
- 주변의 소리가 전혀 들리지 않을 정도로 볼륨을 높이지 마십시오.
- 주의하여 사용하시고 위험 가능성이 있는 상황에서는 일시적으로 사용을 중지하십시오.
- 이어폰과 헤드폰을 통한 과도한 음압은 청각을 손상시킬 수 있습니다.



이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다. WEEE Symbol(Crossed-out Wheeled Bin)이 있는 제품을 비롯한 전자 및 전기 제품의 현지 수거 규정에 따르십시오. 폐기할 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 현지의 규정에 따르십시오.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SPA8210_12_UM_V1.0

