

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

AE2800/12

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīgi	3
Drošība.....	3
Jūsu ievēribai	3
2. Jūsu pārnēsājamais radio	5
Iepakojuma saturs	5
Ievads.....	5
Galvenās ierīces pārskats	6
3. Darbības uzsākšana	8
Bateriju ievietošana	8
Pievienošana barošanas padevei	8
Pulksteņa laika iestatīšana	8
Ieslēgšana	9
4. Radio klausīšanās	10
FM/MW/LW frekvenču joslas izvēlēšanās	10
Radiostacijas noregulēšana	10
Radiostaciju automātiska saglabāšana	10
Radiostaciju manuāla saglabāšana	10
Saglabāto radiostaciju klausīšanās	10
5. Citas funkcijas	11
Gatavošanas taimera iestatīšana (atpakaļskaitīšanas taimeris)	11
Mūzikas atskaņošana no ārējas ierīces	11
Skaļuma līmeņa regulēšana	11
6. Informācija par precī	12
7. Darbības traucējumu novēršana	13

1. Svarīgi

Drošība

- Izlasiet lietošanas instrukciju.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Neuzstādiet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Lietojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir noteicis ražotājs.
- Ierīces apkopi un remontu veiciet tikai specializētā servisa centrā. Apkope un remonts nepieciešams tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlijis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir nonākusi lietū vai mitrumā, tā nedarbojas, kā vajadzētu, vai arī tā ir nokritusi zemē.
- **BRĪDINĀJUMI** par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī īpašuma vai ierīces bojājumus:
 - Ievietojiet baterijas pareizi, atbilstoši uz ierīces norādītajai polaritātei +/-.
 - Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas (piemēram, vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu u.tml.).
 - Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.
- Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegas sveces).

Jūsu ievēribai

Jebkādas WOOX Innovations tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Paziņojums Eiropas Savienībai



Ar šo WOOX Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem noteikumiem.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar šādu pārsvītrotā atkritumu konteīnera simbolu, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietojo bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

II izolācijas klases aparatūras simbols



Šis simbols norāda, ka ierīcei ir ar dubultās izolācijas sistēma.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

2. Jūsu pārnēsājamais radio

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:


- Galvenā ierīce;
- Barošanas adapteris;
- Lietošanas instrukcija.

Ievads

Ar šo ierīci jūs varat:

- redzēt pulksteņa laiku;
- klausīties FM/MW/LW radiostacijas;
- iestatīt taimerī;
- klausīties mūziku no ārējas audioierīces.

Galvenās ierīces pārskats

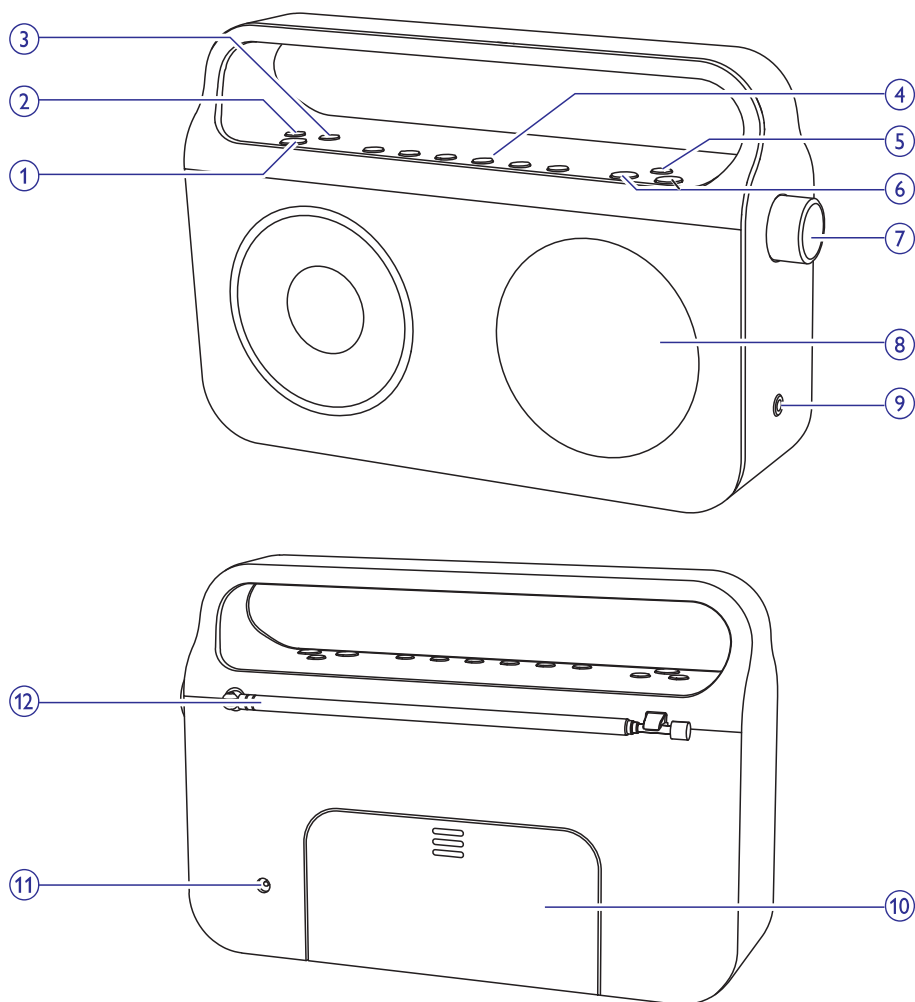

1.

- Ieslēgt radio vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.

2. SRC (Avots)

- Izvēlēties atskaņošanas avotu: FM/MW/LW uztvērēju vai AUDIO IN (skaņas ievades) savienojumu.

3. SCAN/PROG (Meklēt/programmēt)

- Saglabāt atmiņā radiostacijas.
- Automātiski meklēt un saglabāt radiostacijas.
- Gaidstāves režīmā iestatīt pulksteņa laiku.

4. 1 – 5+

- Iestatīt vai izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.

... Jūsu pārnēsājamais radio

5. TIMER (Taimeris)

- Iestatīt gatavošanas taimerī.

6. - VOL + (- Skaļums +)

- Noregulēt skaļumu.

7. Regulēšanas slēdzis

- Noregulēt radiostacijas frekvenci.
- Noregulēt stundu/minūšu ciparus.

8. Displejs

- Parāda laika/radio informāciju.

9. AUDIO IN (Skaņas ievade)

- Audiosignāla ievades ligzda ārējas audioierīces pievienošanai.

10. Bateriju nodalījums

11. AC 5V ~ 1A

- Maiņstrāvas barošanas padeves ligzda komplektācijā iekļautā maiņstrāvas barošanas adaptera pievienošanai.

12. Antena

- Uzlabot radio uztveršanas kvalitāti.

3. Darbības uzsākšana

! Uzmanību

- Ierīces vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.


Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Bateriju ievietošana

! Uzmanību

- Sprādzienbīstamības risks! Nepakļaujiet baterijas pārmērīgam karstumam, tiešiem saules stariem vai ugunij. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Ierīces bojājumu risks! Izņemiet baterijas, ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāizmet specializētā bateriju savākšanas punktā.

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet četras 1,5 V R14/C CELL/UM2 baterijas (nav iekļautas komplektācijā), ievērojot pareizu norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

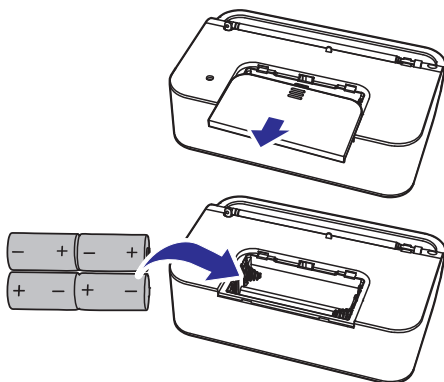

* Padoms

- Kad galveno ierīci darbina baterijas, apgaismojums ieslēdzas uz piecām sekundēm pēc katras darbības veikšanas.


Pievienošana barošanas padevei

! Brīdinājums

- Ierīces bojājumu risks! Pārlicinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas padevi, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.

Pievienojiet komplektācijā iekļauto maiņstrāvas barošanas vadu:

- līdzai **AC 5V ~ 1A** uz galvenās ierīces;
- elektrotīkla rozetei.

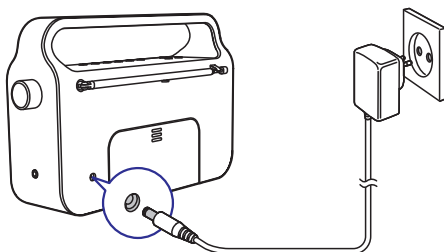

Pulksteņa laika iestatīšana

1. Gaidstāves režīmā nospiediet un divas sekundes turiet nospiešu taustiņu **SCAN/PROG**.
 - ↳ Mirgo [24H] (24 stundu formāts) vai [12H] (12 stundu formāts).
2. Grieziet **regulēšanas slēdzi**, lai izvēlētos laika formātu.
3. Nospiediet **regulēšanas slēdzi**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Mirgo stundu cipari.
4. Grieziet **regulēšanas slēdzi**, lai iestatītu stundas.
5. Nospiediet **regulēšanas slēdzi**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Mirgo minūšu cipari.

... Darbības uzsākšana

6. Grieziet **regulēšanas slēdzi**, lai iestatītu minūtes.
7. Nospiediet **regulēšanas slēdzi**, lai apstiprinātu.

Ieslēgšana

Lai ieslēgtu radio, nospiediet taustiņu .

- ↳ Radio ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto atskaņošanas avotu.
- Lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā, vēlreiz nospiediet taustiņu 
 - ↳ Displejā parādās pulksteņa laiks (ja iestatīts).

4. Radio klausīšanās

FM/MW/LW frekvenču joslas izvēlēšanās

1. Nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu radio.
2. Nospiediet taustiņu **SRC**, lai izvēlētos FM, MW vai LW frekvenču joslu.

Radiostacijas noregulēšana

Lai noregulētu radiostacijas frekvenci:

FM/MW/LW režīmā ātri griežiet **regulēšanas slēdzi**.

↳ Radio automātiski uztver radiostaciju ar spēcīgu apraides signālu.

Lai manuāli noregulētu radiostacijas frekvenci:

FM/MW/LW režīmā griežiet **regulēšanas slēdzi**, līdz uztverat vēlamās radiostacijas frekvenci.

Radiostaciju automātiska saglabāšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt radio atmiņā maksimums 10 FM radiostacijas, 10 MW radiostacijas un 10 LW radiostacijas.

1. Nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu radio.
2. FM/MW/LW režīmā nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **SCAN/PROG**.
 - ↳ Tiek saglabātas visas pieejamās radiostacijas to apraides signāla uztveršanas stipruma secībā.
 - ↳ Kad meklēšana ir pabeigta, automātiski tiek atskaņota pirmā saglabātā radiostacija.

Radiostaciju manuāla saglabāšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt radio atmiņā maksimums 10 FM radiostacijas, 10 MW radiostacijas un 10 LW radiostacijas.

1. Nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu radio.
2. FM/MW/LW režīmā griežiet **regulēšanas slēdzi**, lai noregulētu radiostacijas frekvenci.
3. Nospiediet taustiņu **SCAN/PROG**.
 - ↳ Mirgo radiostacijas kārtas numurs.
4. Griežiet regulēšanas slēdzi, lai izvēlētos kārtas numuru.
5. Nospiediet slēdzi, lai apstiprinātu.
6. Atkārtojiet 2. – 5.soli, lai saglabātu citas radiostacijas.



Padoms

- Lai dzēstu iepriekš saglabātu radiostaciju, saglabājiet tās vietā citu staciju.

Saglabāto radiostaciju klausīšanās

1. Nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu radio.
2. FM/MW/LW režīmā spiediet taustiņus **1 – 5+**, lai izvēlētos atmiņā saglabātu radiostaciju.



Padoms

- Ja vēlaties izvēlēties kārtas numuru no 6–10, tad vispirms nospiediet taustiņu **5+** un tad nospiediet atbilstošo ciparu taustiņu (piemēram, lai izvēlētos 6.radiostaciju, nospiediet taustiņus **5+** un **1**).

5. Citas funkcijas

Gatavošanas taimera iestatīšana (atpakaļskaitīšanas taimeris)

Jūs varat iestatīt laika posmu, pēc kura beigām radioaparāts ziņo ar skaņas signālu.



Piezīme

- Pirms taimera iestatīšanas iestatiet pareizu pulksteņa laiku.

1. Nospiediet taustiņu **TIMER**.
↳ Mirgo stundu cipari.
2. Grieziet **regulēšanas slēdzi**, lai iestatītu stundas.
3. Nospiediet **regulēšanas slēdzi**, lai apstiprinātu.
↳ Mirgo minūšu cipari.
4. Grieziet **regulēšanas slēdzi**, lai iestatītu minūtes.
5. Nospiediet **regulēšanas slēdzi**, lai apstiprinātu.
↳ Kad laiks ir pagājis, atskan skaņas signāls un mirgo 🕒.

Lai apturētu gatavošanas taimeri:

Nospiediet taustiņu **TIMER**, lai izslēgtu skaņas signālu.

- ↳ Radio sāk atskaņot pēdējo izvēlēto radiostaciju, un 🕒 pārstāj mirgot.

Lai atiestatītu gatavošanas taimeri:

Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiektu taustiņu **TIMER**.

- ↳ Indikācija 🕒 pazūd no displeja.

Mūzikas atskaņošana no ārējas ierīces

Caur šo radioaparātu jūs varat klausīties mūziku arī no ārējas audioierīces.

1. Pievienojiet audiosignāla ievades kabeli:
 - ligzdai **AUDIO IN** uz šī radioaparāta un
 - ārējās audioierīces austiņu ligzdai.
2. Nospiediet taustiņu 📶, lai ieslēgtu radio.
3. Atkārtoti spiediet taustiņu **SRC**, lai izvēlētos **AUDIO IN** (skaņas ievades) atskaņošanas režīmu.
4. Sāciet atskaņošanu ārējā ierīcē (skatīt tās lietošanas instrukciju).

Skaļuma līmeņa regulēšana

Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus +/-, lai paaugstinātu/pazeminātu skaļuma līmeni.

6. Informācija par precī



Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons	FM: 87,5 – 108 MHz MW: 531 – 1602 kHz LW: 153 – 279 kHz
-----------------------	---

Uztveršanas skalās solis	50 kHz (FM) 9 kHz (MW) 3 kHz (LW)
-----------------------------	---

Atmiņā saglabājamo radiostaciju skaits	FM: 10 MW: 10 LW: 10
---	----------------------------

Kopējie harmoniskie kropļojumi	< 3 %
-----------------------------------	-------

Vispārīga informācija

Mainstrāvas barošanas padeve	Modelis: EML412511VD Ievade: 220-240 V~, 50/60 Hz 20 mA Izvade: mainstrāva 5V, 1A
---------------------------------	---

Baterijas	4 x C baterijas
-----------	-----------------

Maksimālā jaudas izvade	1,2 W
----------------------------	-------

Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā	5 W
---	-----

AUDIO IN	650 mV RMS
----------	------------

Izmēri - Galvenā ierīce (p x a x d)	242,3 x 161 x 72,3 mm
---	-----------------------

Svars - ar iepakojumu - galvenā ierīce	1,4 kg 0,77 kg
--	-------------------

7. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/welcome). Kad sazināties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ierīces barošanas vads ir pareizi pievienots.
- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Pārliecinieties, vai baterijas ir pareizi ievietotas.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Nomainiet baterijas.
- Ir tikusi pārtraukta elektrības padeve, vai arī ir ticis atvienots maiņstrāvas barošanas adapteris.
- Vēlreiz iestatiet pulksteni/taimerī.


Ierīce nereaģē

- Izņemiet baterijas un vēlreiz ieslēdziet ierīci.
- Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet ierīci maiņstrāvas barošanas padevei, tad vēlreiz to ieslēdziet.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

2013 © WOOX Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Šo precī tirgū piedāvā WOOX Innovations Limited vai kāds no tā saistītajiem uzņēmumiem, turpmāk šajā dokumentā saukts WOOX Innovations, un tas ir šīs preces ražotājs. WOOX Innovations ir garantijas devējs attiecībā uz precī, ar kuru kopā ir iepakots šis buklets. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

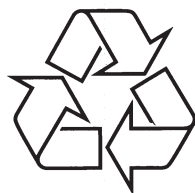

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>