

دائمًا في خدمتك

سجل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

DS1400



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

2	1 هام:
2	الأمان
3	2 مكبر الصوت لإرساء الأجهزة
3	مقدمة
3	محتويات الصندوق
3	نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية
4	3 الشروع في العمل
4	توصيل الطاقة
4	التشغيل
5	4 تشغيل
5	التشغيل من جهاز iPod/iPhone
5	شحن الهاتف المحمول
5	ضبط مستوى الصوت
5	ضبط السطوع
6	5 معلومات عن المنتج
6	المواصفات
6	6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
7	7 إشعار



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تقم أبدًا بتنشيم أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبدًا هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل دائمًا على إبقاء هذا الجهاز بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلك الطاقة أو القابس أو الحوّل لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.


الأمان

تعليمات السلامة الهامة

- انتبه إلى كل التحذيرات.
- اتبع كل الإرشادات.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- نظّف هذا المنتج بقطعة قماش جافة.
- لا تقم بسدّ أي فتحات تهوية. ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.
- لا تثبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبري الصوت) التي تنتج السخونة.
- اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه. وخاصة عند المقابس. والمأخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنّعة فقط.
- افصل الطاقة عن الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الجهاز بأي شكل من الأشكال. كمثال تضرر سلك الطاقة أو القابس أو تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.
- لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو البلل.
- لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال الأغراض التي تحتوي على سوائل والشموع المضاعة).
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام محوّل التوصيل المباشر لفصل الجهاز.
- استخدم وحدات توفير الطاقة المذكورة في دليل المستخدم فقط.

2 مكبر الصوت لإرساء الأجهزة

نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية

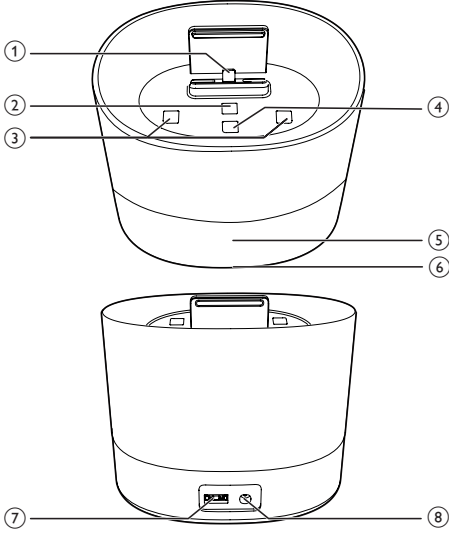

تهانينا على شرائك المنتج. ومرحباً بك في Philips!
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم
بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.

مقدمة

باستخدام مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا، يمكنك
الاستمتاع بالمقاطع الصوتية من iPod/iPhone.
قبل استخدام المنتج، احرص على قراءة كل المعلومات
الخاصة بالسلامة.
للحصول على تعليمات تفصيلية حول الاستخدام، يُرجى
زيارة الموقع www.philips.com/welcome.

محتويات الصندوق

- تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعرّف إليها:
- الوحدة الرئيسية
 - محوّل طاقة تيار متناوب واحد
 - دليل المستخدم الموجز

- ① منصة لجهاز iPod/iPhone
- ② TIME/DATE
 - تعيين الوقت والتاريخ.
- ③ — / +
 - ضبط مستوى الصوت.
- ④ DISPLAY/ NIGHT LIGHT * ☀
 - ضبط سطوع الشاشة والضوء السفلي.
- ⑤ الشاشة
- ⑥ الضوء السفلي
- ⑦ 
 - شحن الهاتف المحمول عبر كبل USB.
- ⑧ إدخال التيار المباشر
 - توصيل طاقة التيار المتناوب.

3 الشروع في العمل

التبديل إلى وضع الاستعداد

تتحول الوحدة إلى وضع الاستعداد في حال غياب إشارة صوت من جهاز iPod/iPhone مثبت لأكثر من 15 دقيقة.

اتبع دائمًا الإرشادات المذكورة في هذا الفصل بالتسلسل. إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة السفلى من الجهاز. سجّل الأرقام هنا:

رقم الطراز _____

الرقم التسلسلي _____


توصيل الطاقة

تنبيه

- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي لوحدة التزويد بالطاقة يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة الخلفية للوحدة.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محوّل طاقة التيار المتناوب، اسحب القابس من المأخذ دائمًا. لا تسحب الكبل أبدًا.


ملاحظة

- قبل توصيل محوّل طاقة التيار المتناوب، تأكد من استكمال كل التوصيلات الأخرى.

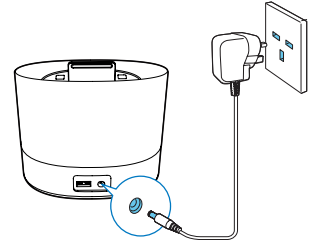

التشغيل

يعمل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة في وضع الاستعداد تلقائيًا عند اكتشافه إشارة صوت من جهاز iPod/iPhone مثبت.

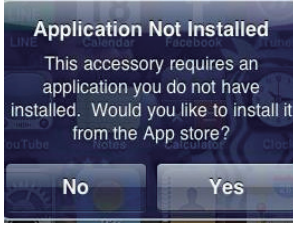

- لإخراج جهاز iPod/iPhone من المنصة.

الاستماع إلى جهاز iPod/iPhone

ملاحظة

- تأكد من تحميل جهاز iPod/iPhone بشكل صحيح.

ابدأ بتشغيل الموسيقى من جهاز iPod/iPhone.
 لـ تندفق الموسيقى من مكبر الصوت لإرساء الأجهزة تلقائيًا.

شحن جهاز iPod/iPhone

يبدأ جهاز iPod/iPhone المثبت بالشحن تلقائيًا بعد توصيله بالطاقة.

شحن الهاتف المحمول

يمكنك شحن الهاتف المحمول عبر مقبس USB في هذا الجهاز مع كبل USB (غير متوفر).

ضبط مستوى الصوت

أثناء التشغيل، اضغط على +/- بشكل متكرر لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

ضبط السطوع

اضغط بشكل متكرر على * لتحديد مستويات مختلفة من العرض سطوع الضوء السفلي.

التشغيل من جهاز iPod/iPhone

يمكنك الاستمتاع بالصوت من جهاز iPod/iPhone عبر مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا.

جهاز iPod/iPhone المتوافق


بدعم مكبر الصوت لإرساء الأجهزة طرازات iPod/iPhone التالية.

مصنوع للأجهزة التالية:

- iPhone 5
- iPod nano (الجيل السابع)
- iPod touch (الجيل الخامس)

قم بتحميل جهاز iPod/iPhone

1 ثبت جهاز iPod/iPhone على المنصة.

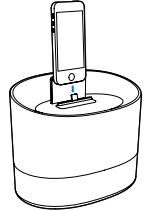

2 للاستخدام للمرة الأولى، سيطلب منك تثبيت تطبيق على جهاز iPod/iPhone.

3 اضغط على [Yes] (نعم) للموافقة على طلب التثبيت.

4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإتمام التثبيت.

لـ يقوم مكبر الصوت لإرساء الأجهزة بمزامنة الوقت والتاريخ من جهاز iPod/iPhone المثبت.

• يمكنك أيضًا الضغط على TIME/

DATE بشكل متكرر للتبديل بين

تنسيق 24/12 ساعة وتنسيق

الشهر/التاريخ.

5 معلومات عن المنتج

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

المواصفات

مضخم إشارة الصوت

قدرة الإخراج المقدرة 2 X 2 واط RMS

نسبة الإشارة إلى الضجيج 60 ديسيبل (dBA)

معلومات عامة

محوّل تبديل التيار
المتناوب/التيار المستمر

الطراز: S018KB0590240
(Philips)

الإدخال: 100-240 فولت

~ 60/50 هرتز، 500 مللي

أمبير:

الإخراج: 5.9 فولت == 2400

مللي أمبير:

استهلاك الطاقة أثناء

التشغيل 18 واط

شحن جهاز USB

500 ≥ مللي أمبير

الأبعاد: الوحدة الأساسية

(العرض × الارتفاع × العمق)

97 × 134 × 143 م م

الوزن: الوحدة الرئيسية

0.78 كجم

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى صفحة Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتناوب للوحدة بشكل صحيح.

- تأكد من توفر الطاقة في مأخذ التيار المتناوب.

- الصوت غير موجود أو ضعيف
- ضبط مستوى صوت مكبر الصوت لإرساء الأجهزة أو جهاز iPod/iPhone.

لا استجابة من الوحدة

- فصل قابس طاقة التيار المتناوب وإعادة توصيله.

النشر وبالتالي جرمًا جنائيًا. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.



تعني العبارة "Made for iPod" و "Made for iPhone" أنه قد تم تصميم أكسسوار إلكتروني لوصله خديداً بجهاز iPod أو iPhone على التوالي. وقد صادقت عليه الشركة المطورة لتلبيته معايير الأداء الخاصة بـ Apple. لا تعتبر Apple مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو توافقه مع المعايير التنظيمية ومعايير السلامة. جدر الإشارة إلى أن استخدام هذا الأكسسوار مع iPod أو iPhone قد يؤثر في الأداء اللاسلكي.

iPod و iPhone عبارة عن علامتين تجاريتين لـ Apple Inc. وهما مسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

ملاحظة

- تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تخويل المستخدم تشغيل الجهاز.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحماوية المدولة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية. يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان. معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليف غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.



بشكل إجراء نسخ غير مصرح لها لمواد محمية بموجب حقوق النشر بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والوثائق التلفزيوني أو الإذاعي والتسجيلات الصوتية انتهاكاً لحقوق



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS1400_05_UM_V1.0

