


Zachęcamy do rejestrowania
zakupionego przez Państwa
produktu na stronie:
www.philips.com/welcome

SRP2008 B/86



PL Instrukcja obsługi

PHILIPS

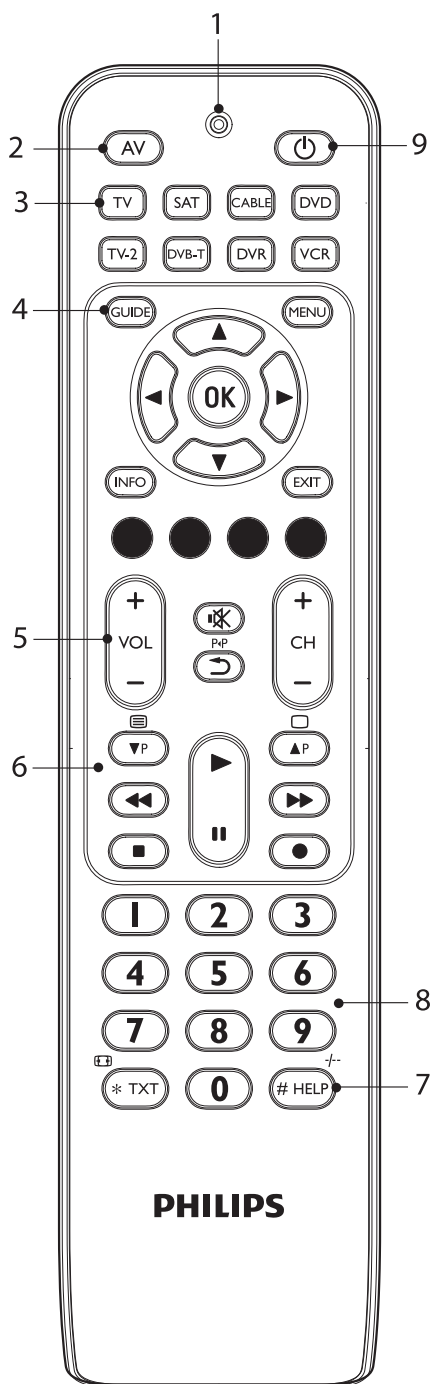

Instrukcja obsługi

Polski

Wprowadzenie

1. Nadajnik zdalnego sterowania SRP2008B	3
2. Wprowadzenie	3
2.1 Wkładanie baterii	3
2.2 Testowanie uniwersalnego nadajnika zdalnego sterowania	4
2.3 Konfigurowanie uniwersalnego nadajnika zdalnego sterowania	4
3. Korzystanie z uniwersalnego nadajnika zdalnego sterowania	8
3.1 Przyciski i funkcje	8
4. Serwis i pomoc techniczna	10
4.1 Najczęściej zadawane pytania	10
4.2 Pomoc	12
Telefoniczna linia pomocy	13
Wykaz marek	14–27
Informacja dla konsumenta	28

1 Nadajnik zdalnego sterowania SRP2008B


Gratulujemy Państwu zakupu uniwersalnego nadajnika zdalnego sterowania Philips SRP2008B. Po skonfigurowaniu nadajnika za jego pomocą można będzie sterować ośmioma różnymi urządzeniami.

Zachęcamy Państwa do zarejestrowania zakupionego nadajnika na stronach pod adresem www.philips.com/welcome, co pozwoli Państwu skorzystać z pełnego wsparcia oferowanego przez firmę Philips.

2 Wprowadzenie

2.1 Wkładanie baterii

- Do nadajnika należy włożyć dwie baterie typu AAA (tzw. „mały paluszek”), zwracając przy tym uwagę na odpowiednie ustawienie ich biegunów („+” oraz „-”). Baterie należy włożyć do pojemnika na baterie znajdującego się w spodniej stronie nadajnika.

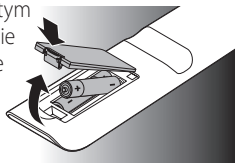

Uwaga

Podczas wymiany baterii wszystkie ustawienia wprowadzone wcześniej w nadajniku zostają zachowane w jego pamięci. Zapisane dane mogą być przechowywane w pamięci nadajnika przez nieograniczony czas.

2.2 Testowanie uniwersalnego nadajnika zdalnego sterowania

Przed rozpoczęciem konfigurowania nadajnika zalecamy sprawdzenie czy urządzenie(-a) radiowo-telewizyjne, które mają być za jego pomocą sterowane reagują już na komendy nadajnika (patrz rozdział 2.3). Przedstawiony poniżej przykład opisuje w jaki sposób można sprawdzić to na przykładzie telewizora (funkcja „TV” nadajnika). To samo można wykonać również dla innych urządzeń.

Przykład: testowanie działania uniwersalnego nadajnika zdalnego sterowania na telewizorze:

- 1 Włączyć telewizor ręcznie lub za pomocą dołączonego do niego oryginalnego nadajnika zdalnego sterowania i wybrać kanał nr 1.
- 2 Wcisnąć na nadajniku przycisk wyboru urządzenia , aby przejść do trybu sterowania telewizorem.
 - W tym momencie powinna zaświecić się czerwona kontrolka LED .
 - Jeśli kontrolka LED  nie świeci się, należy sprawdzić czy do nadajnika poprawnie włożono baterie (patrz rozdział 2.1).
- 3 Sprawdzić, czy przyciski na nadajniku, za pomocą których ma być sterowany telewizor, działają poprawnie. Opis przycisków i ich funkcji przedstawiono w rozdziale 3.1.
 - Jeśli telewizor reaguje na wszystkie przyciski tak, jak należy, oznacza to, że nadajnik SRP2008B jest prawidłowo skonfigurowany i można używać go do sterowania telewizorem.
 - **Jeśli urządzenie w ogóle nie reaguje lub nie reaguje na niektóre przyciski, należy wykonać czynności opisane w rozdziale 2.3.**



2.3 Konfigurowanie uniwersalnego nadajnika zdalnego sterowania

Tą czynność wykonuje się wyłącznie wtedy, gdy wybrane urządzenie, którym ma sterować nadajnik SRP2008B nie reaguje na polecenia wydawane za jego pomocą. Oznacza to, że nadajnik SRP2008B nie rozpoznaje marki lub modelu wybranego urządzenia oraz że konieczne jest jego skonfigurowanie. Przedstawiony poniżej opis przedstawia jak przeprowadzić konfigurację na przykładzie telewizora. Przedstawione w nim czynności można wykonać dla innych urządzeń, które mają być sterowane za pomocą nadajnika SRP2008B.

Nadajnik zdalnego sterowania może być wykorzystywany do sterowania ośmioma różnymi urządzeniami z następujących kategorii:


Nazwa urządzenia	Opis
TV (telewizor)	Telewizory tradycyjne, telewizory płaskie i projekcyjne, część telewizyjna zestawów TV/VCR, TV/VCR/DVD i TV/DVD
SAT (tuner satelitarny)	Odbiornik telewizji satelitarnej typu Digital Satellite System (DSS), Direct Broadcast Satellite (DBS)
Cable (telewizja kablowa)	Dekoder telewizji kablowej, dekodek telewizji internetowej (IPTV), dekodek telewizji wysokiej rozdzielczości (HDTV)
DVD	Odtwarzacz DVD, Odtwarzacz Blu-Ray, Odtwarzacz DVD High Definition (HD-DVD), część DVD zestawów TV/DVD, TV/VCR/DVD i VCR/DVD
TV-2 (drugi telewizor)	Telewizory tradycyjne, telewizory płaskie i projekcyjne, część telewizyjna zestawów TV/VCR, TV/VCR/DVD i TV/DVD
DVB-T (tuner telewizji cyfrowej)	Tuner naziemnej telewizji cyfrowej (Digital Video Broadcasting Terrestrial), tuner telewizji nieodpłatnej (Free To Air)
DVR (nagrywarka DVD)	Nagrywarka DVD (DVDR), zestaw DVDR/HDD
VCR (magnetowid)	Magnetowid: odtwarzacz / z funkcją nagrywania, część VCR zestawów TV/VCR, TV/VCR/DVD i VCR/DVD

Przykład: Przygotowywanie (konfiguracja) uniwersalnego nadajnika zdalnego sterowania do sterowania telewizorem:

- 1 Włączyć telewizor ręcznie lub za pomocą oryginalnego, dołączonego do niego w zestawie nadajnika zdalnego sterowania. Wybrać na telewizorze kanał 1.

- 2 Wcisnąć przycisk wyboru telewizora – przycisk  – i przytrzymać go przez 5 sekund, aż zaświeci się czerwona kontrolka LED .

- Nadajnik zdalnego sterowania przejdzie w tym momencie do trybu konfiguracji.

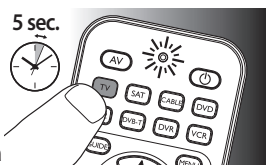

- 3 W wykazie załączonym na końcu niniejszego podręcznika należy odnaleźć markę telewizora. W wykazie tym poszczególnym markom przypisano czterocyfrowe kody.




Za pomocą przycisków z cyframi wpisać kod odpowiadający marce posiadanego telewizora (np. w przypadku telewizora Philips wcisnąć kolejno **2 1 9 5**)



- Jeśli czerwona kontrolka LED zgaśnie, oznaczać to będzie, że wprowadzono niewłaściwy kod. W takim przypadku, należy ponowić próbę.

4 Skierować nadajnik zdalnego sterowania 5 – 60 sec.

Przycisnąć i przytrzymać przycisk  **i zwolnić go natychmiast, gdy tylko telewizor wyłączy się (przejdzie do trybu gotowości).**

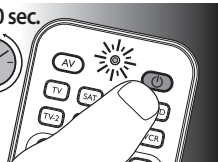

- Ten krok trwa zwykle od 5 do 60 sekund, jednak w skrajnych przypadkach może potrwać nawet 15 minut.

5 Włączyć telewizor i sprawdzić, czy wszystkie przyciski nadajnika przeznaczone do sterowania funkcjami telewizora działają poprawnie. Wypróbować, na przykład, działanie przycisków zmniejszania i zwiększania numeru kanału „-CH”/”+CH” i przycisków z cyframi.



- Jeśli jakiś przycisk nie działa tak, jak powinien, należy go **wcisnąć i przytrzymać**, gdy zacznie działać **natychmiast** puścić przycisk. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale **2.3.2**.

6 Dwukrotnie wcisnąć przycisk wyboru urządzenia , aby zapisać zmiany wprowadzone do konfiguracji nadajnika i opuścić tryb konfigurowania nadajnika.



- Jeśli przez czas co najmniej 5 minut nie zostanie wciśnięty żaden przycisk na nadajniku, nadajnik automatycznie zakończy tryb konfiguracji i zachowa wszystkie wprowadzone ustawienia.



Uwaga

- Aby ponownie przeprowadzić konfigurację, można w dowolnym momencie rozpocząć powyższą procedurę od nowa.

• Jeśli urządzenie nie reaguje na wszystkie lub na niektóre przyciski na nadajniku oraz w przypadku, gdy w wykazie nie można znaleźć kodu dla marki Państwa urządzenia, w kroku 3 należy wpisać cztery dziewiątki ('9,9,9,9') i przejść do kroku 4. Nadajnik zdalnego sterowania przeszuka wówczas całą swoją bazę danych i odnajdzie kod odpowiadający Państwa modelowi telewizora. Przeszukanie całej bazy danych może zająć nawet 15 minut.

2.3.1 Przygotowywanie nadajnika zdalnego sterowania do sterowania innymi urządzeniami

- 1 W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy wybrane urządzenie jest włączone i czy jest w pełni sprawne i reaguje na polecenia oryginalnego nadajnika zdalnego sterowania. Na przykład: włożyć płytę do odtwarzacza / nagrywarki DVD lub kasetę do magnetowidu.
- 2 Następnie wykonać kroki od **2** do **6** opisane w przykładzie „Przygotowywanie (konfiguracja) uniwersalnego nadajnika zdalnego sterowania do sterowania telewizorem”. Należy przy tym pamiętać, aby użyć właściwego przycisku wyboru urządzenia: **[SAT]** **[CABLE]** **[DVD]** **[TV-2]** **[DVR-2]** **[DVR]** lub **[VCR]**.

2.3.2 Korygowanie definicji poszczególnych przycisków

Po właściwym skonfigurowaniu, nadajnik powinien umożliwiać sterowanie wszystkimi urządzeniami. Jednak, podczas pierwszego użycia nadajnika zdalnego sterowania, którego konfigurację właśnie zakończono, może okazać się że niektóre przyciski nie działają tak, jak powinny. W tym przypadku, można skorzystać z funkcji nadajnika wyszukującej alternatywne kody.



Uwaga

Korygowanie definicji poszczególnych przycisków nie będzie dostępne, jeśli kod urządzenia ustalono metodą przeszukiwania całej bazy danych (wpisując ciąg '9, 9, 9, 9').

Podczas pierwszej konfiguracji nadajnika

- 1 Sprawdzić, czy skonfigurowane urządzenie może w ogóle zareagować na polecenia zdalnego sterowania. Na przykład, czy po wciśnięciu przycisku odtwarzania (Play) na odtwarzaczu DVD, będzie mógł on rozpocząć odtwarzanie płyty. W tym celu, do odtwarzacza należy włożyć płytę DVD. W przeciwnym razie funkcja odtwarzania nie będzie powodować żadnej reakcji odtwarzacza.
- 2 Na nadajniku zdalnego sterowania wcisnąć przycisk, który nie funkcjonuje poprawnie i nie puszczać go, do momentu, aż urządzenie właściwe zareaguje. Powtórzyć te czynności dla wszystkich przycisków, które nie działały poprawnie.
 - Jeśli pomimo wykonania tych czynności, przycisk nadal nie funkcjonuje, jak powinien, należy wcisnąć go ponownie na dłuższy czas.

Po pierwszej konfiguracji

- 1 Sprawdzić, czy skonfigurowane urządzenie może w ogóle zareagować na polecenia zdalnego sterowania. Na przykład, czy po wciśnięciu przycisku odtwarzania (Play) na odtwarzaczu DVD, będzie mógł on rozpocząć odtwarzanie płyty. W tym celu, do odtwarzacza należy włożyć płytę DVD. W przeciwnym razie funkcja odtwarzania nie będzie powodować żadnej reakcji odtwarzacza.
- 2 Na nadajniku zdalnego sterowania wybrać urządzenie, które ma być sterowane (np. DVD). Wcisnąć przycisk wyboru urządzenia (np. **[DVD]**), aby wybrać odtwarzacz DVD).




3 Wcisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 5 sekund

wciśnięte przyciski 1 i 4

- Zapali się czerwona kontrolka LED ©. Oznacza to, że nadajnik zdalnego sterowania przeszedł do trybu konfiguracji.

5 sec.

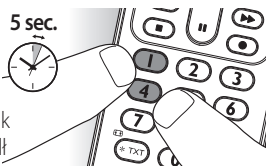

4 Wcisnąć i przytrzymać przycisk, który nie funkcjonuje i zwolnić go natychmiast, gdy tylko urządzenie odpowiednio zareaguje.

- Jeśli przycisk nadal nie reaguje tak, jak powinien, należy ponownie wcisnąć go i potrzymać dłuższy czas.

5 Przycisnąć przycisk wyboru urządzenia

 dwa razy, aby zapisać ustawienia i wyjść z trybu konfiguracji.

- Gdy przez 5 minut nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, nadajnik zdalnego sterowania wyjdzie z trybu konfiguracji zapisując automatycznie wszystkie wprowadzone ustawienia.



3 Korzystanie z uniwersalnego nadajnika zdalnego sterowania

3.1 Przyciski i funkcje

Ilustracja na stronie 2 przedstawia opis wszystkich funkcji na pilocie zdalnego sterowania. Należy wypróbować funkcjonowanie przycisków potrzebnych do obsługi poszczególnych urządzeń.




Uwagi

- Przyciski realizujące te same funkcje, co przyciski oryginalnego nadajnika zdalnego sterowania w nadajniku SRP2008B mogą mieć inne nazwy (np. Info / Display).
- Za pomocą nadajnika SRP2008B można uruchamiać wyłącznie te funkcje, które dostępne są w oryginalnym nadajniku zdalnego sterowania.

1  Kontrolka LED. Zapala się, gdy nadajnik zdalnego sterowania znajduje się w trybie konfiguracji i gdy wysyłane jest polecenie zdalnego sterowania.

2  Ten przycisk służy do przełączania zewnętrznych wejść sygnałów audio/wideo urządzenia.

- 3  .. przyciski wyboru urządzenia umożliwiają wybieranie obsługiwanych urządzeń.

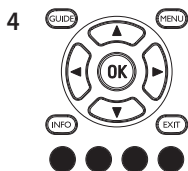

GUIDE elektroniczny program telewizyjny.

MENU włączanie/wyłączanie menu.


▲▼◀▶ ruchy kursora / poruszanie się po menu.

OK potwierdzenie wyboru.

INFO wyświetlanie informacji o kanale.

EXIT wyjście / zamknięcie menu ekranowego.

Kolorowe przyciski .. telegazeta i przyciski kontekstowe.



+VOL - regulacja poziomu głośności.

 wyłączanie/włączanie dźwięku.

 wyświetlanie poprzedniego programu.

+CH - wybieranie kanałów.



▼P ▲P poprzednia strona (▼P) / następna (▲P) strona/utwór – zależnie od trybu/urządzenia.

  włączanie  / wyłączanie  teletekstu.

◀◀ przewijanie do tyłu.


▶ odtwarzanie.

▶▶ przewijanie do przodu.

■ stop.

● nagrywanie.

|| pauza.




*** TXT** /  • szeroki format ekranu.

• tuner satelitarny: tekst.

HELP / **-/-** • wybiera wpisywanie numeru kanału składającego się z jednej lub z kilku cyfr.

• tuner satelitarny: Pomoc.

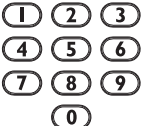- 8  .. przyciski cyfr do bezpośredniego wyboru kanałów i utworów.

- 9  przyciski cyfr do bezpośredniego wyboru kanałów i utworów.

Uwaga

W telewizorach niektórych marek/typów, ten przycisk tylko wyłącza telewizor. Aby go włączyć, należy przycisnąć przycisk z cyfrą (przyciski do bezpośredniego wyboru kanałów).

4 Serwis i pomoc techniczna

4.1 Najczęściej zadawane pytania

W tym rozdziale przedstawiono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące uniwersalnego nadajnika zdalnego sterowania.

Konfiguracja

Nie można przejść do trybu konfiguracji.

Zbyt niskie napięcie baterii lub wyczerpana bateria.

- Wymienić baterie. Patrz rozdział 2.1.

Telewizor wyłącza się w kroku 4, ale w kroku 5 już się nie włącza.

Telewizory niektórych marek (np. Panasonic) można włączyć jedynie po wciśnięciu przycisku z cyfrą na dłuższy czas. Długie przytrzymanie przycisku na uniwersalnym nadajniku zdalnego sterowania w trybie konfiguracji powoduje przejście do trybu poprawiania konfiguracji danego przycisku (patrz rozdział 2.3.2), i nie powoduje włączenia telewizora.

- W tym przypadku, telewizor należy włączyć ręcznie lub za pomocą oryginalnego nadajnika zdalnego sterowania. Następnie przejść do kroku 6. Po pomyślnym zakończeniu konfiguracji, nadajnik uniwersalny powinien włączać telewizor po długim przytrzymaniu któregoś z przycisków z cyframi, tak samo, jak oryginalny nadajnik zdalnego sterowania.

W jaki sposób skonfigurować sterowanie urządzeniami typu combo (łączącymi w sobie dwa lub więcej odrębnych urządzeń, np. : telewizor z magnetowidem, telewizor z dvd, odtwarzacz dvd z magnetowidem, itd)?

Niektóre urządzenia typu combo wymagają skonfigurowania dwóch różnych urządzeń w pilocie uniwersalnym, który sterować będzie jednym urządzeniem typu combo. Na przykład, w przypadku posiadania telewizora z wbudowanym odtwarzaczem DVD, trzeba będzie skonfigurować nadajnik zdalnego sterowania tak, jak do sterowania odrębnym telewizorem i odtwarzaczem DVD.

Użytkowanie

Nadajnik zdalnego sterowania nie uruchamia się.

Zbyt niskie napięcie baterii lub wyczerpana bateria.

- Wymienić baterie. Patrz rozdział 2.1.

Urządzenie, którym chcę sterować przestało w ogóle reagować na wszystkie przyciski.

- Sprawdzić, czy przyciskane przyciski występują w oryginalnym nadajniku zdalnego sterowania dołączonym do tego urządzenia.
- Spróbować skorygować ustawienia poszczególnych przycisków. Patrz rozdział 2.3.2.

Podczas konfiguracji wprowadzono zły kod.

- Ponownie skonfigurować nadajnik zdalnego sterowania. Przed zakończeniem trybu konfigurowania, za każdym razem sprawdzić, czy urządzenie reaguje.
Patrz rozdział 2.2.

Czasami przyciski mogą mieć inne nazwy, niż przyciski w oryginalnym nadajniku.

- Sprawdzić wszystkie przyciski i odszukać działający właściwie.

Przyciski telegazety nie działają.

- Sprawdzić, czy posiadany telewizor wyposażony jest w dekoder telegazety.
- Spróbować skorygować ustawienia poszczególnych przycisków. Patrz rozdział 2.3.2.
- Sprawdzić, czy użyto właściwego przycisku do włączenia strony telegazety. W telewizorze jest to przycisk ; W przypadku tunera satelitarnego jest to przycisk z symbolem .

Baterie

Czy w momencie wymiany baterii, wszystkie ustawienia w nadajniku zostaną utracone?

Nie. Wszystkie ustawienia i konfiguracje wprowadzone i zapamiętane w nadajniku przez użytkownika pozostaną zachowane w pamięci podczas wymiany baterii.

4.2 Pomoc

Zalecamy Państwu dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego podręcznika. Opracowaliśmy go po to, aby pomóc Państwu w konfigurowaniu i użytkowaniu nadajnika zdalnego sterowania.

Jeśli jednak wymagacie Państwo dodatkowych informacji lub macie jakieś pytania dotyczące konfiguracji, użytkowania, części zamiennych, gwarancji, itp. dotyczące nadajnika SRP2008B, zachęcamy do kontaktu z nami.

Zwracając się o pomoc do naszej telefonicznej linii pomocy, prosimy o przygotowanie sobie nadajnika SRP2008B podczas rozmowy. Umożliwi to naszym operatorom sprawdzenie, czy nadajnik działa poprawnie.

Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

Numer modelu tego uniwersalnego nadajnika zdalnego sterowania, to: SRP2008B/86.

Data zakupu: / /
(dzień/miesiąc/rok)

W **sieci, pomoc** można znaleźć na stornach: www.philips.com/welcome.

- Kliknąć na „Support” (Serwis), a następnie wykonywać polecenia prezentowane na ekranie.



Telefoniczna linia pomocy

Kraj	Numer telefonu	Stawka za połączenie
België / Belgique	078250851	€ 0,06
Danmark	3525 8758	według stawek operatora
Deutschland	0900 1101212	€ 0,10
España	902 889 343	€ 0,10
France	0821 611658	€ 0,09
Ελλάδα	0 0800 3122 1219	połączenie darmowe
Ireland	01 601 1158	według stawek operatora
Italia	840320041	€ 0,08
Lëtzebuerg	40 6661 5645	według stawek operatora
Nederland	0900 0400 063	€ 0,10
Norge	2270 8258	według stawek operatora
Österreich	081 0000206	€ 0,07
Portugal	2 1359 1441	według stawek operatora
Schweiz / Suisse / Svizzera	044 212 0045	według stawek operatora
Suomi	09 2294 8258	według stawek operatora
Sverige	08 750 5196	według stawek operatora
United Kingdom	0207 949 0069	według stawek operatora

A	
A.R. Systems.....	0012
1&1	3908
4Kus.....	0005
AB Sat	3689
ABC.....	0013
Acme	3521
Acura.....	0036
ADA.....	0038
ADB.....	0039
ADC.....	0040
Addison.....	0043
Adelsound.....	0044
Admiral.....	0046
Adyson.....	0058
AEG.....	0059
Aegir.....	0060
Agashi.....	0063
Agazi.....	3522
AGB.....	0064
AGS.....	0067
Aiko	0069
Aim	0070
Airis.....	0071
Aiwa	0072
Akai.....	0074
Akiba.....	0078
Akito.....	0082
Akura	0083
Alaron.....	0085
Alba	0086
Alcatel	0089
Alcyon	0093
Aldes.....	0094
Alize.....	0100
Alkos	3523
Allantide.....	0102
Allegro.....	0103
Allorgan.....	0105
Allsat.....	0106
Allsonic	0107
Allstar.....	0108
Alltech	0109
Alpha.....	0112
Altai.....	3690
Ambassador.....	0120
Amitech.....	0130
Amitronica.....	0131
AMOi.....	0132
Ampere	0134
Amplivision	0138
Amstrad	0140
AMW.....	0143
Anam.....	0146
Anam National.....	0147
Andover	0149
Anglo	0151
Anitech	0154
Ankaro	0155
Ansonic.....	0156
Anttron.....	0162
AOC.....	0165
Apex	3691
Apollo.....	0171
Arc en Ciel	0178
Arcam.....	0179
Arcam Delta.....	3524
Arcon.....	0182
Ardem.....	0184
Aristona.....	0192
Armstrong.....	0195
Arthur Martin.....	0200
ASA	0202
Asat.....	0204
Asberg.....	0205
ASLF.....	0211
Asono.....	0212
AST	0216
Astacom.....	0217
Aston	0220
Astra.....	0221
Astro	0224
Asuka.....	0227
ATACOM.....	0228
Atlantic.....	0233
Atori.....	0237
Auchan.....	0240
AudioSonic.....	0264
AudioTon.....	0266
Aurora.....	0274
Ausind	0276
Austar.....	0277
Autovox	0280
Avalon	0286
Avious.....	0291
AVM.....	0294
Awa	0296
Axiel.....	0297

Axis.....	0300	Broadcast.....	0428
Ayomi.....	3525	Broco.....	0431
B		Bruns.....	0435
Baird.....	0311	BSkyB.....	0436
Bang & Olufsen.....	0314	BSR.....	0437
Barcom.....	0320	BT.....	0438
BARON.....	3959	BT Cable.....	3995
Basic Line.....	0325	BT Satellite.....	3693
Bastide.....	0327	BT Vision.....	3742
Baur.....	0331	BTC.....	0439
Baze.....	0334	Bubu Sat.....	0440
Bazin.....	0335	Bush.....	0445
BBK.....	0337	BVV.....	0447
BBT.....	0338	C	
Beijing.....	0345	Cabletime.....	0457
Beko.....	0346	Caihong.....	0462
Belgacom TV.....	0349	Cambridge.....	0469
Bell Atlantic.....	0351	Cambridge Audio.....	0470
Bellagio.....	0354	Cameron.....	4032
Benjamin.....	0358	Camundosat.....	0474
Benq.....	0359	Canal Digital.....	0476
Beon.....	0361	Canal Satellite.....	0477
Best.....	0364	Canal+.....	0478
Best Buy.....	0365	Capsonic.....	0486
Bestar.....	0368	Carad.....	0488
Bestar-Daewoo.....	0369	Carena.....	0489
Binatone.....	0378	Carrefour.....	0492
Birmingham Cable		Cascade.....	0496
Communications.....	0382	Casio.....	0499
Black Panther Line.....	4196	CAT.....	0500
Black Star.....	0386	Catha.....	4094
Blacktron.....	3526	Cathay.....	0501
Blackway.....	0388	Catron.....	0502
Blaupunkt.....	0390	CCE.....	0504
Blue Sky.....	0395	Celestial.....	0511
Blue Star.....	0396	Centrex.....	0516
Boca.....	0399	Centrum.....	0519
Boghe.....	0400	Centurion.....	0520
Bondstec.....	0403	Century.....	0521
Boots.....	0405	CGE.....	0523
Boston.....	0410	CGV.....	0524
BPL.....	0413	Changcheng.....	0526
Brain Wave.....	3692	Changfei.....	0527
Brainwave.....	0415	Changhai.....	0529
Brandt.....	0416	Changhong.....	0530
Brinkmann.....	0423	Channel Master.....	0531
Brionvega.....	0424	Chaparral.....	0533
Britannia.....	0425	CHEROKEE.....	0536
British Telecom.....	0427	Chess.....	0538

Chimei.....3563
 Chuangia.....4096
 Chunfeng.....0546
 Chung Hsin.....0547
 Chunsun.....0549
 Cimline.....0552
 Cinetec.....0560
 CineVision.....0562
 City.....0569
 CityCom.....0570
 Clarivox.....0576
 Classic.....0580
 Clatronic.....0581
 Clyde.....0588
 Clyde Cablevision.....3694
 CMS.....0590
 CMS Hightec.....0591
 CNT.....0594
 Coby.....0597
 Colombia.....0599
 Columbia.....0604
 COLUMBUS.....0605
 Comag.....0606
 Comcrypt.....0610
 CommLink.....0616
 Comtech.....3776
 Concorde.....0626
 Condor.....0627
 Conia.....0628
 Connexions.....0631
 Conrad.....0633
 Conrad Electronic.....3695
 Conrowa.....0634
 Contec.....0635
 Continental Edison.....0637
 Cosat.....0645
 Coship.....0646
 Cosmel.....0647
 Crosley.....0655
 Crown.....0658
 Cryptovision.....0661
 CS Electronics.....0663
 CTC.....0664
 C-Tech.....0449
 CVG.....3996
 CyberHome.....0672
 Cybermaxx.....3696
 Cybertron.....0675
 Cyrus.....0679

D

Daenyx.....0690
 Daeryung.....0691
 Daewoo.....0692
 Dainichi.....0694
 Dansai.....0699
 Dansat.....0700
 Dantax.....0702
 Darty Box.....4228
 Datron.....4201
 Datsura.....0703
 Dawa.....0707
 Daytek.....0708
 Dayton.....0709
 Daytron.....0710
 D-Box.....0682
 DDC.....0714
 De Graaf.....0716
 DEC.....0717
 Decca.....0718
 Decsat.....0719
 Deitron.....0722
 Delega.....3697
 Denko.....0730
 Denon.....0731
 Denver.....0733
 Denzel.....0734
 Desay.....0737
 Desmet.....0738
 Dew.....0742
 Diamant.....0746
 Diamond.....0747
 Digatron.....0751
 Digiality.....0755
 Digiline.....0759
 Digipro.....0762
 Digitor.....0781
 Digiturk.....0783
 Discoverer.....0796
 Discovery.....0797
 Diseqc.....3698
 Diskxpress.....0802
 Distratel.....0804
 Distrisat.....0805
 Ditristrad.....3699
 Dixi.....0807
 DK Digital.....0808
 Dmtech.....0813
 DNR.....0815

DNT.....	0816	Enzer.....	0934
DongDa.....	0820	Ep Sat.....	0935
Donghai.....	0821	Epson.....	0937
Drake.....	0825	Erres.....	0942
Drean.....	0832	ESC.....	0945
DSE(Digital).....	0833	Etron.....	0949
DStv.....	0835	Etzuko.....	4203
DTS.....	0837	EURIEULT.....	0950
Dual.....	0838	Eurocrypt.....	0952
Dual-Tec.....	3528	Eurodec.....	0953
Dumont.....	0840	Eurofeel.....	0954
Dune.....	0841	Euroline.....	0955
Duongjie.....	4101	Euroman.....	0956
Dux.....	0843	Europa.....	0957
D-Vision.....	0684	European.....	0958
DVX.....	0847	Europhon.....	0959
Dynasat.....	0852	Eurosat.....	0962
Dynatron.....	0855	Eurosky.....	0963
Dynex.....	3476	Eurospace.....	0964
E		Eurostar.....	0965
Easy Home.....	3700	Eutelsat.....	0967
Echostar.....	0866	Eutra.....	0968
Eclipse.....	0867	Exator.....	0974
E-Dem.....	3624	Expert.....	0976
Einhell.....	0875	Exquisit.....	0978
Elap.....	0877	F	
Elbe.....	0880	Fagor Life.....	4102
Elbe-Sharp.....	3529	Feilang.....	0990
Elcotech.....	0882	Feilu.....	0991
Elcit.....	0883	Feiyue.....	0993
Electa.....	3530	Fenmenti.....	4103
ELECTRO TECH.....	3531	Fenner.....	0994
Electrohome.....	0890	Ferguson.....	0996
Electus.....	0894	Fidelity.....	0998
Elekta.....	0895	Filmnet.....	0999
Elektra.....	0896	Filmnet Cablecrypt.....	3701
Element.....	3477	Filmnet Comcrypt.....	3702
ELG.....	0900	Filsai.....	1000
Elin.....	0902	Finlandia.....	1003
Elite.....	0903	Finlux.....	1004
Elman.....	0907	FinnSat.....	1005
Elsat.....	0908	Fintec.....	1006
Elsay.....	0909	Firstline.....	1008
Elta.....	0910	Fisher.....	1009
Emanon.....	0913	Flair Mate.....	1010
Emerson.....	0917	Flint.....	1014
Emme Esse.....	0919	FNR.....	1016
Emperor.....	0921	Formenti.....	1023
Engel.....	0929	Formenti-Phoenix.....	1024

Fortress	1027	Gradiente	1151
Foxtel.....	1029	Graetz	1152
Fraba	1030	Granada.....	1154
France Satellite/TV	3703	Grandin.....	1156
France Telecom	1033	Great Wall.....	4105
Free.....	4157	Gronic	1160
Freebox	1036	Grothusen.....	1161
Freecom.....	1037	Grundig	1162
Freesat.....	1038	Grunkel.....	1164
Friac	1040	G-Sat.....	1067
Frontech.....	1042	GVG.....	1169
FTE	1043	H	
FTEmaximal.....	1044	H&B.....	3635
Fuba.....	1045	Haaz	1172
Fugionkyo	1046	Haier	1175
Fujitsu.....	1052	HaiHong.....	1176
Fujitsu General	1053	Halifax	1179
Funai.....	1056	Hampton	1183
G		Hanseatic	1190
Galaxi.....	1068	Hänsel & Gretel.....	1173
Galaxis.....	1069	Hantarex.....	1192
Galaxisat.....	1070	Hantor	1193
Gardiner	1073	Hanuri.....	1194
GBC.....	1078	Harman/Kardon.....	1198
Geant Casino	1082	Harting und Helling.....	1201
GEC.....	1083	Harwood	1204
Geloso.....	1087	Hase & Igel	1205
General.....	1090	Hauppauge	1206
General Instrument.....	1093	HCM	1210
General Technic	1095	Heliocom.....	1218
Genexxa	1097	Helium.....	1220
Gericom.....	1103	Hema.....	1222
GFM.....	3820	Hemmermann.....	1223
Giant.....	1113	Hifivox.....	1233
Giec	1115	Higashi.....	1234
Global Solutions	1120	Highline.....	1236
Global Sphere.....	1121	Hikona.....	1237
GMI.....	1124	HiLine	3533
Go Video.....	1126	HiMAX	1241
Goldbox.....	3704	Hinari	1243
Golden Channel.....	1133	Hirschmann.....	1246
Goldhand.....	1136	Hisawa.....	1247
GoldHand	1136	Hisense	1249
Goldline.....	1138	Hitachi	1251
GoldStar	1140	Hitachi Fujian.....	1252
Gooding.....	1141	Hitsu.....	1257
Goodmans.....	1142	HNE	1260
Gorenje	1144	Hoehner	1262
GPM.....	1149	Home Tech Industries.....	1266

Homecast.....	1268	ITT.....	1406
HomeChoice.....	1269	ITT Nokia.....	1407
Hongmei.....	1272	ITV.....	1408
Hornophone.....	1277	J	
Hoshai.....	1278	Janeil.....	1414
Houston.....	1280	JEC.....	1426
Huafa.....	1287	Jerrold.....	1431
Huanghaimei.....	1288	Jiahua.....	1435
Huanghe.....	1289	Jinhai.....	1439
Huanglong.....	1290	Jinxing.....	1442
Huangshan.....	1291	Johansson.....	1449
Huanyu.....	1292	JOK.....	1451
Huari.....	1294	JSR.....	1459
Huijiaban.....	4108	JVC.....	1464
Humax.....	1298	K	
Huth.....	1305	Kabel Deutschland.....	1468
Hygashi.....	1308	Kaisui.....	1471
Hyper.....	1309	Kamm.....	1474
HyperVision.....	1311	Kamosonic.....	3535
Hypson.....	1312	Kamp.....	1475
Hyundai.....	1315	Kangchong.....	1476
I		Kanghua.....	1477
Iberia.....	1320	Kangwei.....	4115
ICE.....	1324	Kansai.....	1480
ICeS.....	1325	Kapsch.....	1483
ID Digital.....	1329	Karcher.....	1484
Imex.....	1344	Kathrein.....	1486
Impego.....	4207	Kathrein Eurostar.....	3707
Imperial.....	1346	Kawa.....	1487
Indesit.....	1349	Kawasho.....	1489
Indiana.....	1350	Kendo.....	1500
Ingelen.....	1354	Kennedy.....	1504
Ingersol.....	1355	Kennex.....	1505
Inno Hit.....	1358	Kenwood.....	1507
Innovation.....	1360	Key West.....	1509
Interactive.....	3534	KeyPlug.....	3646
Interbuy.....	1376	KIC.....	1512
Interfunk.....	1377	Kihiro.....	1513
Internal.....	1379	Kingavon.....	1519
International.....	1380	Kingsley.....	1520
Interstar.....	1383	Kiota.....	1522
Intertronic.....	1384	Kiss.....	1524
Intervision.....	1386	Kiton.....	1525
InVideo.....	1388	Klap.....	1526
IR.....	4110	Kneissel.....	1535
Irradio.....	1396	Koda.....	1539
Isukai.....	1402	Kolin.....	1541
ITC.....	1404	Kolon.....	1542
ITS.....	1405	Kolster.....	1543

Konig.....	1547	Lorenzen.....	1666
Konka.....	1548	Lorraine.....	1669
Korpel.....	1552	Luma.....	1674
Korting.....	1554	Lumatron.....	1676
Kosmos.....	1557	Lupus.....	1678
Koyoda.....	1561	Lux May.....	1680
KR.....	1562	Luxor.....	1683
Kreiselmeier.....	1567	Lyonnaise.....	3709
K-SAT.....	1467		
KTV.....	1572	M	
Kuro.....	1579	M & B.....	3710
KXD.....	1581	M/A Com.....	4229
Kyoshu.....	1583	Macab.....	1692
Kyostar.....	1584	Madison.....	1698
Kyoto.....	1585	Magnadyne.....	1702
L		Magnafon.....	1703
L&S Electronic.....	1588	Magnavox.....	1706
Lafayette.....	1591	Magnex.....	1707
Lasat.....	1597	Magnum.....	1709
Lawson.....	1603	Majestic.....	1713
Layco.....	4117	Manata.....	1716
Lecson.....	1606	Mandor.....	1717
Lemon.....	1614	Manesth.....	1718
Lenco.....	1615	Manhattan.....	1719
Leng.....	3708	Marantz.....	1724
Lennox.....	1616	Marelli.....	1729
Lenoir.....	1617	Mark.....	1731
Lenson.....	1620	Marquant.....	1734
Lesat.....	1622	Mascom.....	1738
Lexus.....	3649	Maspro.....	1739
Leyco.....	1627	Master's.....	1742
LG.....	1628	Masuda.....	1744
LG Alps.....	1629	Matav.....	1745
LG/GoldStar.....	3536	Matsui.....	1750
Liesenk.....	3537	Matsushita.....	1751
Liesenk & Tter.....	1630	Max.....	1753
Liesenkotter.....	1631	Maxdome.....	3586
Life.....	3538	MB.....	3711
Lifesat.....	1632	McMichael.....	1768
Lifetec.....	1633	Mecotek.....	1776
Limit.....	1637	Mediabox.....	1779
Lion.....	1643	Mediamarkt.....	1781
Liteon.....	1645	Mediasat.....	1782
Lloyd's.....	1648	Mediator.....	1784
Local India TV.....	1653	Mediencom.....	1786
Loewe.....	1660	Medion.....	1787
Loewe Opta.....	3540	Medison.....	1788
LogicLab.....	3650	Mega.....	1789
Logik.....	1661	Melectronic.....	3654

Melvox	1799
Memorex.....	1800
Memphis.....	1802
Mercury.....	1804
Metronic.....	1809
Metz	1810
MiCO.....	1813
Micro Com.....	3998
Micro electronic.....	3656
Micro Technology.....	1820
Micromaxx.....	1822
Micromedia.....	1823
Micromega.....	1824
Microstar.....	1827
Microtec.....	1828
Migros.....	1832
Minato	1835
Minerva	1838
Minoka	1840
Minowa.....	1843
Mitsubishi.....	1855
Mivar	1857
Mizuda.....	1860
Mnet.....	1862
Monyka.....	1873
Morgan Sydney.....	3712
Morgans	3970
Morgan's.....	1875
Motion	1877
Motorola.....	1878
Movie Time.....	1880
Mr Zapp.....	3713
MTC.....	1889
MTEC	1890
MTlogic.....	1892
MuDan.....	1896
Multichoice	1900
Multistandard.....	1904
Multisystem	4121
Multitec.....	1906
Multitech.....	1907
Muratto	1910
Murphy	1911
Musikland.....	1915
Mustek.....	1916
Mx Onda.....	1919
Mysat.....	1923
Mystral.....	1925

N

NAD	1926
Naiko	1930
Nakamichi	1932
Nakimura.....	1933
Naonis.....	1936
National.....	1942
Navex.....	1944
NEC.....	1950
Neckermann.....	1951
NEI	1952
Nesco	1960
Netsat.....	1966
Network.....	1968
NeufTelecom.....	3999
Neufunk	1970
Neuhaus.....	1971
Neusat.....	1974
Nevir	1977
New Tech	1979
New World.....	1980
Next Base	1983
NextWave	1988
Nicamagic.....	1994
Nikkai.....	1998
Nikko	2000
Noblex.....	2013
Nobliko.....	2014
Nogamatic	2016
Nokia	2017
Nomex.....	2018
Noos.....	2019
Nordic.....	2021
Nordmende.....	2022
Nordvision.....	3543
Normerel	2024
Northcoast.....	2026
Nova	2031
Novaplex.....	2034
Novatronic.....	2035
Novis.....	2036
NTC.....	2045
NTL	2047
NU-TEC.....	2048
O	
Oceanic	2061
Octagon	2062
Okana.....	4122
Okano	2065

Omni.....	2074	Patriot.....	2170
ONCEAS.....	3544	Pausa.....	2171
Onida.....	2081	peekTON.....	2178
Onimax.....	2082	Pensonic.....	3778
Onkyo.....	2085	Perdio.....	2185
Ono.....	2086	Perfekt.....	2186
Onwa.....	2087	Philco.....	2192
Oopla.....	2088	Philharmonic.....	2194
Opera.....	2090	Philips.....	2195
Optex.....	2093	Philips Magnavox.....	3715
Optim.....	2094	Phoenix.....	2199
Optus.....	2100	Phonola.....	2201
Orange.....	3866	Phonotrend.....	2202
Orava.....	2101	Pioneer.....	2212
Orbit.....	2103	Pionier.....	2213
Orbitech.....	2104	Plantron.....	2219
Origo.....	2110	Playsonic.....	2224
Orion.....	2111	Pointer.....	2229
Oritron.....	2112	Polaroid.....	2230
Online.....	2113	Polsat.....	3716
Ormond.....	2114	Poppy.....	2236
Orson.....	2115	Portland.....	2238
Orsowe.....	2116	Powerpoint.....	2241
Osaki.....	2118	Prandoni Prince.....	4125
Osat.....	2119	Precision.....	2244
Osio.....	2121	Predki.....	2245
Oso.....	2122	Preisner.....	2246
Osume.....	2123	Premiere.....	3666
Otto Versand.....	2126	Priesner.....	3717
Oulin.....	4123	Prima.....	2253
Oxford.....	2131	Prinz.....	2260
P		Profekt.....	4126
P&B.....	2132	Profex.....	2269
Pace.....	2134	Profile.....	2271
Pacific.....	2135	Profilo.....	2272
Packsat.....	2139	Profitronic.....	2273
Pael.....	2140	Proline.....	2274
Palcom.....	2144	Promax.....	2275
Palladium.....	2145	Prosat.....	2278
Palsat.....	2146	Prosonic.....	2282
Palsonic.....	2147	Protech.....	2284
Panama.....	2149	Protek.....	2285
Panasat.....	2151	Provision.....	2291
Panasonic.....	2153	PVP Stereo	
Panasonic/National.....	2153	Visual Matrix.....	2301
Panavision.....	2154	Pye.....	2302
Panda.....	2155	Pymi.....	2304
Pathe Cinema.....	2168	Pyxis.....	2305
Pathe Marconi.....	2169		

Q

Quadral	2314
Quandra Vision.....	3546
Quasar	2320
Quelle.....	2322
Questa	2324
Quiero	3718

R

Radialva.....	2329
Radio.....	4128
Radiola	2330
Radiomarelli	2331
RADIONETTE.....	2332
RadioShack.....	2333
Radiotone.....	2334
Radix	2335
Rainbow	2339
Raite	2340
Rank.....	2345
RBM.....	2350
RCA	2351
REC.....	2357
Recor	2359
Rectiligne	2362
Rediffusion	2364
Redpoint.....	2365
Redstar.....	2366
RedStar	2366
Reflex.....	2368
Regency	2371
Reoc	2379
Revox.....	2383
Revoy.....	2384
Rex.....	2385
RFT.....	2386
Rhapsody	2387
Rimax.....	2391
R-Line	2327
Roadstar.....	2398
Robotron.....	2401
Roch	2402
Rockdale	2403
Ronin.....	2412
Rover	2415
Rowa.....	2416
Rownsonic	2417
Royal.....	2419
Royal Lux.....	2420
RTF.....	3548

S

Saba	2429
Sabaki.....	2430
Sabre.....	2431
Sagem.....	2434
Saisho.....	2437
Saivod.....	2439
Sakura.....	2441
Salora.....	2443
Sambers	2445
Sampo	2446
Samsung.....	2448
Samurai.....	2451
Sandra	2454
Sansui.....	2458
Sanwa	2461
Sanyo	2462
Sanyuan	2464
SAT	2470
Sat Cruiser.....	2472
Sat Partner.....	2473
Sat Team	2474
Satbox	2476
Satcom.....	2477
Satec.....	2479
Satel.....	2480
Satelco.....	2481
Satford.....	2483
Satline	2484
Satmaster.....	2485
Satplus.....	2486
Saville	2491
SBR.....	2492
ScanMagic.....	2496
Schacke.....	3720
Schaub Lorenz.....	2500
Schneider.....	2501
Schwaiger	2502
Scientific Atlanta	2503
Scientific Labs.....	2504
Scott.....	2508
SCS	2510
Sedeia Electronique.....	2518
Seeltech.....	2519
Seemann	2521
SEG.....	2522
SEI.....	2524
SEI-Sinudyne	2525
Seleco.....	2528

Sencora.....	2531	Sonawa.....	2663
Sentra.....	2534	Songdian.....	4136
Sentron.....	4216	Soniko.....	2669
Septimo.....	2536	Sonitron.....	2671
Serino.....	2539	Sonneclair.....	2673
Servi Sat.....	3721	Sonoko.....	2675
Shanghai.....	2547	Sonolor.....	2676
Shanshui.....	4133	Sontec.....	2677
Shaofeng.....	2549	Sontech.....	3435
Sharp.....	2550	Sony.....	2679
Shencai.....	2553	Sound & Vision.....	2680
ShengCai.....	4217	Soundmaster.....	2685
Shenyang.....	2555	Soundmax.....	2687
Sherwood.....	2557	Soundwave.....	2689
Shintom.....	2563	Spectra.....	2697
Shintoshi.....	2564	SR.....	2704
Shivaki.....	2567	Srypton.....	4138
Shorai.....	2569	Standard.....	2713
Siam.....	2572	Star Cluster.....	3724
Siarem.....	2573	Star Trak.....	2720
Siemens.....	2574	Starcom.....	2722
Siera.....	2576	Stargate.....	2723
Siesta.....	2577	Starland.....	2726
Sigmathek.....	2580	Starlite.....	2728
Silva.....	2591	Starmedia.....	2730
Silva Schneider.....	2592	Starring.....	2733
Silver.....	2594	Stenway.....	2739
Singer.....	2599	Stern.....	2741
Sinudyne.....	2601	Strato.....	2745
Skantic.....	2605	Strong.....	2748
Skantin.....	2606	STVI.....	2751
Skardin.....	2607	Stylandia.....	2752
Skinsat.....	3722	Sumida.....	2756
SKR.....	2608	Sunkai.....	2762
Sky.....	2610	Sunny Sound.....	2765
SKY.....	2610	Sunsat.....	2767
Sky Digital.....	3723	Sunstar.....	2768
SkyCable.....	2617	Suntronic.....	2770
Skymaster.....	2621	Sunwood.....	2772
Skymax.....	2622	Super Sat.....	2775
SkySat.....	2625	Superla.....	2782
Skyvision.....	2630	Supermax.....	2783
Skyworth.....	2631	Supersonic.....	2787
SL.....	2632	SuperTech.....	2789
Slim Art.....	2636	Supervision.....	2791
SM Electronic.....	2639	Supra.....	2792
Smart.....	2642	Susumu.....	2797
Sogera.....	2649	Sutron.....	2798
Solavox.....	2654	Sydney.....	2808

Sylvania	2809	Teleka.....	2919
Symphonic	2810	Telemaster	2922
Synn.....	2813	Telemeister	2924
Sysline.....	2815	Telenet	2925
Systec.....	2816	Telepiu.....	2926
Sytong.....	2820	Telesat	2928
T		Telesonic	2930
T.D.E. Systems	2822	Telestar.....	2931
Tactus.....	2825	Teletech.....	2934
Taishan.....	2835	Teleton	2935
Taisho.....	2836	Televes.....	2937
Tandberg.....	2842	Televideon.....	2938
Tandy.....	2843	Televue	2939
Tantec	2845	Televiso	2941
Tashiko	2850	Telewest.....	2942
Tatung.....	2852	Telewire.....	2943
TCL.....	2856	Temco.....	2946
TCM.....	2857	Tempo	2949
Teac.....	2860	Tennessee.....	2952
Teachimagen	4140	Tenosal	2953
Tec.....	2861	Tensai	2954
Tech Line	2863	Tenson.....	2955
Techica	2865	Tesmet.....	3550
Technema.....	2866	Tevion.....	2962
Technics.....	2869	Texet	2963
Technika.....	2870	Thomson	2972
Techniland	2872	Thorens.....	2973
TechniSat.....	2873	Thorn.....	2974
Technology	3726	Tiankeban.....	4142
Technosat	2877	Tioko.....	2989
TechnoTrend	2879	Tiscali	3442
Technowelt.....	2881	TNT	4184
Teco.....	2886	TOBO	2999
TEDELEX	2889	Tocom	3000
Tee-Comm	2890	Tokai.....	3001
Teknika	2895	Tokyo	3004
Telanor.....	3727	Tomashi	3006
Telasat.....	2897	Tonna.....	3011
Tele+1	2900	Tonsai.....	4223
Teleavia	2901	Top Suxess.....	3013
Teleciel	2903	Topfield.....	3014
Telecom.....	2906	Torx	3020
Telecor	2910	Toshiba.....	3021
Teledirekt.....	2912	Towada	3028
Telefonica.....	2913	Towika	4224
Telefunken.....	2914	Toyoda.....	3030
Telefusion.....	2915	TPS.....	3032
Telegazi	2917	Trakton	3036
Telegent.....	2918	Trans Continens	3037

TRANS-continents.....	3039	VideoSystem.....	3172
Transfec.....	4143	Videotechnic.....	3173
Transonic.....	3041	Videoton.....	3174
Transtec.....	3042	Videoway.....	3176
Triad.....	3049	VideoWorks.....	3177
Triasat.....	3050	Vidtech.....	3179
Triax.....	3051	Viewmaster.....	3182
Trident.....	3054	Viewsonic.....	3186
Trio.....	3056	Viewstar.....	3187
Tristar.....	3057	Virgin.....	4185
Triumph.....	3058	Visiola.....	3197
TruVision.....	3061	Vision.....	3198
TSM.....	3065	Visionetics.....	3199
Tudi.....	3068	Visionic.....	3200
Turnsat.....	3071	Visiopass.....	3203
TVA.....	4225	Visiosat.....	3204
Tvonics.....	3080	Vistar.....	3207
Twiner.....	3083	Vivanco.....	3209
U		Vivid.....	3210
UEC.....	3088	Vortec.....	3217
Uher.....	3089	Voxson.....	3220
Ultravox.....	3095	VTech.....	3222
Umax.....	3098	W	
Unic Line.....	3100	Waitec.....	3227
Uniden.....	3101	Waltham.....	3230
Union.....	3781	Watson.....	3233
Unisat.....	3104	Watt Radio.....	3234
United.....	3106	Wega.....	3238
United Cable.....	3108	Wegavox.....	3239
United Quick Star.....	4226	Wela.....	3730
Unitor.....	3110	Welltech.....	3244
Universal.....	3113	Weltblick.....	3245
Universum.....	3115	Weston.....	3251
Univox.....	3116	WeTeKom.....	3252
V		Wevasat.....	3253
Variosat.....	3134	Wewa.....	3254
Vector.....	3136	Wharfedale.....	3255
Vega.....	3138	White Westinghouse.....	3258
Ventana.....	3142	Windstar.....	3266
Vestel.....	3148	Winersat.....	3269
Vexa.....	3149	Wintergarten.....	3272
Via Digital.....	3729	Wisi.....	3273
Viasat.....	3153	Wittenberg.....	3731
Vibrant.....	3154	Woorisat.....	3280
Victor.....	3155	Worldsat.....	3283
Videologic.....	3165	Woxter.....	3286
Videologique.....	3166		
Videon.....	4227		
Videosat.....	3170		

X

Xbox.....	3295
Xcom Multimedia.....	4000
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
Xlogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
XSat.....	3318
Xuelian.....	3320

Y

Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346

Z

Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
Zhuhai.....	3364
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371

Informacja dla konsumenta

Pozbywanie się starego produktu

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów i podzespołów o najwyższej jakości, które nadają się do recyklingu i ponownego użycia.

Urządzenia oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci podlegają Dyrektywie Unii Europejskiej numer 2002/96/EC.



Prosimy o zapoznanie się z miejscowymi procedurami zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Prosimy o postępowanie zgodnie z miejscowymi przepisami oraz o nie wyrzucanie starego urządzenia razem ze zwykłymi odpadami gospodarczymi. Przestrzeganie zasad właściwej utylizacji starych urządzeń elektronicznych pozwoli zapobiec niekorzystnemu oddziaływaniu takich odpadów na środowisko i zdrowie ludzi.

Informacje o bateriach

Produkt ten jest urządzeniem zasilanym bateriami, podlegającym przepisom Europejskiej Dyrektywy nr 2006/66/WE, które nie mogą być wyrzucane razem z normalnymi odpadami gospodarczymi.

Prosimy o zapoznanie się z miejscowymi przepisami dotyczącymi zbierania i segregowania zużytych baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pozwoli zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.





© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania dokumentu w całości lub w jakiegokolwiek części bez uprzedniej zgody właściciela praw autorskich. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią części żadnej wyceny, ani umowy. Zakłada się, że są one poprawne i wierne i zastrzega się prawo do ich zmiany bez powiadomienia. Wydawca niniejszego dokumentu nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje wynikłe z wykorzystania niniejszego dokumentu. Niniejsza publikacja nie przenosi, ani nie ustanawia żadnych licencji chronionych patentami, ani innych praw do własności przemysłowej lub intelektualnej.

Numer katalogowy dokumentu: 3139 235 52371

www.philips.com

RTP/RR/2609

