







### Poziv iz imenika


1. Pritisnite  u neuposlenom modu.
2. Premotajte  do ulaza u imeniku.
3. Pritisnite tipku  ili .


Poziv je započet.


### Slušajte poruke snimljene na telefonskoj sekretarici

Pritisnite  na baznoj stanici da biste uključili telefonsku sekretaricu (uključuje se brojač poruka).



Ponovo pritisnite  da biste isključili telefonsku sekretaricu (isključuje se brojač poruka).


Pritisnite  na baznoj stanici da biste preslušali telefonske poruke (prvo se reprodukuju prve snimljene poruke).

Pritisnite  da biste preskočili trenutnu poruku i pustili sledeću.

Jedanput pritisnite  da biste preslušali trenutnu poruku.

Dvapat pritisnite  da biste se vratili na prethodnu poruku.

Pritisnite   da biste podesili jačinu zvuka tokom slušanja poruke.


Pritisnite  da biste obrisali trenutnu poruku.

Pogledajte korisnički priručnik za svoj novi telefon za detalje o funkcijama telefonske sekretarice.

## Rešavanje problema

Za više informacije pogledajte Uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz telefon.

### Problem

- Nema tona za biranje!
- Pozivalac me ne čuje jasno!
- **PRETRAŽIVANJE** se prikazuje na slušalici i ikona  trepće!
- Broj pozivaoca nije prikazan!

### Rešenje

- Proverite priključke
- Napunite baterije
- Upotrebite telefonski kabl koji ste dobili uz aparat
- Približite se baznoj stanici
- Udaljite baznu stanicu najmanje jedan metar od bilo kog električnog uređaja
- Približite se baznoj stanici
- Resetujte vaš aparat i ponovo pokrenite registraciju slušalice
- Proverite vašu pretplatu sa vašim mrežnim operaterom

## Dobro došli u Philips!

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na lokaciji [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Treba vam pomoć?

### Korisnički priručnik

Pogledajte Korisnički priručnik koji ste dobili sa telefonom.

### Pomoć na mreži

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.



Printed in China

Document number: 3111 285 49111 (RS)

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na lokaciji [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

ID555



## Vodič za brz početak

- 1 Priključivanje
- 2 Umetanje
- 3 Uživanje

# PHILIPS

# Šta se nalazi u kutiji



Slušalica



Bazna stanica



Poklopac za bateriju



I Li-ion ponovo punjiva baterija



Kabl za napajanje



Telefonski kabl\*



Korisnički priručnik



Garancija



Vodič za brz početak

\*Može se desiti da je u kutiji adapter dostavljen odvojeno od telefonskog kabla. U tom slučaju, morate povezati adapter sa telefonskim kablom pre uključivanja kabla u telefonsku utičnicu.



U pakovanjima sa više slušalica, pronaći ćete jednu ili više dodatnih slušalica, punjače sa napajanjima i dodatne ponovo punjive baterije.

**UPOZORENJE** Uvek upotrebljavajte kablove i baterije koje ste dobili sa telefonom.

## 1 Priključivanje

### Priključite baznu stanicu

1. Postavite baznu stanicu na centralnu lokaciju blizu telefonskog priključka i električne utičnice.

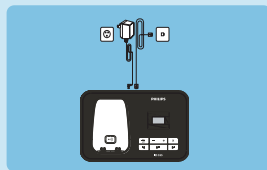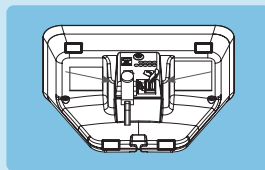


2. Povežite telefonski kabl i kabl napajanja sa odgovarajućim priključcima na zadnjem delu bazne stanice.
3. Priključite drugi kraj telefonskog kabla i kabla za napajanje sa odgovarajućim utičnicama.

## 2 Umetanje

### Umetanje punjivih baterija i punjenje

### A Umetnite baterije

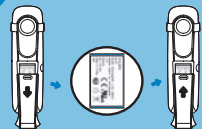

### B Punite slušalicu 24 sata



### Podesite telefon (ako je potrebno)

Nakon umetanja baterija i punjenja telefona nekoliko minuta, telefon prikazuje poruku dobrodošlice na nekoliko jezika:

1. Pritisnite IZBOR.
2. Premotajte do svoje zemlje i svog jezika.
3. Pritisnite IZBOR za potvrdu izbora.

Vaš telefon je sada spreman za upotrebu.

## 3 Uživajte

### Pozivanje

Birajte broj (najviše 24 cifre) i pritisnite tipku ili .

ILI Pritisnite tipke ili da biste preuzeli liniju i birali broj (najviše 24 cifre).

### Odgovaranje na poziv

Kada telefon zazvoni, pritisnite tipku ili .

### Završetak poziva

Da biste prekinuli razgovor, pritisnite tipku .

### Podešavanje jačine zvuka slušalice ili zvučnika

Tokom poziva pritisnite za odabiranje **JAČINA ZVUKA 1**, **JAČINA ZVUKA 2** ili **JAČINA ZVUKA 3**.

### Podešavanje melodije zvona

1. Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **LIČNI UNOS** i pritisnite IZBOR, premotajte do **TON TELEFONA** i pritisnite IZBOR, premotajte do **OGLAŠAVANJA** i pritisnite IZBOR.

2. Premotajte do željene melodije.

3. Pritisnite IZBOR da postavite melodiju zvona.

Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

### Snimite kontakt u imenik

1. Pritisnite tipku u neuposlenom modu, premotajte do **IMENIK** i pritisnite IZBOR, pritisnite IZBOR da biste uneli **NOVI UNOS**.

2. **UNESI IME** se prikazuje na ekranu.

3. Unesite ime kontakta (najviše 14 karaktera) i pritisnite OK.

4. Unesite telefonski broj (najviše 24 cifre) i pritisnite OK.

Emituje se ton potvrde.

### Pristup imeniku

1. Pritisnite u neuposlenom modu i premotajte da prelistate imenik.

2. Da biste pogledali detalje, pritisnite IZBOR.