

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

www.philips.com/welcome

CD2950



Snelstartgids

1

Aan de slag

2

Uw handset registreren

PHILIPS

Wat zit er in de doos?



Handset



Oplader



Netspannings-
adapter



Gebruikershandleiding, snelstartgids,
garantie




Let op

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen en netspanningsadapter.

1 Aan de slag


De oplader aansluiten

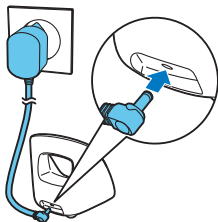

Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:

- de DC-ingang aan de achterkant van de extra lader van de handset.
- het stopcontact in de muur.


De telefoon configureren

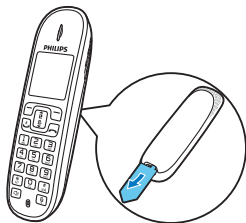

- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijklep van de batterijklep voordat u gaat opladen.
- 2 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).

- 3 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 4 Stel de datum en de tijd in.
 - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op  om **[am]** of **[pm]** te selecteren.

De handset opladen

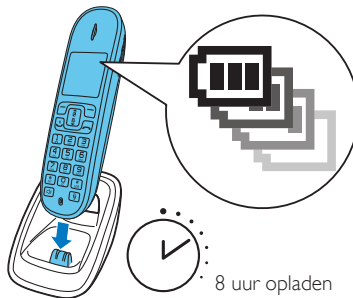

Plaats de handset op het laadstation om de handset op te laden. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst.

↳ De handset begint met opladen.

Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.

Het batterijniveau controleren

Pictogram Status



Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes knipperen tot het opladen is voltooid.



Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingstoon. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

2 Uw handset registreren

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 4 handsets aanmelden bij het basisstation.

Automatisch aanmelden

Plaats de afgemelde handset op het basisstation.

- ↳ De handset detecteert en registreert automatisch het basisstation.
- ↳ Het aanmelden is in minder dan twee minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

Handmatig aanmelden

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Aanmelden]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de pincode van het systeem in. Druk op **[Wis]** voor eventuele correcties. Druk op **[OK]** om de pincode te bevestigen.
- 3 Houd **[*]** 5 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 4 Druk op **[OK]** om het aanmelden te starten.
 - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.



Opmerking

- Als de pincode onjuist is of binnen een bepaalde tijd geen basisstation wordt gevonden, wordt op de handset een bericht weergegeven. Herhaal de bovenstaande procedure wanneer het aanmelden niet lukt.
- De vooraf ingestelde pincode is 0000. Deze code kan niet worden gewijzigd.

Welkom bij Philips

Registreer uw product op www.philips.com/welcome.

Hulp nodig?

Gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw nieuwe telefoon hebt ontvangen.

Onlinehulp

www.philips.com/support



Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze handleiding zonder schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD2950
12_NL_V2.0
WKT3103