

Visitate il sito per registrare il prodotto e per ottenere supporto  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



SE140

---

IT Telefono

---



### **Attenzione**

Usate solo batterie ricaricabili.

Ricaricate il ricevitore per 24 ore prima dell'uso.

# PHILIPS



# Indice

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Importante</b>                                  | <b>3</b>  |
| 1.1      | Alimentazione elettrica                            | 3         |
| 1.2      | Conformità                                         | 4         |
| 1.3      | Usare apparecchi conformi a standard GAP           | 4         |
| 1.4      | Riciclaggio e smaltimento                          | 5         |
| 1.5      | Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici     | 7         |
| <b>2</b> | <b>Il telefono cordless digitale SE140</b>         | <b>8</b>  |
| 2.1      | Elementi nella confezione                          | 8         |
| 2.2      | Altri requisiti                                    | 8         |
| 2.3      | Vista del ricevitore                               | 9         |
| 2.4      | Display del portatile                              | 11        |
| 2.5      | Vista della base                                   | 12        |
| 2.6      | Navigazione nelle impostazioni                     | 13        |
| <b>3</b> | <b>Per iniziare</b>                                | <b>13</b> |
| 3.1      | Posizionare la base                                | 13        |
| 3.2      | Collegare la base                                  | 13        |
| 3.3      | Installare e ricaricare le batterie del ricevitore | 14        |
| 3.4      | Usare le confezioni multiple                       | 16        |
| <b>4</b> | <b>Uso del SE140</b>                               | <b>17</b> |
| 4.1      | Effettuare una chiamata                            | 17        |
| 4.2      | Preselezione                                       | 17        |
| 4.3      | Selezione rapida con i tasti 1 e 2                 | 17        |

|     |                                        |    |
|-----|----------------------------------------|----|
| 4.4 | Chiamare dalla rubrica                 | 17 |
| 4.5 | Chiamare dal registro chiamate         | 17 |
| 4.6 | Rispondere ad una chiamata             | 18 |
| 4.7 | Regolare il volume dell'auricolare     | 18 |
| 4.8 | Attivazione / disattivazione microfono | 18 |
| 4.9 | Porre fine a una chiamata              | 18 |

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Altre funzioni del telefono</b>                    | <b>19</b> |
| 5.1      | Interfonia                                            | 19        |
| 5.1.1    | Chiamare un altro ricevitore                          | 19        |
| 5.1.2    | Trasferire la chiamata esterna ad un altro ricevitore | 19        |
| 5.1.3    | Conferenza telefonica a tre partecipanti              | 19        |
| 5.2      | Messaggio segreteria                                  | 20        |
| 5.2.1    | Selezione del servizio di segreteria di rete          | 20        |
| 5.3      | Rubrica telefonica                                    | 21        |
| 5.3.1    | Visualizzare e selezionare una voce della rubrica     | 21        |
| 5.3.2    | Salvare un numero nella rubrica                       | 21        |
| 5.3.3    | Inserire una pausa in un numero della rubrica         | 22        |
| 5.3.4    | Modificare un numero nella rubrica                    | 22        |
| 5.3.5    | Cancellare una voce della rubrica                     | 22        |

|            |                                                                              |           |            |                                    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|
| <b>5.4</b> | <b>Tasti di selezione rapida</b>                                             | <b>23</b> | <b>6.4</b> | <b>MF / DC</b>                     | <b>28</b> |
| 5.4.1      | Composizione di un numero a selezione rapida                                 | 23        | 6.5        | Modo di richiamata                 | 29        |
| 5.4.2      | Assegnare un tasto per selezione rapida ad una voce nella rubrica telefonica | 23        | 6.6        | Prefisso automatico                | 29        |
| <b>5.5</b> | <b>Identificazione chiamante e registro chiamate</b>                         | <b>24</b> | 6.7        | Cambiare il PIN del sistema        | 30        |
| 5.5.1      | Registro chiamate                                                            | 24        | 6.8        | Reset del ricevitore               | 30        |
| 5.5.2      | Visualizzare e comporre un numero dal registro chiamate                      | 25        | 6.9        | Bloccare la tastiera               | 31        |
| 5.5.3      | Copiare un numero dal registro chiamate alla rubrica                         | 25        | 6.10       | Sbloccare la tastiera              | 31        |
| 5.5.4      | Cancellare una voce del registro chiamate                                    | 25        | <b>7</b>   | <b>Registrazione</b>               | <b>31</b> |
| 5.5.5      | Cancellare l'intero registro chiamate                                        | 26        | 7.1        | Registrare un ricevitore           | 32        |
| <b>5.6</b> | <b>Riselezione</b>                                                           | <b>26</b> | 7.2        | Cancellare un ricevitore           | 32        |
| 5.6.1      | Ripetere l'ultimo numero                                                     | 26        | <b>8</b>   | <b>Manutenzione e sostituzione</b> | <b>33</b> |
| 5.6.2      | Visualizzare e riselezionare un numero nella lista delle chiamate fatte      | 26        | 8.1        | Pulizia                            | 33        |
| 5.6.3      | Copiare un numero di riselezione nella rubrica                               | 26        | 8.2        | Sostituire la batteria             | 33        |
| 5.6.4      | Cancellare una voce della lista di riselezione                               | 27        | <b>9</b>   | <b>Caratteristiche tecniche</b>    | <b>34</b> |
| 5.6.5      | Cancellare l'intera lista di riselezione                                     | 27        | <b>10</b>  | <b>Domande poste di frequente</b>  | <b>36</b> |
| <b>6</b>   | <b>Impostazioni personali</b>                                                | <b>27</b> | <b>11</b>  | <b>Indice alfabetico</b>           | <b>38</b> |
| 6.1        | Cambiare la suoneria ed il volume                                            | 27        |            |                                    |           |
| 6.2        | Impostare la data e l'ora                                                    | 28        |            |                                    |           |
| 6.3        | Attivare / disattivare i segnali acustici                                    | 28        |            |                                    |           |

---

# 1 Importante

Prendetevi il tempo per leggere questo manuale prima di usare il telefono. Contiene informazioni ed avvertenze importanti circa l'uso dell'apparecchio.

---

## 1.1 Alimentazione elettrica

- Questo prodotto richiede un'alimentazione elettrica di 220-240 volt con corrente alternata monofase, salvo le installazioni IT ai sensi della normativa EN 60950. In caso di interruzione della corrente di rete si può anche perdere la linea.
- Secondo la normativa EN 60950 la rete elettrica è classificata come pericolosa. L'apparecchio può essere staccato dall'alimentazione elettrica soltanto estraendo la spina dalla presa.

Assicuratevi che la presa sia situata vicino all'apparecchio e che sia sempre facilmente accessibile.

- La tensione della rete telefonica è classificata come TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, secondo la definizione della normativa EN 60950).

### **Attenzione**

- L'apparecchio non è progettato per effettuare chiamate di emergenza in caso di caduta di corrente. Deve essere predisposta un'alternativa per consentire le chiamate di emergenza.
- Alta tensione. Non aprite mai l'apparecchio, né tentate di ripararlo.
- Tenete il prodotto lontano da liquidi.
- Non usate mai un tipo di batteria diverso da quello fornito. C'è rischio di esplosione se le batterie vengono sostituite con un tipo non idoneo.

- Quando il telefono squilla non tenete l'auricolare troppo vicino all'orecchio perché ne potrebbero derivare danni all'udito.
- Non usate l'apparecchio in luoghi dove c'è pericolo di esplosione.
- Non permettete che piccoli oggetti di metallo vengano a contatto con l'apparecchio. Ciò può ridurre la qualità audio e danneggiare l'apparecchio.
- L'attivazione del vivavoce potrebbe alzare improvvisamente il volume dell'auricolare ad un livello molto elevato: assicuratevi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.
- Tenete anche presenti le precauzioni indicate nelle sezioni dei capitoli e dei sottocapitoli.

---

## 1.2 Conformità

Con la presente Philips Consumer Electronics dichiara che questo SE140x è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità è disponibile su [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Questo prodotto può essere collegato solamente alle reti telefoniche analogiche dei paesi indicati sulla confezione.

---

## 1.3 Usare apparecchi conformi a standard GAP

Lo standard GAP garantisce che tutti i ricevitori e le basi DECT™ GAP siano conformi ad uno standard operativo minimo indipendentemente dalle marche. Il ricevitore SE140 e la base sono conformi agli standard GAP e ciò significa che garantiscono le funzioni fondamentali:

registrare un ricevitore, prendere la linea, effettuare una chiamata e ricevere una chiamata.

Le funzioni avanzate potrebbero non essere disponibili se li usate con apparecchi di altre marche. Per eseguire la registrazione ed usare il ricevitore SE140/145 con una base GAP standard di un'altra marca, eseguite prima le operazioni descritte nelle istruzioni del relativo produttore e poi eseguite le operazioni descritte in questo manuale per registrare un ricevitore, pagina 32.

Per registrare un ricevitore di un'altra marca alla base SE140/145 portate la base nella modalità di registrazione e poi eseguite le operazioni descritte nelle istruzioni del produttore del ricevitore.

---

## **1.4 Riciclaggio e smaltimento**

### **Istruzioni di smaltimento per prodotti vecchi**

La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE; 2002/96/CE) ha come obiettivo quello di assicurare che i prodotti siano riciclati usando le migliori tecniche disponibili in fatto di trattamento, riutilizzo e riciclaggio per garantire la salute delle persone ed un'intensa protezione ambientale.

Il vostro prodotto è ideato e costruito con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riusati.

Non gettate tali prodotti insieme agli altri rifiuti domestici.

Informatevi sulle possibilità locali di raccolta differenziata dei rifiuti per apparecchiature elettriche ed elettroniche contrassegnate da questo simbolo:



Si consiglia vivamente di ricorrere ad una delle seguenti opzioni di smaltimento:

- 1 Portate il prodotto completo (compresi i cavi, le spine e gli accessori) nel centro apposito di raccolta RAEE.
- 2 Se acquistate un prodotto sostitutivo consegnate tutti gli elementi del prodotto vecchio al rivenditore che è tenuto ad accettarli in base alla direttiva RAEE.

### Istruzioni di smaltimento per le batterie



Non gettare le batterie nei comuni rifiuti domestici.

### Informazioni sull'imballo

Philips ha contrassegnato le batterie / accumulatori e le confezioni delle apparecchiature con die simboli standard per agevolarne l'adeguato smaltimento.



Una certa somma è stata devoluta per la promozione del riutilizzo e del riciclaggio.



Il materiale dell'imballo con questo contrassegno può essere riciclato.

---

## **1.5 Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (“EMF”)**

- La Philips Royal Electronics produce e vende molti prodotti destinati a consumatori e che normalmente, come tutti gli apparecchi elettronici, sono in grado di emettere e ricevere segnali elettromagnetici.
- Uno dei principi fondamentali dell'attività della Philips è quello di prendere tutte le precauzioni in fatto di salute e di sicurezza affinché i nostri prodotti soddisfino i requisiti di legge applicabili e rispettino ampiamente le norme CEM valide al momento della produzione dell'apparecchio.
- La Philips è impegnata a sviluppare, produrre e commercializzare prodotti che non abbiano effetti negativi sulla salute.
- La Philips conferma che, se i suoi prodotti sono utilizzati in modo corretto per lo scopo al quale sono destinati, essi sono sicuri in base alle conoscenze scientifiche disponibili al giorno d'oggi.
- La Philips collabora attivamente allo sviluppo delle norme internazionali CEM e di sicurezza, e ciò la mette in grado di anticipare gli sviluppi futuri in fatto di standardizzazione per la pronta applicazione nei suoi prodotti.

## 2 Il telefono cordless digitale SE140

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips!  
Per trarre completo vantaggio dall'assistenza offerta da Philips,  
registra il prodotto su [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### 2.1 Elementi nella confezione



Ricevitore  
SE140



Adattatore di  
alimentazione




Coperchio  
della batteria



Cavo  
telefonico\*



2x AAA  
batterie  
ricaricabili



Base SE140



Manuale  
dell'utente



Guida rapida per  
iniziare



Informazioni  
sulla garanzia

### 2.2 Altri requisiti

- Per far funzionare la lista chiamate richiedete l'abilitazione del servizio "Identificazione del chiamante" della vostra rete.
- Per la registrazione di messaggi richiedete l'abilitazione del servizio di segreteria della vostra rete.


#### **Nota**

\* Può darsi che l'adattatore non sia collegato al cavo telefonico. In questo caso collegate prima l'adattatore al cavo telefonico prima di inserirlo nella presa telefonica.

#### **Attenzione**

Usate sempre i cavi e le batterie fornite.

## 2.3 Vista del ricevitore

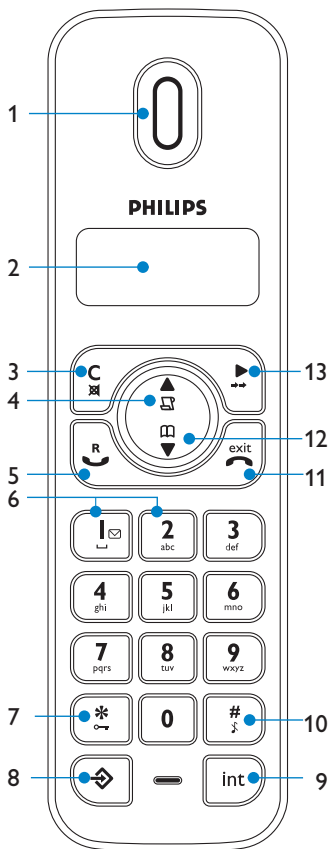

### 1 Auricolare

### 2 Display

Vedere pagina 11 per una vista generale delle icone del display.

### 3 Cancella / disattiva microfono

Nella modalità di inserimento, premete per cancellare le cifre. Consultando il registro delle chiamate / lista di rielezione, premete per cancellare la voce visualizzata o tenete premuto per cancellare tutte le voci.

Attiva o disattiva il microfono durante una chiamata.

### 4 Registro chiamate / scorrimento in su / aumento volume

Apri il registro chiamate.

Fa scorrere verso l'alto le liste e le impostazioni.

Alza il volume dell'auricolare.

### 5 Conversazione / richiamata

Permette di fare o rispondere ad una chiamata.

Permette di usare le funzioni di richiamata (R).

### 6 Tasti di selezione rapida

Tenete premuto per la selezione rapida di numeri memorizzati.

## **7 \* / Blocco tastiera**

Tenete premuto per bloccare o sbloccare la tastiera.

Tenete premuto durante una chiamata per passare dalla selezione ad impulsi a quella a toni.

Permette di digitare un asterisco, visualizzato con .

## **8 Tasto di programmazione**

Dà accesso al menu principale. Conferma un'opzione del menu. Permette di andare al prossimo menu.

Conferma una voce nella rubrica.

## **9 Interfonia (sono necessari almeno 2 ricevitori)**

Nella modalità stand-by permette di effettuare una chiamata interna.

Durante una chiamata permette di trasferire una chiamata esterna al un altro ricevitore.

## **10 # / Suoneria**

Tenete premuto per attivare o disattivare la suoneria del ricevitore.

Quando digitate o memorizzate un numero, tenete premuto per inserire una pausa (**P**).

Permette di digitare un **#**, visualizzato come .

## **11 Fine / uscita / attivazione- disattivazione ricevitore**

Permette di porre fine a una chiamata.

In modalità di impostazione permette di tornare alla modalità stand-by.

Tenete premuto per disattivare (se in stand-by) o attivare il ricevitore.

## **12 Rubrica / scorrimento in giù / Abbassare il volume**

Apri la rubrica.

Fa scorrere verso il basso le liste e i menu.


Abbassa il volume dell'auricolare.

## **13 Rileselezione / scorrimento verso destra**

Apri la lista di rileselezione.

Permette lo scorrimento verso destra.

## 2.4 Display del portatile

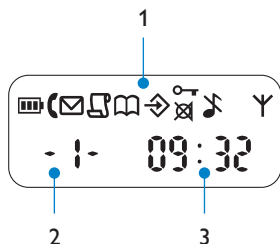

### 1 Icone di stato e di avviso

-  Mostra lo stato della batteria del ricevitore. Scorre quando il ricevitore si sta ricaricando nella base.
-  È illuminata quando si è in linea. Lampeggia quando c'è una chiamata in arrivo.
-  Lampeggia quando avete nuovi messaggi nella segreteria. È spenta quando non avete messaggi nella segreteria.
-  È illuminata quando avete delle chiamate perse e nuovi numeri nel registro chiamate.
-  La rubrica è aperta.


-  Il ricevitore si trova in modalità di programmazione.
-  La tastiera è bloccata.
-  Il microfono del ricevitore è stato disattivato.
-  La suoneria del ricevitore è spenta.
-  Rimane visibile quando il ricevitore è registrato e nel raggio di portata della base. Lampeggia quando il ricevitore è fuori portata o sta cercando una base.

### 2 Numero del ricevitore

### 3 Ora attuale

---

## 2.5 Vista della base

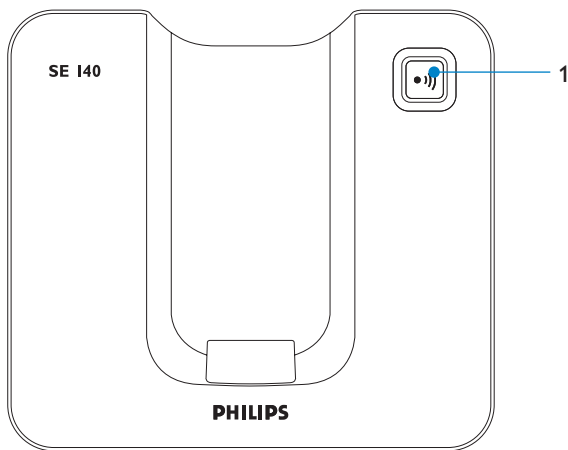

---

### 1 Tasto di ricerca

La funzione di ricerca è utile per trovare i ricevitori persi.

- 1** Premete  sulla base.  
*Tutti i ricevitori squillano.*
- 2** Premete di nuovo  per cancellare la chiamata di ricerca o premete un tasto qualsiasi sul ricevitore per porre fine alla chiamata di ricerca.

---

## 2.6 Navigazione nelle impostazioni

Le operazioni basilari per navigare tra le impostazioni e le opzioni sullo schermo.

- 1** Dal display di stand-by screen premete .  
*Le impostazioni vengono aperte.*

Se desiderate passare all'impostazione successiva, premete di nuovo .

- 2** Usate  o  per scorrere attraverso le opzioni e premete  per salvare l'opzione visualizzata.

*L'impostazione di programma successiva viene aperta.*

- 3** Premete  per tornare in stand-by.

### Modalità di stand-by

Se non premete alcun tasto sul ricevitore per 15 secondi, il display ritorna automaticamente alla modalità di stand-by. Ritorna alla modalità di stand-by anche quando il ricevitore viene messo sulla base o sul carica batteria.

---

## 3 Per iniziare

---

### 3.1 Posizionare la base

Mettete la base nelle vicinanze della presa del telefono e di quella della corrente elettrica.

#### Suggerimento

Il luogo in cui mettete la base può influenzare la portata e le prestazioni dell'apparecchio. Evitate di mettere la base troppo vicina a grandi oggetti metallici come armadi per cartelle, radiatori o apparecchiature elettriche. Ciò potrebbe ridurre la portata e la qualità del suono. Edifici con pareti esterne e interne molto spesse possono ridurre la trasmissione dei segnali dalla base o verso di essa.

---

### 3.2 Collegare la base

#### Attenzione

- Assicuratevi di collegare in modo corretto l'adattatore di alimentazione ed il cavo della linea telefonica poiché


un collegamento incorretto potrebbe danneggiare l'apparecchio could damage the product.

- Usate sempre il cavo telefonico fornito con l'unità. Altrimenti può darsi che manchi il tono di selezione.


### ⓘ Nota

In alcuni paesi può darsi che l'adattatore non sia collegato al cavo telefonico. In questo caso collegate l'adattatore al cavo telefonico prima di inserirlo nella presa telefonica.

- 1 Inserite il connettore del cavo di alimentazione e quello del cavo telefonico nella parte posteriore della base.

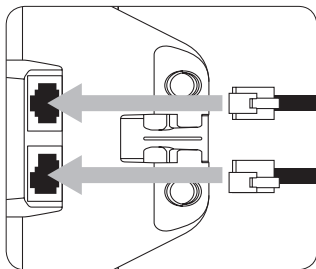

- 2 Inserite l'altra estremità del cavo telefonico e del cavo di alimentazione nella presa telefonica e nella presa di corrente.

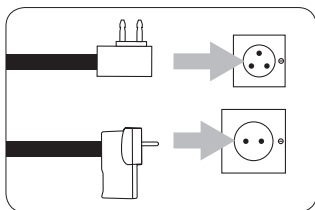


## 3.3 Installare e ricaricare le batterie del ricevitore

### ⚠ Attenzione

- Il ricevitore deve essere ricaricato per almeno 24 ore prima di usarlo la prima volta.
- Non usate mai un tipo di batteria diverso da quello fornito. C'è rischio di esplosione se le batterie vengono sostituite con un tipo non idoneo.

L'SE140 viene fornito con due batterie ricaricabili.

- 1 Togliete il coperchio della batteria facendolo scivolare (se montato).
- 2 Inserite le batterie come indicato e rimettete il coperchio.

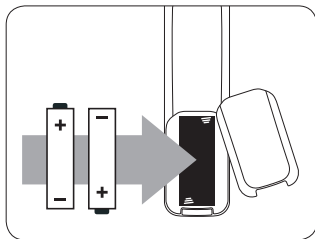

- 3 Per ricaricare il ricevitore mettetelo nella base con il display rivolto verso l'alto. *Un breve segnale acustico conferma il corretto posizionamento del ricevitore e l'inizio della ricarica.*
- 4 Quando le batterie sono cariche a sufficienza, il ricevitore si registra automaticamente sulla base. *Viene visualizzato lo schermo di stand-by. O se il display visualizza **CODE** - dovete selezionare il codice per la vostra regione.*

### Se dovete selezionare il paese

Fate scorrere  o  per selezionare il codice corretto per il paese (vedi sotto). Poi premete  per confermare.

*L'unità eseguirà un reset e viene visualizzato lo schermo stand-by.*

| Codice | Paese    |
|--------|----------|
| 06     | FRANCE   |
| 07     | ITALIA   |
| 08     | PORTUGAL |
| 09     | Ελλάδας  |
| 10     | ESPAÑA   |
| 11     | SCHWEIZ  |
| 111    | SUISSE   |
| 112    | SVIZZERA |
| 12     | FRANCE   |

### Nota

Se ricevete una chiamata prima di aver impostato il codice del paese, potete prendere la chiamata. Quando si termina la chiamata il display ritorna allo schermo originario permettendovi ora di impostare il codice del paese.

L'identificazione del chiamante non sarà attiva fino a quando non avrete selezionato il codice del paese.

- 5** Lasciate il ricevitore sul carica batteria fino a quando le batterie sono completamente cariche (almeno 24 ore).  
*Le batterie del ricevitore sono completamente cariche quando l'animazione di ricarica si ferma e viene visualizzata l'icona  (batteria carica).*

### **Attenzione**

Se inserite batterie alcaline al posto di batterie NiMH, appaiono tutti gli elementi del display. Sostituitele immediatamente con le batterie fornite.

---

## **3.4 Usare le confezioni multiple**

Se avete acquistato una confezione multipla troverete altri ricevitori, carica batteria, alimentatori e batterie AAA ricaricabili.

- 1** Collegate i carica batteria ad una presa di corrente.
- 2** Inserite le batterie fornite negli altri ricevitori.
- 3** Mettete i ricevitori sui carica batteria per far ricaricare completamente le batterie per almeno 24 ore.

---

## 4 Uso del SE140

---

### 4.1 Effettuare una chiamata

- 1 Premete .
- 2 Componete il numero telefonico.

---

### 4.2 Preselezione

- 1 Inserite il numero telefonico (24 cifre al massimo). Se fate un errore, premete il tasto  per cancellare gli inserimenti sbagliati.
- 2 Premete  per comporre il numero.

---

### 4.3 Selezione rapida con i tasti 1 e 2

- 1 Tenete premuto  o  finché non venga visualizzato e composto il numero. Se non è stato memorizzato alcun numero, sentirete un breve segnale acustico.

---

### 4.4 Chiamare dalla rubrica

- 1 Premete .  
*Viene visualizzata la prima voce nella rubrica.*
- 2 Fate scorrere  o  per andare alla voce desiderata.
- 3 Premete  per comporre il numero.

#### **Nota**

Le voci incomplete non vengono visualizzate quando si scorre attraverso la rubrica.

---

### 4.5 Chiamare dal registro chiamate

- 1 Premete .  
*Viene visualizzata la prima voce nel registro chiamate.*
- 2 Fate scorrere  o  per andare alla voce desiderata.
- 3 Premete  per comporre il numero.

#### **Nota**

Dovete abbonarvi al servizio “Identificazione del chiamante” della vostra rete per poter vedere il numero del chiamante nel registro chiamate.

Per ulteriori dettagli si veda  
“Registro chiamate” a pagina 24.

---

## 4.6 Rispondere ad una chiamata

- 1 Quando il telefono squilla, premete .

### **Attenzione**

Quando il telefono squilla non tenete l'auricolare troppo vicino all'orecchio perché ne potrebbero derivare danni all'udito.

### **Nota**

Una chiamata in arrivo ha una priorità maggiore rispetto ad altri eventi. Ogni volta che c'è una chiamata in arrivo, viene posto fine alle altre operazioni in corso, come impostazioni del telefono, navigazione nei menu, ecc.

---

## 4.7 Regolare il volume dell'auricolare

- 1 Durante una chiamata, premete  o  per regolare il volume.  
*Viene visualizzato il livello attuale.*

---

## 4.8 Attivazione / disattivazione microfono

Potete disattivare il microfono per poter parlare con qualcun altro nella stanza senza che il chiamante vi senta.

- 1 Durante una chiamata, premete .  
*Il microfono viene disattivato e sul display appare .*
- 2 Premete di nuovo  per riattivare il microfono.

---

## 4.9 Porre fine a una chiamata

- 1 Premete  o rimettete il portatile nella base.  
*La durata della chiamata viene visualizzata sullo schermo portatile per circa 5 secondi.*

---

## 5 Altre funzioni del telefono

---

### 5.1 Interfonìa

Questa funzione è disponibile solo se ci sono almeno due ricevitori registrati. Permette di effettuare chiamate interne, trasferire chiamate esterne da un ricevitore ad un altro e di usare l'opzione per conferenza.

---

#### 5.1.1 Chiamare un altro ricevitore

- 1 Premete  **int**.
  - Se ci sono solo due ricevitori, l'altro ricevitore viene chiamato automaticamente.
  - Se invece ci sono più di due ricevitori premete il numero dell'altro ricevitore.

- 2 Premete  **exit** per riaggangiare.

#### **Nota**

Può darsi che questa funzione non sia disponibile se il ricevitore non fa parte della serie SE140.

---

#### 5.1.2 Trasferire la chiamata esterna ad un altro ricevitore

- 1 Durante una chiamata esterna, premete  **int**.  
*Il chiamante è posto in attesa.*
- 2 Inserite il numero del ricevitore che desiderate chiamare.  
*Se ci sono solo due ricevitori, l'altro ricevitore viene chiamato automaticamente.*
- 3 Quando risponde un altro ricevitore, annunciate il chiamante e poi premete  **exit** per trasferire la chiamata. Se l'altro ricevitore non risponde, premete  **int** per parlare di nuovo con il chiamante.

#### **Nota**

Prima di trasferire la chiamata, l'utente può passare dalla chiamata interna a quella esterna e viceversa premendo il tasto  **int**.

---

#### 5.1.3 Conferenza telefonica a tre partecipanti

- 1 Durante una chiamata esterna, premete  **int**.  
*Il chiamante è posto in attesa.*

- 2** Inserite il numero del ricevitore che desiderate chia.
- Se ci sono solo due ricevitori, l'altro ricevitore viene chiamato automaticamente.*
- 3** Quando risponde l'altro ricevitore annunciate la chiamata e poi tenete premuto  per collegare le due chiamate.
- Se l'altro ricevitore non risponde, premete  per parlare di nuovo con il chiamante.
- 4** Premete  per riaggangiare.

---

## 5.2 Messaggio segreteria

Se il vostro abbonamento comprende il servizio di segreteria della rete (se disponibile), l'SE140 visualizza  quando avete nuovi messaggi.

A seconda dei servizi del paese e della rete, è probabile che il numero della segreteria sia già memorizzato per la selezione rapida premendo il tasto .

### **Nota**

Se il numero della segreteria non è già memorizzato, potete aggiungere un numero o sovrascrivere il numero già esistente. Vedi “Assegnare un tasto per selezione rapida ad una voce nella rubrica telefonica” a pagina 23.

---

### 5.2.1 Selezione del servizio di segreteria di rete

- 1** Premete e tenete premuto .
- Il numero viene visualizzato e composto. Seguite le informazioni vocali per ascoltare, memorizzare e cancellare messaggi.*

### **Nota**

Il numero della segreteria è già memorizzato solo se il paese in cui avete acquistato il telefono offre un servizio di segreteria. Se il servizio non viene offerto, non c'è alcun numero. L'utente può sovrascrivere un numero già memorizzato inserendone uno proprio; sarà poi tale numero ad essere selezionato.

Per memorizzare un numero nel tasto per selezione rapida, si veda a pagina 23.

---

## 5.3 Rubrica telefonica

La rubrica telefonica del ricevitore SE140 può memorizzare 20 numeri telefonici con fino a 24 cifre ciascuno.

### Nota

Le voci della rubrica sono numerate da 01 a 20.

---

### 5.3.1 Visualizzare e selezionare una voce della rubrica

- 1 Premete .  
*Sul display appaiono la prima voce e .*
- 2 Fate scorrere  o  per andare alla voce desiderata.
- 3 Premete  per selezionare o  per tornare in stand-by.

### Suggerimento

Sul display appaiono le prime nove cifre di ogni numero telefonico. Se il numero è più lungo, l'ultima cifra lampeggia. Premete  per visualizzare il resto del numero.

---

### 5.3.2 Salvare un numero nella rubrica

- 1 Premete  e poi .  
*Il display visualizza la prima posizione disponibile nella rubrica (01-20).*
- 2 Inserite il numero a due cifre della voce della rubrica, per es. 01.
- 3 Inserite il numero telefonico che volete memorizzare. Se fate un errore, premete .
- 4 Premete  per confermare.  
*Viene visualizzata la voce successiva disponibile.*
- 5 Inserite il prossimo numero che volete memorizzare o premete  per ritornare in stand-by.

## **Nota**

- Quando la rubrica telefonica è vuota, sul display lampeggia  [vuoto].
- Se la rubrica telefonica è piena, sul display lampeggia  [e il numero memorizzato attuale].
- Potete annullare in qualsiasi momento la memorizzazione di una voce premendo il tasto .

### **5.3.3 Inserire una pausa in un numero della rubrica**

Se il SE140 è collegato ad un centralino telefonico probabilmente avrete bisogno di inserire una pausa nel numero memorizzato. Ciò dà al centralino telefonico il tempo di prendere una linea esterna. Normalmente viene memorizzata una pausa dopo il codice di accesso al centralino (per es. 9).

- 1** Quando memorizzate un numero, premete e tenete premuto  finché sul display non appaia *P*.

Poi continuate a memorizzare il numero.

---

### **5.3.4 Modificare un numero nella rubrica**

- 1** Premete  e poi .
- 2** Fate scorrere  o  per andare al numero desiderato.
- 3** Inserite il numero a due cifre della rubrica, per es. 07.
- 4** Inserite il nuovo numero telefonico.

#### **Suggerimento**

- Premete  per cancellare le cifre.
- 5** Premete  per confermare.  
*Viene visualizzata la voce successiva disponibile.*
  - 6** Premete  per tornare in stand-by.

---

### **5.3.5 Cancellare una voce della rubrica**

- 1** Premete  e poi .
- 2** Fate scorrere  o  per andare al numero desiderato.

- 3 Inserite il numero a due cifre della rubrica, per es. 07.
- 4 Premete  più volte per cancellare il numero finché non sentite un breve segnale acustico di conferma.
- 5 Premete  per confermare.
- 6 Premete  per tornare in stand-by.

---

## 5.4 Tasti di selezione rapida

I tasti  e  hanno numeri telefonici già memorizzati per poter effettuare la selezione rapida. Questi numeri dipendono dal paese e dalla rete.

Potete impostare i tasti a selezione rapida per selezionare numeri memorizzati nella rubrica telefonica del ricevitore.

### **Nota**

I numeri già memorizzati danno di solito accesso ai servizi

offerti dalla rete, ma questo dipende dal paese e dalla rete.

---

### 5.4.1 Composizione di un numero a selezione rapida

- 1 Premete e tenete premuto  o  finché non sentite un breve segnale acustico.  
*Il numero viene visualizzato e selezionato.*
- 2 Premete  per tornare in stand-by.

---

### 5.4.2 Assegnare un tasto per selezione rapida ad una voce nella rubrica telefonica

- 1 Premete .
- 2 Fate scorrere  o  per andare alla voce desiderata.
- 3 Premete e tenete premuto  o  finché non sentite un breve segnale acustico.  
*La voce della rubrica è ora memorizzata in un tasto per selezione rapida.*
- 4 Premete  per tornare in stand-by.

---

## 5.5 Identificazione chiamante e registro chiamate

Se siete abilitati al servizio di Identificazione chiamante (CLI) e premesso che l'identità del chiamante sia accessibile, il numero del chiamante apparirà sul display.

- 1** Per passare dall'identificazione del chiamante all'ora / data premete .

### Nota

- Se il numero telefonico non è disponibile per le chiamate in arrivo, sul display del ricevitore appare ----.
- Le informazioni sulle chiamate in arrivo variano a seconda del paese e del gestore di rete. Può darsi che alcuni gestori richiedano un importo suppletivo per il servizio di Identificazione del chiamante.

---

### 5.5.1 Registro chiamate

Il registro chiamate contiene particolari sulle chiamate perse e ricevute. Le voci vengono visualizzate in ordine cronologico partendo dalla più recente.

#### Nota

- Il registro chiamate registra i particolari fino a 10 chiamate.
- Quando il registro chiamate è pieno, una nuova chiamata prende il posto della chiamata più vecchia nella lista.
- Mentre visualizzate il registro chiamate, premete  per vedere la data e l'ora della chiamata (se fornite dalla rete).

Se avete perso delle chiamate (chiamate in arrivo alle quali non avete risposto) l'icona  lampeggerà su tutti i ricevitori registrati sulla base. Se un ricevitore viene usato per visualizzare il registro chiamate, l'icona sugli altri ricevitori continua a lampeggiare (solo nelle confezioni multiple).

---

### 5.5.2 Visualizzare e comporre un numero dal registro chiamate

- 1 Premete .
  - Appare la chiamata più recente.
  - Mentre viene visualizzata la lista chiamate l'icona  è presente in modo continuo. Essa lampeggia quando vengono visualizzate chiamate alle quali non è stato risposto.
- 2 Fate scorrere  o  attraverso il registro chiamate.
- 3 Premete  per comporre il numero visualizzato o  per tornare in stand-by.

---

### 5.5.3 Copiare un numero dal registro chiamate alla rubrica

- 1 Premete .
- 2 Fate scorrere  o  per andare al numero che volete copiare.
- 3 Premete .  
Viene visualizzata la voce successiva disponibile (01-20) nella rubrica.

### Nota

- Mentre fate scorrere la rubrica vengono visualizzate tutte le voci già memorizzate.
  - Se la rubrica telefonica è piena, sul display lampeggia 20- e il numero memorizzato.
- 4 Inserite il numero a due cifre della voce della rubrica da 01 a 20.  
Il numero telefonico viene visualizzato.

- 5 Premete  per confermare.
- 6 Premete  per tornare in stand-by.

---

### 5.5.4 Cancellare una voce del registro chiamate

- 1 Premete .
- 2 Fate scorrere  o  per andare al numero che volete cancellare.
- 3 Premete .  
Udite un breve segnale acustico di conferma e viene visualizzata la voce successiva o ---- se la lista è vuota.
- 4 Premete  per tornare in stand-by.

---

### 5.5.5 Cancellare l'intero registro chiamate

- 1 Premete .
- 2 Premete e tenete premuto  finché non sentite un breve segnale acustico.  
*Sul display appare ----.*
- 3 Premete  per tornare in stand-by.

---

## 5.6 Rileselezione

Potete rielezionare direttamente ciascuno degli ultimi cinque numeri chiamati. I numeri possono avere fino a 24 cifre.

---

### 5.6.1 Ripetere l'ultimo numero

- 1 Premete  e poi .
- Viene visualizzato e composto l'ultimo numero selezionato.*

---

### 5.6.2 Visualizzare e rielezionare un numero nella lista delle chiamate fatte

- 1 Premete .
- Viene visualizzato l'ultimo numero selezionato.*

- 2 Se necessario, fate scorrere  o  per visualizzare al numero desiderato.
- 3 Premete  per comporre il numero o  per tornare in stand-by.

---

### 5.6.3 Copiare un numero di rielezione nella rubrica

- 1 Premete  e fate scorrere  o  per andare alla voce che desiderate copiare.
  - 2 Premete .
- Viene visualizzato il primo numero disponibile di una voce della rubrica.*
- 3 Inserite il numero a due cifre della voce della rubrica da 01 a 20.  
*Il numero telefonico viene visualizzato.*
  - 4 Premete  per selezionare, poi premete  per tornare in stand-by.

---

### 5.6.4 Cancellare una voce della lista di rielezione

- 1 Premete  e fate scorrere  o  per andare al numero che desiderate cancellare.
- 2 Premete .  
*Udite un breve segnale acustico di conferma e viene visualizzata la voce successiva o ---- se la lista è vuota.*
- 3 Premete  per tornare in stand-by.

---

### 5.6.5 Cancellare l'intera lista di rielezione

- 1 Premete .
- 2 Premete e tenete premuto  finché non sentite un breve segnale acustico.  
*Sul display appare ----.*
- 3 Premete  per tornare in stand-by.

---

## 6 Impostazioni personali

Usate il pulsante  per aprire il menu e regolare le impostazioni del telefono secondo le vostre preferenze.

---

### 6.1 Cambiare la suoneria ed il volume

#### **Attenzione**

Quando il telefono squilla non tenete l'auricolare troppo vicino all'orecchio perché ne potrebbero derivare danni all'udito.

Segliere tra:

- Sei livelli di volume da 0 a 5 (0 = off, 5 = max)
- 10 suonerie

- 1 Premete .
- 2 Premete  o  per regolare il livello del volume della suoneria.
- 3 Premete un numero della tastiera da 0 a 9 per selezionare la suoneria.

La melodia viene riprodotta brevemente.

- 4** Premete  per salvare le impostazioni.

- 5** Ora potete regolare l'impostazione della data e dell'ora o premere  per ritornare in stand-by. Se nessun tasto viene premuto per 15 secondi il ricevitore ritorna in stand-by.

---

## 6.2 Impostare la data e l'ora

Se avete richiesto l'abilitazione del servizio di identificazione del chiamante, l'ora viene impostata automaticamente quando ricevete la prima chiamata.

- 1** Premete  due volte.  
Sul display appare: 01-01 00:00.
- 2** Immettete la data e l'ora usando il formato:  
GG – Giorno  
MM – Mese  
HH – Ora  
MM – Minuto  
Per esempio 21 06 09 30  
per il 21 giugno, ore 9.30.

---

## 6.3 Attivare / disattivare i segnali acustici

Potete attivare o disattivare i toni tasti.

- 1** Premete  tre volte.  
Sul display appare *beep* i.
- 2** Premete  o  per passare da 1 = on a 0 = off.
- 3** Premete  per salvare le impostazioni.
- 4** Ora potete regolare l'impostazione del modo di selezione o premere  per ritornare in stand-by.

---

## 6.4 MF / DC

Il modo di selezione predefinito dell'SE140 è quello adatto al paese e alla rete. È improbabile che sia necessario modificare questa impostazione.

- 1** Premete  quattro volte.  
Sul display appare -1- o -2-.
- 2** Premete  o  per passare da 1 = toni a 2 = impulsi.
- 3** Premete  per salvare le impostazioni.

- 4 Ora potete regolare il modo di richiamata o premere  per ritornare in stand-by.

## 6.5 Modo di richiamata

Il tasto  viene usato con certi servizi di rete e di PABX\*/centralino telefonico. Normalmente non è necessario modificare queste impostazioni a meno che non sia espressamente richiesto.

### Nota

Non può essere garantita la possibilità di usare l'SE140 con tutti i PABX.

- 1 Premete  cinque volte. *Sul display appaiono FLASH e l'impostazione attuale.*
- 2 Premete  o  per passare da 1 (Flash 1 con richiamata) o 2 (Flash 2 con richiamata).
- 3 Premete  per salvare le impostazioni.
- 4 Ora potete regolare il prefisso automatico o premere  per ritornare in stand-by.

## 6.6 Prefisso automatico

Potete impostare l'SE140 in modo da rilevare un numero di telefono e da sostituirlo con un altro. Il totale di tutti e due i numeri può raggiungere un massimo di 24 cifre.

- 1 Premete  sei volte. *Sul display appare ( - - - - - ).*
- 2 Inserite nel primo gruppo di spazi il numero che desiderate venga rilevato (max. 4 cifre). Premete  o  per spostare il cursore.
- 3 Spostate il cursore all'inizio del secondo gruppo di spazi.
- 4 Inserite il numero che volete usare per la sostituzione.
- 5 Premete  per eseguire la memorizzazione.
- 6 Ora potete modificare il PIN del sistema o premere  per ritornare in stand-by.

## 6.7 Cambiare il PIN del sistema

Il pin del sistema è un codice a 4 cifre che viene usato come controllo di sicurezza quando vengono modificate certe impostazioni. Il PIN predefinito del sistema è 0000. Esso può essere modificato in un numero di vostra scelta.

- 1** Premete  sette volte.

*Sul display appare  
CODE- - - - -*

- 2** Inserite il PIN attuale e premete .

- 3** Inserite il nuovo PIN e premete  per confermare e ritornare in stand-by.

### **Nota**

Prendete nota del nuovo PIN. Se dimenticate il PIN dovete eseguire il reset del ricevitore.

## 6.8 Reset del ricevitore

È possibile riportare il ricevitore alle impostazioni predefinite.

- 1** Togliete le batterie dal ricevitore.

- 2** Premete e tenete premuto  mentre rimettete le batterie.

*Sul display appare  
000000000000.*

- 3** Premete .

### **Nota**

Dopo avere eseguito il reset del ricevitore può darsi che sia necessario inserire di nuovo il codice del paese.

Le impostazioni predefinite del ricevitore sono:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| • Suoneria               | <b>1</b>        |
| • Volume suoneria        | <b>3</b>        |
| • Volume dell'auricolare | <b>3</b>        |
| • Rubrica                | immutata        |
| • Registro chiamate      | vuoto           |
| • Lista rielezione       | vuoto           |
| • Blocco tastiera        | disattivato     |
| • Ora                    | 00:00           |
| • MF / DC                | <b>1</b> (toni) |
| • PIN del sistema        | 0000            |

---

## 6.9 Bloccare la tastiera

Bloccando la tastiera si impedisce la composizione accidentale di un numero nel trasportare il ricevitore.

- 1** Premete e tenete premuto .

*La tastiera è bloccata e sul display appare .*

### Nota

Quando la tastiera è bloccata, potete comunque rispondere ad una chiamata premendo . Terminata la chiamata, la tastiera continuerà ad essere bloccata. Se premete un tasto mentre la tastiera è bloccata, sul display appare  per 3 secondi.

---

## 6.10 Sbloccare la tastiera

- 1** Per sbloccare la tastiera tenete premuto  di nuovo.

---

# 7 Registrazione

Su di una base possono essere registrati fino a 5 ricevitori. I ricevitori aggiuntivi devono essere registrati sulla base prima di poterli usare.

### Nota

- Le istruzioni sotto riportate sono valide in modo specifico per il ricevitore SE140. Le istruzioni possono essere diverse se desiderate registrare il ricevitore di un altro produttore. In tale caso basatevi sulle prescrizioni del produttore del ricevitore aggiuntivo.
- Prima di registrare o cancellare un ricevitore viene richiesto il PIN del sistema. Il PIN predefinito è 0000.

---

## 7.1 Registrare un ricevitore

- 1** Premete e tenete premuto  sulla base per circa 3 secondi.

### **Nota**

Sono necessari 90 secondi perché la base possa accettare la registrazione di un ricevitore. La registrazione viene cancellata premendo .

- 2** Premete e tenete premuto  sul ricevitore. Appare il codice `[0000] - _ _ _ _`.

- 3** Inserite il PIN del sistema (predefinito 0000) e premete .

*Se viene trovata la base ed il PIN è corretto, il ricevitore viene registrato e gli viene assegnato il primo numero di ricevitore disponibile. Questo numero appare sul ricevitore insieme con l'impostazione dell'ora.*

### **Nota**

- Il ricevitore SE140 può essere registrato solo su una base alla volta.

Se volete registrare il ricevitore su un'altra base dovete ripetere il processo di registrazione.

- Un ricevitore SE140 registrato su una base SE145 funziona insieme alla segreteria telefonica.
- Se cercate di aggiungere un altro ricevitore ad una base sulla quale sono già registrati 5 ricevitori, sul display appare una lineetta che scorre fino a quando riappare la schermata di ricevitore non registrato.

---

## 7.2 Cancellare un ricevitore

Potete usare un ricevitore per cancellarne un altro. Non è possibile cancellare il ricevitore che state usando.

- 1** Togliete le batterie e poi premete e tenete premuto  mentre le rimettete.

*Le icone  e  lampeggiano.*

- 2** Mollate il pulsante .  
*Il ricevitore cerca la base e poi visualizza tutti gli altri ricevitori registrati, per es. 2-3-4-5.*
- 3** Inserite il numero del ricevitore che desiderate cancellare.
- 4** Inserite il PIN del sistema (predefinito 0000).
- 5** Premete  per confermare.  
*Il ricevitore selezionato viene cancellato.*

---

## 8 Manutenzione e sostituzione

---

### 8.1 Pulizia

- Basta pulire il ricevitore e la base con un panno umido (non bagnato) o con un panno antistatico.
- Non usate mai un prodotto abrasivo perché esso danneggia l'apparecchio.
- Non usate mai un panno asciutto perché si potrebbero sviluppare cariche elettrostatiche.


---

### 8.2 Sostituire la batteria


#### **Attenzione**

Usate sempre batterie AAA ricaricabili.


- 1** Togliete il coperchio della batteria facendolo scivolare.

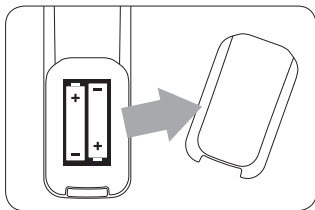


- 2** Togliete le batterie vecchie.

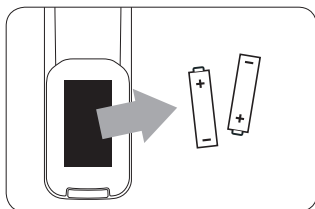

- 3** Mettete le nuove batterie nel ricevitore.

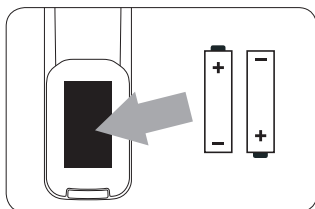

- 4** Rimettete il coperchio della batteria.

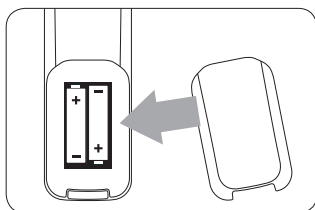

## 9 Caratteristiche tecniche

### Durata e portata delle batterie

Tempo di conversazione e tempo di stand-by: quando la batteria è completamente carica il tempo di conversazione dell'SE140 è di circa 10 ore e il tempo di stand-by è di circa 150 ore.

### Avvertimento di batteria scarica

Il livello di carica delle batterie viene indicato sul display del ricevitore in alto a sinistra. Quando il livello delle batterie è basso, viene emesso un segnale acustico ad intervalli di un minuto (durante una conversazione) e l'icona  lampeggia. Se le batterie sono quasi scariche il telefono si spegne subito dopo l'avvertimento.

I livelli approssimati di carica delle batterie sono:

-  completamente ricaricate.
-  parzialmente ricaricate.
-  basso livello di carica.
-  lampeggia - quasi scariche.

---

### Tipo di batterie

Le batterie usate sull'SE140 sono di tipo AAA NiMh 550mAh.

---

### Avvertimento di fuori portata

In condizioni ideali la portata del telefono giunge a 5 metri all'interno di edifici e 300 metri all'aperto. Il ricevitore emette un segnale acustico di avvertimento mentre state per uscire dal raggio di portata.

Se il ricevitore passa all'esterno del raggio di portata, viene emesso un segnale di errore, la chiamata viene persa e altre funzioni non sono disponibili. Se cercate di usarle viene emesso un segnale di errore, a condizione che l'emissione di tale segnale sia attivata.

Quando rientrate nel raggio di portata il ricevitore emette un altro segnale.

### **Nota**

Il segnale di errore deve essere attivato per poter essere udito (si veda a pagina 28 "6.3 Attivare / disattivare i segnali acustici").

---

## 10 Domande poste di frequente

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

### Ricarica

#### **L'icona non lampeggia quando il ricevitore è posto nella base**

- La batteria non fa contatto – spostate leggermente il ricevitore.
- Contatto sporco – pulite il contatto della batteria con un panno inumidito di alcol.
- La batteria è carica – non è necessario ricaricarla.

---

### Chiamate

#### **Non si sente il tono di selezione**

- Non riceve corrente – controllate i collegamenti. Resettate il telefono: staccate e reinserite la spina nella presa.

- Le batterie sono scariche – ricaricate le batterie per almeno 24 ore.
- Siete troppo lontani dalla base – avvicinatevi alla base.
- Cavo telefonico sbagliato – usate il cavo telefonico fornito.
- L'adattatore per la presa telefonica (qualora necessario) non è collegato al relativo cavo – collegate l'adattatore della presa telefonica (qualora necessario) al relativo cavo.

#### **Cattiva qualità audio**

La base è troppo vicina ad apparecchiature elettriche, pareti in calcestruzzo armato o telai metallici di porte – spostate la base almeno ad un metro di distanza da qualsiasi apparecchiatura elettrica.

#### **L'icona lampeggia**

- Il ricevitore non è registrato sulla base – registrate il ricevitore sulla base.
- Siete troppo lontani dalla base – avvicinatevi alla base.

---

## **Non si sente la suoneria**

La suoneria è disattivata.  
Alzate il volume.

---

## **Il servizio per l'identificazione del chiamante (CLI) non funziona**

Controllate l'abbonamento con il vostro operatore di rete.

---

---

## **Rubrica**

### **È impossibile memorizzare una voce della rubrica**

La rubrica è piena. Eliminate una voce per liberare spazio di memoria.

---

---

## **Display**

### **Sul display non appare nulla**

- Provate a ricaricare o sostituire le batterie.
- Provate a scollegare e ricollegare l'alimentazione di corrente della base.

---

## **Non è possibile registrare un altro ricevitore**

È stato raggiunto il numero massimo di 5 ricevitori.  
Sul display appare una lineetta che scorre. Dovete cancellare un ricevitore per poterne registrare uno nuovo.

---

---

## **Interferenze**

### **Interferenze di rumore su radio o televisione**

La base o il carica batteria potrebbero essere troppo vicini. Spostateli il più lontano possibile.

---

## 11 Indice alfabetico

### **A**

- Accedere alla lista di  
riselezione 10, 26
- Accendere / spegnere il  
ricevitore 10
- Accendere / spegnere i suoni  
tasti 28
- Accendere / spegnere la  
segretezza 18
- Aggiungere una voce alla  
rubrica 21

### **B**

- Bloccare la tastiera 31

### **C**

- Cambiare il PIN del sistema 30
- Cambiare il volume della  
suoneria 27
- Cambiare i numeri di telefono  
a selezione rapida 23
- Cambiare la suoneria del  
ricevitore 27
- Cancellare una voce della  
rubrica 22
- Cancellare una voce del  
registro chiamate 25

- Cancellare una voce nel  
registro chiamate 25
- Cancellare un numero dalla lista  
di riselezione 27
- Cancellare un ricevitore 32
- Chiamare dalla rubrica 17
- Chiamare la segreteria di  
rete 20
- Chiamare un altro ricevitore 19
- Chiamare un numero dal  
registro chiamate 17
- Collegare la base 13
- Conferenza telefonica 19
- Contenuto della confezione 8

### **D**

- Domande poste di frequente 36

### **E**

- Effettuare una chiamata 17

### **I**

- Icone e simboli del display 11
- Identificare il chiamante 24
- Identificativo del chiamante 24
- Impostare il modo di richiamata  
(flash) 29
- Impostare il modo di  
selezione 28
- Impostare il volume della  
suoneria 27

Impostare la data e l'ora 28

Impostare la selezione  
con controllo prefisso  
e sostituzione 29

Impostare la suoneria 27

Informazioni relative alla  
sicurezza 3

Installare le batterie 14

## **M**

Mettere una chiamata in attesa  
per rispondere a una seconda  
chiamata 19

Modificare una voce della  
rubrica 22

Modificare un numero di  
telefono a selezione rapida 23

## **N**

Navigare nel menu 13

Navigazione nel menu 13

## **P**

Passare da chiamate interne ad  
esterne e viceversa 19

Porre fine a una chiamata 10, 18

Preselezionare una chiamata 17

## **R**

Registrare un ricevitore su una  
base 32

Regolare il volume  
dell'auricolare 18

Resettare il ricevitore 30

Ricaricare le batterie 14

Ricercare un ricevitore 12

Riciclare il telefono 5

Rispondere ad una chiamata 9,  
18

## **S**

Salvare un numero del registro  
chiamate nella rubrica 25

Salvare un numero di  
riselezione nella rubrica 26

Segretezza 18

## **T**

Tasti del ricevitore 9

Tasti di selezione rapida 23

Trasferire la chiamata esterna  
ad un altro ricevitore 19

## **V**

Vista della base 12

Vista del ricevitore 9

Visualizzare le voci della  
rubrica 21

Visualizzare una lista  
chiamate 25

Volume dell'auricolare 9, 10, 18







© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without  
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 35482

