

# Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



BT7500B



## Manual do utilizador

**PHILIPS**



# Índice

---

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>2</b>
----------	-------------------	----------

---

<b>2</b>	<b>Aviso</b>	<b>3</b>
	Conformidade	3
	Cuidados a ter com o ambiente	3
	Aviso de marca comercial	3

---

<b>3</b>	<b>O seu altifalante Bluetooth</b>	<b>4</b>
	Introdução	4
	Conteúdo da embalagem	4
	Visão geral do altifalante	5

---

<b>4</b>	<b>Introdução</b>	<b>6</b>
	Ligar a corrente	6
	Ligar	6
	Estado do indicador LED	6

---

<b>5</b>	<b>Utilizar dispositivos Bluetooth</b>	<b>7</b>
	Estabelecer ligação a um dispositivo	7
	Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth	8
	Entrar no modo de emparelhamento Bluetooth	8
	Desligar o dispositivo com Bluetooth	8
	Ligar um quarto dispositivo Bluetooth	8

---

<b>6</b>	<b>Outras funções</b>	<b>9</b>
	Ouvir um dispositivo externo	9
	Carregar os seus dispositivos móveis	9
	Ajustar o volume	9

---

<b>7</b>	<b>Informações do produto</b>	<b>10</b>
	Especificações	10

---

<b>8</b>	<b>Resolução de problemas</b>	<b>11</b>
	Geral	11
	Sobre o dispositivo Bluetooth	11

# 1 Importante



## Aviso

- Nunca retire o revestimento deste altifalante.
  - Nunca lubrifique nenhuma peça deste altifalante.
  - Nunca coloque este altifalante em cima de outros equipamentos eléctricos.
  - Mantenha este altifalante afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
  - Certifique-se de que dispõe de um acesso fácil ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o altifalante da alimentação eléctrica.
- 
- Assegure-se de que há espaço livre suficiente à volta do altifalante para assegurar a ventilação.
  - Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
  - O altifalante não deve ser exposto a gotas nem salpicos.
  - Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do altifalante (por ex., objectos com líquidos, velas acesas).
  - Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
  - Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.



## Nota

- A placa de dados técnicos encontra-se na parte de baixo do produto.

## 2 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Gibson Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

---

### Conformidade

# CE 0890

A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Cuidados a ter com o ambiente

#### Eliminação do seu antigo produto



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Siga as regras locais e nunca elimine o produto juntamente com os resíduos

domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

#### Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

---

### Aviso de marca comercial

#### Bluetooth

A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destes pela Gibson é feita sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

# N<sup>TM</sup> nfc

A marca N é uma marca comercial ou registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.



Este é um aparelho da CLASSE II com isolamento duplo, sem protector de terra.

# 3 O seu altifalante Bluetooth

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

## Introdução

Com este altifalante, pode

- desfrutar de áudio dos seus dispositivos com Bluetooth ou de outros dispositivos áudio externos; e
- Carregue os dispositivos móveis através da entrada USB.



---

## Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Transformador CA/CC
- Cabo de alimentação
- Manual do utilizador resumido
- Folheto de segurança e avisos

## Visão geral do altifalante

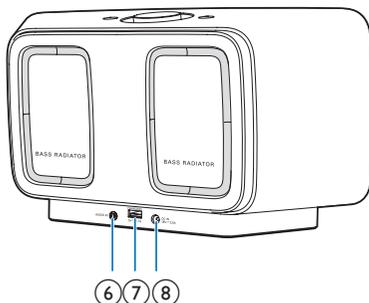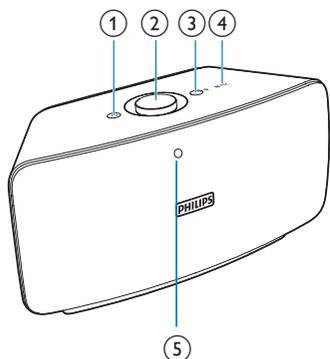

- ① **⏻**
  - Ligar o altifalante.
  - Mudar para o modo de espera.
- ② **Botão do volume**
  - Ajustar o volume.
- ③ **PAIRING**
  - Entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
- ④ **NFC**
  - Estabelecer ligação a um dispositivo com a funcionalidade NFC via Bluetooth.
- ⑤ **Indicador LED**
- ⑥ **AUDIO IN**
  - Ligar um dispositivo de áudio externo.
- ⑦ **CHARGING**
  - Carregar dispositivos móveis em modo de CA.
- ⑧ **DC IN**
  - Ligar a alimentação.

# 4 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.


## Ligar a corrente

### ! Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão corresponde à indicação impressa na parte posterior ou inferior do altifalante.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, retire sempre a ficha da tomada puxando pela própria ficha. Nunca puxe o cabo.

Ligue o transformador:

- à tomada **DC IN** no altifalante.
- à tomada eléctrica.

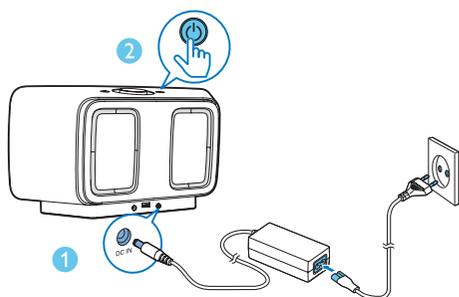

## Ligar

Prima  $\phi$ .

- ↳ O altifalante muda para o modo Bluetooth.
- ↳ O indicador LED fica intermitente a azul.

## Mudar para o modo de espera

O altifalante muda para o modo de espera nas situações seguintes:

- No modo ligado, prima  $\phi$ .
- Não é reproduzido áudio ou não é premida nenhuma tecla durante 15 minutos.

Activar a partir do modo de espera

- No modo de espera, prima  $\phi$  ou **PAIRING**.
- Toque na identificação NFC com o seu telemóvel.

## Estado do indicador LED

Modo	Estado do LED
Modo de espera	Continuamente aceso a vermelho.
Modo Bluetooth	Intermitente a azul enquanto liga ou enquanto aguarda pelo emparelhamento; continuamente aceso a azul depois de ligado. Intermitente a azul durante alguns segundos, quando o volume alcança o nível máximo/mínimo.
Modo de entrada de áudio	Continuamente aceso a verde. Intermitente a verde durante alguns segundos, quando o volume alcança o nível máximo/mínimo.

# 5 Utilizar dispositivos Bluetooth

Com este altifalante, pode ouvir áudio de dispositivos com Bluetooth.

## Estabelecer ligação a um dispositivo

### Nota

- Assegure-se de que o seu dispositivo Bluetooth é compatível com este altifalante.
- Antes de emparelhar um dispositivo com este altifalante, leia o respectivo manual do utilizador para se informar sobre a compatibilidade do Bluetooth.
- O altifalante pode memorizar um máximo de 8 dispositivos emparelhados.
- Assegure-se de que a função Bluetooth é activada no seu dispositivo e que o seu dispositivo está definido como visível para todos os outros dispositivos Bluetooth.
- Qualquer obstáculo entre este altifalante e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance de funcionamento.
- Mantenha afastados todos os outros dispositivos electrónicos que possam causar interferências.

### Opção 1: ligar um dispositivo via NFC

A tecnologia Near Field Communication (NFC - comunicação por aproximação) é uma tecnologia que permite a comunicação sem fios de curto alcance entre vários dispositivos compatíveis com NFC, como telemóveis e etiquetas de circuito integrado.

Se o seu dispositivo Bluetooth for compatível com NFC, pode ligá-lo facilmente a este altifalante.

- 1 No seu dispositivo, active as funções NFC e Bluetooth (consulte o manual do utilizador do dispositivo).

- 2 Toque na indicação NFC na parte superior do altifalante com a parte posterior do seu dispositivo Bluetooth.  
↳ O indicador LED fica intermitente a azul.



- 3 Siga as instruções no ecrã para concluir o emparelhamento e a ligação.  
↳ Depois do emparelhamento e da ligação bem sucedidos, o altifalante emite dois sinais sonoros e o indicador LED mantém-se continuamente aceso a azul.

### Opção 2: ligar um dispositivo manualmente

### Nota


- O alcance de funcionamento entre este altifalante e um dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.
- O altifalante muda automaticamente para o modo de emparelhamento Bluetooth cada vez que ligar o altifalante.

- 1 Prima **PAIRING** durante dois segundos para entrar modo de emparelhamento Bluetooth.  
↳ O indicador LED fica intermitente a azul.

2 No seu dispositivo Bluetooth, active o Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados (consulte o manual do utilizador do dispositivo).

3 Seleccione **[Philips BT7500]** no seu dispositivo para iniciar o emparelhamento e a ligação. Se necessário, introduza a palavra-passe predefinida "0000".

↳ Depois do emparelhamento e da ligação bem sucedidos, o altifalante emite dois sinais sonoros e o indicador LED mantém-se continuamente aceso a azul.

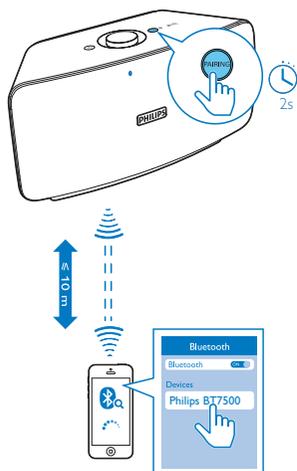

## Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth

Depois de ligação Bluetooth ser bem sucedida, reproduza áudio no dispositivo Bluetooth.

↳ O áudio é transmitido do seu dispositivo Bluetooth para o altifalante.

### Nota

- O altifalante sincroniza o seu volume com os dispositivos Bluetooth ligados que suportam a função de sincronização do volume.
- Os dispositivos Bluetooth com iOS ou Android 4.4 ou superior suportam função de sincronização.

## Entrar no modo de emparelhamento Bluetooth

Mantenha **PAIRING** premido durante dois segundos quando o altifalante estiver no modo de espera ou no modo AUDIO IN.

## Desligar o dispositivo com Bluetooth

- Desactive o Bluetooth no seu dispositivo; ou
- Desloque o dispositivo para fora do alcance de comunicação.  
↳ O indicador LED fica intermitente.

### Para apagar o histórico do emparelhamento Bluetooth:

Mantenha **PAIRING** premido durante mais de 7 segundos.

## Ligar um quarto dispositivo Bluetooth

O produto pode ligar-se a um máximo de 3 dispositivos Bluetooth em simultâneo. Se tentar ligar um quarto dispositivo a este produto, tem de manter **PAIRING** premido durante 2 seg. e, em seguida, a ligação de um dispositivo inactivo que tenha sido emparelhado anteriormente será terminada para permitir o emparelhamento e a ligação de um 4.º dispositivo.

## 6 Outras funções


### Ouvir um dispositivo externo

Com este altifalante, também pode ouvir um dispositivo áudio externo, como um leitor MP3.

#### Nota

- Quando um dispositivo de áudio externo está ligado, o altifalante muda para o modo de entrada de áudio apenas quando não há ligação Bluetooth ou quando a reprodução de música através do Bluetooth é colocada em pausa.

- 1 Ligue um cabo de entrada de áudio (não fornecido) com um conector de 3,5 mm em ambas as extremidades:
  - à tomada **AUDIO IN** neste altifalante e
  - à tomada dos auscultadores no dispositivo externo.
- 2 Reproduza áudio no dispositivo externo (consulte o seu manual do utilizador).

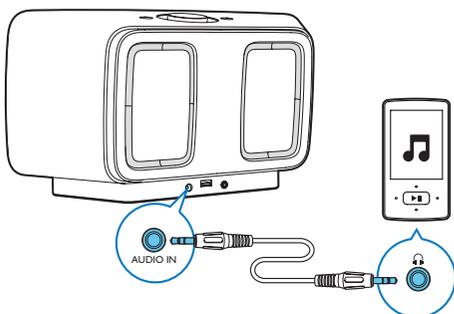

#### Nota


- O indicador LED permanece continuamente aceso a verde quando o altifalante está no modo AUDIO IN.

### Carregar os seus dispositivos móveis

Pode carregar os seus dispositivos móveis através da tomada **CHARGING**.

#### Nota

- A entrada USB é utilizada apenas para carregamentos.
- Ligue o altifalante ao seu dispositivo móvel com um cabo USB (não fornecido).
  - ↳ Depois do dispositivo ser reconhecido, o carregamento é iniciado.

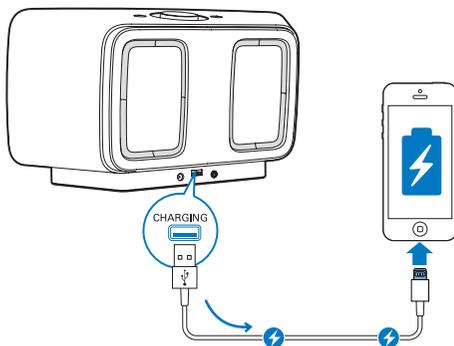

### Ajustar o volume

Rode o botão do volume na parte superior do altifalante para aumentar ou diminuir o volume.

- Quando o volume alcançar o nível máximo ou mínimo, o indicador LED fica intermitente a azul (no modo Bluetooth) ou a verde (no modo AUDIO IN) durante alguns momentos.

# 7 Informações do produto



## Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Consumo de energia em modo de espera	< 0,5 W
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	335 x 180 x 145 mm
Peso - Unidade principal	2,2 kg

## Especificações

### Amplificador

Potência efectiva	2 x 15 W
Resposta em frequência	63 - 20 kHz, +/- 3 dB
Relação sinal/ruído	>72 dBA
Distorção harmónica total	< 1%
Entrada de áudio	650 mV RMS

### Bluetooth

Versão do Bluetooth	V3.0
Perfis suportados	A2DP, AVRCP
Alcance	10 m (em espaços livres)

### Informações gerais

Potência de CA	Nome da marca: PHILIPS; Modelo: AS600-180-AA250 Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A; Saída: 18 V ==, 2,5 A
Tensão e corrente de carga	5 V ==, 2,1 A
Consumo de energia em funcionamento	< 20 W

# 8 Resolução de problemas



## Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

## Geral

### Sem corrente

- Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação CA da unidade está ligada correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

### Sem som ou som distorcido

- Ajustar o volume no produto.
- Ajuste o volume no dispositivo ligado.

### Nenhuma resposta do altifalante.

- Reinicie o altifalante.

O indicador LED está continuamente aceso a verde e o altifalante não responde ao premir qualquer uma das teclas.

- O altifalante está no modo de demonstração. Mantenha  premido durante 15 segundos, para sair deste modo.

## Sobre o dispositivo Bluetooth

A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.

### Não é possível ligar ao dispositivo.

- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.
- O produto já se encontra ligado a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue esse dispositivo e tente novamente.

### O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria deste produto.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.  
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT7500B\_12\_UM\_V3.0

