

Registrujte svoj proizvod i pronaite podršku na

www.philips.com/welcome



CD155
SE155

RS Telefonska sekretarica



Upozorenje

Koristite isključivo baterije koje se mogu ponovo puniti.
Pre upotrebe, slušalicu puniti 24 časa.

PHILIPS

Sadržaj

I	Važno	3	4.3	Završetak poziva	18
1.1	Zahtevi napajanja	3	5	Bolje iskoristite vaš telefon	19
1.2	Informacije o bezbednosti	3	5.1	Uključite/isključite slušalicu	19
1.3	Konformizam	4	5.2	Zaključaj/otključaj tastaturu	19
1.4	Koristite GAP standardnu saglasnost	4	5.3	Unos teksta ili broja	19
1.5	Recikliranje i odlaganje	4	5.4	Poziv u toku	19
1.6	Električno, magnetno i elektromagnetno polje ("EMF")	5	5.5	Upotreba vašeg Imenika	20
2	Vaš telefon	6	5.6	Upotreba spiska ponovnih poziva	22
2.1	Šta se nalazi u kutiji	6	5.7	Upotreba zapisa poziva	23
2.2	Pregled vašeg telefona	7	5.8	Upotreba interkoma	24
2.3	Ikonice prikaza	9	5.9	Paging	25
2.4	Pregled bazne stanice	10	6	Lični unos	26
3	Počinjanje	11	6.1	Promenite ime slušalice	26
3.1	Priključite baznu stanicu	11	6.2	Ton slušalice	26
3.2	Zid kao postolje za bazu	11	6.3	Promenite jezik na ekranu	27
3.3	Postavljanje vašeg telefona	12	6.4	Aktiviraj/deaktiviraj auto prekid	27
3.4	Mod dobrodošlice	13	7	Sat i alarm	28
3.5	Struktura menija	15	7.1	Podesiti datum i vreme	28
4	Upotreba vašeg telefona	17	7.2	Podesiti format datuma/vremena	28
4.1	Pozivanje	17	7.3	Podesiti alarm	29
4.2	Odgovaranje na poziv	17			

Sadržaj

7.4	Podesiti ton alarma	29	10	Tehnički podaci	40
8	Unapređene postavke	30	11	Najčešće postavljana pitanja	41
8.1	Promenite Glavni PIN	30	12	Indeks	43
8.2	Registracija	30			
8.3	Odjava	31			
8.4	Izbor zemlje	31			
8.5	Resetovati aparat	31			
8.6	Postavite prefiks	32			
8.7	Promeniti vreme ponovnog poziva	32			
8.8	Promeniti mod biranja	32			
8.9	Podesite prvo zvono	33			
8.10	Početne postavke	33			
9	Telefonska sekretarica (TAM)	34			
9.1	Slušaj	34			
9.2	Izbriši sve poruke	35			
9.3	Uključite/Isključite sekretaricu preko slušalice	36			
9.4	Snimite vašu personalizovanu odlazeću poruku (OGM)	36			
9.5	Podesite mod odgovora	36			
9.6	Postavke sekretarice	37			

I Važno

Odvojite vreme da pročitate ovaj korisnički priručnik pre upotrebe vašeg telefona. On sadrži važne informacije i napomene koje se tiču vašeg telefona.

I.1 Zahtevi napajanja

- Ovaj proizvod zahteva električno napajanje od 220-240 volti AC. U slučaju prekida napajanja, komunikacija se može prekinuti.
- Električna mreža klasifikovana je kao opasna po život. Jedini način da se prekine napajanje punjača je isključivanje napajanja iz električne utičnice. Postarajte se da je električna utičnica uvek lako dostupna.
- Napon u mreži klasifikovan je kao TNV-3 (Naponi telekomunikacionih mreža), kako je definisano u standardu EN 60-950.
- Koristite samo ono snabdevanje energijom koje je navedeno u uputstvu za upotrebu.
- Spisak dostupnog napajanja energijom (proizvođač/model):
Electronic Sales Ltd. - IW506 ili TR506 (za CD/SEI 55)
Electronic Sales Ltd. - IW506 ili TRI 56 (za punjač)

Upozorenje

Da biste izbegli oštećenje ili kvar:

- Ne dozvolite dodir kontakta punjača baterija sa metalnim predmetima.
- Nikada ne upotrebljavajte bilo koju drugu bateriju osim one koja je

isporučena sa proizvodom ili preporučena od strane Philipsa: rizik od eksplozije.

- Uvek upotrebljavajte kablove dostavljene sa proizvodom.

I.2 Informacije o bezbednosti

- Ova oprema nije predviđena da vrši hitne pozive u slučaju nestanka napajanja. Potrebno je obezbediti alternativu za ostvarivanje hitnih poziva.
- Ne izlažite telefon prekomernoj toploti izazvanoj zagrevanjem opreme ili direktnim sunčevim svetlom.
- Ne ispuštajte vaš telefon i ne dozvolite da predmeti padaju na njega.
- Ne upotrebljavajte nikakva sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzol ili abrazive jer mogu da oštete uređaj.
- Nemojte koristiti proizvod na mestima gde postoji opasnost od eksplozije.
- Nemojte dozvoliti da mali metalni predmeti dolaze u kontakt s proizvodom. To može oštetiti kvalitet zvuka i oštetiti proizvod.
- Aktivni mobilni telefoni u blizini mogu da stvore smetnje.
- Ne otvarajte ga jer možete biti izloženi visokim naponima.
- Ne dozvolite dodir punjača sa tečnostima.

O operativnim i smeštajnim temperaturama:

- Upotrebljavajte u prostorijama gde je temperatura uvek između 0 i 35°C (32 do 95°F).
- Čuvajte u prostorijama gde je temperatura uvek između -20 i 45°C (-4 do 113°F).
- Rok trajanja baterije može da bude skraćen u uslovima niskih temperatura.

1.3 Konformizam

Mi, Philips izjavljujemo da je proizvod u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Ovaj proizvod se može priključiti samo na analognu telefonsku mrežu zemalja koje su navedene na pakovanju.

Možete pronaći Deklaraciju o konformizmu na www.p4c.philips.com.

1.4 Koristite GAP standardnu saglasnost

GAP standard garantuje da sve DECT™ GAP slušalice i bazne stanice ispunjavaju minimalne standarde funkcionisanja bez obzira na izradu. Vaša slušalica i bazna stanica ispunjavaju uslove propisane GAP standardom, što znači da imaju sledeće minimalne garantovane funkcije: registrovanje slušalice, preuzimanje linije, primanje i upućivanje poziva. Napredne funkcije možda neće biti dostupne ako koristite drugu slušalicu koja se razlikuje od vašeg novog telefona s baznom stanicom.

Da biste registrovali i koristili novi telefon s GAP standardnom baznom stanicom drugačije izrade, prvo sledite proceduru opisanu u uputstvima proizvođača, a zatim sledite dalje opisanu proceduru (strana 30). Da biste registrovali slušalicu koja nije kompatibilna s baznom stanicom vašeg novog telefona, baznu stanicu podesite u registracioni mod (strana 30), a zatim sledite proceduru opisanu u uputstvima proizvođača.

1.5 Recikliranje i odlaganje

Uputstva za odlaganje baterija:

Baterije ne treba odlagati zajedno sa opštim kućnim smećem.



Podaci o pakovanju:

Philips je označio pakovanje standardnim simbolima dizajniranim da promovišu recikliranje i odgovarajuće odlaganje vašeg eventualnog smeća.



Plaćen je finansijski doprinos adekvatnom nacionalnom sistemu za obradu i recikliranje.



Označeni materijal iz pakovanja može se reciklirati.

1.6 Električno, magnetno i elektromagnetno polje ("EMF")

1. Philips Royal Electronics proizvodi i prodaje mnoge proizvode namenjene potrošačima koji obično, kao što je slučaju kod svih električnih uređaja, emituju i primaju elektro magnetne signale.

2. Jedan od vodećih poslovnih principa kojih se drži kompanija Philips jeste da njeni proizvodi ispunjavaju sve neophodne zdravstvene i bezbednosne propise, da se pridržava svih važećih zakonskih odredbi i da njeni proizvodi ispunjavaju sve EMF standarde koji su bili na snazi u trenutku izrade proizvoda.
3. Kompanija Philips je odlučna da kreira, proizvodi i prodaje proizvode koji neće imati nikakvo neželjeno dejstvo na zdravlje ljudi.
4. Kompanija Philips garantuje da su njeni proizvodi, ako se koriste na odgovarajući način i u svrhe za koje su namenjeni, bezbedni za korišćenje u skladu s danas dostupnim naučnim dokazima.
5. Philips aktivno radi na razvoju međunarodnih EMF i bezbednosnih standarda, što kompaniji omogućava da predvidi daljnji razvoj standardizacije i nove standarde vrlo brzo primeni na svojim proizvodima.

2 Vaš telefon

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips!

Da biste potpuno iskoristili podršku koju vam daje kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

2.1 Šta se nalazi u kutiji



Slušalica



Bazna stanica s postoljem



Vrata za bateriju



2 AAA NiMH baterije
koje se mogu ponovo puniti



Izvor napajanja



Telefonski kabl*



Korisnički priručnik



Garancija




Vodič za brz početak

Napomena

*Može se desiti da je u kutiji adapter dostavljen odvojeno od telefonskog kabl. **U tom slučaju, morate povezati adapter sa telefonskim kablom pre uključivanja kabl u telefonsku utičnicu.**

U pakovanjima sa više slušalica, pronaći ćete jednu ili više dodatnih slušalica, punjače sa napajanjima i dodatne ponovo punjive baterije.

2.2 Pregled vašeg telefona

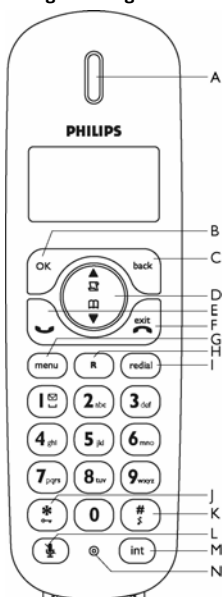

A Zvučnik za uho

B OK tipka

U drugim modovima: Odaberite funkciju prikazanu na ekranu slušalice direktno iznad nje.

C Tipka za vraćanje unazad/ brisanje

U modu za unošenje teksta ili broja: Kratko pritisnite da biste obrisali jednu cifru/karakter.

U drugim modovima: Odaberite funkciju prikazanu na ekranu slušalice direktno iznad nje.

D Navigacione tipke

U neuposlenom modu: Premotajte na gore da pristupite zapisu poziva i premotajte na dole da pristupite imeniku. Tokom poziva: Premotajte na gore/dole da povećate ili smanjite jačinu zvuka u zvučniku za uho.

U drugim modovima: Premotajte na gore/dole u meniju da biste prešli na prethodni ili sledeći zapis.

E Tipka za razgovor

U neuposlenom modu: Odgovorite na dolazeći spoljašnji ili unutrašnji poziv.

U modu za pregledanje imenika/poziva zapisa/ponovnih poziva. Birajte odabrani broj.

F Tipka za prekid

U neuposlenom modu: Dugo pritisnite da uključite/isključite slušalicu.

Tokom poziva: Prekinite poziv.

U drugim modovima: Kratko pritisnite da biste se vratili u neuposleni mod.

G Tipka za meni

U neuposlenom modu: Pristup glavnom meniju.


H Brza tipka

Tokom poziva: Aktivirajte funkciju ponovnog poziva.

I Tipka za ponovni poziv

U neuposlenom modu: Pristupite spisku ponovnih poziva.

U modu direktnog biranja: Birajte poslednji birani broj.

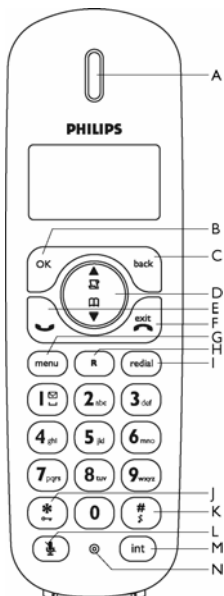

J Zaključavanje tastature

U neuposlenom modu: Ubaci *.


Dugo pritisnite da zaključate/otključate tastaturu.

Tokom poziva: Sa pulsno prebacite na tonsko biranje.

K Tipka za isključivanje zvona

U neuposlenom modu: Ubaci #. Dugo pritisnite da uključite/isključite zvono.

Tokom poziva: Ubaci #. Dugo pritisnite da unesete pauzu.

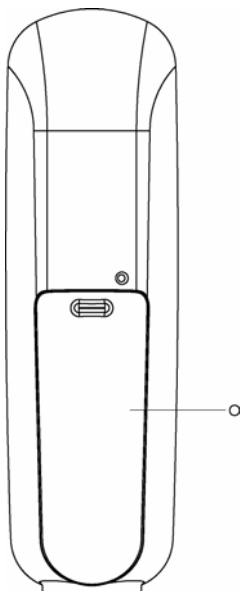

L Tipka za isključivanje tona

Tokom poziva: Isključi/uključi mikrofonslušalice.

M Tipka za preusmeravanje poziva/pozivanje u mreži

U neuposlenom modu: Započnite unutrašnji poziv.

Tokom poziva: Ostanite na vezi i uzmite drugu slušalicu ili prebacite između spoljašnjeg i unutrašnjeg poziva. Dugo pritisnite da biste inicirali konferencijski poziv.

N Mikrofon

O Vrata za bateriju

2.3 Ikonice prikaza



A Statusna linija



Označava da je baterija potpuno puna.



Označava da je baterija potpuno prazna.



Označava da je spoljašnji poziv prosleđen ili stavljen na čekanje. Ikonica trepće tokom primanja dolazećeg poziva.



Označava da su primljene nove glasovne poruke. Ikonica trepće kada su prisutne nepročitane poruke. Prikazuje se kada se pristupa evidenciji poziva. Ikona se pojavljuje kada postoje novi propušteni pozivi.



Označava pristup imeniku.



Označava da je aktiviran alarm sata.



Označava kada je isključeno zvono.



Označava kada je aktivirana sekretarica. Ikonica trepće kada sekretarica primi nove poruke. Ikonica trepće brzo kada je memorija sekretarice puna.



Označava da je slušalica registrovana i unutar dometa bazne stanice. Ikonica trepće kada je slušalica izvan dometa ili kada traži bazu.

B Tipka OK

Označava kada da u modu menija potvrdite svoj izbor.


C Tipka ▲▼

Označava da su dostupne dodatne opcije. Upotrebite navigacione tipke da premotate na dole/gore. Povećajte ▲ ili smanjite ▼ jačinu zvuka u slušalici tokom poziva.

D Tipka BACK (NAZAD)

Označava kada ste u modu meni. Odaberite **BACK** da biste se vratili na prethodni nivo u meniju. Odaberite **BACK** da obrišete poslednju unetu cifru/karakter.

2.4 Pregled bazne stanice

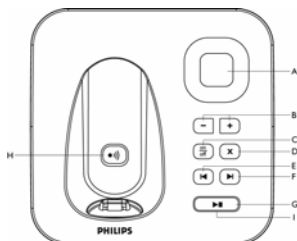

A Zvučnik za uho

B Tipke za jačinu

Smanjite (-) ili povećajte (+) jačinu zvuka.

Postoji 5 nivoa jačine zvuka.

C Tipka Uklj./Isklj.

Kratko pritisnite da prebacite na uklj./isklj. sekretaricu.

D Tipka Izbriši

Izbrišite trenutne poruke tokom slušanja.

Dugo pritisnite da izbrišete sve poruke kada se TAM nalazi u neuposlenom modu (nepročitane poruke neće biti izbrisane).

E Tipka Prethodno

Vraća se na prethodnu poruku ukoliko se pritisne unutar 1 sekunde slušanja trenutne poruke.

Ponavlja trenutnu poruku ukoliko se pritisne nakon 1 sekunde slušanja trenutne poruke.

F Tipka Sledeće

Preskače na sledeću poruku tokom slušanja poruke.

G Tipka Slušaj/Zaustavi

Puštanje telefonskih poruka (prvo ćete čuti poslednju snimljenu).

Pritisnite ponovo da biste zaustavili slušanje poruka.

H Paging tipka

Poziva slušalicu.

Dugo pritisnite da započnete postupak registracije.

I LED pokazivač oko

Tipka Slušaj/Zaustavi

Sporo treptanje (interval od 1 sekunde):

Označava da su prisutne nepročitane poruke.

Brzo treptanje (interval od 0,5 sekundi):

Označava da je memorija sekretarice puna. *Neprekidno uključeno:*

Označava da je sekretarica uključena.


Označava TAM operaciju koja je u toku.

Označava daljinsku operaciju preko slušalice koja je u toku.


3 Počinjanje

3.1 Priključite baznu stanicu

- 1** Postavite baznu stanicu na centralnu lokaciju blizu telefonskog priključka i električne utičnice.

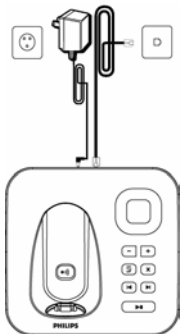

- 2** Povežite telefonski kabl i kabl napajanja sa odgovarajućim priključcima na zadnjem delu bazne stanice.

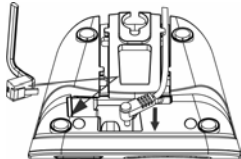

- 3** Priključite drugi kraj telefonskog kabl i kabl za napajanje sa odgovarajućim utičnicama.

Napomena

Adapter može nije povezan sa telefonskim kablom. U tom slučaju, morate povezati adapter sa telefonskim kablom pre uključivanja kabl u telefonsku utičnicu.

Upozorenje

Izbegavajte postavljanje bazne stanice preblizu velikih metalnih objekata kao što su ormari za datoteke, radijatori ili električni uređaji. Ovo može umanjiti domet i kvalitet zvuka. Zgrade sa debelim unutrašnjim i spoljašnjim zidovima mogu pogoršati prenos signala do i od baze.

Upozorenje

Bazna stanica nema prekidač za UKLJ./ ISKLJ. napajanja. Do napajanja dolazi kada se ispravljač priključi sa aparatom i poveže sa električnom utičnicom. Jedini način da se prekine napajanje je isključivanje ispravljača iz električne utičnice. Zbog toga, obezbedite da električna utičnica bude lako dostupna.

Ispravljač i telefonski kabl moraju se pravilno povezati, jer nepravilno povezivanje može oštetiti aparat. Uvek upotrebljavajte telefonski kabl dostavljen sa aparatom. U protivnom, možda nećete dobiti ton za biranje.

3.2 Zid kao postolje za bazu

Baza je konstruisana tako da se može pričvrstiti na zid. Da biste bazu pričvrstili na zid, sledite dole navedena uputstva.


Upozorenje

Druge metode pričvršćivanja nisu preporučljive i mogu oštetiti proizvod.


- 1** Skinite postolje sa zadnje strane bazne stanice tako što ćete pritisnuti nadole dva nosača s vrha postolja.



- 2** Okrenite postolje naopako i vratite ga na zadnju stranu baze stanice.

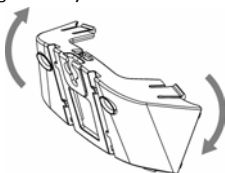

- 3** Šrafove (nisu priloženi) ušrafite u zid.

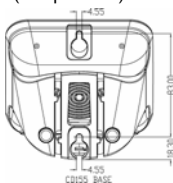

- 4** Rupe na zadnjoj strani baze dovedite u istu ravan sa šrafovima na zidu.
5 Namestite bazu na njeno mesto.



3.3 Postavljanje vašeg telefona


Pre upotrebe slušalice, baterije moraju biti postavljene i do kraja napunjene.

3.3.1 Postavljanje baterije


⚠ Upozorenje

Uvek koristite AAA ponovo punjive baterije koje ste dobili uz vaš aparat. Postoji opasnost da baterije procure ako koristite alkalne baterije ili neke druge vrste baterija.

- 1** Otklizajte poklopac baterije.



- 2** Postavite baterije u pravilnom polaritetu kako je označeno i vratite poklopac.

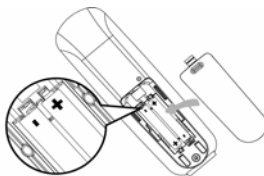

3.3.2 Punjenje baterije

⚠ Upozorenje

Slušalica se mora puniti najmanje 24 sata pre prve upotrebe.

Kada nivo baterije postane nizak, senzor za nizak nivo baterije vas upozorava zvučnim tonom i treptanjem ikonice baterije. Ukoliko nivo baterije postane veoma nizak, telefon se automatski isključuje ubrzo nakon upozorenja i svaka funkcija koja je u toku neće biti snimljena.

- 1** Postavite slušalicu na podlogu za punjenje na baznoj stanici. Emituje se zvučni signal ukoliko je slušalica pravilno postavljena.
- 2** Ikonica baterije  na ekranu trepće tokom punjenja.
- 3** Ikonica baterije  postaje ustaljena kada se slušalica potpuno napuni.

Napomena

Optimalan vek trajanja baterije dostiže se nakon 3 ciklusa kompletnog punjenja (preko 15 sati) i pražnjenja, omogućavajući približno 12 sati razgovora i 150 sati pripravnosti.

Dometa telefona u zatvorenom i na otvorenom prostoru iznosi do 50 metara odnosno 300 metara. Kada se slušalica pomeri izvan tog operacionog dometa, ikonica antene  počće da trepće.

Savet

Kada se dostigne granica dometa i razgovor počne da se prekida, približite se bazi.

3.4 Mod dobrodošlice

Pre prve upotrebe vaše slušalice, morate da je podesite prema zemlji upotrebe. Nakon punjenja od nekoliko minuta, reč DOBRO DOŠLI se pojavljuje na različitim jezicima. Pratite ove korake kako biste podesili svoj telefon:

Napomena

U zavisnosti od vaše zemlje, ekran DOBRO DOŠLI možda se neće pojaviti. U tom slučaju, nema potrebe da odabirate postavke za vašu zemlju/operatera/jezik. Ipak možete pozivati brojeve i primati pozive bez prethodnog odabiranja vaše zemlje. Međutim, ne možete upotrebljavati funkciju sekretarice pre nego što odaberete vašu zemlju.

- 1** Pritisnite  **OK** tipku za prikaz spiska zemalja.

Zemlja	Standardna izlazna jezička poruka	*Izlazna poruka o dostupnim jezicima
Nemačka	Nemački	1 - Nemački
Austrija	Nemački	2 - Turski
Turska	Turski	3 - Francuski
Francuska	Francuski	4 - Engleski
Švajcarska	Engleski	
Ujedinjeno Kraljevstvo	Engleski	1 - Engleski
Irska		
Italija	Italijanski	1 - Italijanski
Portugal	Portugalski	2 - Portugalski
Grčka	Grčki	3 - Grčki
Španija	Španski	4 - Španski

* Prema standardu, izlazna poruka prikazana je na jeziku 1. Videti deo 9.6.3 o tome kako promeniti jezik prethodno definisane izlazne poruke.

Holandija Belgija	Engleski	1 - Holandski 2 - Francuski 3 - Nemački 4 - Engleski
Švedska Norveška Finska Danska	Engleski	1 - Švedski 2 - Norveški 3 - Finski 4 - Danski 5 - Engleski
Rusija Ukrajina	Engleski	1 - Ruski 2 - Ukrajinski 3 - Engleski
Rumunija Poljska Češka Mađarska Slovačka Slovenija Hrvatska Bugarska Srbija	Engleski	1 - Rumunski 2 - Poljski 3 - Češki 4 - Mađarski 5 - Engleski
Singapur Indonezija Malezija	Engleski	1 - Engleski
Australija Novi Zeland	Engleski	1 - Engleski

* Prema standardu, izlazna poruka prikazana je na jeziku 1. Videti deo 9.6.3 o tome kako promeniti jezik prethodno definisane izlazne poruke.

- 2** Premotajte  da biste pronašli svoju zemlju. Pritisnite  **OK**.
- 3** Pritisnite  **OK** za potvrdu vašeg izbora.
 - *Početne postavke linija i jezik menija za izabranu zemlju biće automatski podešeni.*


Savet


Možete promeniti izbor zemlje bilo kada nakon prvog podešavanja. (pogledati “Izbor zemlje” u poglavlju 8.4)
Ukoliko nema pritiskanja tipki 15 sekundi, slušalica će se automatski vratiti u neuposlen mod. Takođe će se vratiti u neuposlen mod automatski kada postavite slušalicu nazad na baznu stanicu.

3.5 Struktura menija

Tabela niže opisuje drvo menija vašeg telefona.

Pritisnite  tipku da biste videli glavni meni. Upotrebite navigacione tipke  da biste išli kroz menije i pritisnite  tipku da biste ušli u svaku opciju.

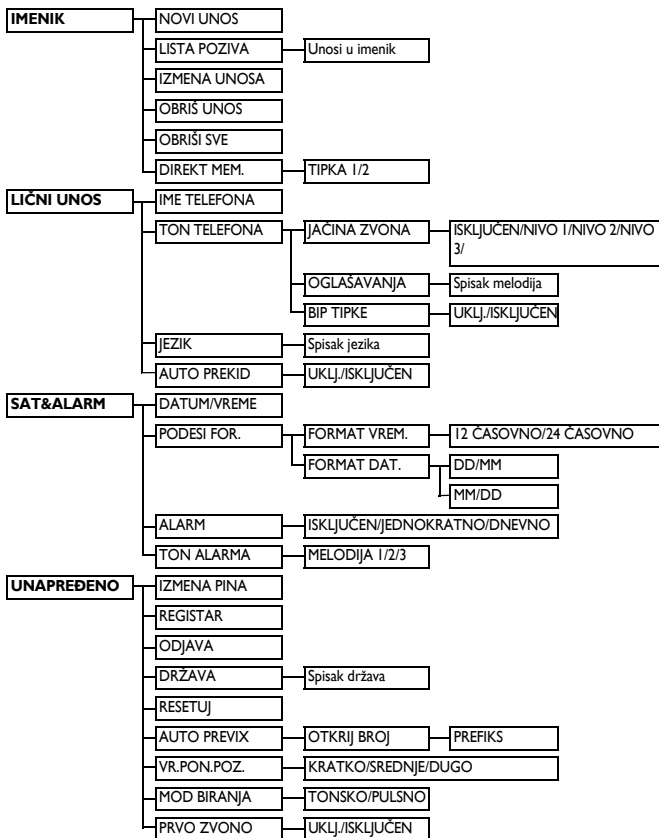

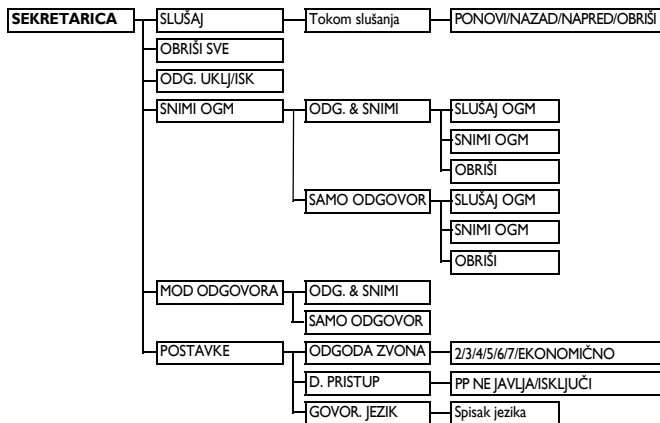

4 Upotreba vašeg telefona

4.1 Pozivanje

4.1.1 Predbiranje

- 1 Birajte broj (najviše 24 cifre).
- 2 Pritisnite  tipku.
 - Poziv je započet.

* Savet

Možete ubaciti prefiks broj ispred broja predbiranja, za više informacija pogledajte "Postavite prefiks" poglavlje 8.6.

4.1.2 Direktno biranje

- 1 Pritisnite  tipku da biste preuzeli liniju.
 - 2 Birajte broj.
 - Poziv je započet.
-

4.1.3 Poziv sa spiska ponovnih poziva

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu.
 - 2 Premotajte  do ulaza na spisku ponovnih poziva.
 - 3 Pritisnite  tipku.
 - Poziv je započet.
-

4.1.4 Poziv iz zapisa poziva

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu.
- 2 Premotajte  do ulaza sa spiska poziva.
- 3 Pritisnite  tipku.
 - Poziv je započet.

Napomena

Vi morate da se pretplatite na uslugu identifikacije dolazećih poziva kako biste mogli da vidite broj ili ime poziva u zapisu poziva. (pogledati "Pristup zapisu poziva" u poglavlju 5.7.1)

4.1.5 Poziv iz imenika

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu.
- 2 Premotajte  do ulaza u imeniku.
- 3 Pritisnite  tipku.
 - Poziv je započet.

* Savet

Umesto premotavanja  kako biste prelistavali ulaze imenika, možete pritisnuti numeričku tipku koja odgovara prvom slovu ulaza koji želite da pronađete. Na primer, pritiskanjem  prikazaće se ulazi koji počinju sa A. Pritiskanjem  ponovo prikazaće se ulazi koji počinju sa B, itd...

4.2 Odgovaranje na poziv

Upozorenje

Kada slušalica zvoni tokom dolazećeg poziva, molimo nemojte držati slušalicu preblizu vašeg uha jer jačina zvona može da ošteti vaš sluh.

Kada telefon zazvoni, pritisnite  tipku.

- Poziv je uspostavljen.

Napomena

Dolazeći poziv ima prednost nad drugim događajima. Kada god je prisutan dolazeći poziv, drugi događaji u toku kao što je podešavanje telefona, kretanje kroz meni, itd. biće prekinuti.

4.3 Završetak poziva

Da biste prekinuli razgovor, pritisnite  tipku.

- *Poziv se prekida.*

Savet

Možete jednostavno postaviti slušalicu nazad na njenu baznu stanicu kako biste prekinuli poziv (pogledajte “Aktiviraj/deaktiviraj auto prekid” u poglavlju 6.4). Ova funkcija od početka je aktivirana.

Napomena

Dužina trajanja poziva (ČČ-MM-SS) biće prikazana na ekranu slušalice u trajanju od oko 10 sekunde. Pritisnite  **BACK** da se vratite u neuposleni mod.

5 Bolje iskoristite vaš telefon

5.1 Uključite/isključite slušalicu

Pritisnite i držite  tipku duže od 5 sekundi da biste uključili/isključili slušalicu u neuposlenom modu.

5.2 Zaključaj/otključaj tastaturu

Pritisnite i držite  tipku 1 sekundu da biste zaključali/otključali tastaturu u neuposlenom modu.

5.3 Unos teksta ili broja

Kada odaberete polje u koje možete uneti tekst, možete uneti slova koja su odštampana na tipkama pritiskanjem relevantne tipke jednom ili više puta. Na primer, da biste uneli ime “PAUL”:

- 1 Pritisnite  jednom: **P**
- 2 Pritisnite  jednom: **PA**
- 3 Pritisnite  dvaput: **PAU**
- 4 Pritisnite  tri puta: **PAUL**

Tabela niže daje dodeljenost karaktera tokom unosa teksta ili brojeva:

Tipke	Dodeljeni karakteri
	razmak _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6

	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 - / \ # +
	#
	*

* Savet

Pritisnite  **BACK** da biste obrisali poslednju unesenu cifru ili karakter.

5.4 Poziv u toku

Neke opcije su vam dostupne tokom poziva. Dostupne opcije su:

5.4.1 Podešavanje jačine zvuka u slušalici za uho

Tokom poziva, pritisnite  za odabiranje od **JAČINA ZVUKA 1** do **JAČINA ZVUKA 3**.

5.4.2 Isključivanje/uključivanje mikrofona

Kada je mikrofons isključen, vaš sagovornik ne može da vas čuje.

- 1 Tokom poziva, pritisnite  tipku da isključite mikrofons.
- 2 Pritisnite  tipku ponovo da uključite mikrofons.

5.4.3 Poziv na čekanju

Ako ste se pretplatili za uslugu Poziv na čekanju, u slušalici ćete čuti zvuk bip koji će vas obavestiti da imate još jedan dolazeći poziv. Broj ili ime osobe koja vam

upućuje drugi poziv takođe će vam biti prikazano na telefonu ako ste se pretplatili na uslugu Identifikacija dolazećeg poziva (CLI). Molimo vas da za više informacija o ovoj usluzi kontaktirate svog provajdera.

Kada primite drugi dolazeći poziv dok telefonirate, pritisnite taster **(R)** + **(2^{sc})** da biste trenutni poziv stavili na čekanje i odgovorili na drugi poziv.

ILI

- Pritisnite taster **(R)** + **(1^{sc})** za prekid trenutnog poziva i odgovaranje na drugi poziv.

- Pritiskajte **(R)** + **(2^{sc})** da biste se prebacivali između ta 2 poziva.

Gore pomenuti operacije mogu se razlikovati u zavisnosti od mreže koju koristite.

5.5 Upotreba vašeg Imenika

Vaš imenik može da snimi do 50 imeničkih memorija. Svaki imenički ulaz može da sadrži najviše 24 cifre za telefonski broj i 12 karaktera za ime.

5.5.1 Snimiti kontakt u imenik

- 1 Pritisnite **(menu)** tipku u neuposlenom modu, premotajte **(A/B)** do **IMENIK** i pritisnite **OK**. Pritisnite **OK** ponovo da biste ušli u **NOVI UNOS**.
- 2 **UNESI IME** prikazuje se na ekranu.
- 3 Unesite ime kontakta (najviše 12 karaktera) i pritisnite **OK**.
- 4 **UNESI BROJ** prikazuje se na ekranu.
- 5 Unesite broj (najviše 24 cifre) i pritisnite **OK** da biste potvrdili.
 - Emituje se ton potvrde.

Napomena

Pritisnite **BACK** da biste obrisali poslednju unesenu cifru ili karakter.

Za povratak u neuposlen mod, pritisnite **(tipku)** tipku.

Savet

Ne možete snimiti novi ulaz u imenik kada je memorija puna. U tom slučaju, morate izbrisati postojeće ulaze da biste napravili mesto za nove ulaze.

5.5.2 Pristup imeniku

- 1 Pritisnite **(tipku)** u neuposlenom modu da biste pregledali unose u imenik. Osim toga, možete pritisnuti **(menu)** tipku, premotavanje **(A/B)** do **IMENIK** i pritisnite **OK**, premotajte **(A/B)** do **LISTA POZIVA** i pritisnite **OK**.
 - *Ulazi imenika biće prikazani u abecednom redu.*

- 2 Da biste pogledali detalje, pritisnite **OK**.

Savet

Umesto premotavanja **(A/B)** kako biste prelistavali ulaze imenika, možete pritisnuti numeričku tipku koja odgovara prvom slovu ulaza koji želite da pronađete. Na primer, pritiskanjem **(2^{sc})** prikazaće se ulazi koji počinju sa A. Pritiskanjem **(2^{sc})** ponovo prikazaće se ulazi koji počinju sa B, itd...

5.5.3 Promeniti ulaz u imeniku

- 1 Pritisnite **(menu)** tipku u neuposlenom modu, premotajte **(A/B)** do **IMENIK** i pritisnite **OK**, premotajte **(A/B)** do **IZMENA UNOSA** i pritisnite **OK**.
- 2 Premotajte **(A/B)** da odaberete ulaz za uređenje.

- 3** Pritisnite  **OK** za prikaz imena. Unesite ime i pritisnite  **OK**.
- 4** Unesite broj i pritisnite  **OK** da biste potvrdili.
- *Emituje se ton potvrde.*

5.5.4 Izbrisati ulaz u imeniku

- 1** Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **IMENIK** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **OBRIŠ UNOS** i pritisnite  **OK**.
- 2** Premotajte  da odaberete ulaz za brisanje i pritisnite  **OK**.
- 3** **OBRIŠI UNOS?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** ponovo za potvrdu brisanja.
- *Emituje se ton potvrde.*

Napomena

Pritisnite  **BACK** za odbacivanje promene i ekran se vraća na prethodni meni.

5.5.5 Izbrisati spisak imenika

- 1** Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **IMENIK** i pritisnite  **OK**.
- 2** Premotajte  do **OBRIŠI SVE** i pritisnite  **OK**.
- 3** **OBRIŠI UNOS?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** ponovo za potvrdu brisanja.
- *Emituje se ton potvrde.*

Napomena

Pritisnite  **BACK** za odbacivanje promene i ekran se vraća na prethodni meni.

5.5.6 Memorija direktnog pristupa

Postoje 2 memorije direktnog pristupa (tipke  i ) uključene u memoriju imenika. *Dugi pritisak* na tipke u neuposlenom modu automatski će birati snimljeni telefonski broj.

5.5.6.1 Dodaj/Uredi memoriju direktnog pristupa

- 1** Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **IMENIK** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **DIREKT MEM.** i pritisnite  **OK**.
- 2** Premotajte  do **TIPKA 1** ili **TIPKA 2** i pritisnite  **OK**.
- *Prikazuje se snimljeni broj (ukoliko postoji).*
- 3** Ako određenoj tipci niste dodelili nijedan broj ili ako želite da promenite broj koji joj je trenutno dodeljen, pritisnite  da biste ušli u meni direktne memorije.
- 4** Premotajte  do **UREDİ BROJ** i pritisnite  **OK**.
- 5** Unesite broj (najviše 24 cifre) i pritisnite  **OK** da biste potvrdili.
- 6** **UNESI IME** prikazuje se na ekranu.
- 7** Unesite ime kontakta (najviše 12 karaktera) i pritisnite  **OK**.
- *Emituje se ton potvrde.*

5.5.6.2 Izbrisati memoriju direktnog pristupa

- 1** Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **IMENIK** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **DIREKT MEM.** i pritisnite  **OK**.
- 2** Premotajte  do **TIPKA 1** ili **TIPKA 2** i pritisnite  **OK**.
- *Prikazuje se snimljeni broj (ukoliko postoji).*

postoji).

- 3 Pritisnite  **OK** da uđete u meni direktne memorije.
- 4 Premotajte  do **OBRISI** i pritisnite  **OK**.
- 5 **POTVRDITI?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** za potvrdu brisanja.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

5.6 Upotreba spiska ponovnih poziva

Spisak ponovnih poziva snima 5 poslednjih biranih brojeva. Mogu se prikazati najviše 24 cifre za svaki ulaz.

5.6.1 Pristup spisku ponovnih poziva

- 1 Pritisnite  tipku da odete do spiska ponovnih poziva i premotajte  da prelistate spisak ponovnih poziva.
 - Poslednji birani broj pojaviće se prvi na spisku ponovnih poziva. Ukoliko broj sa spisak odgovara ulazu u imeniku, pojaviće se ime umesto broja.
- 2 Da biste pogledali detalje, pritisnite  **OK** tipku.

Napomena

Za povratak u neuposlen mod, pritisnite  tipku.

5.6.2 Spremiti broj sa spiska ponovnih poziva u imenik

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu da odete do spiska ponovnih poziva, premotajte  da odaberete ulaz i pritisnite  **OK**. Pritisnite  ponovo da biste ušli u **SPREMI BROJ**.

- 2 **UNESI IME** se prikazuje na ekranu.
- 3 Unesite ime kontakta (najviše 12 karaktera) i pritisnite  **OK**.
 - **SPREMLJENO!** je prikazuje 2 sekunde i onda se ekran vraća na spisak ponovnih poziva

Napomena

Pritisnite  **BACK** da biste obrisali poslednju unesenu cifru ili karakter.

5.6.3 Izbrišite broj sa spiska ponovnih poziva

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu da odete do spiska ponovnih poziva, premotajte  da odaberete ulaz i pritisnite .
- 2 Premotajte  do **OBRISI** i pritisnite  **OK**.
- 3 **OBRISI UNOS?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** za potvrdu brisanja.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na spisak ponovnih poziva.

Napomena

Pritisnite  **BACK** da odbacite promene i ekran se vraća na spisak ponovnih poziva.

5.6.4 Izbrisati spisak ponovnih poziva

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu da odete do spiska ponovnih poziva i pritisnite , premotajte do **OBRISI SVE** i pritisnite  **OK**.
- 2 **POTVRDITI?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** za potvrdu brisanja.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na spisak ponovnih poziva.

Napomena

Pritisnite  **BACK** da odbacite promene i ekran se vraća na spisak ponovnih poziva.
Bolje iskonstite vaš telefon

5.7 Upotreba zapisa poziva

Zapis poziva snima poslednjih 10 spoljašnjih poziva i svaku novu glasovnu poštu i poruke primljene preko sekretarice. Ukoliko ste se pretplatili na uslugu identifikacije poziva, i ukoliko identitet pozivaoca nije neprikazan, ime (ili broj) pozivaoca biće prikazan.

Napomena

Ako identitet pozivaoca nije otkriven ili mreža ne pruža informacije o datumu i vremenu poziva, onda te informacije neće biti prikazane ni u zapisu poziva. Ako se niste pretplatili na uslugu Identifikacija dolazećeg poziva, u zapisu poziva neće biti prikazane nikakve informacije.

5.7.1 Pristup zapisu poziva

1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu i premotajte  da prelistate zapis poziva.

- Pozivi (propušteni i primljeni) su prikazani u hronološkom redu sa najskorijim pozivom na vrhu spiska.

2 Pritisnite  OK za prikazivanje detalja (ime, broj, datum i vreme poziva). Pritisnite  za pristupanje meniju evidencije poziva.

5.7.2 Pregledati spisak poziva

Ekran može da prikaže:

- broj pozivaoca*
- ime pozivaoca (ukoliko je snimljeno u imeniku)*
- <NEIDENTIFIK.> ako se radi o privatnom pozivu.
- <NEDOSTUPNO> ako je javni poziv ili poziv van područja.

* Podložno pretplati sa vašim mrežnim operaterom. Ako nema pretplate na Caller Line Identification (Identifikaciju pozivaoca) (CLI), neće biti ni unosa u dnevnik poziva.

Napomena

Možete prikazati broj telefona, vreme i datum poziva pritiskom na  OK. Prikazano vreme i datum zavise od mreže.

5.7.3 Spremiti ulaz iz zapisa poziva u imenik

1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  da uđete u listu poziva i pritisnite .

2 Premotajte  do KOPIR.U IMEN i pritisnite  OK.

3 UNESI IME se prikazuje na ekranu.

4 Unesite ime kontakta (najviše 12 karaktera) i pritisnite  OK.

- SPREMLJENO! je prikazuje 2 sekunde i onda se ekran vraća na dnevnik poziva.

Napomena

Pritisnite  BACK da biste obrisali poslednju unesenu cifru ili karakter.

5.7.4 Izbrisati ulaz iz zapisa poziva

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  da uđete u listu poziva i pritisnite .
- 2 Premotajte  do **OBRIŠI** i pritisnite  **OK** da biste potvrdili brisanje.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na zapis poziva.*

Napomena

Pritisnite  **BACK** da odbacite promene i ekran se vraća na zapis poziva.

5.7.5 Izbrisati spisak poziva

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  da uđete u listu poziva i pritisnite .
- 2 Premotajte  do **OBRIŠI SVE** i pritisnite  **OK**.
- 3 **POTVRDITI?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** ponovo za potvrdu brisanja.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na zapis poziva.*

Napomena

Pritisnite  **BACK** da odbacite promene i ekran se vraća na zapis poziva.

5.8 Upotreba interkoma

Upozorenje

Interkom i prenos poziva moguć je samo sa slušalicama registrovanim kod iste bazne stanice.

Ova funkcija dostupna je samo kada postoje najmanje 2 registrovane slušalice. Ona vam omogućava da ostvarite besplatne unutrašnje pozive, prenesete spoljašnje pozive sa jedne na drugu slušalicu i koristite opciju konferencije.

5.8.1 Interkom sa drugom slušalicom

Napomena

Ako slušalica nije kompatibilna s vašim novim telefonom, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu.
 - *Interkom je uspostavljen trenutno ukoliko postoje samo 2 registrovane slušalice.*
- 2 Ako postoji više od 2 registrovane slušalice, biće prikazani brojevi slušalica koje su dostupne za interkom. Pritisnite određeni broj slušalica koju želite pozvati da pokrenete interkom.

5.8.2 Prenos spoljašnjeg poziva na drugu slušalicu

- 1 Tokom poziva, pritisnite i držite  tipku da zadržite spoljašnji poziv (pozivalac više ne može da vas čuje).
 - *Interkom je uspostavljen trenutno ukoliko postoje samo 2 registrovane slušalice.*
- 2 Ako postoji više od 2 registrovane slušalice, biće prikazani brojevi slušalica koje su dostupne za interkom. Pritisnite određeni broj slušalica koju želite pozvati da pokrenete interkom.
- 3 Pritisnite  tipku na pozvanoj slušalici da biste odgovorili na unutrašnji poziv, pri čemu oba unutrašnja pozivaoca mogu da razgovaraju.
 - *Interkom je uspostavljen.*

- 4** Pritisnite  tipku na prvoj slušalici da biste preneli spoljašnji poziv na pozvanu slušalicu.
- *Spoljašnji poziv je prenet.*

Napomena

Ukoliko nema odgovora od strane pozvane slušalice, pritisnite  tipku da nastavite sa spoljašnjim pozivom.

5.8.3 Odgovor na spoljašnji poziv tokom interkoma

- 1** Tokom interkoma, emituje se ton novog poziva kada dolazi spoljašnji poziv.
- 2** Pritisnite  da odgovorite na spoljašnji poziv i prekinete interkom.
- *Veza za spoljašnjim pozivom je uspostavljena.*

Napomena

Da biste unutrašnji poziv stavili na čekanje i odgovorili na dolazeći spoljašnji poziv, pritisnite  tipku.

5.8.4 Prebacivanje između unutrašnjeg i spoljašnjeg poziva

Tokom poziva, pritisnite  tipku da prebacite sa unutrašnjeg na spoljašnji poziv i obrnuto.

5.8.5 Uspostavljanje tročlanog konferencijskog poziva

Funkcija konferencijskog poziva omogućava da se jedan spoljašnji poziv podeli sa dve slušalice (u interkomu). Tri učesnika mogu da dele konverzaciju i nije potrebna mrežna pretplata.

- 1** Tokom poziva *dugo pritisnite*  da spoljašnji poziv stavite na čekanje (pozivalac više ne može da vas čuje).

- 2** Ako postoji više od 2 registrovane slušalice, biće prikazani brojevi slušalice koje su dostupne za interkom. Pritisnite određeni broj slušalice koju želite pozvati da pokrenete interkom.

- 3** Pritisnite  tipku na pozvanoj slušalici da biste odgovorili na unutrašnji poziv, pri čemu oba unutrašnja pozivaoca mogu da razgovaraju.

- *Interkom je uspostavljen.*

- 4** Pritisnite i držite  tipku 2 sekunde na prvoj slušalici da započnete tročlanu konferenciju.

- **KONFERENCIJA** će biti prikazano na ekranu kada se uspostavi konferencijski poziv.

5.9 Paging

Paging funkcija vam omogućava da locirate nestalu slušalicu ukoliko je slušalice u dometu i sadrži napunjene baterije.

- 1** Pritisnite  tipku na baznoj stanici.
- *Sve registrovane slušalice počinju da zvone.*
- 2** Kada pronađete slušalicu, pritisnite bilo koju tipku na slušalici da prekinete paging.

Napomena

Ukoliko nema pritiskanja tipki unutar 30 sekundi, slušalice i bazna stanica će se automatski vratiti u neuposlen mod.

Savet

Pritisnite  tipku na baznoj stanici ponovo da prekinete paging.

6 Lični unos

6.1 Promenite ime slušalice

Možete imenovati slušalicu i prikazati ime slušalice u neuposlenom modu. Početno ime vaše slušalice je **PHILIPS**.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **LIČNI UNOS** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **IME TELEFONA** i pritisnite  **OK**.
- 2 Prikazuje se poslednje snimljeno ime. Pritisnite  **BACK** tipku da obrišete karaktere jedan po jedan.
- 3 Unesite novo ime (najviše 10 karaktera) i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

6.2 Ton slušalice

6.2.1 Podesite jačinu zvona

Upozorenje

Kada slušalica zvoni tokom dolazećeg poziva, molimo nemojte držati slušalicu preblizu vašeg uha jer jačina zvona može da ošteti vaš sluh.

Postoji 5 opcija jačine zvona (**ISKLJUČENO**, **NIVO 1**, **NIVO 2**, **NIVO 3** i **NIVO 4**). Početni nivo je **NIVO 2**.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **LIČNI UNOS** i pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK** da uđete u **TON TELEFONA** i pritisnite  **OK** ponovo da uđete u **JAČINA ZVONA**.

- 2 Premotajte  do vaše željene jačine zvuka i pritisnite  **OK** za potvrdu.

- Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

Napomena

Kada se **ZVONO ISKLJ.** aktivira, ikonica  će se prikazati na ekranu.

6.2.2 Podesite melodiju zvona

Postoje 10 zvučnih melodija prisutnih u vašoj slušalici.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **LIČNI UNOS** i pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK** da uđete u **TON TELEFONA**, premotajte  do **OGLAŠAVANJA** i pritisnite  **OK**.
- 2 Premotajte  do vaše željene melodije da biste poslušali melodiju.
- 3 Pritisnite  **OK** da postavite zvuk zvona.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

6.2.3 Aktiviraj/deaktiviraj tipka ton

Jedan ton se emituje kada se tipka pritisne. Možete omogućiti ili onemogućiti ton tipke. Početno je ton tipke **UKLJUČEN**.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **LIČNI UNOS** i pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK** da uđete u **TON TELEFONA**, premotajte  do **BIP TIPKE** i pritisnite  **OK**.

- 2** Premotajte  do **UKLJ.** ili **ISKLJUČEN** i pritisnite  **OK** da potvrdite.

- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

- 2** Premotajte  do **UKLJ.** ili **ISKLJUČEN** i pritisnite  **OK** da potvrdite.

- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

6.3 Promenite jezik na ekranu

Vaša slušalica može da podržava različite jezike prikaza, u zavisnosti od vašeg odabira zemlje tokom DOBRODOŠLI moda.

- 1** Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **LIČNI UNOS** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **JEZIK** i pritisnite  **OK**.
- 2** Premotajte  do vašeg željenog jezika i pritisnite  **OK** za potvrdu.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

* Savet

Nakon što podesite jezik prikaza, opcioni meniji na slušalici će se istok trenutka prebaciti na prikaz na odabranom jeziku. Međutim, ovo neće promeniti jezik predefinisanih odlazećih poruka vaše sekretarice.

6.4 Aktiviraj/deaktiviraj auto prekid

Ova funkcija vam omogućava da prekinete razgovor automatski jednostavnim postavljanjem slušalice na baznu stanicu. Na početku, funkcija Auto prekid je **UKLJUČENA**.

- 1** Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **LIČNI UNOS** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **AUTO PREKID** i pritisnite  **OK**.

7 Sat i alarm

Ova funkcija vam omogućava da podesite datum, vreme i alarm na vašem telefonu. Početni datum i vreme su **01/01** i **00:00**.

7.1 Podesiti datum i vreme

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT & ALARM** i pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK** da uđete u **DATUM/VREME**.
- 2 Prikazuje se poslednji snimljen datum.
Unesite trenutni datum (DD/MM) i pritisnite  **OK**.
- 3 Prikazuje se poslednje snimljeno vreme.
Unesite trenutno vreme (ČČ-MM). Premotajte  da odaberete **AM** ili **PM** ako je vreme u **12 ČASOVNOM** formatu. Pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde.*

Napomena

Ton greške će se emitovati ako se unese pogrešna cifra u polja za datum/vreme.

Sat: 00 do 12; Minut: 00 do 59

Datum: 01 do 31; Mesec: 01 do 12

Upozorenje

Ukoliko je vaš telefon povezan sa ISDN linijom preko adaptera, datum i vreme mogu biti ažurirani nakon svakog poziva. Dostupnost ažuriranja datuma i vremena zavisi od vašeg mrežnog provajdera. Molimo proverite datum&vreme postavke u vašem ISDN sistemu ili kontaktirajte vašeg mrežnog provajdera.

7.2 Podesiti format datuma/ vremena

Na telefonu možete podesiti željeni format datuma/vremena. Početni format je **DD/MM** i **24 ČASOVNO**.

7.2.1 Podesite format vremena

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT & ALARM** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **PODESI FOR.** i pritisnite  **OK**.
- 2 Pritisnite  **OK** da uđete u **FORMAT VREM..**
 - *Označena je trenutna postavka.*
- 3 Premotajte  da biste odabrali format vremena (**12 ČASOVNO** ili **24 ČASOVNO**) i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

7.2.2 Podesite format datuma

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT & ALARM** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **PODESI FOR.** i pritisnite  **OK**.
- 2 Premotajte  da uđete u **FORMAT DAT.** i pritisnite  **OK**.
 - *Označena je trenutna postavka.*
- 3 Premotajte  da biste odabrali format datuma (**DD/MM** ili **MM/DD**) i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

7.3 Podesiti alarm

- 1** Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT & ALARM** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **ALARM** i pritisnite  **OK**.
- 2** Premotajte  do **ISKLJUČEN**, **JEDNOKRATNO** ili **DNEVNO** i pritisnite  **OK**.
- 3** Ukoliko odaberete **JEDNOKRATNO** ili **DNEVNO**, unesite vreme (ČČ:MM) za alarm i premotajte  da odaberete **AM** ili **PM** ako je vreme u 12 ČASOVNOM formatu. Pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

Napomena

Alarm ton i alarm ikonica  oglašiće se/treptaće samo 1 minut kada se dostigne vreme alarma. Da biste isključili alarm ton, jednostavno pritisnite bilo koju tipku na slušalici.

7.4 Podesiti ton alarma

- 1** Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT & ALARM** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **TON ALARMA** i pritisnite  **OK**.
- 2** Premotajte  do **MELODIJA 1**, **MELODIJA 2** ili **MELODIJA 3** i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

8 Unapredene postavke

8.1 Promenite Glavni PIN

Glavni PIN se koristi za prijavljivanje/odjavljivanje slušalica i za daljinsko pristupanje sekretarici. Početni Glavni PIN je 0000. Najveća dužina Glavnog PIN-a je 8 cifara. Ovaj PIN takođe se koristi za zaštitu postavki vaše slušalice. Vaša slušalica će zatražiti PIN kada god je to neophodno.

Napomena

Početni pin kod je unapred određen i glasi 0000. Ako promenite ovaj PIN kod, detalje o PINU čuvajte na sigurnom mestu gde ćete moći lako da im pristupite. Nemojte izgubiti PIN kod.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **IZMENA PINA** i pritisnite  **OK**.
- 2 Unesite trenutni Glavni PIN kada se zatraži i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - *Uneti PIN biće prikazan zvezdicama (*) na ekranu.*
- 3 Unesite novi PIN i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

Savet

Ukoliko zaboravite vaš PIN, moraćete da resetujete vaš telefon na početne postavke. Vidite "Resetovati aparat" poglavlje 8.5 za više detalja.

8.2 Registracija

Postupci opisani niže su postupci koje ćete pronaći u vašoj slušalici. Postupci mogu da se razlikuju u zavisnosti od slušalice koju želite da registrujete. U tom slučaju, molimo obratite se proizvođaču dodatne slušalice.

Dodatne slušalice moraju se registrovati kod bazne jedinice pre mogućnosti upotrebe. Do 4 slušalice mogu se registrovati kod jedne bazne stanice.

Da biste slušalicu registrovali ručno:

Glavni PIN je neophodan pre nego što registrujete ili odjavite slušalicu.

Napomena

Početni Glavni PIN je 0000.

- 1 Na baznoj stanici, pritisnite i držite  otprilike 5 sekundi. LED pokazatelj oko tipke Pusti/Zaustavi na baznoj stanici trepće.
- 2 Na slušalici, pritisnite  tipku, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **REGISTAR** i pritisnite  **OK**.

Napomena

Ukoliko se nikakva radnja ne obavi na slušalici unutar 10 sekundi, procedura registracije biće prekinuta. Ako se to desi, ponovite Korak 1.

- 3 Unesite Glavni PIN kada se zatraži i pritisnite  **OK** za potvrdu.

Napomena

Početni Glavni PIN je 0000.

- 4 **PRIČEKAJTE** _ se prikazuje na ekranu.

Napomena

Ukoliko se nikakva radnja ne obavi na slušalici unutar 10 sekundi, procedura registracije biće prekinuta. Ako se to desi,

ponovite Korak 1.

Ako se u određenom razdoblju ne pronađe baza, čuće se zvuk upozorenja koji označava da registracija nije uspjela, a slušalica se vraća u stanje pripravnosti.

8.3 Odjava

1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **ODJAVA** i pritisnite  **OK**.

2 Kada se to zatraži, unesite glavni i pritisnite  **OK** za potvrdu.

3 Premotajte  da odaberete broj slušalice koju želite da odjavite i pritisnite  **OK**.

- *Emituje se ton potvrde koji označava uspešnu odjavu i ekran se vraća u prethodni meni.*

Napomena

Ukoliko se nikakva radnja ne obavi na slušalici unutar 15 sekundi, postupak odjave biće prekinut a slušalica se vraća u neuposlen mod.

Da biste odjavili slušalicu koja nije kompatibilna s vašim novim telefonom to možete učiniti isključivo pomoću novog telefona.

8.4 Izbor zemlje

Postojanje ovog menija zavisi od vaše zemlje. Možete izabrati drugu zemlju koja se razlikuje od one koja je izabrana tokom DOBRO DOŠLI moda.

Napomena

Nakon izbora zemlje, početne postavke linija zaizabranu zemlju će biti primenjena na telefon automatski (n.pr. Vreme poziva, mod. biranja, Jezik, itd).

1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **DRŽAVA** i pritisnite  **OK**.

2 Unesite Glavni PIN kada se zatraži i pritisnite  **OK** za potvrdu.

Napomena

Početni Glavni PIN je 0000.

3 Premotajte  do zemlje po vašem izboru i pritisnite  **OK** za potvrdu.

- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

8.5 Resetovati aparat

Možete resetovati vaš telefon na početne postavke pomoću ove funkcije.

Upozorenje

Nakon resetovanja, sve vaše lične postavke, zapis poziva i spisak ponovnih poziva biće obrisani i telefon će se vratiti na početne postavke. Međutim, vaš imenik će ostati nepromenjen nakon resetovanja.

Napomena

Moraćete ponovo da konfigurišete svoj telefon. U tom slučaju mod DOBRODOŠLI pojavice se ponovo posle glavnog resetovanja. (pogledati poglavlje 3.4)

1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **RESETUJ** i pritisnite  **OK**.

- 2 POTVRDITI?** se prikazuje na ekranu.
- 3** Pritisnite  **OK** ponovo za potvrdu.
- *Emituje se ton potvrde.*
 - *Aparat je resetovan na početne postavke. (pogledati "Početne postavke" poglavlje 8.10)*

8.6 Postavite prefiks

Ova funkcija vam omogućava da odredite prefiks broj koji će se dodati ispred broja prilikom predbiranja (pogledati "Predbiranje" poglavlje 4.1.1.). Takođe ovu funkciju može upotrebiti za dodavanje niza za otkrivanje koji se slaže i zamenjuje prvih nekoliko cifara broja tokom predbiranja.

Možete uneti najviše 5 cifara za niz za otkrivanje i za automatski prefiks broj.

- 1** Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **PREFIKS** i pritisnite  **OK**.
- 2 OTKRIJ BROJ** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** za ulazak.
- *Prikazuje se poslednji snimljeni niz za otkrivanje (ukoliko postoji).*
- 3** Unesite broj niza za otkrivanje (najviše 5 cifara) i pritisnite  **OK** za potvrdu.
- 4** **PREFIKS** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** za ulazak.
- *Prikazuje se poslednji snimljeni prefiks broj (ukoliko postoji).*
- 5** Unesite prefiks broj (najviše 10 cifara) i pritisnite  **OK** za potvrdu.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

Napomena

Ukoliko se ne unese niz za otkrivanje (prazno), prefiks broj će se automatski dodati broju predbiranja nakon što se  tipka pritisne.

Za brojeve koji počinju sa *, # ili P, prefiks broj neće biti dodat broju predbiranja nakon što se  tipka pritisne.

8.7 Promeniti vreme ponovnog poziva

Vreme ponovnog poziva (ili odgoda biranja) vremenski je period nakon kojeg će se linija prekinuti nakon što pritisnete  tipku. Može se postaviti na kratko, srednje ili dugo.

Početna vrednost vremena ponovnog poziva koja je unapred postavljena u vašoj slušalici trebalo bi da najviše odgovara mreži vaše zemlje i stoga ne bi trebalo da je menjate.

- 1** Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **VR. PON.POZ.** i pritisnite  **OK**.
- 2** Premotajte  do **KRATKO**, **SREDNJE** ili **DUGO** i pritisnite  **OK** za potvrdu.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

8.8 Promeniti mod biranja

Početna vrednost moda biranja koja je unapred postavljena u vašoj slušalici trebalo bi da najviše odgovara mreži vaše zemlje i stoga ne bi trebalo da je menjate. Postoje dva moda biranja: Tonsko ili pulsno.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **MOD BIRANJA** i pritisnite  **OK**.

- 2 Premotajte  do **TONSKO** ili **PULSNO** i pritisnite  **OK** za potvrdu.

- Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

8.9 Podesite prvo zvono

Kada je ova funkcija isključena, prvo zvono glasovnog poziva neće se oglasiti. Ovo je naročito korisno u zemljama gde se identitet pozivaoca šalje odmah posle prvog zvona. Usled toga, telefoni u kući neće zvoniti kada stigne poruka.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, premotajte do **PRVO ZVONO** i pritisnite  **OK**.

- 2 Premotajte  do **UKLJ.** ili **ISKLJUČEN** i pritisnite  **OK** da potvrdite.

- Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

8.10 Početne postavke

Jačina zvona	NIVO 2
Melodije	MELODIJA 1
Jačina zvučnika za uho	NIVO 2
Ton tipke	UKLJUČEN
Jezik	Zemlja izborno
Auto prekid	UKLJUČEN
Ime slušalice	PHILIPS
Vreme/Datum	01/01; 00-00
Format vremena	24 ČASOVNO
Format datuma	DD/MM
Mod biranja	Zemlja izborno
Vreme ponovnog poziva	Zemlja izborno
Prvo zvono	Zemlja izborno
Glavni PIN	0000
Alarm	ISKLJUČEN
Ton alarma	MELODIJA 1
Auto prefiks	PRAZNO

Sekretarica

Mod odgovora	Mod ODG. & SNIMI
Broj zvona pre odgovora	5
Odlazeće poruke	PRAZNO
Daljinski pristup	ISKLJUČI
Zvučnik baze	NIVO 5

9 Telefonska sekretarica (TAM)

Vaš telefon poseduje sekretaricu koja, kada je uključena, snima pozive na koje nije odgovoreno. Sekretarica može da snimi do 99 poruka. Maksimalno trajanje snimaka je 10 minuta (uključujući sve vaše personalizovane odlazeće poruke).

Možete upotrebiti kontrolne tipke na baznoj stanici da izvršite osnovne funkcije sekretarice kao što je paging, slušanje poruka, brisanje poruka i regulisanje jačine zvuka na baznoj stanici. Za opis svake funkcije kontrolnih tipki na baznoj stanici, molimo vas da više detalja pogledate "Pregled bazne stanice" u poglavlju 2.4.

Takođe možete da upotrebite meni sekretarice na slušalici da pristupite funkcijama sekretarice i podesite njene opcije.

Da biste započeli, pritisnite  tipku na vašoj baznoj stanici da biste uključili sekretaricu. Takođe, možete uključiti sekretaricu preko vaše slušalice (pogledajte "Uključite/Isključite sekretaricu preko slušalice" poglavlje 9.3).

9.1 Slušaj

9.1.1 Tipke na baznoj stanici za upravljanje sekretaricom

Tipke na baznoj stanici	Funkcija
	Pritisnite da biste uključili/isključili sekretaricu
	Pritisnite da biste preslušali poruku ili zaustavili slušanje poruke
	Pritisnite da biste obrisali postojeću poruku Pritisnite i držite dve sekunde da biste obrisali sve stare poruke u neuposlenom modu
	Pritisnite da biste se vratili na prethodnu poruku ako poruku koju trenutno slušate nije trajala više od jedne sekunde Pritisnite da biste ponovo pustili poruku koju trenutno slušate ako je prošlo više od jedne sekunde
	Pritisnite da biste preskočili trenutnu poruku i pustili sledeću
 	Smanjite (-) ili povećajte (+) jačinu zvuka tokom slušanja poruke
	Pritisnite da biste označili slušalicu Pritisnite i držite duže od tri sekunde da biste započeli proceduru registracije

9.1.2 Slušanje novih poruka preko slušalice

Poslednja snimljena poruka pušta se prva preko zvučnika. Kada se odslušaju sve nove poruke, sekretarica će se zaustaviti i  ikonica će prestati da trepće.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK** da biste ušli u **SLUŠAJ** meni.

- Tokom slušanja poruke, na ekranu će biti prikazan njen broj, datum i vreme kada je ostavljena. LED pokazatelj oko tipke Pusti/Zaustavi na baznoj stanici trepće.

Napomena

Pritisnite tipku za zvučnik da biste ga isključili tokom slušanja poruke.

- 2 Tokom slušanja, možete:

Podešavati jačinu	Pritisnite  tipku.
Zaustaviti slušanje	Pritisnite  BACK da se vratite u SEKRETARICA meni.
Ponovi	Pritisnite  i pritisnite  OK da uđete u PONOVI .
Sledeća poruka	Pritisnite  , premotajte  do NAPRED i pritisnite  OK .
Prethodna poruka	Pritisnite  , premotajte  do NAZAD i pritisnite  OK .
Izbriši poruku	Pritisnite  , premotajte  do OBRIŠI i pritisnite  OK . Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

9.1.3 Slušanje starih poruka preko slušalice

Stare poruke mogu se slušati samo ako nema novih poruka. Poslednja snimljena poruka počće da se emituje do prve snimljene poruke.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK** da biste ušli u **SLUŠAJ** meni.
- 2 Pritisnite  **OK** da započnete slušanje.

- Poslednja snimljena poruka počće da se emituje do prve snimljene poruke.

- 3 Tokom slušanja poruka, možete pritisnuti  da odaberete dostupne opcije (pogledajte dostupne opcije "Slušanje novih poruka preko slušalice" u poglavlju 9.1.2).

9.2 Izbriši sve poruke

Upozorenje

Izbrisane poruke ne mogu se povratiti.

Napomena

Nepročitane poruke neće biti izbrisane.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **OBRIŠI SVE** i pritisnite  **OK**.
- 2 **POTVRDITI?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** ponovo za potvrdu brisanja svih vaših poruka.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

9.3 **Uključite/Isključite sekretaricu preko slušalice**

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **ODG. UKLJ/ISK** i pritisnite  **OK**.
- 2 Premotajte  do **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO** i pritisni  **OK** za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

9.4 **Snimite vašu personalizovanu odlazeću poruku (OGM)**

Ova lična odlazeća poruka zamenjuje početne poruke. Da biste se vratili na početnu odlazeću poruku, jednostavno obrišite ličnu odlazeću poruku koju ste snimili. Ukoliko niste zadovoljni snimljenom odlazećom porukom, jednostavno snimite novu poruku kako biste prebrisali staru.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do

SEKRETARICA i pritisnite  **OK**, premotajte  do **SNIMI OGM** i pritisni  **OK**.

- 2 Premotajte do **SAMO ODGOVOR** ili **ODG. & SNIMI** i pritisnite  **OK** da biste izabrali sledeće opcije za odlazeću poruku:

Dostupne opcije za Personalizovanu OGM	Funkcija
Slušaj OGM*	Pritisnite  OK da biste preslušali postojeće odlazeće poruke (ako ih ima).
Snimanje poruka**	Pritisnite  OK da krenete sa snimanjem odlazne poruke, pritisnite ponovo  OK da stanete sa snimanjem i sačuvate snimku.  Napomena Maksimalna dužina odlazeće poruke je 2 minuta.
Obrišite OGM	Pritisnite  OK da biste obrisali odlazeću poruku.

*Kada snimite novu personalizovanu odlazeću poruku, prethodna biva automatski prebrisana.

9.5 **Podesite mod odgovora**

Postoje 2 dostupna modela odgovora: Samo odgovor i Odgovori & Snimi. Početno je mod odgovora podešen na **ODG. & SNIMI**, tako da vaš pozivalac može da ostavi poruku sekretarici.

Ovo može biti promenjeno na **SAMO ODGOVOR**, i tada vaš pozivalac ne može da ostavi poruku na sekretarici.

1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **MOD ODGOVORA** i pritisnite  **OK**.

2 Premotajte  do **SAMO ODGOVOR** ili **ODG. & SNIMI** i pritisnite  **OK**.

• *Mod odgovora je podešen.*

Napomena

U zavisnosti od moda odgovora koji ste odabrali, odgovarajuća odlazeća poruka pušta se kada sekretarica uhvati dolazeći poziv. Jezik početne odlazeće poruke zavisi od zemlje koja je odabrana u modu dobrodošlice (videti poglavlje 3.4).

9.6 Postavke sekretarice

9.6.1 Odgoda zvona

Ovo je broj zvonjenja pre nego što sekretarica odgovori i započne puštanje vaše pozdravne poruke. Možete podesiti sekretaricu da započne sa emitovanjem vaše pozdravne poruke nakon 2 do 7 zvonjenja ili Economy. Početna odgoda zvona je 5.

1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **POSTAVKE** i pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK** da biste ušli u **ODGODA ZVONA**.

2 Premotajte  do vaših željenih postavki odgode zvona (**2 do 7 ZVONJENJA** ili **EKONOMIČNO**) i

pritisnite  **OK** za potvrdu.

• *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

*** Savet**

Mod Economy može da vam smanji troškove međugradskog poziva kada proveravate vaše poruke daljinski. Ukoliko postoje nove poruke na vašoj sekretarici, odlazeća poruka počće sa slušanjem nakon 3 zvonjenja. Ukoliko nema novih poruka, odlazeća poruka počće sa slušanjem nakon 5 zvonjenja.

9.6.2 Daljinski pristup

Ako ste daleko od kuće i želite da proverite poruke na sekretarici, možete iskoristiti opciju daljinskog pristupa da biste proverili poruke koristeći drugi telefon. Kada pozovete svoj kućni broj s bilo kog telefona i unesete šifru* daljinskog pristupa moći ćete da preslušate poruke na vašoj sekretarici. Tastatura telefona s kojeg zovete preuzima funkcije vaše sekretarice tako da možete preslušati ili obrisati poruke, uključiti ili isključiti sekretaricu, itd.

Napomena

Ova funkcija je na početku deaktivirana. * Šifra daljinskog pristupa (koja je ista kao vaš Glavni PIN kod) sprečava bilo kakvo neovlašćeno pristupanje vašoj sekretarici. Pre nego to budete mogli koristiti osobinu daljinskog upravljača, morate promeniti glavni PIN kod. Va glavni PIN kod ne moe da bude zadani 0000. Da promenite Va glavni PIN kod, pogledajte "Promenite Glavni PIN" u odeljku 8.1.

9.6.2.1 Aktiviraj/Deaktiviraj daljinski pristup

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **POSTAVKE** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **D. PRISTUP** i pritisnite  **OK**.
- 2 Premotajte  do **PP NE JAVLJA** ili **ISKLUČI** i pritisnite  **OK** da potvrdite.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

9.6.2.2 Upravljanje sekretaricom preko spoljašnjeg poziva

- 1 Pozovite kuću s drugog telefona.
 - Sekretarica odgovara i započinje slušanje vaše pozdravne poruke.
- 2 U roku od 8 sekundi, pritisnite # tipku na telefonu s kojeg zovete i unesite šifru daljinskog pristupa (ista kao vaš Glavni PIN kod).
 - Ukoliko šifra pristupa nije tačna, biće emitovan zvuk koji signalizira grešku. Posle emitovanja zvuka koji signalizira grešku, možete pokušavati da ukucate šifru daljinskog pristupa sve dok ne unesete ispravan broj.
 - Sekretarica će odmah prekinuti liniju ako u roku od 8 sekundi ne prepozna glavni PIN kod.
 - Ukoliko je pristupna šifra ispravna, čuje se ton potvrde.

Sledeća tabela prikazuje kako pristupiti dole navedenim funkcijama tokom procedure daljinskog pristupa:

Tipke	Funkcija
#	Unesite šifru daljinskog pristupa ako je sekretarica uključena i ako emituje odlazeću poruku.
1	Vratite se na prethodnu poruku
2	Preslušajte poruku
3	Idite na sledeću poruku
6	Izbrišite trenutnu poruku
7	Uključite sekretaricu
8	Zaustavite slušanje poruka
9	Isključite sekretaricu

Napomena

Da biste sprečili neovlašćeni udaljeni pristup telefonskoj sekretarici, potrebno je da promenite glavni PIN broj pre nego što počnete sa korišćenjem funkcije udaljenog pristupa. Vaš glavni PIN broj ne sme da bude podrazumevani broj 0000. Funkciji udaljenog pristupa možete da pristupite i kada je telefonska sekretarica isključena. Telefon automatski ulazi u nain udaljenog pristupa nakon 10 zvana. Unesite svoj novi glavni PIN broj da biste uključili funkciju udaljenog pristupa.

9.6.3 Podesite glasovni jezik

Ovaj meni vam omogućuje da promenite jezik predefinisane odlazeće poruke. Dostupnost ovog menija i opcije jezika zavise od zemlje.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom

modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite , premotajte  do **POSTAVKE** i pritisnite , premotajte  do **GOVOR. JEZIK** i pritisnite .

- *Trenutno odabrani jezik je vidno naznačen.*

2 Premotajte  do jezika koji želite i pritisnite  **OK** za potvrdu.

- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

9.6.4 Screening poziva

Screening poziva omogućava vam da čujete pozivaoca dok ostavlja poruku. Vi onda možete odlučiti da li ćete razgovarati s pozivaocem direktno.

Na baznoj stanici:

1 pomoću tipki  i  možete podešavati jačinu zvuka tokom screening poziva. Najniži nivo zvuka isključuje screening poziva.

10 Tehnički podaci

Ekran

- Progresivno LCD osvetljenje.
- Osvetljenje ostaje upaljeno 15 sekundi nakon svakog aktiviranja kao što su dolazeći poziv, pritiskanje tipki, podizanje slušalice sa bazne stanice itd.
- Boja LCD osvetljenja je boja čilibara.

Opšte odlike telefona

- Ime pozivaoca u dual modu & i identifikacija broja
- 10 standardnih melodija

Imenik, lista ponovnih poziva i zapis poziva

- Imenik sa 50 ulaza
- Lista ponovnih poziva sa 5 ulaza
- Zapis poziva sa 10 ulaza

Baterija

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh baterije

Specifikacije radija

- Opseg frekvencija: 1880 . 1900MHz
- Maksimalna izlazna snaga: 250mW

Potrošnja struje

- Potrošnja struje u neuposlenom modu: oko 800mW

Temperaturni opseg

- Radna: Između 0 i 35°C (32 do 95°F).
- Smeštajna: Između -20 i 45°C (-4 do 113°F).

Relativna vlažnost

- Radna: Do 95% na 40°C
- Smeštajna: Do 95% na 40°C

II Najčešće postavljana pitanja

www.philips.com/support

U ovom poglavlju, naći ćete najčešće postavljana pitanja i odgovore o vašem telefonu.

Veza

Slušalica se ne uključuje!

- Napunite baterije: Postavite slušalicu na baznu stanicu radi punjenja. Nakon nekoliko trenutaka, telefon će se uključiti.

Slušalica se ne puni!

- Proverite priključke punjača.

ikonica ne trepće tokom punjenja!

- Baterija je puna: Nema potrebe za punjenjem baterije.
- Loš kontakt baterije: Doterajte stajanje slušalice.
- Priljav kontakt: Očistite kontakte baterije tkaninom ovlaženom alkoholom.

Komunikacija se gubi tokom poziva!

- Napunite bateriju
- Približite se baznoj stanici.

Telefon je “Van dometa”!

- Približite se baznoj stanici.

Podešavanje

PRETRAŽIV... se prikazuje na slušalici i ikonica trepće!

- Približite se baznoj stanici.
- Uverite se da je vaša bazna stanica uključena.
- Resetujte vaš aparat i ponovo pokrenite registraciju slušalice.

Zvuk

Slušalica ne zvoni!

Proverite da **JAČINA ZVONA** nije postavljena na **ZVONO ISKLJ.**, i uverite se da  ikonica nije prikazana na ekranu (videti “Podesite jačinu zvona” poglavlje 6.2.1).

Pozivalac me ne čuje!

Mikrofon je možda isključen: Tokom poziva, pritisnite .

Nema tona za biranje!

- Nema napajanja: Proverite priključke.
- Baterije su prazne: Napunite baterije.
- Približite se baznoj stanici.
- Koristi se pogrešan kabl: Upotrebite telefonski kabl koji ste dobili uz aparat.
- Neophodan je adapter: Priključite adapter na telefonski kabl.

Pozivalac me ne čuje jasno!

- Približite se baznoj stanici.
- Udaljite baznu stanicu najmanje jedan metar od bilo kog električnog uređaja.

Česte šumne smetnje na mom radiju ili televizoru!

- Udaljite baznu stanicu što je dalje moguće od električnih uređaja.

Ne mogu da promenim postavke glasovne pošte

- Funkcije glasovne pošte određuje vaš operater, a ne sam telefon. Molimo vas da kontaktirate vašeg operatera ako želite da promenite postavke.

Ponašanje proizvoda

Tastatura ne radi!

- Otključajte vašu tastaturu: *Pritisnite i držite*  u neuposlenom modu.

Slušalica se zagreje tokom dugog poziva!

- Ovo je normalno ponašanje. Slušalica koristi energiju tokom poziva.

Slušalica ne može da se registruje kod bazne stanice!

- Maksimalan broj slušalica (4) je dostignut. Da biste registrovali novu slušalicu, odjavite jednu postojeću slušalicu.
- Uklonite i zamenite baterije slušalice.
- Pokušajte ponovo isključivanjem i uključivanjem napajanja bazne stanice i pratite postupak registrovanja slušalice (videti "Registracija" na strani 30).

Broj pozivaoca nije prikazan!

- Usluga nije aktivirana: Proverite vašu pretplatu sa vašim mrežnim operaterom.

Slušalica se stalno vraća u neuposleni mod!

- Ukoliko nema pritiskanja tipki 15 sekundi, slušalica će se automatski vratiti u neuposlen mod. Takođe će se vratiti u neuposlen mod automatski kada postavite slušalicu nazad na baznu stanicu.

Ulaz u imenik se ne može snimiti i MEMOR. PUNA! je prikazano!

- Obrišite ulaz da biste oslobodili memoriju pre ponovnog snimanja vašeg kontakta.

Glavni PIN je pogrešan!

- Početni Glavni PIN je 0000.
- Resetujte slušalicu da biste se vratili na početni Glavni PIN ako je pre toga on promenjen (videti "Resetovati aparat" poglavlje 8.5).

Sekretarica ne snima poruke!

- Memorija je puna: Obrišite vaše stare poruke.
- **SAMO ODGOVOR** mod je aktiviran. Isključite **SAMO ODGOVOR** i uključite **ODG. & SNIMI** mod (videti "Podesite mod odgovora" poglavlje 9.5).

Daljinski pristup ne radi!

- Uključite daljinski pristup (videti "Daljinski pristup" poglavlje 9.6.2).

Veza se prekida tokom daljinskog pristupa!

- Možda vam je trebalo duže od 4 sekunde da unesete Glavni PIN. Unesite šifru ponovo unutar 4 sekunde.

Sekretarica se zaustavlja pre završetka snimanja!

- Memorija je puna: Obrišite vaše stare poruke.

12 Indeks

A

Alarm 29
Auto prekid 27

D

Daljinski pristup 37
Datum i vreme 28
Direktno biranje 17
Dodaci 6

G

Glavni PIN 30

I

Ikonice prikaza 9
Ime slušalice 26
Imenik 17, 20
Interkom 24
Isključiti 19
Izbrišite broj sa spiska ponovnih poziva 22
Izbrisati imenik 21
Izbrisati spisak ponovnih poziva 22
Izbrisati spisak poziva 24
Izbrisati ulaz iz zapisa poziva 24

J

Jačina 19
Jačina zvona 26
Jezik 27

K

Konferencijski poziv 25

L

LCD osvetljenje 40
LED pokazivač 10

M

Mod biranja 32
Mod odgovora sekretarice 36

O

Odgoda zvona 37
Odgovaranje na poziv 17
Odgovor na spoljašnji poziv 25
Odjava 31
Označavanje 34

P

Paging 25
Početne postavke 33
Postavljanje baterije 12
Postavljanje telefona 11, 12
Poziv u toku 19
Pozivanje 17
Predbiranje 17
Prefiks 32
Pregled bazne stanice 10
Pregled vašeg telefona 7
Prenos spoljašnjeg poziva 24
Priključite baznu stanicu 11
Punjenje baterije 12

R

Recikliranje i odlaganje 4
Registar 30
Resetovati aparat 31

S

Sat i alarm 28
Snimiti kontakt 20
Spisak ponovnih poziva 17, 22
Spremiti broj sa spiska ponovnih poziva 22
Struktura menija 15

T

Telefonska sekretarica 34

Ton alarma 29

Ton melodije 26

Ton slušalice 26

Ton tipke 26

U

Uključite/isključite slušalicu 19

Uključiti 19

Unos teksta ili broja 19

V

Vreme ponovnog poziva 32

Z

Zaključaj/otključaj tastaturu 19

Zapis poziva 17, 23

Završetak poziva 18



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 42132



Printed in China