

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


SPA8210




SV Användarhandbok



PHILIPS

1

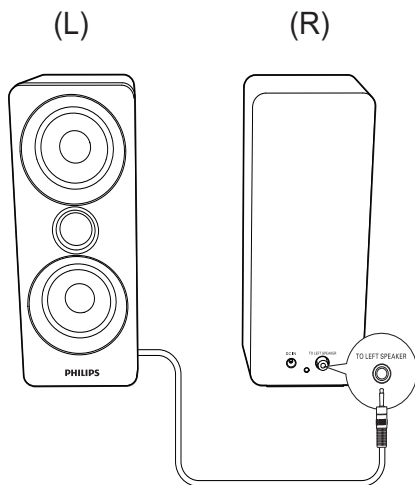


2

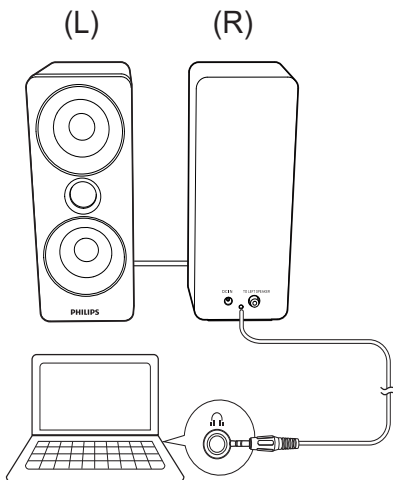


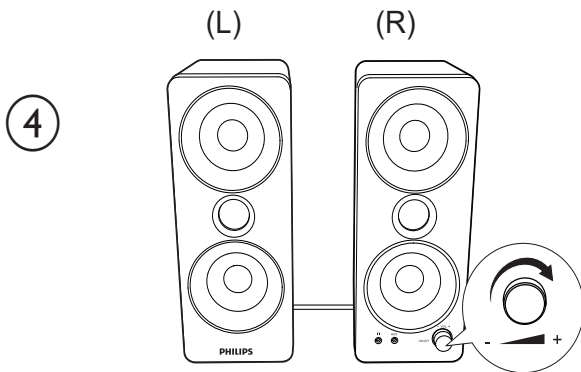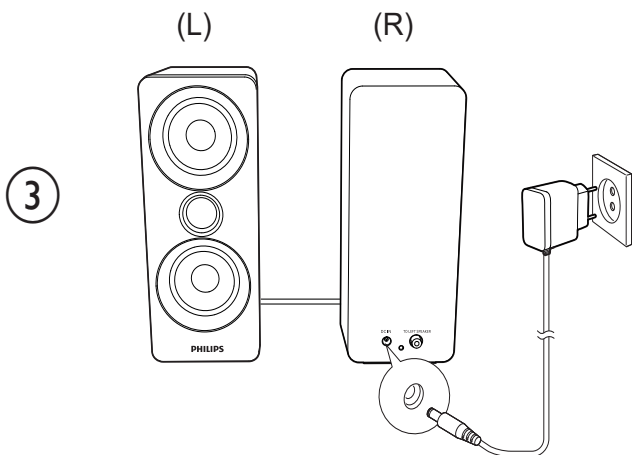


5









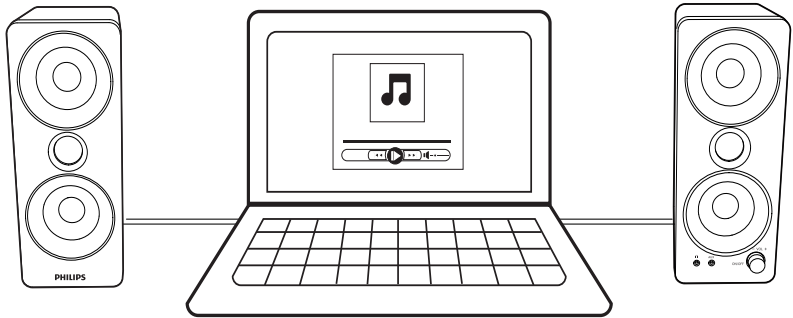


6

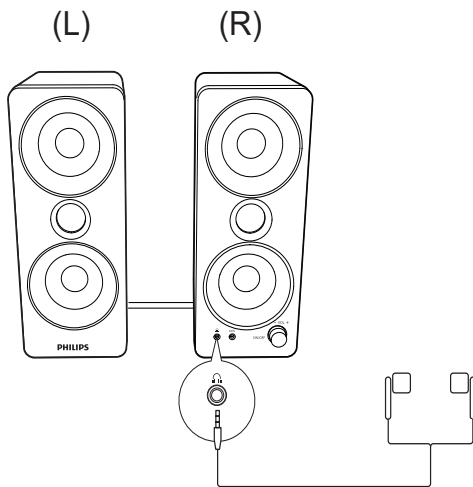

7

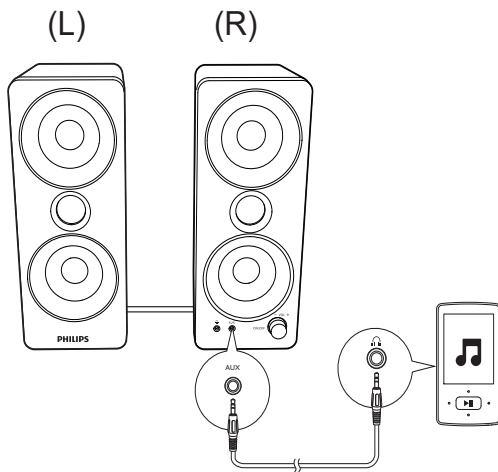

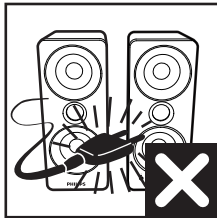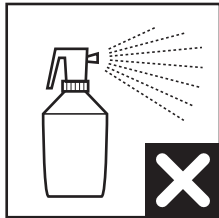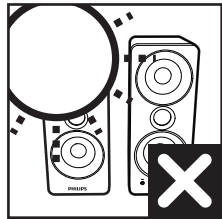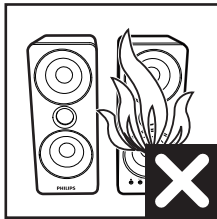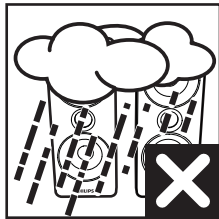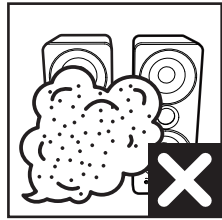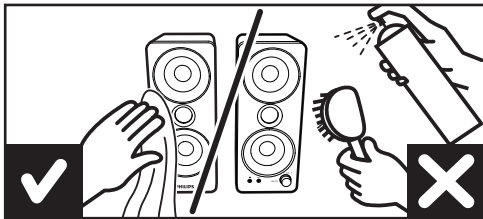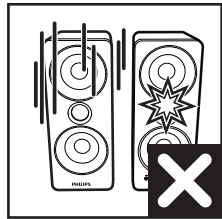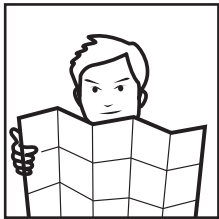

Varning!

- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar och du ska aldrig placera vätskefyllda föremål, till exempel vaser, på produkten.
- Du stänger av strömmen helt genom att dra ur nätkontakten på produkten från nätuttaget.
- Nätkontakten på produkten ska inte blockeras eller ska vara enkel att komma åt vid avsedd användning.
- Inga öppna lågor, t.ex. tända ljus, bör placeras på produkterna.

Obs!

- Se till att multimediehögtalarna är korrekt installerade innan du använder dem.
- Om du placerar multimediehögtalarna nära CRT-skärmen ser du en tydlig färgförvrängning.

Systemkrav:


PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP eller Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X eller senare

Installation:

- 1 Sätt i den vänstra högtalarkontakten i uttaget **TO LEFT SPEAKER** på den högra högtalaren (①).
- 2 Anslut ljudkontakten till ljudutgången på datorn (②).
- 3 Anslut nätadaptern till (③):
 - eluttaget på den högra högtalarens baksida.
 - vägguttaget.
- 4 Vrid volymknappen medurs för att växla till multimediehögtalarna (④).
- 5 Justera volymen med volymknappen eller från datorprogrammet. (④ och ⑤).
- 6 Stäng av högtalarna och koppla från strömmen efter användning.

Valfri funktion

Använda hörlurarna:

Anslut dem till  -uttaget på den högra högtalaren (⑥).

Spela upp musik från en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare (⑦):

- 1 Anslut en MP3 link-kabel (medföljer inte) till **AUX**-uttaget på den högra högtalaren och till enhetens hörlursuttag.
- 2 Spela upp musik från enheten.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt 2 x 20 W RMS

Frekvensomfång 60 Hz–16 kHz, -3 dB

Signal/brusförhållande > 50 dB

Total harmonisk distorsion	< 2 %
MP3 inång	600 mV
PC-inång	600 mV

Högtalare

Högtalarimpedans	8 ohm
Högtalarelement	L/R 3 tum x 2, tweeter 1 tum x 2 WOOX 3 tum x 2

Allmän information

Nätström	Modell: AS360-180-AE200 (Philips); Inång: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A; Uteffekt: 18 V === 2 A.
Effektförbrukning vid användning	20 W
Effektförbrukning i standbyläge	<0,5 W
Storlek	
– Huvudenhet (b x h x d)	100 x 250 x 116,5 mm
Vikt	
–Med förpackning	2,4 kg
–Huvudenhet	2,0 kg

Skydda hörseln



Var försiktig

- Du undviker hörselskador genom att använda hörlurarna med hög volym under begränsad tid och ställa in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare lyssningstid.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Höj inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Mycket högt ljudtryck från hörlurar kan skada hörseln.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter, inklusive de som har markerats med den överkorsade soptunnesymbolen. Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SPA8210_12_UM_V1.0

