

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS9520



PHILIPS

Зміст

1 Важлива інформація	2
Безпека	2
Догляд за виробом	3
Утилізація старого виробу і батарей	3
Попередження про шкоду для здоров'я відео формату 3D	3
2 Система домашнього кінотеатру	4
Головний блок	4
Пульт дистанційного керування	4
3 Під'єднання системи домашнього кінотеатру	7
Роз'єми	7
Під'єднання до телевізора	8
Під'єднання аудіосигналу телевізора або іншого пристрою	9
Під'єднання до комп'ютерної мережі та Інтернету	10
Під'єднання USB-адаптера Wi-Fi	11
Під'єднання модуля бездротового зв'язку	12
4 Використання системи домашнього кінотеатру	12
Перед використанням	12
Доступ до меню "Дім"	12
Вибір параметрів звуку	13
Відтворення дисків	14
Використання функції Bonus View на дисках Blu-ray	15
Увімкнення функції BD-Live під час перегляду дисків Blu-ray	15
Відтворення 3D-відео	16
Відтворення вмісту USB-накопичувача	16
Додаткові функції відтворення з диска чи USB-пристрою	17
Відтворення із комп'ютера (DLNA)	18
Огляд Net TV	19
Відтворення з радіо	20
Відтворення аудіосигналу з телевізора або іншого пристрою	20
Відтворення вмісту MP3-програвача	21
Відтворення з iPod або iPhone	21
Використання функції Philips Easylink	21

5 Зміна параметрів	23
Доступ до меню налаштувань	23
Зміна параметрів відео	23
Зміна параметрів аудіо	23
Налаштування мережі	24
Налаштування EasyLink	24
Зміна персональних налаштувань	25
Зміна додаткових налаштувань	26
6 Оновлення програмного забезпечення	27
Порівняння версії програмного забезпечення	27
Оновлення програмного забезпечення через Інтернет	27
Оновлення програмного забезпечення з USB-пристрою	27
Оновлення електронного посібника користувача	28
7 Специфікації пристрою	29
8 Усунення несправностей	30
Головний блок	30
Зображення	30
Звук	31
Відтворення	31
Мережа	32
9 Register	33

1 Важлива інформація

Перед тим як використовувати систему домашнього кінотеатру, прочитайте і візьміть до уваги всі інструкції. Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека

Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

- Оберегайте виріб та аксесуари від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу пристрою. Якщо на виріб або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте виріб від розетки. Для перевірки виробу перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips.
- Не ставте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, також оберегайте від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори виробу.
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.
- Перед грозою від'єднайте виріб від розетки.
- Коли від'єднуєте кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.

Ризик короткого замикання або пожежі!

- Перед тим як під'єднувати виріб до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі або знизу виробу. Ніколи не під'єднуйте виріб до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

Існує ризик травмування користувача або пошкодження системи домашнього кінотеатру!

- Для виробів, що монтуються на стіні, використовуйте лише настінний кронштейн із комплекту. Встановлюйте

кронштейн на стіну, яка здатна витримати вагу виробу і настінного кріплення. Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе відповідальності за неналежне настінне кріплення, яке спричинило нещасний випадок або травмування користувача.

- Для гучномовців, які встановлюються на підставки, використовуйте лише підставки, що додаються. Надійно прикріплюйте підставки до гучномовців. Ставте підставки на рівну горизонтальну поверхню, що може витримати вагу гучномовця та підставки.
- Не ставте виріб або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.
- Якщо виріб транспортувався за температури нижче 5°C, розпакуйте його і зачекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, перш ніж підключати його до електромережі.
- Видиме і невидиме лазерне випромінювання у разі відкриття. Уникайте впливу променів.
- Не торкайтеся дискової оптичної лінзи всередині відділення для дисків.

Ризик перегрівання!

- Не встановлюйте виріб у закритому просторі. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо виробу для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб занавіски або інші предмети не закривали вентиляційні отвори виробу.

Ризик отруєння і забруднення навколишнього середовища!

- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- Якщо батареї розряджені або Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти.
- Батареї містять хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

Догляд за виробом

- Не кладіть у відділення для дисків ніяких інших предметів, окрім дисків.
- Не вставляйте у відділення для дисків деформованих або потрісканих дисків.
- Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм протягом тривалого часу, вийміть диски з відділення для дисків.
- Чистіть пристрій лише ганчіркою із мікроволокна.

Утилізація старого виробу і батарей



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних пристроїв.

Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої зі звичайним побутовим сміттям.

Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Попередження про шкоду для здоров'я відео формату 3D

Якщо Ви або хтось із Вашої сім'ї схильний до приступів епілепсії чи надто чутливий до світла, перед тим як переглядати вміст зі швидкою зміною зображень, мерехтінням світла або 3D-вміст, проконсультуйтеся з лікарем.


Для запобігання запамороченню, головному болю чи втраті орієнтації не дивіться 3D-відео надто довго. У разі поганого самопочуття припиніть перегляд 3D-відео і тимчасово відкладіть потенційно небезпечні справи (наприклад, водіння машини), поки не зникнуть симптоми. Якщо симптоми не зникають, не відновлюйте перегляд 3D-відео, попередньо не проконсультувавшись із лікарем.

Батьки повинні стежити за переглядом 3D-вмісту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до шести років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.

2 Система домашнього кінотеатру

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте систему домашнього кінотеатру на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Головний блок

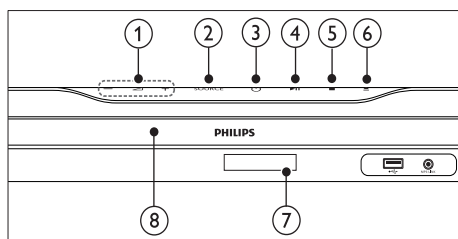

- ① **▲ +/- (Гучність)**
Збільшує або зменшує рівень гучності.
- ② **SOURCE**
Вибір аудіо-/джерела відеосигналу для системи домашнього кінотеатру.
- ③ **⏻ (Увімкнення режиму очікування)**
Увімкнення системи домашнього кінотеатру або перехід у режим очікування.
- ④ **▶|| (Відтворення/Пауза)**
Запуск, зупинка або відновлення відтворення.
- ⑤ **■ (Зупинка)**
Зупинка відтворення.
- ⑥ **▲ (Відкрити/Закрити)**
Можна відкрити або закрити відсік для диска.
- ⑦ **Індикаторна панель**
- ⑧ **Відсік для диска**


Пульт дистанційного керування



Примітка


- Ваша система домашнього кінотеатру постачається з одним із таких пультів дистанційного керування.

Пульт дистанційного керування - A

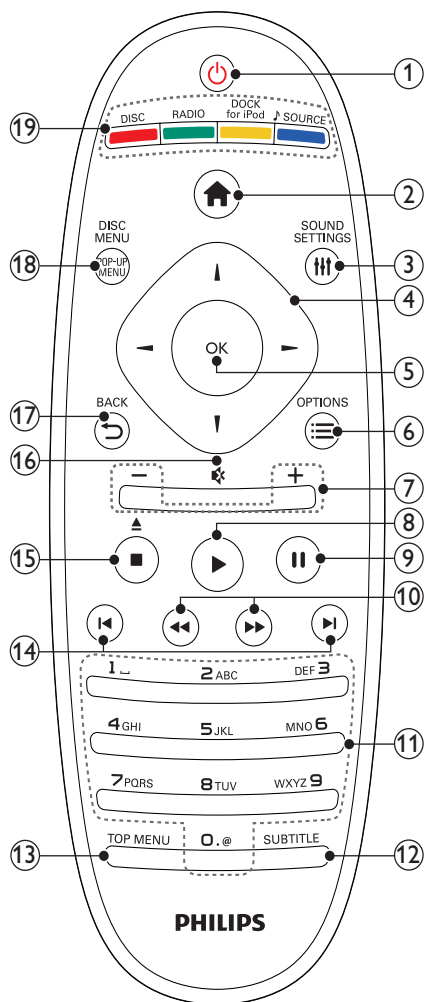

- ① **⏻ (Увімкнення режиму очікування)**
 - Увімкнення системи домашнього кінотеатру або перехід у режим очікування.
 - Коли увімкнено функцію EasyLink, натисніть та утримуйте цю кнопку щонайменше 3 секунди, щоб усі під'єднані пристрої, сумісні із HDMI CEC, перейшли у режим очікування.
- ② **⬆ (Дім)**
Доступ до головного меню.
- ③ **⚙ SOUND SETTINGS**
Вхід або вихід з налаштувань різних параметрів звуку.
- ④ **Кнопки навігації**
 - Навігація меню.
 - У режимі радіо натисніть стрілку ліворуч або праворуч, щоб розпочати автоматичний пошук.
- ⑤ **OK**
 - Дозволяє підтвердити введення або вибір.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
 - Доступ до додаткових параметрів відтворення під час відтворення.
 - Програмування радіостанцій у режимі радіо.
- ⑦ **+/- (Гучність)**
Збільшує або зменшує рівень гучності.
- ⑧ **▶ (Відтворення)**
Запуск або відновлення відтворення.
- ⑨ **⏸ (Пауза)**
Призупинення відтворення.
- ⑩ **◀◀ / ▶▶ (Швидка прокрутка назад/Швидка прокрутка вперед)**
Швидка прокрутка назад або вперед. Натискайте кілька разів, щоб вибрати швидкість пошуку.
- ⑪ **Буквено-цифрові кнопки**
Використовуються для введення цифр або букв (за принципом набирання SMS-повідомлень).
- ⑫ **SUBTITLE**
Вибір мови субтитрів для відтворення відео.
- ⑬ **TOP MENU**
Доступ до головного меню відеодиска.
- ⑭ **◀ / ▶ (Попередній/Наступний)**
 - Перехід до попередньої або наступної доріжки, розділу чи файлу.
 - Вибір попередньо встановленої станції в режимі радіо.
- ⑮ **■ (Зупинка) / ▲ (Вийняти / Відкрити / Закрити)**
 - Зупинка відтворення.
 - Натисніть та утримуйте, щоб вийняти диск або відкрити відділення для дисків.
 - Дозволяє стерти попередньо встановлену радіостанцію в режимі радіо.
- ⑯ **⏻ (Вимкнення звуку)**
Вимикає або вмикає звук.
- ⑰ **↶ BACK**
Повернення до попереднього меню.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Можна увійти або вийти з меню диска.
- ⑲ **Кнопки вибору джерела**
 - **Кольорові кнопки** (для дисків Blu-ray): Дозволяють вибрати завдання або параметри.
 - **DISC**: Доступ до диска.
 - **RADIO**: Доступ до FM-радіо.
 - **DOCK for iPod**: вхідний сигнал із док-станції Philips для iPod/iPhone.
 - **JSOURCE**: Дозволяє вибрати джерело вхідного аудіосигналу.

Пульт дистанційного керування - В

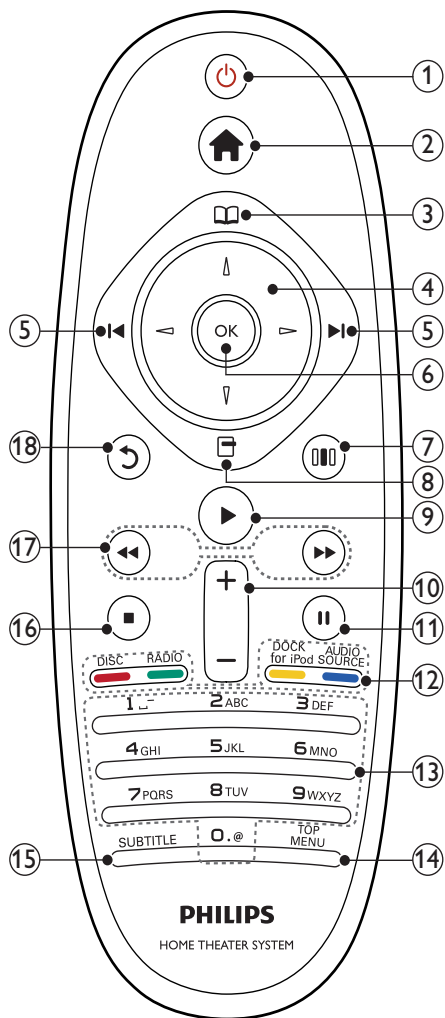

- 1 **⏻ (Увімкнення режиму очікування)**
 - Увімкнення системи домашнього кінотеатру або перехід у режим очікування.
 - Коли увімкнено функцію EasyLink, натисніть та утримуйте цю кнопку щонайменше 3 секунди, щоб усі під'єднані пристрої, сумісні із HDMI CEC, перейшли у режим очікування.
- 2 **🏠 (Дім)**
Доступ до головного меню.
- 3 **📖 (Меню диска)**
Можна увійти або вийти з меню диска.
- 4 **Кнопки навігації**
 - Навігація меню.
 - У режимі радіо натисніть стрілку ліворуч або праворуч, щоб розпочати автоматичний пошук.
- 5 **⏮ / ⏭ (Попередній/Наступний)**
 - Перехід до попередньої або наступної доріжки, розділу чи файлу.
 - Вибір попередньо встановленої станції в режимі радіо.
- 6 **OK**
Дозволяє підтвердити введення або вибір.
- 7 **🔊 (Параметри звуку)**
Вхід або вихід з налаштувань різних параметрів звуку.
- 8 **⚙ (Параметри)**
 - Доступ до додаткових параметрів відтворення під час відтворення.
 - Програмування радіостанцій у режимі радіо.
- 9 **▶ (Відтворення)**
Запуск або відновлення відтворення.
- 10 **+/- (Гучність)**
Збільшує або зменшує рівень гучності.
- 11 **⏸ (Пауза)**
Призупинення відтворення.

- ⑫ **Кнопки вибору джерела / Кольорові кнопки**
- **Диски Blu-ray:** Дозволяють вибрати завдання або параметри.
 - **AUDIO SOURCE:** Дозволяє вибрати джерело вхідного аудіосигналу.
 - **DOCK for iPod:** вхідний сигнал із док-станції Philips для iPod/iPhone.
 - **RADIO:** Доступ до FM-радіо.
 - **DISC:** Доступ до диска.

- ⑬ **Буквено-цифрові кнопки**
Використовуються для введення цифр або букв (за принципом набирання SMS-повідомлень).

- ⑭ **TOP MENU**
Доступ до головного меню відеодиска.

- ⑮ **SUBTITLE**
Вибір мови субтитрів для відтворення відео.

- ⑯ **■ (Зупинка)**
- Зупинка відтворення.
 - Натисніть та утримуйте, щоб вийняти диск або відкрити відділення для дисків.
 - Дозволяє стерти попередню встановлену радіостанцію в режимі радіо.

- ⑰ **◀◀ / ▶▶ (Швидка прокрутка назад/Швидка прокрутка вперед)**
Швидка прокрутка назад або вперед. Натискайте кілька разів, щоб вибрати швидкість пошуку.

- ⑱ **↶ (Задня панель)**
Повернення до попереднього меню.

3 Під'єднання системи домашнього кінотеатру

У цьому розділі подано інформацію про під'єднання системи домашнього кінотеатру до телевізора та інших пристроїв. Інформацію про основні під'єднання системи домашнього кінотеатру та її аксесуарів подано у Короткому посібнику. Вичерпний інтерактивний посібник доступний на веб-сайті www.connectivityguide.philips.com.


Примітка

- Інформацію щодо ідентифікації і вимог до живлення можна знайти на паспортній табличці на звороті чи внизу виробу.
- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої вимкнені з розеток живлення.

Роз'єми


Під'єднуйте інші пристрої до системи домашнього кінотеатру.

Роз'єми на передній панелі

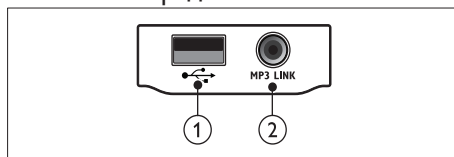

- ① **↔ (USB)**
Вхід для відтворення аудіо, відео та зображень, збережених на USB-накопичувачі.
- ② **MP3 LINK**
Вхід для відтворення аудіо з MP3-програвача.

Роз'єми на задній панелі

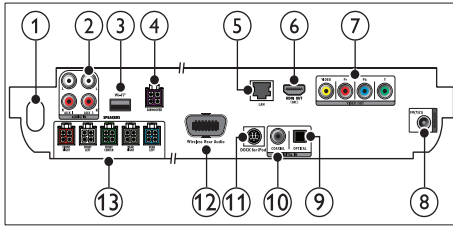

- ① **AC MAINS~**
Під'єднання до мережі.
- ② **AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**
Під'єднання до аналогового аудіовиходу на телевізорі або на аналоговому пристрої.
- ③ **Wi-Fi®**
Під'єднання до USB-адаптера Wi-Fi. (Модель: Philips WUB1110, продається окремо).
- ④ **SUBWOOFER**
Під'єднання до сабвуфера, що додається в комплекті.
- ⑤ **LAN**
Під'єднання до роз'єму локальної мережі на широкосмуговому модемі або маршрутизаторі.
- ⑥ **HDMI OUT (ARC)**
Під'єднання до входу HDMI на телевізорі.
- ⑦ **VIDEO OUT**
Під'єднання до відеовиходу на телевізорі.
- ⑧ **FM-АНТЕНА 75 Ω**
Вхід для сигналу від антени, кабелю або супутникового телебачення.
- ⑨ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Під'єднання до оптичного аудіовиходу на телевізорі або на іншому цифровому пристрої.
- ⑩ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Під'єднання до коаксіального аудіовиходу на телевізорі або на іншому цифровому пристрої.
- ⑪ **DOCK for iPod**
Під'єднання до док-станції Philips для iPod/iPhone. (Модель: Philips DCK3060, продається окремо).

- ⑫ **Wireless Rear Audio**
Під'єднання до бездротового модуля Philips. (Модель: Philips RWSS9500, продається окремо).
- ⑬ **SPEAKERS**
Під'єднання до гучномовців, що додаються в комплекті.

Під'єднання до телевізора


Систему домашнього кінотеатру можна під'єднати до телевізора за допомогою одного із поданих нижче кабелів (від найвищої до стандартної якості відеосигналу):

- ① **HDMI**
- ② **Компонентний відеокабель**
- ③ **Композитний відеокабель**


Варіант № 1: під'єднання до телевізора за допомогою HDMI

Примітка

- Роз'єм HDMI на телевізорі може мати позначення **HDMI IN** або **HDMI ARC**.
- Якщо телевізор підтримує функцію реверсивного звукового каналу (ARC) HDMI, його можна використати для передачі цифрового аудіосигналу системи домашнього кінотеатру.
- Якщо телевізор високої чіткості HDTV обладнано роз'ємом DVI, пристрій слід під'єднувати через адаптер HDMI/DVI.
- Якщо телевізор підтримує EasyLink HDMI CEC, системою домашнього кінотеатру і телевізором можна керувати за допомогою одного пульта дистанційного керування (див. 'Використання функції Philips Easylink' на сторінці 21).

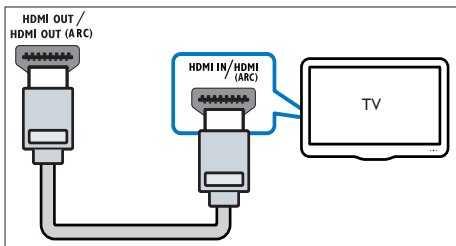

(Кабель продається окремо)

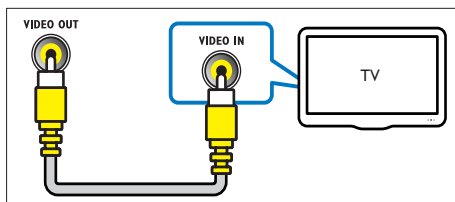


Варіант № 2: під'єднання до телевізора за допомогою YPbPr (компонентний відеокабель)

Примітка

- Компонентний відеокабель або роз'єм може бути позначено як Y Cb Cr чи YUV.

(Кабель продається окремо)

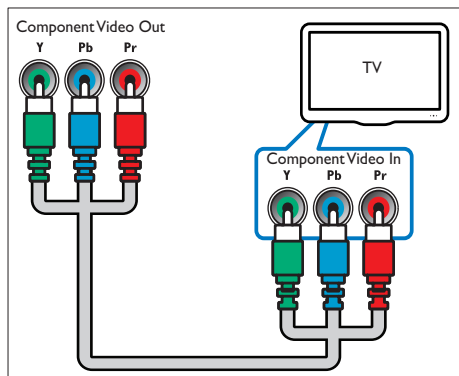

Варіант № 3: під'єднання до телевізора за допомогою композитного відеокабелю (CVBS)

Примітка

- Композитний відеокабель або роз'єм може бути позначено як AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE чи BASEBAND.

Під'єднання аудіосигналу телевізора або іншого пристрою


Використовуйте систему домашнього кінотеатру для відтворення звуку з телевізора або інших пристроїв (наприклад, приймача кабельного телебачення).


Порада

- Щоб вибрати аудіосигнал для під'єднання, кілька разів натисніть **SOURCE / AUDIO SOURCE**.


Варіант №1: під'єднання аудіо за допомогою аналогових аудіокабелів

(Кабель продається окремо)

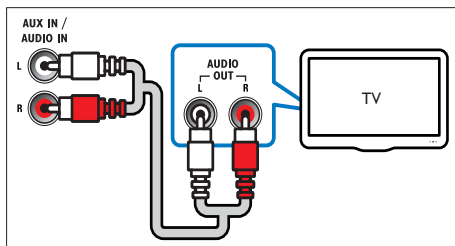

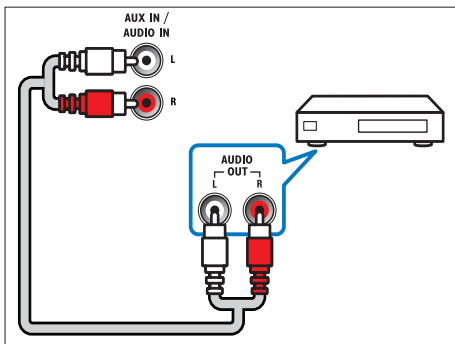

(Кабель продається окремо)

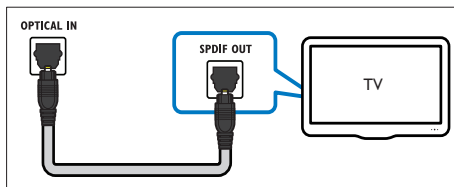

Під'єднання до комп'ютерної мережі та Інтернету

Під'єднайте домашній кінотеатр до мережі комп'ютера і насолоджуйтесь:

- **мультимедійним вмістом, перенесеним з комп'ютера:** переглядайте фотографії, відеофайли та відтворюйте музику зі свого комп'ютера (див. 'Відтворення із комп'ютера (DLNA)' на сторінці 18);
- **Net TV:** перегляд вмісту послуг Net TV (див. 'Огляд Net TV' на сторінці 19);
- **можливістю оновлення програмного забезпечення:** оновлюйте програмне забезпечення системи домашнього кінотеатру за допомогою мережі (див. 'Оновлення програмного забезпечення через Інтернет' на сторінці 27).

Що для цього потрібно:

- Маршрутизатор мережі (з увімкненим протоколом DHCP).
- Мережевий кабель (RJ45 прямолінійний).
- Комп'ютер зі встановленим (див. 'Налаштування програмного забезпечення медіасервера' на сторінці 18) програмним забезпеченням медіасервера.
- Для користування послугами Net TV та оновлення програмного забезпечення маршрутизатор мережі повинен мати доступ до Інтернету без обмежень, встановлених шлюзами безпеки або іншими системами захисту.


Варіант №2: під'єднання аудіо за допомогою коаксіальних кабелів



Примітка

- Цифровий коаксіальний кабель або роз'єм може бути позначено як **COAXIAL/ DIGITAL OUT** або **SPDIF OUT**.

(Кабель продається окремо)

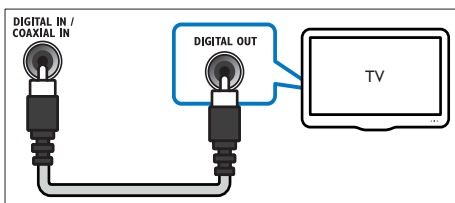

Варіант №3: під'єднання аудіо за допомогою цифрового оптичного кабелю



Примітка


- Цифровий оптичний кабель або роз'єм може бути позначено як **SPDIF OUT** чи **OPTICAL OUT**.



Примітка

- Функція Net TV недоступна в Китаї та Латинській Америці

(Кабель продається окремо)

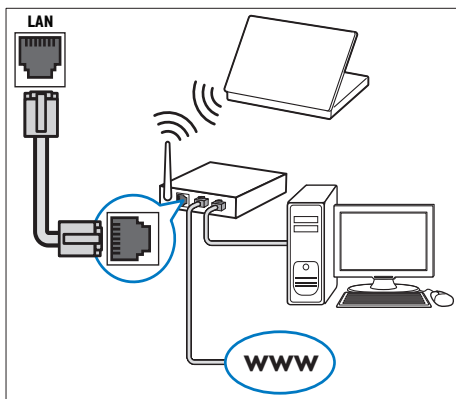

Налаштування мережі

- 1 Під'єднайте систему домашнього кінотеатру до маршрутизатора мережі за допомогою дротового або бездротового мережевого з'єднання (див. 'Під'єднання USB-адаптера Wi-Fi' на сторінці 11).
- 2 Увімкніть телевизор і перемкніть на потрібне джерело для цієї системи домашнього кінотеатру.
- 3 Натисніть кнопку (Дім).
- 4 Виберіть [Налаштування], потім натисніть OK.
- 5 Виберіть [Мережа] > [Встановлення мережі], потім натисніть OK.
 - Для дротової мережі: виберіть [Дротова (Ethernet)] і натисніть OK.
 - Для бездротової мережі: виберіть [Бездротове (Wi-Fi)] і натисніть OK.

- 6 Виконайте вказівки на екрані телевизора для налаштування.

→ Розпочнеться під'єднання системи домашнього кінотеатру до Інтернету. У разі збою під'єднання виберіть [Повтор. спробу] і натисніть OK.

- 7 Виберіть [Завершити] і натисніть OK, щоб вийти.



Увага!

- Перед під'єднанням домашнього кінотеатру до мережі комп'ютера ознайомтеся з маршрутизатором мережі, програмним забезпеченням медіасервера і принципами мережевого з'єднання. Якщо потрібно, прочитайте документацію, що додається до елементів мережі. Компанія Philips не відповідає за втрату або пошкодження даних.

Під'єднання USB-адаптера Wi-Fi

Придбайте USB-адаптер Wi-Fi (модель PHILIPS WUB1110) і налаштуйте бездротову мережу (див. 'Налаштування мережі' на сторінці 11).




Під'єднання модуля бездротового зв'язку

Примітка

- У випадку під'єднання та увімкнення модуля бездротового зв'язку, роз'єми задніх гучномовців системи домашнього кінотеатру буде вимкнено, а сигнал об'ємного звуку задніх гучномовців подаватиметься через роз'єми, до яких під'єднано бездротовий приймач.

(Модуль бездротового зв'язку не входить у комплект - Philips RWSS9500)

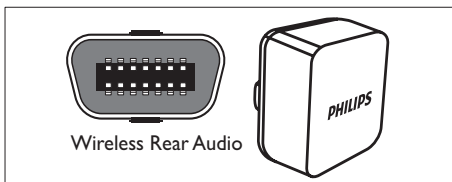

4 Використання системи домашнього кінотеатру

У цьому розділі подано інформацію про використання системи домашнього кінотеатру для відтворення медіафайлів із різних джерел.

Перед використанням

Необхідно:

- Виконати потрібні під'єднання, описані в Короткому посібнику та в посібнику користувача.
- Виконати налаштування, необхідні після першого увімкнення пристрою. Запит щодо налаштування з'являється, коли систему домашнього кінотеатру вмикають вперше. Якщо не виконати цього налаштування, щоразу після увімкнення системи домашнього кінотеатру буде з'являтися повідомлення про необхідність налаштування.
- Увімкніть телевизор на потрібне джерело для системи домашнього кінотеатру.

Доступ до меню “Дім”

Швидкий доступ до під'єднаних пристроїв, налаштувань аудіо та відео та інших функцій за допомогою головного меню.

- 1 Натисніть кнопку  (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.
- 2 Натискайте кнопки **Кнопки навігації** та **ОК**, щоб вибрати один із пунктів:
 - **[Відтворення диска]** : Початок відтворення диска.
 - **[Огляд USB]** : Виклик оглядача вмісту під'єданого USB-пристрою збереження даних.
 - **[Огляд iPod]** : Огляд вмісту під'єданого пристрою iPod або iPhone.

- **[Огляд комп'ютера]** : Виклик оглядача вмісту під'єднаної комп'ютерної мережі.
- **[Огляд Net TV]** : Перехід до Net TV.
- **[Налаштування]** : Надає доступ до меню, які забезпечують можливість зміни параметрів зображення, звуку та інших налаштувань.
- **[Посібник користувача]** : Запуск електронного посібника користувача.

Вибір параметрів звуку

У цьому розділі описано, як вибрати оптимальні параметри звуку для відтворення файлів із музикою або відео.

- 1 Натисніть **SOUND SETTINGS** / **Параметри звуку**.
- 2 Натисніть кнопку **Кнопки навігації** (праворуч/ліворуч) для переходу до параметрів звуку.

Неперевірене звчання	Опис
AUTO VOLUME	Налаштування постійного рівня гучності на виході гучномовця. Цей параметр найкраще підходить для телевізора, адже рівень гучності телереклам переважно вищий за рівень гучності іншого вмісту.
SOUND	Вибір режиму звуку.
SURROUND	Вибір об'ємного звуку або стереозвуку.
TREBLE	Налаштування вихідного рівня високих частот.
MID	Налаштування вихідного рівня середніх частот.
BASS	Налаштування вихідного рівня низьких частот.
AUDIO SYNC	Затримка аудіо відповідно до відтворення відео.

- 3 Виберіть параметр і натисніть **OK**.
- 4 Щоб вийти, натисніть **↩ BACK**.

Якщо не натиснути кнопку протягом 5 секунд, меню закриється автоматично.

Зміна автоматичного регулювання гучності

Вибір вихідного рівня гучності звуку з телевізора або інших пристроїв до домашнього кінотеатру.

- 1 Натисніть **SOUND SETTINGS** / **Параметри звуку**.
- 2 Виберіть **AUTO VOLUME**, після чого натисніть **OK**.
- 3 Натисніть кнопку **Кнопки навігації** (вгору/вниз), щоб вибрати позицію **ON** або **ВИМК..**
- 4 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.

Зміна режиму звуку

Вибирайте попередньо визначені режими звуку відповідно до власних потреб для відтворення відео чи музики.

- 1 Натисніть **SOUND SETTINGS** / **Параметри звуку**.
- 2 Виберіть **SOUND**, після чого натисніть **OK**.
- 3 Натисніть кнопку **Кнопки навігації** (вгору/вниз), щоб вибрати один із таких параметрів:
 - **ACTION/ROCK** : Покращені низькі та високі частоти. Ідеально підходить для гостросюжетних фільмів та музики у стилі рок чи поп.
 - **DRAMA/JAZZ** : Чисті середні та високі частоти. Ідеальний варіант для перегляду драм та прослуховування джазу.
 - **GAMING/PARTY** : Помірні низькі частоти та потужні середні частоти. Ідеальний варіант для відеоігор та музики на вечірках.
 - **CONCERT/CLASSIC** : Нейтральний звук. Ідеально підходить для прослуховування концертів, знятих "на живо", та класичної музики.
 - **SPORTS** : Помірні середні частоти та ефекти об'ємного звучання забезпечують чистий вокал та реалістичне враження перебування на спортивній події.

- **NEWS** : Покращені середні частоти для чистого вокалу та мовлення.

- 4 Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.

Зміна режиму об'ємного звуку

Насолоджуйтеся абсолютним звуком завдяки режимам об'ємного звуку.

- 1 Натисніть **SOUND SETTINGS** /  (**Параметри звуку**).
- 2 Виберіть **SURROUND**, після чого натисніть **ОК**.
- 3 Натисніть кнопку **Кнопки навігації** (вгору/вниз), щоб вибрати один із таких параметрів:
 - **360SOUND** : режим об'ємного звуку 9.1, найкращі враження від перегляду фільмів.
 - **360SOUND STEREO** : Покращений режим стерео з каналами 4.1.
 - **STEREO** : Двоканальний стереозвук. Ідеальний варіант для прослуховування музики.
 - **MULTI-CH** : Традиційні канали 5.1 для більш розслабленого перегляду фільмів.
- 4 Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.

Зміна високих, середніх або низьких частот

Зміна налаштувань високих, середніх та низьких частот домашнього кінотеатру відповідно до відео чи музики.

- 1 Натисніть **SOUND SETTINGS** /  (**Параметри звуку**).
- 2 Виберіть **TREBLE, MID** або **BASS**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Натисніть кнопку **Кнопки навігації** (вгору/вниз), щоб налаштувати рівень частот.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **ОК**.

Синхронізація аудіо- та відеосигналів

Якщо аудіо та відео відтворюються несинхронізовано, можна встановити затримку аудіо відповідно до відтворення відео.

- 1 Натисніть **SOUND SETTINGS** /  (**Параметри звуку**).
- 2 Виберіть **AUDIO SYNC**, після чого натисніть **ОК**.
- 3 Натисніть кнопку **Кнопки навігації** (вгору/вниз), щоб синхронізувати звук та відео.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **ОК**.

Відтворення дисків

Ця система домашнього кінотеатру дозволяє відтворювати різноманітні диски, включаючи відеодиски, аудіодиски та диски із комбінованим медіавмістом (наприклад, CD-R із зображеннями у форматі JPEG та музичними файлами у форматі MP3).

- 1 Вставте диск у систему домашнього кінотеатру.
- 2 Натисніть кнопку **DISC** або виберіть пункт **[Відтворення диска]** у головному меню, тоді натисніть кнопку **ОК**.
 - ↳ Почнуться відтворення диска або з'явиться головне меню диска.
- 3 Для керування відтворенням використовуйте такі кнопки:

Кнопка	Дія
Кнопки навігації	Навігація в меню.
OK	Дозволяє підтвердити введення або вибір.
▶ (Відтворення)	Запуск або відновлення відтворення.
⏏	Призупинення відтворення.
■	Зупинка відтворення.
◀ / ▶	Перехід до попередньої або наступної доріжки, розділу чи файлу.
◀◀ / ▶▶	Швидка прокрутка назад або вперед. Натискайте кілька разів, щоб вибрати швидкість пошуку.
Кнопки навігації (вгору/вниз)	Поворот зображень проти або за годинниковою стрілкою.
SUBTITLE	Вибір мови субтитрів для відтворення відео.
POP-UP MENU/DISC MENU /  (Меню диска)	Можна увійти або вийти з меню диска.
 OPTIONS /  (Параметри)	Доступ до додаткових параметрів відтворення під час відтворення.

Для таких відеоформатів, як DivX та WMV:

- Щоб зупинити відтворення, натисніть кнопку ■.
- Щоб відновити відтворення відео з місця зупинки, натисніть ▶ (Відтворення).
- Щоб відтворити відео спочатку, натисніть OK.



Примітка

- Щоб відтворити файли DivX, захищені технологією DRM, із диска або USB-накопичувача, під'єднайте систему домашнього кінотеатру до телевізора за допомогою кабелю HDMI.

Використання функції Bonus View на дисках Blu-ray

Диски Blu-ray із підтримкою функції Bonus View (відома також як "картинка в картинці") дозволяють під час перегляду основного матеріалу переглядати спеціальний вміст, наприклад, коментарі режисера.

- 1 За необхідності увімкніть функцію Bonus View (або "картинка в картинці") у меню диска Blu-ray.
- 2 Під час відтворення основного матеріалу натисніть  OPTIONS /  (Параметри).
↳ Відобразиться меню параметрів.
- 3 Виберіть [Вибір PIP] > [Картинка в картинці], потім натисніть OK.
↳ Параметри PIP [1]/[2] залежать від відеовмісту.
↳ З'явиться невелике вікно з відео "картинка в картинці".
- 4 Виберіть [2-га мова аудіосупр.] або [2-га мова субтитрів] і натисніть OK.
- 5 Виберіть мову для відтворення і натисніть OK.



Примітка

- Щоб вимкнути функцію Bonus View ("картинка в картинці"), натисніть  OPTIONS /  (Параметри), виберіть [Вибір PIP] > [Вимк.], тоді натисніть OK.

Увімкнення функції BD-Live під час перегляду дисків Blu-ray

Завдяки технології BD-Live диски Blu-ray можуть містити ексклюзивні послуги, як наприклад фільми чи інші Інтернет-послуги.

- 1 Встановіть під'єднання до Інтернету і налаштуйте мережу (див. 'Під'єднання до комп'ютерної мережі та Інтернету' на сторінці 10).
- 2 Під'єднайте USB-накопичувач до системи домашнього кінотеатру.

- 3 В меню диска виберіть піктограму BD-Live, тоді натисніть кнопку **ОК**.
 - ↳ Почнеться завантаження BD-Live. Тривалість завантаження залежить від диска та під'єднання до Інтернету.
- 4 Натисніть кнопку **Кнопки навігації** для навігації у BD-Live.
- 5 Щоб вибрати потрібний пункт, натисніть **ОК**

Примітка

- Наявність послуг BD-Live залежить від диска.
- Якщо використовується технологія BD-Live, дані на диску та системі домашнього кінотеатру доступні для постачальника вмісту.
- Для збереження завантажених файлів використовуйте USB-накопичувач, який має щонайменше 1 Гб вільного місця.
- Якщо для завантаження вмісту BD-Live недостатньо пам'яті, слід очистити пам'ять.

Відтворення 3D-відео

Система домашнього кінотеатру дозволяє відтворювати 3D-відео на екрані телевізора з підтримкою формату 3D.

Перед відтворенням перевірте, чи:

- телевізор підтримує формат 3D і під'єднаний до системи домашнього кінотеатру за допомогою кабелю HDMI;
- диск є диском Blu-ray із підтримкою формату 3D;
- у Вас є 3D-окуляри, сумісні з телевізором із підтримкою формату 3D.

- 1 Вставте в систему домашнього кінотеатру диск Blu-ray із підтримкою формату 3D.
 - ↳ Телевізор вибере відповідне джерело HDMI, і диск почне відтворюватися автоматично.
- 2 Якщо відтворення диска не починається автоматично, натисніть **DISC** або виберіть **[Відтворення диска]** у головному меню, після чого натисніть **ОК**.
- 3 Для керування відтворенням використовуйте кнопки відтворення.

Під час пошуку вперед або назад, а також в деяких інших режимах відтворення відео відображається у режимі 2D. Відтворення у режимі 3D відновлюється після повернення до звичайного відтворення.

- 4 Одягніть 3D-окуляри, щоб насолоджуватися 3D-ефектами.

Відтворення 3D-дисків у режимі 2D

- 1 Натисніть кнопку  (**Дім**).
- 2 Виберіть **[Налаштування] > [Відео] > [3D-відео на дисках Blu-ray] > [Вимк.]**.
- 3 Натисніть **ОК**.
- 4 Розпочніть відтворення диска Blu-ray із підтримкою формату 3D.
 - ↳ 3D-відео відтворюється у режимі 2D.

Відтворення вмісту USB-накопичувача

Систему домашнього кінотеатру обладнано роз'ємом USB, що дозволяє переглядати зображення, слухати музику або дивитися фільми, збережені на USB-накопичувачі.

- 1 Під'єднайте USB-накопичувач до системи домашнього кінотеатру.
- 2 Натисніть кнопку  (**Дім**).
 - ↳ Відобразиться головне меню.
- 3 Виберіть **[Огляд USB]**, потім натисніть **ОК**.
 - ↳ З'явиться оглядач вмісту.
- 4 Виберіть файл і натисніть **ОК**.
- 5 Для керування відтворенням (див. 'Відтворення дисків' на сторінці 14) використовуйте кнопки відтворення.

**Примітка**

- Якщо USB-накопичувач не входить у роз'єм, скористайтеся кабельним USB-подовжувачем.
- Ця система домашнього кінотеатру не підтримує цифрових фотоапаратів, які для відображення фотографій передбачають встановлення програми на комп'ютер.
- USB-накопичувач має бути відформатовано з використанням файлової системи NTFS, FAT або DOS, а також він має бути сумісний із класом носіїв великої ємності.

Додаткові функції відтворення з диска чи USB-пристрою

Для відтворення відео або зображень, збережених на диску або USB-накопичувачі, доступні кілька додаткових функцій.

Використання параметрів відео

Перехід до потрібних функцій під час відеоперегляду.

**Примітка**

- Доступні налаштування відео залежать від джерела відеосигналу.

- 1 Натисніть **≡OPTIONS / [F] (Параметри)**.
↳ Відкриється меню параметрів відео.
- 2 За допомогою **Кнопки навігації** і **OK** можна вибрати і налаштувати:
 - **[Мова аудіо]** : Вибір мови аудіосупроводу для відтворення відео.
 - **[Мова субтитрів]** : Вибір мови субтитрів для відтворення відео.
 - **[Зміщення субтитрів]** : Налаштування розміщення субтитрів на екрані.
 - **[Інфо]** : Відображення відомостей про матеріал, що відтворюється.
 - **[Набір символів]** : Вибір набору символів, що підтримує субтитри DivX.

- **[Пошук за часом]** : Перехід до потрібного моменту відео за допомогою введення часу сцени.
- **[2-га мова аудіосупр.]** : Вибір другої мови звукового супроводу.
- **[2-га мова субтитрів]** : Вибір другої мови субтитрів.
- **[Заголовки]** : Вибір потрібного заголовку.
- **[Розділи]** : Вибір потрібного розділу.
- **[Список кутів]** : Вибір іншого кута камери.
- **[Меню]** : Відображення меню диска.
- **[Вибір PIP]** : Відображення вікна "картинка в картинці".
- **[Масштабування]** : Збільшення відеосцен або зображень. Натисніть кнопку **Кнопки навігації** (ліворуч/праворуч), щоб вибрати коефіцієнт масштабування.
- **[Повтор]** : Повторення розділу або заголовка.
- **[Повтор A-B]** : Позначення двох пунктів в межах розділу чи доріжки для повторення, або вимкнення режиму повтору.
- **[Параметри зображення]** : Вибір попередньо визначеного параметра кольору.

Використання параметрів зображення

Перехід до потрібних функцій під час перегляду зображень.

- 1 Натисніть **≡OPTIONS / [F] (Параметри)**.
↳ З'явиться меню параметрів відео.
- 2 За допомогою **Кнопки навігації** і **OK** можна вибрати і налаштувати:
 - **[Поворот +90]** : Обертання зображення на 90 градусів за годинниковою стрілкою.
 - **[Поворот -90]** : Обертання зображення на 90 градусів проти годинникової стрілки.
 - **[Масштабування]** : Збільшення відеосцен або зображень. Натисніть кнопку **Кнопки навігації** (ліворуч/праворуч), щоб вибрати коефіцієнт масштабування.

- **[Інфо]** : Відображення даних зображення.
- **[Трив. відобр. слайда]** : Встановлення швидкості відтворення зображень під час показу слайдів.
- **[Анімація слайдів]** : Вибір анімації для показу слайдів.
- **[Параметри зображення]** : Вибір попередньо визначеного параметра кольору.
- **[Повтор]** : Повтор вибраної папки.

Використання параметрів аудіо

Перехід до потрібних функцій під час відтворення аудіо.

- 1 Натисніть **≡OPTIONS / B (Параметри)** для повторного гортання таких функцій:
 - **REPEAT TRACK** : Повтор поточної доріжки.
 - **REPEAT DISC** : Повтор всіх доріжок на диску або в папці.
 - **REPEAT RANDOM** : Відтворення аудіодоріжок в довільному порядку.
 - **REPEAT OFF** : Вимкнення режиму повторення.

Показ слайдів із музичним супроводом

Щоб додати до показу слайдів музичний супровід, відтворюйте музичні файли одночасно з фотофайлами.

- 1 Виберіть потрібну аудіодоріжку і натисніть кнопку **OK**.
- 2 Натисніть кнопку **↶ BACK** і перейдіть до папки із зображеннями.
- 3 Виберіть потрібне зображення і натисніть кнопку **OK**, щоб розпочати показ слайдів.
- 4 Щоб зупинити показ слайдів, натисніть кнопку **■**.
- 5 Щоб зупинити відтворення музики, натисніть кнопку **■** ще раз.

Відтворення із комп'ютера (DLNA)

Підключивши систему домашнього кінотеатру до домашньої мережі, можна відтворювати музику, фотографії і відео, збережені на комп'ютері чи іншому медіасервері в цій мережі.

Що для цього потрібно:

- мати дротову або бездротову домашню мережу, підключену за допомогою маршрутизатора Universal Plug and Play (uPnP)\$
- мати бездротовий USB-адаптер Philips або кабель LAN для підключення системи домашнього кінотеатру до домашньої мережі;
- мати медіасервер, такий як:
 - комп'ютер із медіапрогравачем Windows 11 або новішої версії; чи
 - Mac із медіасервером Twonky Media Server.

Для отримання довідки щодо використання інших медіасерверів (наприклад, TVersity) відвідайте веб-сайт з інформацією про потрібний медіасервер.

Налаштування програмного забезпечення медіасервера

Перед використанням:

- Підключіть систему домашнього кінотеатру до домашньої мережі (див. 'Під'єднання до комп'ютерної мережі та Інтернету' на сторінці 10).
- Підключіть комп'ютер до тої самої домашньої мережі.
- Перевірте, чи шлюз комп'ютера дає змогу запускати програми медіапрогравача Windows.

У Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Під'єднайте домашній кінотеатр до маршрутизатора (див. 'Під'єднання до комп'ютерної мережі та Інтернету' на сторінці 10) мережі.
- 2 Увімкніть комп'ютер та маршрутизатор.
- 3 Відкрийте медіапрогравач Windows на комп'ютері.

- 4 Виберіть у меню пункт **Бібліотека > Спільний доступ до медіафайлів** і встановіть потрібні налаштування для спільного доступу до медіавмісту.
- 5 Виберіть пункт **Бібліотека > Додати до бібліотеки** і встановіть потрібні налаштування для спільного доступу до папки з медіафайлами.
- 6 Виберіть пункт **Додаткові параметри**, тоді додайте папки для спільного використання.
- 7 Виберіть пункт **Бібліотека > Застосувати зміни у медіавідомостях**, щоб активувати внесені зміни.

У Macintosh OS X Twonky Media (версії 4.4.2)

- 1 Під'єднайте домашній кінотеатр до маршрутизатора (див. 'Під'єднання до комп'ютерної мережі та Інтернету' на сторінці 10) мережі.
- 2 Увімкніть комп'ютер Macintosh і маршрутизатор.
- 3 Відвідайте сайт www.twonkymedia.com для придбання програмного забезпечення або завантаження безкоштовної пробної версії програмного забезпечення на 30 днів для Macintosh.
- 4 Відкрийте Twonky Media на комп'ютері Macintosh.
↳ За замовчуванням увімкнеться налаштування спільного доступу до медіафайлів, що дозволяє безпосередньо додавати папки для надання спільного доступу до медіафайлів.
- 5 Виберіть пункт **Основне налаштування > Спільний доступ**, а тоді виберіть налаштування для додання розташування папки чи додання інших папок.
- 6 Виберіть пункт **Зберегти зміни**, щоб активувати зміни.

Відтворення мультимедійного вмісту

Примітка

- Перед початком відтворення мультимедійного вмісту з комп'ютера перевірте з'єднання домашнього кінотеатру з мережею, а також перевірте налаштування програмного забезпечення медіасервера.

- 1 Натисніть кнопку  (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.
- 2 Виберіть **[Огляд комп'ютера]**, потім натисніть **ОК**.
↳ З'явиться оглядач вмісту.
- 3 Виберіть файл і натисніть **ОК**.
- 4 Для керування відтворенням (див. 'Відтворення дисків' на сторінці 14) використовуйте кнопки відтворення.

Огляд Net TV

Під'єднавши домашній кінотеатр до мережі Інтернет, можна користуватися Net TV для доступу до відео, зображень, музики, інформації, ігор та інших Інтернет-послуг.

Примітка

- Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. не відповідає за вміст, що надається постачальниками послуги Net TV.

(Функція Net TV недоступна в Китаї та Латинській Америці)

Доступ до Net TV

- 1 Встановіть під'єднання до Інтернету і налаштуйте мережу (див. 'Під'єднання до комп'ютерної мережі та Інтернету' на сторінці 10).
- 2 Натисніть  (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.
- 3 Виберіть **[Огляд Net TV]**, після чого натисніть **ОК**.
↳ Відкриється головна сторінка Net TV.

- 4 Натисніть **Кнопки навігації** для навігації на сторінках та послугах Net TV.
- 5 Натисніть **ОК** для перегляду або вибору потрібного елемента.
- 6 Натисніть **↶ BACK**, щоб повернутися до попередньої сторінки, або **🏠 (Дім)**, щоб вийти.

Очищення історії перегляду

Очищуйте історію перегляду для видалення з домашнього кінотеатру паролів, файлів "cookies" і даних перегляду.

- 1 Натисніть кнопку **🏠 (Дім)**.
- 2 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть **[Мережа] > [Очистити пам'ять Net TV]**, потім натисніть **ОК**.

Відтворення з радіо

На системі домашнього кінотеатру можна зберегти не більше 40 радіостанцій.

- 1 Перевірте, чи під'єднано FM-антену.
- 2 Натисніть кнопку **RADIO**.
 ↳ Якщо Ви не налаштували жодної радіостанції, на дисплеї з'явиться індикація **"AUTO INSTALL...PRESS PLAY"**. Натисніть **▶ (Відтворення)**.
- 3 Для керування відтворенням використовуйте такі кнопки:

Кнопка	Дія
◀ / ▶	Вибір попередньої встановленої радіостанції.
Кнопки навігації (вліво/вправо)	Пошук радіостанції.
Кнопки навігації (вгору/вниз)	Налаштування радіочастоти.
■	Натисніть і утримуйте, щоб видалити попередню встановлену радіостанцію. Натисніть кнопку, щоб зупинити налаштування радіостанцій.

Кнопка	Дія
☰ OPTIONS / 📶 (Параметри)	Вручну: натисніть один раз, щоб перейти до режиму програмування, і натисніть ще раз, щоб зберегти радіостанцію. Автоматично: натисніть та утримуйте протягом п'яти секунд, щоб знову встановити радіостанції.
RADIO	Перемикання між стерео- та монозвуком.

Примітка

- АМ-радіо та цифрове радіо не підтримуються.
- Якщо стереосигнал відсутній або знайдено менше п'яти станцій, з'явиться повідомлення про необхідність повторного встановлення радіостанцій.
- Для забезпечення оптимального сигналу ставте антену подалі від телевізора або інших джерел випромінювання.

Зміна кроку сітки пошуку

У деяких країнах можна вибрати одне з двох значень кроку сітки пошуку FM-радіостанцій – 50 кГц або 100 кГц. Внаслідок зміни кроку сітки пошуку всі попередньо встановлені радіостанції видаляються.

- 1 Натисніть **RADIO**.
- 2 Натисніть кнопку **■ (Зупинка)**.
- 3 Натисніть та утримуйте **▶ (Відтворення)**, щоб змінити значення кроку сітки на 100 кГц або 50 кГц.

Відтворення аудіосигналу з телевізора або іншого пристрою

Щоб вибрати виведення аудіосигналу з під'єданого пристрою, кілька разів натисніть **⌂ SOURCE / AUDIO SOURCE**.

Відтворення вмісту MP3-програвача

Під'єднайте MP3-програвач чи інші зовнішні аудіопристрої для відтворення аудіофайлів.

- 1 Під'єднайте MP3-програвач до системи домашнього кінотеатру, дотримуючись вказівок у короткому посібнику.
- 2 Кілька разів натискайте **JSOURCE / AUDIO SOURCE**, поки на дисплеї не з'явиться **"MP3 LINK"**.
- 3 За допомогою кнопок на MP3-програвачі виберіть і відтворіть аудіофайли.

Відтворення з iPod або iPhone

Під'єднавши та встановивши док-станцію Philips для iPod/iPhone, можна використовувати систему домашнього кінотеатру для відтворення музики, фільмів та фотографій із пристрою iPod або iPhone.

Примітка

- Док-станція Philips для iPod/iPhone продається окремо.
- За допомогою док-станції можна заряджати iPod/iPhone, поки він використовується системою домашнього кінотеатру.

Вставте iPod або iPhone у док-станцію

- 1 Під'єднайте док-станцію до домашнього кінотеатру та під'єднайте жовтий кабель композитного сигналу від док-станції до телевізора. Докладніші відомості дивіться в короткому посібнику, що додається до док-станції.
- 2 Увімкніть iPod чи iPhone та вставте його в док-станцію.
- 3 На пульті дистанційного керування домашнього кінотеатру натисніть  (**Дім**), тоді виберіть **[Огляд iPod]** і натисніть **ОК**.

Прослуховування музики

- 1 Вставте iPod або iPhone (див. 'Вставте iPod або iPhone у док-станцію' на сторінці 21) у док-станцію
- 2 Натисніть **DOCK for iPod** на пульті дистанційного керування домашнього кінотеатру.
↳ На екрані телевізора з'являться списки відтворення.
- 3 Натискайте кнопки **Кнопки навігації** та **ОК**, щоб вибрати та відтворити доріжку.

Перегляд відео та слайдів

Примітка

- Увімкніть на пристрої iPod режим TV ON (Телевізор).
- На iPhone виберіть режим TV Out (Вихід на телевізор).

- 1 Вставте iPod або iPhone (див. 'Вставте iPod або iPhone у док-станцію' на сторінці 21) в док-станцію
- 2 Виберіть на телевізорі джерело сигналу **AV/VIDEO** (відповідає жовтому кабелю композитного сигналу).
↳ Екран телевізора погасне.
- 3 На екрані iPod чи iPhone виберіть відео-або фотографії для відтворення.
- 4 Натисніть **▶ (Відтворення)**, щоб переглянути відео чи фотографії.
↳ Зображення з'явиться на екрані телевізора.

Використання функції Philips EasyLink

Система домашнього кінотеатру підтримує функцію Philips EasyLink, в якій використовується протокол HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Пристроями, сумісними із системою EasyLink, які

під'єднуються через роз'єми HDMI, можна керувати за допомогою одного пульта дистанційного керування.



Примітка

- Компанія Philips не надає повної гарантії щодо функціональної сумісності з усіма пристроями HDMI CEC.

- 1 Увімкніть операції HDMI CEC на телевізорі та інших під'єднаних пристроях. Детальнішу інформацію див. у посібнику користувача телевізора та інших пристроїв.
- 2 Натисніть кнопку (Дім).
- 3 Виберіть [Налаштування], потім натисніть ОК.
- 4 Виберіть [EasyLink] > [EasyLink], потім натисніть ОК.
- 5 Виберіть [Увімк.], після чого натисніть ОК.
- 6 Тепер Ви зможете оцінити переваги наведених нижче елементів керування Philips EasyLink.

Функція увімкнення одним дотиком

Під час відтворення диска телевізор автоматично вибере відповідний канал.

Функція переходу в режим очікування одним дотиком

Якщо на пульті дистанційного керування натиснути й утримувати кнопку (Режим очікування), система домашнього кінотеатру та усі під'єднані пристрої HDMI CEC (якщо вони підтримують функцію переходу в режим очікування одним дотиком) одночасно перейдуть у режим очікування.

Керування звуком системи

Під час відтворення вмісту пристрою, аудіо якого спрямоване на систему домашнього кінотеатру, система автоматично перемикається на відповідне аудіоджерело. Щоб користуватися функцією відтворення аудіо одним дотиком, увімкніть цю функцію та виконуйте вказівки на екрані телевізора, щоб правильно призначити під'єднані пристрої відповідним аудіороз'ємам системи домашнього кінотеатру.

Присвоєння аудіовходів

Оновлює присвоєння аудіовходів, якщо під'єднано нові пристрої.

5 Зміна параметрів

У цьому розділі подано інформацію про зміну параметрів системи домашнього кінотеатру.

! Увага!

- Більшість параметрів встановлено за замовчуванням із використанням оптимальних для системи домашнього кінотеатру значень. Якщо немає потреби змінювати параметри, найкраще користуватися параметрами за замовчуванням.

Доступ до меню налаштувань

- 1 Натисніть кнопку  (Дім).
- 2 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
↳ З'явиться меню налаштування.
- 3 Виберіть меню налаштування, потім натисніть кнопку **ОК**.
Як змінити параметри системи домашнього кінотеатру, див. у наступних розділах.
- 4 Натисніть  **BACK**, щоб повернутися до попереднього меню, або натисніть , щоб вийти.

≡ Примітка

- Параметр, який відображається сірим, змінити неможливо.

Зміна параметрів відео

- 1 Натисніть кнопку  (Дім).
- 2 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть **[Відео]**, після чого натисніть **ОК**.
- 4 Виберіть і встановіть такі параметри:
 - [Дисплей ТВ]:** Вибір формату зображення відповідно до розміру екрана телевізора.

- [Відео HDMI]:** Вибір роздільної здатності відео HDMI.
- [HDMI Deep Color]:** Відтворення кольорів із більшою кількістю відтінків і тонів, якщо відео записано в режимі Deep Color, і телевізор підтримує цю функцію.
- [Компонентне відео]:** Вибір роздільної здатності відео для компонентного сигналу. Захищені від копіювання DVD-диски підтримують лише таку роздільну здатність: 480p/576p або 480i/576i.
- [3D-відео на дисках Blu-ray]:** Вибір відеовиходу 3D у разі відтворення 3D-відео за допомогою системи домашнього кінотеатру. Систему домашнього кінотеатру потрібно під'єднувати до телевізора з підтримкою формату 3D за допомогою кабелю HDMI.
- [Параметри зображення]:** Вибір попередньо визначеного параметра кольору.

- 5 Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.

≡ Примітка

- Оптимальне налаштування встановлюється для телевізора автоматично. Якщо це налаштування потрібно змінити, перевірте, чи телевізор підтримує нове налаштування.
- Для встановлення параметрів, що стосуються HDMI, телевізор має бути під'єднано за допомогою кабелю HDMI.
- Для налаштувань, що стосуються відео в режимі послідовної розгортки або компонентного відео, телевізор має бути під'єднано за допомогою компонентного відеокабелю.

Зміна параметрів аудіо

- 1 Натисніть кнопку  (Дім).
- 2 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть **[Аудіо]**, після чого натисніть **ОК**.
- 4 Виберіть і встановіть такі параметри:

- **[Нічний режим]** : Вибір тихого звуку або звуку з повним динамічним діапазоном. Нічний режим дозволяє притишувати голосні звуки та підвищувати гучність тихих звуків (наприклад, розмови).
- **[Аудіо HDMI]** : Вибір аудіоформату HDMI або вимкнення вихідного аудіосигналу HDMI для телевізора.
- **[Налаштування 360Sound]** : Основні налаштування 360Sound. Налаштування лише параметрів акустики та розташування задніх гучномовців – це мінімальна вимога для системи 360Sound.
- **[Налаштування гучномовців]** : Налаштування рівня гучності та відстані кожного гучномовця, щоб досягнути найкращого об'ємного звуку, відповідно до розмірів кімнати та розташування гучномовців.

5 Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.



Примітка

- Для встановлення параметрів, що стосуються HDMI, телевізор має бути під'єднано за допомогою кабелю HDMI.
- Нічний режим доступний для DVD-дисків та дисків Blu-ray (для моделей, що підтримують відтворення дисків Blu-ray) із кодуванням Dolby.

- **[Переглянути параметри бездротового функціонування]** : Відображення поточних параметрів Wi-Fi.
- **[Пошук користувача Net TV]** : Вибір місця для доступу до вмісту та послуг Net TV.
- **[Очистити пам'ять Net TV]** : Очищення пам'яті Net TV, видалення тимчасових завантажених файлів (наприклад, файлів "cookies") браузера Net TV.

5 Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.

Налаштування EasyLink

- 1 Натисніть кнопку  (**Дім**).
- 2 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть **[EasyLink]**, після чого натисніть **ОК**.
- 4 Виберіть і встановіть такі параметри:
 - **[EasyLink]** : Увімкнення та вимкнення EasyLink.
 - **[Відтворення одним дотиком]** : Увімкнення та вимкнення функції відтворення одним дотиком.
Якщо цю функцію увімкнено, відтворення диска в системі домашнього кінотеатру можна починати за допомогою пульта дистанційного керування, і телевізор автоматично перемикається на необхідний канал.
 - **[Режим очік. одним дотиком]** : Увімкнення та вимкнення функції режим очікування одним дотиком.
Якщо цю функцію увімкнено, систему домашнього кінотеатру можна перемикає в режим очікування за допомогою пульта дистанційного керування телевізора або іншого під'єданого пристрою HDMI CEC.

Налаштування мережі

- 1 Натисніть кнопку  (**Дім**).
- 2 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть **[Мережа]**, після чого натисніть **ОК**.
- 4 Виберіть і встановіть такі параметри:
 - **[Встановлення мережі]** : Запуск налаштування дротової (Ethernet) або бездротової мережі.
Дотримуйтеся вказівок, щоб налаштувати мережеве з'єднання.
 - **[Переглянути параметри мережі]** : Відображення поточних параметрів мережі.

- **[Керув. аудіосистемою]** : Увімкнення та вимкнення функції керування звуком системи.

Якщо цю функцію увімкнено, потрібно правильно призначити під'єднані пристрої відповідним аудіороз'ємам системи домашнього кінотеатру, дотримуючись вказівок на екрані телевізора. Домашній кінотеатр автоматично перемикається на аудіосигнал з під'єданого пристрою.

- **[Присвоєння аудіовходів]** : Оновлює присвоєння аудіовходів, якщо під'єднано нові пристрої.

5 Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.



Примітка

- Пристрої повинні бути під'єднані за допомогою кабелю HDMI та увімкнуті.

Зміна персональних налаштувань

- 1** Натисніть кнопку **⬆ (Дім)**.
- 2** Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
- 3** Виберіть **[Власні]**, після чого натисніть **ОК**.
- 4** Виберіть і встановіть такі параметри:
 - **[Мова меню]** : Вибір мови екранного меню.
 - **[Аудіо]** : Вибір мови аудіосупроводу для відтворення відео.
 - **[Субтитри]** : Вибір мови субтитрів для відтворення відео.
 - **[Меню диска]** : Вибір мови меню для відеодиска.
 - **[Батьківський контроль]** : Обмеження доступу до дисків, які записано з відповідними рейтингами. Для відтворення усіх дисків без урахування рейтингу вибирайте рівень "8".

- **[Екранна заставка]** : Увімкнення або вимкнення режиму екранної заставки. У разі увімкнення режиму екранної заставки екран переходить у стан бездіяльності через 10 хвилин бездіяльності пристрою (наприклад, у режимі паузи або зупинки).
- **[Автоматичне зміщення субтитрів]** : Увімкнення та вимкнення зміщення субтитрів. Якщо цю функцію увімкнено, відбувається автоматичне налаштування розміщення субтитрів відповідно до розмірів телеекрана.
- **[Змінити пароль]** : Встановлення або зміна PIN-коду для відтворення диска із обмеженим використанням. Якщо у Вас немає PIN-коду або Ви його забули, введіть "0000".
- **[Інформаційна панель]** : Зміна рівня яскравості дисплея.
- **[Автоперех. у реж. очікув.]** : Увімкнення або вимкнення автоматичного переходу у режим очікування. У разі увімкнення автоматичного переходу у режим очікування система домашнього кінотеатру переходить у режим очікування через 30 хвилин бездіяльності пристрою (наприклад, у режимі паузи або зупинки).
- **[VCD PBC]** : Відображення або пропускання меню вмісту для дисків VCD та SVCD.
- **[Таймер вимкнення]** : Налаштування таймера вимкнення на перемикання системи домашнього кінотеатру у режим очікування у визначений час.

5 Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.



Примітка

- Якщо потрібна мова меню диска недоступна, у списку можна вибрати **[Інше]** і ввести код мови із чотирьох цифр, який зазначено на звороті цього посібника.
- Якщо вибрати мову, якої немає на диску, система домашнього кінотеатру буде використовувати мову диска за замовчуванням.

- **[Відновити заводські налаштув.]** : Скидання налаштувань системи домашнього кінотеатру до стандартних налаштувань, встановлених виробником.

5 Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.



Примітка

- Ви не можете заборонити доступ до мережі Інтернет на комерційних дисках Blu-ray.
- Перед придбанням аудіофайлів DivX та їх відтворення в системі домашнього кінотеатру, зареєструйте систему домашнього кінотеатру на веб-сайті www.divx.com, використавши для цього код DivX VOD.
- Неможливо скинути налаштування батьківського контролю до стандартного значення.

Зміна додаткових налаштувань

- 1** Натисніть кнопку **⬆ (Dim)**.
- 2** Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
- 3** Виберіть **[Розшир.]**, після чого натисніть **ОК**.
- 4** Виберіть і встановіть такі параметри:
 - **[Захист BD-Live]** : Заборона або дозвіл доступу до BD-Live.
 - **[Вдосконалений звук]** : Увімкнення та вимкнення післяобробки звуку на етапі виведення його з гучномовця.
 - **[Оновлення програмного забезпечення]** : Вибір оновлення програмного забезпечення з мережі або з USB-накопичувача.
 - **[Очистити пам'ять]** : Очищення локальної пам'яті, видалення завантажених раніше файлів BD-Live. Якщо ви використовуєте USB-накопичувач, локальна папка даних називається "BUDA".
 - **[Код DivX® VOD]** : Відображення реєстраційного коду DivX VOD для системи домашнього кінотеатру.
 - **[Про версію.]** : Відображення даних про версію програмного забезпечення системи домашнього кінотеатру.

6 Оновлення програмного забезпечення

Перш ніж виконувати оновлення, порівняйте поточну версію програмного забезпечення системи домашнього кінотеатру з найновішою версією програмного забезпечення, доступною на веб-сайті Philips.

Порівняння версій програмного забезпечення

- 1 Натисніть кнопку  (Дім).
- 2 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть **[Розшир.]** > **[Про версію.]**, потім натисніть **ОК**.
 - ↳ З'явиться інформація про версію програмного забезпечення.

Оновлення програмного забезпечення через Інтернет

- 1 Під'єднайте (див. 'Під'єднання до комп'ютерної мережі та Інтернету' на сторінці 10) пристрій до Інтернету.
- 2 Натисніть кнопку  (Дім) та виберіть пункт **[Налаштування]**.
- 3 Виберіть **[Розшир.]** > **[Оновлення програмного забезпечення]** > **[Мережа]**.
 - ↳ За наявності оновлення з'явиться запит щодо виконання оновлення.
- 4 Виконайте вказівки на екрані телевізора, щоб підтвердити оновлення.
 - ↳ Після завершення система домашнього кінотеатру автоматично вимкнеться й увімкнеться знову.
 - Якщо цього не станеться, вийміть на кілька секунд кабель живлення з розетки та ввімкніть його знову.

Примітка

- Якщо домашній кінотеатр не може з'єднатися з сервером Philips, натисніть кнопку  (Дім) і виберіть пункти **[Налаштування]** > **[Мережа]** > **[Встановлення мережі]**, щоб налаштувати мережу.

Оновлення програмного забезпечення з USB-пристрою

- 1 Перевірте наявність найновішої версії програмного забезпечення на веб-сайті www.philips.com/support.
 - Відшукайте потрібну модель і натисніть пункт "програмне забезпечення та драйвери".
- 2 У кореновому каталозі USB-накопичувача створіть папку з назвою "UPG".
- 3 Завантажте програмне забезпечення на USB-накопичувач у папку "UPG".
- 4 Розархівуйте програмне забезпечення у папці "UPG".
- 5 Під'єднайте USB-накопичувач до системи домашнього кінотеатру.
- 6 Натисніть кнопку  (Дім) та виберіть пункт **[Налаштування]**.
- 7 Виберіть **[Розшир.]** > **[Оновлення програмного забезпечення]** > **[USB]**.
- 8 Виконайте вказівки на екрані телевізора, щоб підтвердити оновлення.
 - ↳ Після завершення система домашнього кінотеатру автоматично вимкнеться й увімкнеться знову.
 - Якщо цього не станеться, вийміть на кілька секунд кабель живлення з розетки та ввімкніть його знову.



Увага!

- Під час оновлення програмного забезпечення не виймайте живлення і не виймайте USB-пристрій, оскільки це може пошкодити систему домашнього кінотеатру.

Оновлення електронного посібника користувача

- 1 Перевірте поточну версію електронного посібника користувача, встановленого в системі домашнього кінотеатру (див. 'Порівняння версій програмного забезпечення' на сторінці 27).
- 2 Вставте USB-накопичувач у роз'єм комп'ютера.
- 3 За допомогою веб-браузера перейдіть до сторінки www.philips.com/support і знайдіть свій виріб.
- 4 На лівій панелі натисніть "Програмне забезпечення та драйвери", потім знайдіть електронний посібник користувача. Електронний посібник користувача стиснено в архів *.zip.
- 5 Якщо файл *.zip на веб-сайті підтримки Philips новішої версії, ніж файл у системі домашнього кінотеатру, завантажте цей файл у кореневий каталог USB-накопичувача.
- 6 Розархівуйте завантажений файл у кореневий каталог на USB-накопичувачі.
 - ↳ У папку "UPG" на USB-накопичувачі буде розархівовано файл "HTSxxxxeDFU.zip", де "xxxx" – номер моделі Вашої системи домашнього кінотеатру.
- 7 Від'єднайте USB-накопичувач від комп'ютера і під'єднайте його до системи домашнього кінотеатру.
- 8 Натисніть кнопку  (Дім).
 - Перевірте, чи відділення для дисків системи домашнього кінотеатру порожнє і закрите.
- 9 Натисніть [3], [3], [8] на пульті дистанційного керування.
 - ↳ Розпочнеться оновлення програмного забезпечення. Після завершення система домашнього кінотеатру автоматично вимкнеться й увімкнеться знову.
- 10 Після завершення оновлення відключіть USB-накопичувач від домашнього кінотеатру.



Увага!

- Під час оновлення не вимикайте живлення і не виймайте USB-накопичувач.
- Якщо під час оновлення стається збій в електропостачанні, не від'єднуйте USB-накопичувач від системи домашнього кінотеатру. Система домашнього кінотеатру продовжить оновлення відразу ж після відновлення електропостачання.
- Якщо під час оновлення виникає помилка, спробуйте ще раз. Якщо помилка виникає знову, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips.

7 Специфікації пристрою

Примітка

- Технічні характеристики та дизайн виробу можуть змінюватися без попередження.

Регіональний код

Інформацію про те, який регіон підтримує ця система домашнього кінотеатру, дивіться на табличці з даними на задній або нижній панелі.

Країна	DVD	BD
Європа, Великобританія		
Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Тайвань, Корея		
Латинська Америка		
Австралія, Нова Зеландія		
Росія, Індія		
Китай		

Носії для відтворення

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, аудіо компакт-диск, відео компакт-диск/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB-накопичувач.

Формати файлів

- Аудіо: .mp3, .wma, .wav
- Відео: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Зображення: .jpg, .gif, .png

Підсилювач

- Загальна вихідна потужність: 800 Вт RMS
- Частотна характеристика: 40 Гц – 20 кГц / ± 3 дБ
- Співвідношення "сигнал-шум": > 65 дБ (CCIR) / (за шкалою A)
- Вхідна чутливість:
 - AUX1, AUX2: 400 мВ
 - MP3 LINK: 150 мВ

Video

- Система сигналів: PAL / NTSC
- Компонентний відеовихід: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Вихідний сигнал HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Звук

- Цифровий аудіовихід S/PDIF:
 - Коаксіальний: IEC 60958-3
 - Оптичний: TOSLINK
- Частота дискретизації:
 - MP3: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
 - WMA: 44,1 кГц, 48 кГц
- Постійна швидкість передачі даних:
 - MP3: 112 - 320 кбіт/сек
 - WMA: 48 - 192 кбіт/сек

Радіо

- Діапазон налаштування:
 - Європа/Китай: FM 87,5-108 МГц (50 кГц)
 - Азіатсько-Тихоокеанський регіон/ Росія/Латинська Америка/Індія: FM 87,5-108 МГц (50/100 кГц)
- Співвідношення "сигнал-шум": FM 55 дБ
- Частотна характеристика: FM 60 Гц – 12,5 кГц / ± 3 дБ

USB

- Сумісність: Hi-Speed USB (2.0)
- Підтримка класу: UMS (клас накопичувачів USB)
- Файлова система: NTFS, FAT16, FAT32
- Максимальний об'єм пам'яті: < 160 Гб

Головний блок

- Живлення:
 - Європа/Китай: змінний струм 220-240 В, 50 Гц;
 - Латинська Америка/Азіатсько-Тихоокеанський регіон: 110-127 В / 220-240 В, 50-60 Гц;
 - Росія/Індія: 220-240 В змінного струму, 50 Гц
- Споживання електроенергії: 125 Вт
- Споживання електроенергії в режимі очікування: $\leq 0,22$ Вт
- Розміри (ШхВхГ): 437 x 75 x 342 (мм)
- Вага: 4,5 кг

Сабвуфер

- Опір: 4 Ом
- Динаміки: низькочастотний динамік 165 мм (6,5 дюймів)
- Частотна характеристика: 20 Гц – 150 Гц
- Розміри (ШхВхГ): 196 x 397 x 342 (мм)
- Вага: 6,4 кг
- Довжина кабелю: 3 м

Гучномовці

- Система: повнодіапазонні сателітні
- Опір гучномовців: 4 Ом (центр.), 6 Ом (передн./задн.)
- Динаміки:
 - Центральний: 2 низькочастотні по 2,5 дюймів + 1-дюймовий м'який купольний динамік
 - Передній/задній: 2 повнодіапазонні по 2,5 дюйма + 2,5-дюймовий низькочастотний + 1-дюймовий м'який купольний
- Частотна характеристика: 150 Гц – 20 кГц
- Розміри (ШхВхГ):
 - Центральний: 435 x 85 x 111 (мм)
 - Передній/задній: 99 x 247 x 117 (мм)
- Вага:
 - Центральний: 1,67 кг
 - Передній/задній: по 1,17 кг кожен

Технічні характеристики лазера

- Тип лазера (діод): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Довжина хвилі: 405 +5/-5 нм (BD), 655 +5/-10 нм (DVD), 790 +10/-10 нм (CD)
- Вихідна потужність (макс. характеристики): 20 мВт (BD), 6 мВт (DVD), 7 мВт (CD)

8 Усунення несправностей



Попередження

- Небезпека ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. Якщо під час використання цього програвача виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, зареєструйте свій вибір і отримайте підтримку на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Якщо Ви звернете до Philips, Вас запитають модель та серійний номер виробу. Номер моделі та серійний номер вказані на задній панелі або знизу пристрою. Запишіть тут цифри:

№ моделі _____

Серійний номер _____

Головний блок

Кнопки на домашньому програвачі не працюють.

- Від'єднайте систему домашнього кінотеатру від розетки на кілька хвилин, а потім знову підключіть до мережі.

Зображення

Зображення відсутнє.

- Перевірте, чи телевізор налаштовано на потрібне джерело для системи домашнього кінотеатру.

Відсутнє зображення у випадку під'єднання HDMI.

- Змініть налаштування відео HDMI або зачекайте 15 секунд для автоматичного відновлення.
- Перевірте справність кабелю HDMI. Замініть кабель HDMI на новий.

Відсутність зображення під час використання компонентного з'єднання (Y Pb Pr).

- Якщо для відеоз'єднання HDMI встановлено значення **[Auto]** або **[1080p/24 Гц]**, у разі використання компонентного з'єднання зображення відсутнє. Змініть параметри відео HDMI або припиніть користуватися з'єднанням HDMI.

Телевізор не відтворює сигнал високої чіткості.

- Переконайтеся, що диск містить відео високої чіткості.
- Переконайтеся, що телевізор підтримує стандарт відео високої чіткості.

Звук

Звук відсутній.

- Перевірте під'єднання аудіокабелів і виберіть правильне джерело вхідного сигналу (наприклад, **JSOURCE / AUDIO SOURCE**) для пристрою, вміст якого потрібно відтворити.

Відсутній звук у випадку під'єднання HDMI.

- Якщо під'єднаний пристрій не сумісний із HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) або ж сумісний лише з DVI, звук може бути відсутній. Виконайте аналогове або цифрове аудіопід'єднання.
- Перевірте, чи увімкнено **[Аудіо HDMI]**.

Немає звуку під час телевізійної програми.

- Під'єднайте аудіокабель із аудіовиходу системи домашнього кінотеатру до аудіовиходу телевізора і кілька разів натисніть **JSOURCE / AUDIO SOURCE**, щоб вибрати відповідне джерело аудіосигналу.

Спотворений звук або відлуння.

- Перевірте, чи вимкнено гучність звуку телевізора або встановіть мінімальне значення гучності, якщо аудіо відтворюється через систему домашнього кінотеатру.

Аудіо та відео відтворюються несинхронізовано.

- 1) Натисніть **INSOUND SETTINGS / 000 (Параметри звуку)**. 2) Натискайте кнопки **Кнопки навігації** (вліво/вправо), доки на з'явиться **AUDIO SYNC**, тоді натисніть **OK**. 3) Натисніть кнопку **Кнопки навігації** (вгору/вниз), щоб синхронізувати звук та відео.

Відтворення

Диск неможливо відтворити.

- Почистіть диск.
- Перевірте, чи система домашнього кінотеатру підтримує цей тип дисків (див. 'Специфікації пристрою' на сторінці 29).
- Перевірте, чи система домашнього кінотеатру підтримує регіональний код диска.
- У разі використання дисків DVD±RW або DVD±R перевірте, чи їх було фіналізовано.

Неможливо відтворити відеофайли DivX.

- Перевірте, чи файл DivX закодовано відповідно до профілю "Home Theater Profile" за допомогою кодера DivX.
- Перевірте повноту відеофайлу DivX.

Субтитри DivX не відображаються належним чином.

- Перевірте, чи файл субтитрів має таку ж назву, що й файл із фільмом.
- Виберіть потрібний набір символів: 1) Натисніть **≡OPTIONS / ▢ (Параметри)**. 2) Виберіть **[Набір символів]**. 3) Виберіть набір символів, що підтримується. 4) Натисніть **OK**.

Вміст USB-пристрою неможливо прочитати.

- Перевірте, чи формат USB-пристрою сумісний із цією системою домашнього кінотеатру (див. 'Специфікації пристрою' на сторінці 29).
- USB-накопичувач має бути відформатовано з використанням файлової системи, яка підтримується системою домашнього кінотеатру.

На екрані телевізора відображається повідомлення "Немає доступу" або "x".

- Виконати операцію неможливо.

Система EasyLink не працює.

- Перевірте, чи систему домашнього кінотеатру під'єднано до телевізора Philips із підтримкою функції EasyLink, та чи увімкнено EasyLink.

Під час увімкнення телевізора вмикається система домашнього кінотеатру.

- Це характерне для Philips EasyLink (HDMI-CEC) явище. Щоб система домашнього кінотеатру працювала окремо, вимкніть функцію EasyLink.

Немає доступу до функції BD-Live.

- Перевірте під'єднання до мережі (див. 'Під'єднання до комп'ютерної мережі та Інтернету' на сторінці 10) або її налаштування (див. 'Налаштування мережі' на сторінці 11).
- Очистіть пам'ять. (див. 'Зміна додаткових налаштувань' на сторінці 26)
- Перевірте, чи диск Blu-ray підтримує функцію BD Live.

Вміст (фільми, фотографії, відеокліпи тощо) iPod/iPhone не відображається на телевізорі.

- Огляд відеофайлів та фотографій не підтримується. Переглядати вміст можна тільки безпосередньо на пристрої iPod/iPhone.

На телевізорі не відображаються зображення з iPod/iPhone.

- Під'єднайте жовтий кабель композитного сигналу від док-станції до телевізора.
- Виберіть на телевізорі джерело сигналу **AV/VIDEO** (відповідає жовтому кабелю композитного сигналу).
- Натисніть **PLAY** на iPod або iPhone, щоб розпочати показ слайдів.

Під час відтворення музики з iPod або iPhone на док-станції аудіо переривається.

- Переконайтеся, що на iPod чи iPhone встановлено найновіше програмне забезпечення. Детальнішу інформацію дивіться на веб-сайті підтримки iPod чи iPhone.

3D-відео відтворюється у режимі 2D.

- Перевірте, чи систему домашнього кінотеатру під'єднано до телевізора з підтримкою формату 3D за допомогою кабелю HDMI.
- Перевірте, чи диск є диском Blu-ray із підтримкою формату 3D.
- Перевірте, чи увімкнено (див. 'Зміна параметрів відео' на сторінці 23) налаштування **[3D-відео на дисках Blu-ray]**.

На екрані телевізора немає зображення.

- Перевірте, чи систему домашнього кінотеатру під'єднано до телевізора за допомогою кабелю HDMI.
- Виберіть відповідне джерело HDMI на телевізорі.

Мережа

Бездротову мережу не знайдено або сигнал мережі переривається.

- Перевірте, чи сигнал бездротової мережі не переривається мікрохвильовими печами, бездротовими телефонами чи іншими пристроями Wi-Fi, що знаходяться поблизу.
- Якщо бездротова мережа не працює належним чином, спробуйте встановити дротову мережу.

9 Register

“картинка в картинці”	
2-га мова аудіосупроводу	15
2-га мова субтитрів	15
увімкнення	15

B	
BD-Live	
доступ	15
налаштування	11
Bonus View	15

D	
DivX	
набір символів	17
DLNA	18

E	
EasyLink	
параметри	21, 24

H	
HDMI CEC (див. Easylink)	21

I	
iPod	
відтворення	21
показ слайдів	21

M	
MP3	
відтворення	21

N	
Net TV	19

U	
USB	
відтворення	16
оновлення програмного забезпечення	27

3	
заголовок	17
звук	
автоматичне регулювання гучності	13
високі та низькі частоти	14
об'ємний	14
режим	13
усунення несправностей	31
зміна параметрів	23
зміщення субтитрів	17, 25
зображення	
обертання	17
параметри	17
показ слайдів	18, 17
усунення несправностей	30

P	
радіо	
відтворення	20
налаштування	20
програма	20
регіональний код	29
роз'єми	7
розділ	17

Б	
бездротовий	
модуль бездротового зв'язку	12
безпека	2

В	
відео	
параметри	17
синхронізація з аудіо	14
Відео формату 3D	16
відтворення	
MP3-програвач	21
USB-накопичувач	16
Відео формату 2D	16
Відео формату 3D	16
диск	14
з ПК	18
мультимедійний вміст	18
параметри	14
радіо	20
усунення несправностей	31

Д

диск	
відтворення	14
диски, що підтримуються	29
догляд	3
догляд за виробом	3

Ф

формати файлів	29
функція переходу в режим очікування одним дотиком	21, 24
функція увімкнення одним дотиком	21, 24

І

Інтернет	
BD-Live	15
оновлення програмного забезпечення	27
підключення	10

А

аудіо	
мова	25
під'єднання	9
синхронізація з відео	14

У

усунення несправностей	30
утилізація виробу	3

К

керування системою звуку	21
контактна інформація	30

М

мережа	
налаштування	11
оновлення програмного забезпечення	27
підключення	10
мова	
аудіо	17, 25
екранне меню	25
меню диска	25
субтитри	17, 25

О

Огляд	
Net TV	19
ПК	19
огляд	
головний блок	4
пульт дистанційного керування	4
роз'єми	7

Т

телевізор	
аудіо з телевізора	9, 20
підключення	8

С

специфікації пристрою	29
субтитри	
мова	17, 25

П

параметри	
EasyLink	24
батьківський контроль	25
мережа	24
параметри	25
пароль (PIN-код)	25
переробка	3
підключення	
аудіо з телевізора	9, 20
інші пристрої	9
мережа	10
модуль бездротового зв'язку	12
посібник	7
телевізор	8
підсилювач	29
поворот зображень	17
повтор	17, 14
показ слайдів	
анімація	17
відтворення вмісту iPod/iPhone	21
показ слайдів із музичним супроводом	18
тривалість	17
пошук відео за часом	17
присвоєння аудіовходів	21, 24
програмне забезпечення	
версія	27
оновлення	27
програмне забезпечення медіасервера	
налаштування	18
пульт дистанційного керування	4

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwtaski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

