

PHILIPS

Радиосағат

7000 қатары

R7606



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына мекенжайға өтіп, өнімді тіркеуге және қолдау алуға болады:
www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды	2
	Қауіпсіздік	2
	Құлақтандыру	2
2	Радиосағат	3
	Кіріспе	3
	Қораптағы заттар	3
	Радиосағатты шолу	3
3	Іске кірісу	4
	Батареяларды орнату	4
	Қуатты жалғау	4
	Уақытты орнату	4
	Қосу	4
4	FM радиосын тыңдау	5
	FM радио станцияларына реттеу	5
	FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау	5
	FM радио станцияларын қолмен сақтау	5
	Алдын ала орнатылған радио станциясын таңдау	5
	RDS ақпаратын көрсету	5
5	Bluetooth	6
	Bluetooth функциясы қосылған құрылғылардан ойнату	6
6	Басқа мүмкіндіктер	6
	Оятқыш уақытын орнату	6
	Ұйқы таймерін орнату	7
	Дыбыс деңгейін реттеу	7
	Дисплей жарықтығын реттеу	7
	Смартфонды сымсыз зарядтау	7
	USB порты арқылы зарядтау	7
7	Өнім туралы ақпарат	8
8	Ақаулықтарды жою	9

1 Маңызды

Қауіпсіздік

- Осы нұсқауларды оқып шығыңыз.
- Барлық ескертулерді сақтаңыз.
- Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Қандай да бір желдету тесігін жаппаңыз. Өндіруші нұсқауларына сәйкес орнату керек.
- Жылытқыштар, жылыту регистрлері, пештер немесе жылу шығаратын басқа жабдықтар (оның ішінде күшейткіштер) сияқты кез келген жылу көздерінің жанына орнатуға болмайды.
- Қуат кабелін, әсіресе айыр, розетка және радиосағаттан шығатын жер маңында басылудан немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
- Өндіруші көрсеткен қосымшаларды/аксессуарларды ғана қолдануға болады.
- Күн күркіреген кезде немесе ұзақ уақыт пайдаланбаған кезде, осы жабдықты қуаттан ағытып қойыңыз.
- Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсету мамандарына тапсыру қажет. Жабдыққа кез келген түрде зақым келгенде, мысалы қуат кабелі немесе айыр зақымдалғанда, жабдыққа сұйықтық төгілгенде немесе оның ішіне бір нәрсе түсіп кеткенде, жабдық жаңбыр астында қалғанда не оған ылғал әсер еткенде, дұрыс жұмыс істемегенде немесе жерге түсіп кеткенде, жабдыққа қызмет көрсету қажет болады.
- Батарея қолданысына қатысты **САҚТЫҚ** ескертуі - батареядан сұйықтық ағып шығып, жарақатқа, мүліктің зақымдалуына немесе радиосағаттың зақымдалуына себеп болуына жол бермеу үшін:
 - Барлық батареяларды дұрыс орнатыңыз, + және - белгілері құрылғыда көрсетілген.
 - Құрылғы ұзақ уақыт қолданылмайтын болғанда, батареяларды шығарып қойыңыз.
 - Батареяға күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу көздерінің әсер етуіне мүмкіндік бермеу керек.
- Радиосағатқа сұйықтық тамызуға немесе шашыратуға болмайды.
- Кез келген қауіп көздерін радиосағат үстіне қоймаңыз (мысалы, сұйықтық құйылған заттар, жанып тұрған шамдар).
- Тікелей жалғау адаптерінің айыры ажырату құрылғысы ретінде қолданылған жағдайда, ажырату құрылғысы қолданылуға дайын тұруы тиіс.

Құлақтандыру

Осы құрылғыға MMD Hong Kong Holding Limited анық мақұлдамаған өзгертулерді енгізу салдарынан пайдаланушы өнімді пайдалану рұқсатының күшін жоюы мүмкін. Осы құжатпен TP Vision Europe B.V. компаниясы осы өнім 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік мәлімдемесін мына сайттан көруге болады: www.philips.com/support.



Бұл өнім Еуропа Қауымдастығының радио кедергілерге қатысты талаптарына сәйкес келеді.



Бұл өнім жоғары сапалы материалдар мен құрамдас бөліктерді қолдана отырып жобаланған және өндірілген, оларды қайта өңдеуге және қайта қолдануға болады.



Бұл белгі өнімді тұрмыстық қоқыс ретінде тастауға болмайтынын және қайта өңдеу үшін тиісті жинау орталығына тапсырылуы тиіс екенін білдіреді. Жергілікті ережелерді сақтап, өнімді және қайта зарядталатын батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды дұрыс қоқысқа тастау арқасында қоршаған орта мен адам денсаулығына төнетін қауіптердің алдын алуға көмектесуге болады.



Бұл таңба өнімде 2013/56/EU Еуропа директивасы қамтитын, әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Электр және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы мәлімет іздестіріңіз. Жергілікті ережелерді сақтап, өнімді және батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды дұрыс қоқысқа тастау арқасында қоршаған орта мен адам денсаулығына төнетін қауіптердің алдын алуға көмектесуге болады.



Bluetooth® сөз белгісі және логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. компаниясының меншігіндегі тіркелген сауда белгілері және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы мұндай белгілерді кез келген жерде лицензия бойынша қолданады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары тиісті иелерінің жеке меншігінде.

2 Радиосағат

Сатып алғаныңызбен құттықтаймыз, Philips әлеміне қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өніміңізді мына сайтта тіркеңіз: www.philips.com/support.

Кіріспе


Осы радиосағатпен мыналарды істеуге болады

- FM радиосын тыңдау;
- Bluetooth функциясы қосылған құрылғылардан аудио ойнату;
- әр түрлі уақытта шырылдайтын екі оятқышты орнату;
- мобильді құрылғыны сымсыз телефон зарядтағышымен немесе USB арқылы зарядтау.



Қораптағы заттар


Қаптамадағы заттарды тексеріп, оларды анықтаңыз:

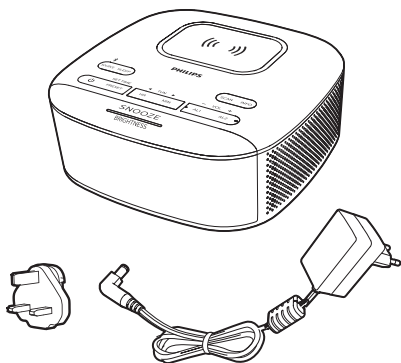- Негізгі құрылғы
- Қуат адаптері
- Қысқаша нұсқаулық
- Қауіпсіздік парақшасы
- Кепілдік



Радиосағатты шолу

- ① **SLEEP**
 - Ұйқы таймерін орнату.
- ② **SOURCE** 
 - FM немесе Bluetooth режимін таңдау үшін басыңыз.
 - Bluetooth режимінде жұптастыру режиміне кіру үшін 2 секундтан артық басып тұрыңыз.
- ③ 
 - Қосу немесе күту режиміне ауысу.
- ④ **PRESET / SET TIME**
 - Радио станцияларды жақта сақтау.
 - Алдын ала орнатылған FM станциясын таңдау.
 - Уақытты орнату.
- ⑤ **HR / MIN / ◀ TUN ▶**
 - Сағатты және минутты орнату.
 - FM радио станцияларына реттеу.
 - Алдыңғы/келесі әуенге аттап өту.
- ⑥ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Оятқышты кері шегеру.
 - Дисплей жарықтығын реттеу.
- ⑦ Дисплей панелі
 - Ағымдағы күйді көрсетеді.
- ⑧ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Оятқышты орнату.
 - Дыбыс деңгейін реттеу.
- ⑨ **INFO**
 - RDS станциясының ақпаратын көрсету.
- ⑩ **SCAN**
 - Радио станцияларды автоматты түрде сканерлеу/сақтау.
- ⑪ **Сымсыз зарядтау тақтасы**

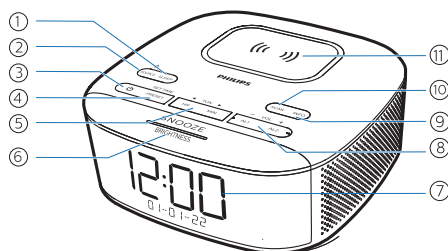

3 Іске кірісу

Осы тараудағы нұсқауларды әрдайым ретімен орындаңыз.

Батареяларды орнату


Батареялар сағат пен оятқыш параметрлерін сақтауға қажетті қуатты ғана қамтамасыз етеді.



Сақ болыңыз

- Жарылу қаупі! Батареяларды жылудан, күн сәулелерінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. Батареяларды отқа тастауға болмайды.
- Батареялардың ішінде химиялық заттар бар, сондықтан оларды тиісті түрде тастау қажет.
- Батарея түрлерін араластыра қолдануға болмайды: мысалы, сілтілі батареяны көмір-цинк батареясымен бірге. Құрылғыда бір батарея түрін ғана қолданыңыз.

2 AAA батареясын (бірге берілмейді) тиісті полярлықтарын (+/-) ескере отырып, суретте көрсетілгендей салыңыз.

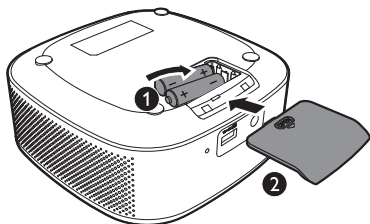

Қуатты жалғау



Сақ болыңыз


- Өнімге зақым келу қаупі бар! Қуат кернеуі радиосағаттың артында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ток соғу қаупі! Қуат кабелін ағытқан кезде, айырды ұстап тартыңыз. Кабельді ұстап тартуға болмайды.
- Өндіруші белгілеген немесе осы құрылғымен бірге сатылған АТ қуат адаптерін ғана қолданыңыз.



Ескертпе

- Түрі басылған тақтайша радиосағаттың түбінде орналасқан.

Қуат адаптерін розеткаға жалғаңыз.

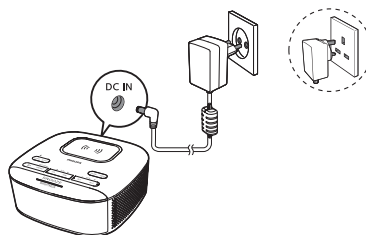

Уақытты орнату





Ескертпе

- Уақытты күту режимінде ғана орнатуға болады.

- 1 Күту режимінде **SET TIME** түймесін 2 секундтан артық басып тұрыңыз.
- 2 **<24 HR>** немесе **<12 HR>** сағат пішімін таңдау үшін **◀ TUN ▶** түймесін басыңыз, одан кейін растау үшін **SET TIME** түймесін басыңыз.
- 3 **HR** түймесімен сағатты орнатыңыз, ал **MIN** түймесімен минутты орнатыңыз, одан кейін растау үшін **SET TIME** түймесін басыңыз.
- 4 Күнді, айды және жылды [DD-MM-YY] орнату үшін **◀ TUN ▶** түймесін басыңыз, одан кейін растау үшін **SET TIME** түймесін басыңыз.
- 5 **<UPDATE FROM RADIO>** немесе **<NO UPDATE>** таңдау үшін **◀ TUN ▶** түймесін басыңыз, одан кейін растау үшін **SET TIME** түймесін басыңыз.
↳ **[SAVED]** жазуы көрсетіліп, уақыт орнатылады.

Қосу

- 1 Радиосағатты қосу үшін  түймесін басыңыз.
↳ Құрылғы соңғы болып таңдалған сигнал көзіне ауысады.
- 2 Күту режиміне ауысу үшін  түймесін қайта басыңыз.
↳ Нақты уақыт сағаты көрсетіледі.



Ескертпе

- 15 минут әрекетсіз тұрғаннан кейін, осы өнім күту режиміне ауысады.

4 FM радиосын тыңдау



Ескертпе

- Кедергілер болмауы үшін радиосағатты басқа электрондық құрылғылардан аулақ ұстаңыз.
- Қабылданатын сигнал сапасы жоғарырақ болуы үшін FM антеннасын толығымен созып, оның орнын реттеңіз.

FM радио станцияларына реттеу

- 1 Радиосағатты қосу үшін түймесін басыңыз.
- 2 FM радиосын таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайта-қайта басыңыз.
 - ↳ **[FM]** 2 секунд көрсетіліп тұрады да, FM белгішесі жанады.
 - ↳ Құрылғы соңғы болып реттелген станцияға реттеледі.
- 3 **◀ TUN ▶** түймесін 2 секундтан артық басып тұрыңыз.
 - ↳ Радиосағат сигнал күші жоғары станцияға автоматты түрде реттеледі.
- 4 Қосымша радио станцияларға реттеу үшін 3-қадамды қайталаңыз.

Станцияға қолмен реттелу үшін:

FM тюнері режимінде жиілікті таңдау үшін **◀ TUN ▶** түймесін қайта-қайта басыңыз.

FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау

FM тюнері режимінде **SCAN** түймесін 2 секундтан артық басып тұрыңыз.

- ↳ Құрылғы барлық қолжетімді FM радио станцияларын автоматты түрде сақтап, бірінші станцияны таратады.



Ескертпе

- Ең көбі 20 FM радио станциясын сақтауға болады.

FM радио станцияларын қолмен сақтау

- 1 FM тюнері режимінде FM радио станциясына реттеңіз.
- 2 Бағдарламалау режимін іске қосу үшін **PRESET** түймесін 2 секундтан артық басып тұрыңыз.
 - ↳ Алдын ала орнатылған нөмір жыпылықтай бастайды.
- 3 Нөмірді таңдау үшін **◀ TUN ▶** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 4 Растау үшін **PRESET** түймесін қайтадан басыңыз.
- 5 Қосымша FM радио станцияларын сақтау үшін 1–4-қадамдарды қайталаңыз.



Ақыл-кеңес

- Алдын ала сақталған станцияны өшіру үшін оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау

А варианты:

FM тюнері режимінде алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін **PRESET** түймесін қайта-қайта басыңыз.

В варианты:

- 1 FM тюнері режимінде **PRESET** түймесін басыңыз.
- 2 Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау үшін **◀ TUN ▶** түймесін басыңыз.

RDS ақпаратын көрсету

RDS (Радио дерек жүйесі) дегеніміз — FM радио станцияларына қосымша ақпарат көрсетуге мүмкіндік беретін қызмет.

Тыңдап отырған кезде, мына ақпарат (қолжетімді болса) бойымен жылжу үшін **INFO** түймесін қайта-қайта басыңыз:

- Станция жиілігі
- Станция атауы
- Бағдарлама атауы

5 Bluetooth




Ескертпе

- Осы құрылғы мен Bluetooth функциясы қосылған құрылғыңыздың арасындағы тиімді жұмыс қашықтығы — шамамен 10 метр (33 фут).
- Осы құрылғы мен Bluetooth функциясы қосылған құрылғыңыздың арасындағы кез келген кедергі жұмыс қашықтығын азайтуы мүмкін.

Bluetooth функциясы қосылған құрылғылардан ойнату

- 1 Bluetooth режимін таңдау үшін SOURCE түймесін қайта-қайта басыңыз.
↳ [BT] және жыпылықтайды.
- 2 Құрылғыңызда [Philips R7606] көрсетілген кезде, жұптастыруды және жалғауды бастау үшін оны таңдаңыз. Қажет болса, «0000» әдепкі құпиясөзін енгізіңіз.

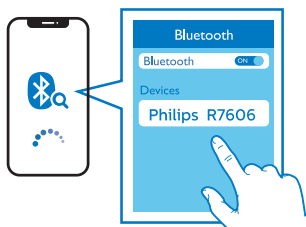

- 3
↳ «Philips R7606» құрылғысы табылмаса немесе осы құрылғымен жұптастырылмаса, түймесін 2 секундтан артық басып тұрып, жұптастыру режиміне кіріңіз.
- ↳ Жалғанған кезде, [BT] және тұрақты жанып тұрады және жұптастыру дыбысы естіледі.
- 3 Аудионы жалғанған құрылғыда ойнату.
↳ Bluetooth функциясы қосылған құрылғыңыздан осы құрылғыға аудио ағыны таратылады.

Bluetooth функциясы қосылған құрылғыны ажырату үшін құрылғыңыздың Bluetooth функциясын өшіріңіз.

6 Басқа мүмкіндіктер

Оятқыш уақытын орнату

Оятқышты орнату



Ескертпе

- Оятқышты күту режимінде ғана орнатуға болады.
- Сағатты дұрыс орнатқаныңызға көз жеткізіңіз.

- 1 Күту режимінде оятқыш уақытын орнату үшін **AL1** немесе **AL2** түймесін 2 секундтан артық басып тұрыңыз.
- 2 **HR** түймесімен сағатты орнатыңыз, ал **MIN** түймесімен минутты орнатыңыз, одан кейін растау үшін **AL1** немесе **AL2** түймесін басыңыз.
- 3 Оятқыш түрін таңдау үшін **◀ TUN ▶** түймесін басыңыз (күнделікті, бір рет, жұмыс күндері немесе демалыс күндері), одан кейін растау үшін **AL1** немесе **AL2** түймесін басыңыз.
- 4 Оятқыш көзін орнату үшін **◀ TUN ▶** түймесін басыңыз (BT, FM немесе зуммер), одан кейін растау үшін **AL1** немесе **AL2** түймесін басыңыз.
- 5 Дыбыс деңгейін орнату үшін **◀ TUN ▶** түймесін басыңыз, одан кейін растау үшін **AL1** немесе **AL2** түймесін басыңыз.



Ақыл-кеңес

- 15 секунд әрекетсіз тұрғаннан кейін, құрылғы оятқышты орнату режимінен шығады.

Оятқыш таймерін іске қосу/өшіру

- Оятқыш таймерін іске қосу немесе өшіру үшін **AL1** немесе **AL2** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- ↳ Оятқыш таймері іске қосылса, оятқыш индикаторы жанады.
 - ↳ Оятқыш таймері өшірілсе, оятқыш индикаторы сөнеді.
 - ↳ Оятқыш келесі күні қайта шырылдайды.
 - ↳ Оятқышты тоқтату үшін тиісті **AL1** немесе **AL2** түймесін басыңыз.

Оятқышты кері шегеру

- Оятқыш шырылдаған кезде, **SNOOZE** түймесін басыңыз.
- ↳ Оятқыш кері шегеріліп, 9 минуттан кейін қайта шырылдайды.

Ұйқы таймерін орнату


Осы радиосағат алдын ала белгіленген мерзімнен кейін күту режиміне автоматты түрде ауыса алады.

- Мерзімді (минут) таңдау үшін **SLEEP** түймесін қайта-қайта басыңыз.

↳ Радиосағат алдын ала белгіленген мерзімнен кейін күту режиміне автоматты түрде ауысады.

Ұйқы таймерін өшіру үшін:

- [**OFF**] (өшірулі) жазуы шыққанша **SLEEP** түймесін қайта-қайта басыңыз.



Дыбыс деңгейін реттеу

Тыңдап отырған кезде, дыбыс деңгейін реттеу үшін **-VOL+** түймесін басыңыз.

Дисплей жарықтығын реттеу

Басқа жарықтық деңгейлерін таңдау үшін **BRIGHTNESS** түймесін қайта-қайта басыңыз:


- Жоғары
- Орташа
- Төмен

Смартфонды сымсыз зарядтау

Смартфонды сымсыз зарядтау тақтасына қойыңыз, сол кезде сымсыз зарядтау іске қосылады.


↳ ⚡ көрсетіледі.

↳ Қандай да бір бөгде зат анықталса, ⚡ жыпылықтап тұрады.

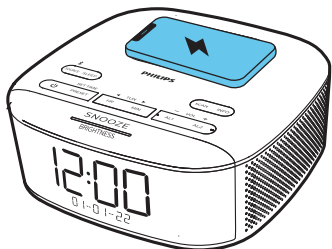

USB порты арқылы зарядтау

Сыртқы USB құрылғысын осы құрылғының артқы жағындағы USB порты арқылы зарядтаңыз.

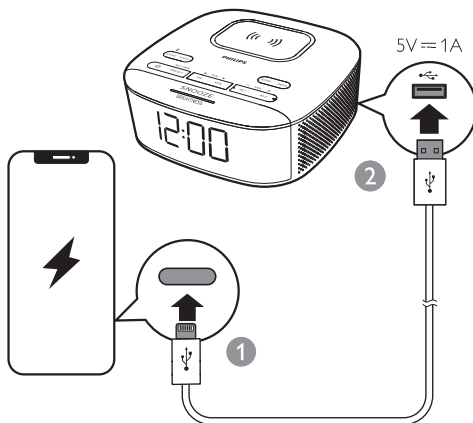

7 Өнім туралы ақпарат



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуат 2 Вт x 2 RMS

Тюнер (FM)

Реттеу ауқымы 87,50-108,00 МГц

Реттеу торы 50 кГц

Сезгіштік

- Моно, 26 дБ С/Ш арақатынасы <22 дБф

Толық гармоникалық бұрмалау <3%

Сигнал/шу арақатынасы >50 дБА

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы V5.0

Bluetooth жиілігі 2,402–2,480 ГГц

Жалпы ақпарат

АТ қуаты (қуат адаптері)	1-адаптер Бренд: Philips Модель: SEW090 2800P Кіріс қуат: 100-240 В ~ 50/60 Гц; 1,2 А Шығыс қуат: 9 В \equiv 2,8 А 25,2 Вт
	2-адаптер Бренд: Philips Модель: AS340-090 -AD280 Кіріс қуат: 100-240 В ~ 50/60 Гц; 1,2 А Шығыс қуат: 9 В \equiv 2,8 А 25,2 Вт

*бір-бірімен алмастыруға болатын 3 BS 1363-1 және 2 еп 50075 істікшесі

Сымсыз зарядтау	Samsung 9 Вт жылдам зарядтау стандартын қолдау
USB арқылы зарядтау тогы	5 В \equiv 1,0 А
Жұмыс кезіндегі қуат тұтыну мөлшері	<17,1 Вт
Қуту режиміндегі қуат тұтыну мөлшері	<1 Вт
Өлшемдері (Е x Б x Т)	153 x 68 x 153 мм
Салмағы (негізгі құрылғы)	621 г

8 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Құрылғы корпусын алып тастауға болмайды.

Кепілдік күшін сақтауы үшін құрылғыны өз қолыңызбен жөндеуге әрекет жасаушы болмаңыз. Осы құрылғыны қолдану кезінде мәселелерге тап болсаңыз, қызмет көрсетуге тапсырыс бермес бұрын, төмендегі жағдайларды тексеріңіз. Мәселе шешілмесе, Philips веб бетіне кіріңіз: www.philips.com/support. Philips компаниясына хабарласқан кезде, құрылғы жаныңызда тұрғанына және модель нөмірі мен сериялық нөмірін көре алатыныңызға көз жеткізіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғының АТ қуат айыры дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- АТ розеткасында қуат бар екеніне көз жеткізіңіз.

Дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Құрылғы жауап бермейді

- АТ қуат айырын ағытып, қайта жалғаңыз да, одан кейін құрылғыны қайта қосыңыз.

Қабылданатын радио сигнал күші нашар

- Кедергілер болмауы үшін радиосағатты басқа электрондық құрылғылардан аулақ ұстаңыз.
- Антеннаны толығымен созып, оның орнын реттеңіз.

Оятқыш жұмыс істемейді

- Сағатты/оятқышты дұрыс орнатыңыз.

Сағат/оятқыш параметрі өшірілді

- Қуат өшіп қалды немесе қуат айыры ажырап кетті.
- Сағатты/оятқышты бастапқы қалпына келтіріңіз.
- Қосалқы батареяларды ауыстырыңыз.

Bluetooth байланысы арқылы естілетін аудио сапасы нашар

- Bluetooth сигнал күші нашар. Bluetooth функциясы қосылған құрылғыны осы құрылғыға жақындатыңыз немесе олардың арасындағы кез келген кедергіні алып тастаңыз.
- Құрылғыңызда Bluetooth функциясы қосылмаған. Bluetooth функциясын қосу жолын үйрену үшін құрылғыңыздың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Осы құрылғы Bluetooth функциясы қосылып тұрған басқа құрылғыға жалғанып тұр. Ажыратып, әрекетті қайталаңыз.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған. Сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Philips және Philips қалқан эмблемасы — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және олар лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның еншілес компанияларының бірі өндірген және соның жауапкершілігімен сатылады, сондай-ақ MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы осы өнімнің кепілгері ретінде әрекет етеді.