

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Manual do usuáře

Instrukcja obsługi

Käyttöopas

Uživatelský manuál

Εγχειρίδιο χρήσεως

Návod na používanie

Руководство пользователя

Felhasználói kézikönyv



PHILIPS

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BKÜ-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 100-240 V 50/60 Hz
Elemes működéshez DSA-9W-09 F (DVE)

Teljesítmény
névleges 9 W

Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg 0.82 g

Befoglaló méretek
szélesség 210 mm
magasság 39.5 mm
mélység 158 mm

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylit-tävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alittiina tippuja-roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytetty toisiopuolle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytettyynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystrahl! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodom) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho krytu. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmání krytu a odjistění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte sít'ovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí!

Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

Português ----- 4

Suomi ----- 18

Ελληνικά ----- 32

Русский ----- 46

Polski ----- 61

Česky ----- 75

Slovensky ----- 89

Magyar ----- 103

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση: www.philips.com/welcome.

Κουμπιά χειρισμού βασικής μονάδας

- ① ▲, ▼, ◀, ►Πραγματοποιήστε πλοήγηση σε ένα μενού.
-(◀ / ►) Πατήστε και κρατήστε πατημένο για αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω σε ένα δίσκο με διαφορετικές ταχύτητες.
-(◀ / ►) Πατήστε σύντομα για να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή τίτλο.
- OK**Ξεκινήστε ή διακόψτε την αναπαραγωγή.
-Επιβεβαιώνει μια επιλογή (Η ένδειξη θα σβήσει αυτόματα πέντε περίπου δευτερόλεπτα αφού πατήσετε κάποιο πλήκτρο).

Αριστερή πλευρά συσκευής αναπαραγωγής


- ② ♫Υποδοχή ακουστικών.
- ③ **MMC/SD**Υποδοχή κάρτας SD.
- ④ **AV OUT**Υποδοχή εξόδου ήχου/βίντεο.
- ⑤ **VOL +/-**Πραγματοποιήστε μικροσυντονισμό της φωτεινότητας της οθόνης TFT.
- ⑥ **DC 9V**Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.
- CHG**Ένδειξη φόρτισης.

Δεξιά πλευρά συσκευής αναπαραγωγής

- ⑦ **OFF PWR ON**Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί τη συσκευή αναπαραγωγής.

Πάνω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής

- ⑧ **SOURCE**Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών DVD και SD.
- ⑨ **MENU**Προβολή της σελίδας MENU.

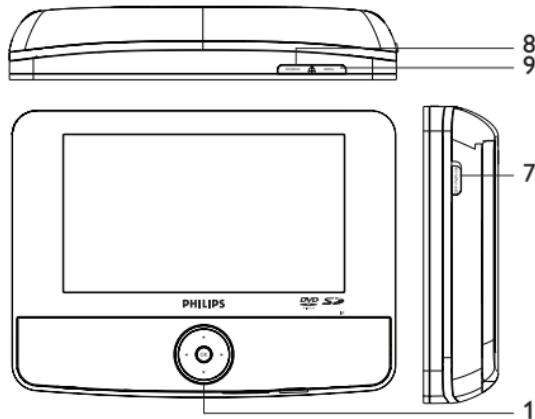


Επισκόπηση χαρακτηριστικών και ειτουργι

Τηλεχειριστήριο

- ① SOURCE** Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών DVD και SD.
- ② DISPLAY** Προβάλετε πληροφορίες στην οθόνη TFT κατά την αναπαραγωγή.
- ③ ZOOM** Μεγεθύνετε ή σμικρύνετε μια φωτογραφία ή μια ενεργή εικόνα στην οθόνη TFT.
- ④ MENU** Πραγματοποιήστε είσοδο ή έξοδο από το μενού με τα περιεχόμενα του δίσκου.
- ⑤ ►►** Μεταβείτε στο επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή τίτλο
- ⑥ ◀◀** Μεταβείτε στο προηγούμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή τίτλο
- ⑦ ▲, ▼, ◀◀, ►►** Πραγματοποιήστε πλοήγηση σε ένα μενού.
 (◀◀ / ►►) Πραγματοποιήστε αναζήτηση προς τα πίσω/εμπρός σε ένα δίσκο σε διαφορετικές ταχύτητες.
- ▶■** Επιβεβαιώνει μια επιλογή.
- ⑧ SETUP** Ζεκινήστε ή διακόψτε την αναπαραγωγή.
- ⑨ ■** Πραγματοποιήστε είσοδο ή έξοδο από το μενού του συστήματος.
- ⑩ 0-9** Διακόψτε την αναπαραγωγή ή διαγράψτε ένα πρόγραμμα.
- ⑪ REPEAT 1/ALL** Αριθμητικό πληκτρολόγιο
- A-B** Επαναλάβετε ένα κεφάλαιο/κομμάτι/τίτλο.
- ⑫ SUB** Επαναλάβετε την αναπαραγωγή συγκεκριμένης ενότητας σε ένα δίσκο.
- ⑬ AUDIO** Επιλέξτε γλώσσα υποτίτλων.
- ⑭ ANGLE** Επιλογή γωνίας κάμερας DVD

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρήση ρυθμίσεων ή προσαρμογών ή εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από τις παρούσες μπορεί να προκαλέσουν την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία ή άλλο επισφαλή χειρισμό.

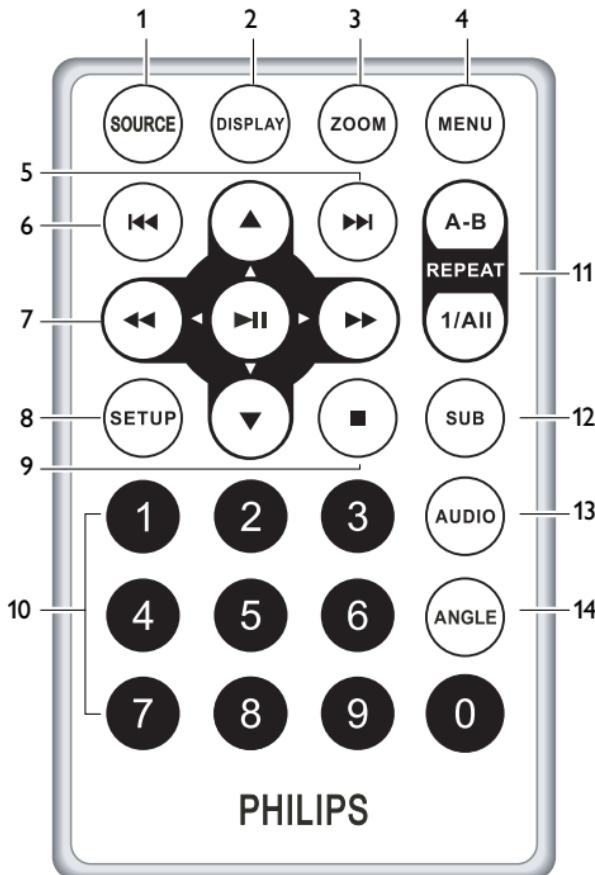

Εισαγωγή

Το φορητό σας DVD player

Το φορητό σας DVD αναπαράγει ψηφιακούς δίσκους βίντεο σε συμμόρφωση με το παγκόσμια πρότυπο DVD Video. Με αυτό, θα μπορείτε να απολαύσετε ταινίες πλήρους μήκους με ποιότητα αληθινής κινηματογραφικής εικόνας και στερεοφωνικό ή πολυκαναλικό ήχο (ανάλογα με το δίσκο και τη ρύθμιση της λειτουργίας αναπαραγωγής).

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά DVD-Video, όπως η δυνατότητα επιλογής κομματιών αναπαραγωγής CD, γλώσσας υποτίτλων και διαφορετικών γλωνών κάμερας (πάλι ανάλογα με το δίσκο), συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη συσκευή. Επιπλέον, το γονικό κλειδώμα σάς επιτρέπει να αποφασίσετε ποιες ταινίες θα μπορούν να βλέπουν τα παιδιά σας. Θα βρείτε τη συσκευή αναπαραγωγής εξαιρετικά εύχρηστη χάρη στην δυνατότητα προβολής στην οθόνη (OSD) και στην LCD της συσκευής, σε συνδυασμό με τον έλεγχο μέσω τηλεχειριστηρίου.

Αποσυσκευασία

Αρχικά ελέγχετε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας που αναφέρονται παρακάτω:

- Φορητό DVD player
- Προσαρμογέας αυτοκινήτου (12V)
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης
- Τροφοδοτικό AC, DSA-9W-09 F (DVE), AY4132 (PHILIPS) ή AY4193 (PHILIPS)
- Τηλεχειριστήριο
- Καλώδιο ήχου/βίντεο
- Εγγύηση

Τοποθέτηση

- Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Μην την τοποθετήσετε κοντά σε οικιακές συσκευές θέρμανσης και σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως.
- Αν η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί να διαβάσει σωστά δίσκους CD/DVD, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα CD/DVD καθάρισμού που συνθήθως συμπεριλαμβάνεται, για να καθαρίσετε το φακό πριν δώσετε τη συσκευή για επισκευή. Άλλες μεθόδοι καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν το φακό.
- Φροντίστε το πορτάκι του δίσκου να είναι πάντα κλειστό για να μην συγκεντρώθει σκόνη στο φακό.
- Ο φακός μπορεί να θαλωσει αν η συσκευή αναπαραγωγής μεταφερθεί ξαφνικά από κρύο σε ζεστό περιβάλλον. Τότε δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD/DVD. Αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ζεστό περιβάλλον μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.

Εισαγωγή

Πληροφορίες για την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Προφυλάξεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας

- 1 Όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, επαναφορτίστε τη (είτε σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε είτε όχι) έτσι ώστε να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Όταν η ισχύς είναι χαμηλή, το εικονίδιο μπαταρίας θα εμφανιστεί στην πάνω δεξιά γωνία της TFT για προειδοποίηση.
- 2 Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε απευθείας αυτό το DVD player σε πρίζα AC. Θα ανάψει η ένδειξη φόρτισης.

Χρήση και συντήρηση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών

- 1 Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε πάντα μόνο τον προσαρμογέα AC που συμπεριλαμβάνεται μαζί με τη συσκευή για τη φόρτιση των μπαταριών σας.
- 2 Η απόδοση επαναφόρτισης μειώνεται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέφτει κάτω από τους 10oC (50oF) ή υπερβεί τους 35oC (95oF).
- 3 Ο συνολικός χρόνος διάρκειας μιας πλήρως φορτισμένης μπαταρίας είναι περίπου 2 ώρες εάν έχετε συνδέσει ακουστικά στο DVD player.

Φορμά δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν

Εκτός από δίσκους DVD-Video, θα μπορείτε επίσης να αναπαράγετε όλα τα CD εικόνας και ήχου (συμπεριλαμβανομένων των CD-R, CD-RW, DVD±R και DVD±RW).

DVD-Video

Ανάλογα με το περιεχόμενό τους (ταινία, βίντεο κλπ, επεισόδια δραματικής σειράς, κτλ.), αυτοί οι δίσκοι μπορεί να έχουν έναν ή περισσότερους Τίτλους, και κάθε Τίτλος μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα Κεφάλαια. Για εύκολη και άνετη πρόσβαση, η συσκευή αναπαραγωγής σάς επιτρέπει να μετακινείστε μεταξύ των Τίτλων καθώς και μεταξύ των Κεφαλαίων.

CD με αρχεία JPEG

Σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής μπορείτε επίσης να προβάλλετε φωτογραφίες JPEG.



Εισαγωγή

Video CD

Ανάλογα με το περιεχόμενό τους (ταινία, βίντεο κλπ, επεισόδια δραματικής σειράς, κτλ.), αυτοί οι δίσκοι μπορεί να έχουν ένα ή περισσότερα κομμάτια, και τα κομμάτια μπορεί να έχουν ένα ή περισσότερα ευρετήρια, ανάλογα με τι αναγράφεται στη θήκη του δίσκου.

Για εύκολη και βολική πρόσβαση, η συσκευή αναπαραγωγής σάς επιτρέπει να μετακινείστε μεταξύ των κομματών και επίσης μεταξύ των ευρετηρίων.



Audio CD / MP3 CD

Τα Audio CD/MP3 CD /WMA περιέχουν μόνο μουσικά κομμάτια.

Μπορείτε να τα αναπαράγετε με τον συμβατικό τρόπο, δηλαδή μέσω ενός στερεοφωνικού συστήματος χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου ή/και της βασικής μονάδας ή μέσω τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα προβολής στην οθόνη (OSD).



Πληροφορίες για κάρτα μνήμης SD

Η κάρτα μνήμης SD αποτελεί ένα λεπτό και συμπαγές μέσο bridge που συνδέει διάφορα είδη ψηφιακού εξοπλισμού χάρη μέσω της εύκολης συνδεσιμότητας. Το κύκλωμα ελέγχου της κάρτας επιτρέπει την ανάγνωση και εγγραφή δεδομένων (στην περιοχή προστασίας του) μόνο όταν εντοπίζει κατάλληλες εξωτερικές συσκευές. Μέσω του λογιασμικού αποκοδικοποιητή, μια συσκευή συμβατή με κάρτα μνήμης SD μπορεί να αναπαραγάγει μουσική, βίντεο κλπ και άλλα χωρίς μηχανισμό μονάδας όπως στα CD και DVD player.

Γενικές πληροφορίες

Πηγές τροφοδοσίας

Η μονάδα λειτουργεί με το τροφοδοτικό AC και τον προσαρμογέα αυτοκινήτου που παρέχονται.

- Βεβαιωθείτε πως η τάση εισόδου του τροφοδοτικού AC είναι συμβατή με την τοπική τάση. Διαφορετικά, το τροφοδοτικό AC και η μονάδα μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αγγίζετε το τροφοδοτικό AC με βρεγμένα χέρια γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση χρησιμοποιώντας προσαρμογέα αυτοκινήτου (αναπτήρα), βεβαιωθείτε ότι η τάση εισόδου του προσαρμογέα είναι ίδια με την τάση του αυτοκινήτου.
- Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Για να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό AC, πιάστε το φίς από το βύσμα. Μην τραβάτε το καλώδιο.

Ασφάλεια και συντήρηση

- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα καθώς οι ακτίνες λέιζερ είναι επικίνδυνες για τα μάτια. Οποιαδήποτε επικευτή πρέπει να γίνεται από κατάλληλα καταρτισμένους ειδικούς.
- Αν στη μονάδα εισέλθει υγρό ή άλλα αντικείμενα, βγάλτε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα για να διακόψετε την προφοδοσία.
- Προσέξτε να μην σας πέσει κάτω η μονάδα ή να μην υποστεί δυνατούς κραδασμούς γιατί κάπι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει διαλειτουργία.
- Σημαντικό (για μονέλα που διαθέτουν brycked acoustikά): Η Philips εγγυάται συμβατότητα με τη μεγιστή απόδοση όχου των συσκευών ψηφιακού όχου που παρέχει αυτή, όπως καθορίζεται από τα σχετικά κανονιστικά σώματα, μόνο για το σετ ακουστικών που σας παρέχει αρχικά. Σε περίπτωση που απαιτηθεί αλλαγή, σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τον μεταπωλητή προκειμένου να παραγγείλετε ένα πανούμιστο ποντέλο με αυτό που παραλάβατε αρχικά από τη Philips.
- Ασφάλεια κυκλοφορίας: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ οδηγείτε ή κάνετε ποδήλατο καθώς μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμότητα προερχόμενη από εξοπλισμό θέρμανσης ή άμεση επαφή με τον ήλιο.
- αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο: Να μη βιثίζετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε νερό. Εάν εισέλθει νερό στη συσκευή αναπαραγωγής, ενδέχεται να προκληθεί σημαντική βλάβη και σκουριά.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά τα οποία περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή τριπλικά συστατικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τη φωνιρισμένη επιφάνεια του συσκευής αναπαραγωγής.
- Μην αγγίζετε τους φακούς της συσκευής.
- Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.. Σημειώσεις: Όταν η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια της θερμαίνεται. Είναι κάτι φυσιολογικό.

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση:

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσμπέτη, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περιπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσμπέτη παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας και μην την αλλάξετε.



Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επισής απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάντε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην ανοίγετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφύλασσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτερπορτ κ.λ.π. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Χειρισμός δίσκων

- Μην κολλάτε στο δίσκο χαρτί ή ταινία.
- Φυλάσσετε το δίσκο μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.
- Βάζετε το δίσκο σε μια θήκη δίσκου μετά την αναπαραγωγή.
- Για να καθαρίσετε το δίσκο, σκουπίστε τον από το κέντρο προς τα έξω με ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.



Κατά τη χρήση της οθόνης LCD

Η οθόνη LCD έχει κατασκευαστεί με χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. Μπορεί, ωστόσο, να δείτε μικρές μαύρες κουκίδες ή/και έγχρωμες κουκίδες (κόκκινες, μπλε, πράσινες), οι οποίες εμφανίζονται συνεχώς στην LCD.

Πρόκειται για φυσιολογικό αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής και δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία.

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Έχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό συσκευασίας. Η συσκευασία μπορεί να διαχωριστεί εύκολα σε τέσσερα υλικά: χαρτόνι, PS, PE, PET.

Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς τη διάλιθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλαιών συσκευών.

Πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα εμπορικά σήματα και τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Η αντιγραφή και η διανομή των αρχείων που περιέχονται στην τοποθεσία του Internet / στο CD / VCD / DVD χωρίς άδεια παραβιάζουν τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συμβάσεις.

Προετοιμασία

Τροφοδοσία

Χρήση του τροφοδοτικού AC/DC

Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής πριν συνδέσετε το παρεχόμενο τροφοδοτικό στη συσκευή και στην κύρια πηγή τροφοδοσίας (όπως εικονίζεται). Η συσκευή αναπαραγωγής πρέπει να είναι απενεργοποιημένη όταν φορτίζεται η μπαταρία.

✓ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

- Το βύσμα αποτελεί συσκευή αποσύνδεσης και θα πρέπει να παραμείνει λειτουργικό.
- Για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στη συσκευή, απενεργοποιήστε την πριν συνδέσετε ή αποσύνδεστε το μετασχηματιστή/φορτιστή AC.



Χρήση του προσαρμογέα αυτοκινήτου

Συνδέστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα αυτοκινήτου στη συσκευή και στην υποδοχή του αναπτήρα του αυτοκινήτου.

✓ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

- Για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στη συσκευή, απενεργοποιήστε την πριν συνδέσετε ή αποσύνδεστε το φορτιστή αυτοκινήτου.
- Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση χρησιμοποιώντας προσαρμογέα αυτοκινήτου (αναπτήρα), βεβαιωθείτε ότι η τάση εισόδου του προσαρμογέα είναι ίδια με την τάση του αυτοκινήτου.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία είναι κάτω από τους 350°C, όταν το DVD player είναι συνδεδεμένο σε DC 16,0V αυτοκινήτου.



Ενεργοποίηση του τηλεχειριστήρου

- 1 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών. Αφαιρέστε την προστατευτική πλαστική προεξοχή (μόνο κατά την πρώτη χρήση).
- 2 Τοποθετήστε 1 μπαταρία λιθίου 3V τύπου CR2025 και κλείστε το διαμέρισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

Προετοιμασία

- Εσφαλμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρολυτική διαρροή, η οποία θα διαβρώσει το διαμέρισμα ή θα κάνει τις μπαταρίες να ανατιναχθούν.

- Βγάλτε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συνδέσεις

Σύνδεση ακουστικών


Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή της συσκευής σας.

Σύνδεση πρόσθετου εξοπλισμού

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας πριν συνδέσετε πρόσθετο εξοπλισμό.
- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε τηλεόραση ή ενισχυτή για να απολαύσετε DVD ή καραόκε.

AV OUT

Συνδέστε την επιθυμητή συσκευή απευθείας σε αυτό το τερματικό. (δεν χρειάζεται ρύθμιση της λειτουργίας DVD)

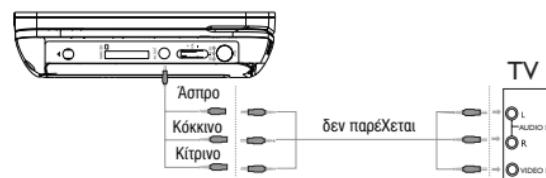

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει τις βασικές οδηγίες χειρισμού αυτής της συσκευής αναπαραγωγής DVD. Ορισμένοι δίσκοι DVD ωστόσο, είναι έτοι κατασκευασμένοι που χρειάζεται ειδικός χειρισμός ή επιτρέπεται περιορισμένος χειρισμός κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην αποκρίνεται σε όλες τις εντολές του χρήστη. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, ανατρέξτε στις οδηγίες που εσωκλείνονται στο δίσκο.
Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “”, σημαίνει ότι η ενέργεια δεν επιτρέπεται από τη συσκευή αναπαραγωγής ή το δίσκο.

Χειρισμός τηλεχειριστηρίου

- Εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι ενέργειες χειρισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του τηλεχειριστηρίου. Στρέψτε πάντα το τηλεχειριστήριο απευθείας στη συσκευή αναπαραγωγής, φροντίζοντας να μην υπάρχουν εμπόδια στη διαδρομή της δέσμης υπερύθρων.
- Όταν υπάρχουν πλήκτρα για την εκτέλεση αντίστοιχων ενεργειών στη βασική μονάδα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αυτά.

Περιήγηση μενού

- Η συσκευή σας διαθέτει ένα έξυπνο μενού πλοήγησης που σας καθοδηγεί για την πραγματοποίηση διάφορων ρυθμίσεων και ενεργειών.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε σχετικές ενέργειες.
- Χρησιμοποιήστε το ▲, ▼, ◀, ► για να πραγματοποιήσετε πλοήγηση στα μενού.
- Πατήστε το πλήκτρο **ENTER** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Ενεργοποίηση για ρύθμιση της γλώσσας OSD

Τα αγγλικά είναι η προεπιλεγμένη γλώσσα προβολής στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής. Μπορείτε να επιλέξετε Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά ως γλώσσα προβολής στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής.


Περιοχή	Επιλογές γλώσσας OSD
Ευρώπη	Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά



- 1 Σύρετε το διακόπτη **POWER** στη θέση **ON** για να θέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε λειτουργία.
- 2 Πατήστε **SETUP** για να εμφανιστεί το μενού ρύθμισης.
- 3 Επιλέξτε **Language** και πατήστε ▶.
- 4 Πραγματοποιήστε κύλιση και επιλέξτε **On Screen Display** και πατήστε ► για να ορίσετε μία από τις επιλογές γλώσσας OSD.
- 5 Επιλέξτε τη γλώσσα προτίμησή σας και πατήστε ►||.

Φόρτωση δίσκων και ενεργοποίηση

- 1 Πχιέστε απαλά την πρόσοψη, όπως απεικονίζεται, για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
- 2 Εισαγάγετε το δίσκο που έχετε επιλέξει με την ετικέτα προς τα πάνω (και όταν εισαγάγετε ένα DVD διπλής όψης). Βεβαιωθείτε ότι έχει καθίσει καλά στη σωστή θέση.
- 3 Τραβήξτε απαλά την πρόσοψη για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
- 4 Σύρετε το διακόπτη **POWER** στη θέση **ON** για να θέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε λειτουργία.

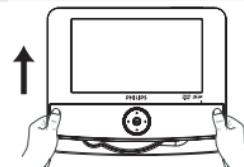

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής είναι φυσιολογικό να ακούγεται ένας μηχανικός ήχος.

Αναπαραγωγή δίσκου DVD

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, εισαγάγετε το δίσκο και κλείστε το πορτάκι. Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. Στην οθόνη εμφανίζεται ο τύπος δίσκου που έχει φορτωθεί. Ο δίσκος μπορεί να σάς ζητήσει να διαλέξετε ένα στοιχείο από ένα μενού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲, ▼, ◀◀, ►► για να επισημάνετε την επιλογή σας και πατήστε ►■.

Σημειώσεις: Επειδή σε διαφορετικές περιοχές οι ταινίες DVD κυκλοφορούν συνήθως σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, όλες οι συσκευές αναπαραγωγής έχουν κωδικούς περιοχής, ενώ οι δίσκοι μπορεί να έχουν προαιρετικό κωδικό περιοχής. Αν στη συσκευή αναπαραγωγής φορτώσετε δίσκο διαφορετικού κωδικού περιοχής, στην οθόνη θα δείτε μια προειδοποίηση κωδικού περιοχής. Ο δίσκος δεν γίνεται να αναπαραχθεί και πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή.

Αναπαραγωγή ενός CD ήχου, βίντεο ή δίσκων Divx

- Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, εισαγάγετε το δίσκο και κλείστε το πορτάκι, στην οθόνη εμφανίζεται ο τύπος του δίσκου που έχει φορτωθεί καθώς και πληροφορίες για το περιεχόμενό του.
- Κατά την αναπαραγωγή VCD με MTV/καράοκε, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα (0-9) για επιλογή του κομματιού ή πατήστε ►■ για αναπαραγωγή του κομματιού. Πατήστε MENU για επιστροφή στο μενού της επιλογής.

Αναπαραγωγή δίσκων MP3

Τα παρακάτω χαρακτηριστικά αναπαραγωγής διατίθενται για δίσκους MP3-CD. Ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες για περισσότερες πληροφορίες.

Έλεγχος έντασης του ήχου, παράλειψη κομματιών, μετακίνηση, επανάληψη, ανακάτεμα σειράς αναπαραγωγής, κτλ.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲, ▼ για να επισημάνετε τον επιλεγμένο μουσικό φάκελο. Πατήστε ►■ για αναπαραγωγή του κομματιού.

Αναπαραγωγή δίσκων JPEG

Χρησιμοποιήστε τα ▲, ▼ για να επισημάνετε την επιλεγμένη εικόνα. Πατήστε ►■. Η συσκευή θα μεταβεί αυτόμata σε λειτουργία slideshow.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να:

- Χρησιμοποιήστε το ◀◀, ► για περιστροφή της εικόνας.
- Χρησιμοποιήστε το ▲ για οριζόντια αναστροφή.
- Χρησιμοποιήστε το ▼ για κατακόρυφη αναστροφή.
- Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, πατήστε MENU για επιστροφή στην οθόνη του φακέλου.
- Πατήστε ■ για μετάβαση στην προεπισκόπηση ομάδας.
- Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ZOOM για να προβάλετε την εικόνα με διαφορετικές κλίμακες.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▲, ▼, ◀◀, ►► για να εμφανίσετε τη μεγεθυμένη εικόνα (μόνο για μεγεθυμένη εικόνα).

Γενικά χαρακτηριστικά

Μετάβαση σε άλλο τίτλο / κομμάτι / κεφάλαιο

Όταν ένας δίσκος διαθέτει περισσότερους από έναν τίτλους ή κομμάτια, μπορείτε να μεταβείτε σε διαφορετικό τίτλο/κομμάτι/κεφάλαιο ως εξής:

- Πατήστε σύντομα ►| κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να επιλέξετε τον επόμενο τίτλο / κομμάτι / κεφάλαιο.
- Πατήστε σύντομα |< κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να μεταβείτε στον προηγούμενο τίτλο / κομμάτι / κεφάλαιο.
- Για να μεταβείτε απευθείας σε οποιονδήποτε τίτλο, κομμάτι ή κεφάλαιο, πληκτρολογήστε τον αντίστοιχο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (0-9).



Search

Πατήστε επανειλημμένα << για τις παρακάτω επιλογές αναζήτησης προς τα εμπρός. Πατήστε επανειλημμένα >> για τις παρακάτω επιλογές αναζήτησης προς τα πίσω:

<<
2 X backwards (ταχύτητα μετακίνησης προς τα πίσω 2 x)


4 X backwards (ταχύτητα μετακίνησης προς τα πίσω 4 x)

8 X backwards (ταχύτητα μετακίνησης προς τα πίσω 8 x)

16 X backwards (ταχύτητα μετακίνησης προς τα πίσω 16 x)

32 X backwards (ταχύτητα μετακίνησης προς τα πίσω 32 x)

normal speed (κανονική ταχύτητα)

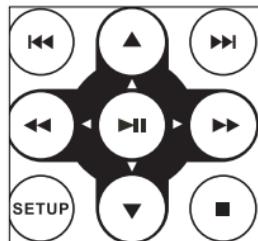

>>
2 X forward (ταχύτητα μετακίνησης προς τα εμπρός 2 x)

4 X forward (ταχύτητα μετακίνησης προς τα εμπρός 4 x)

8 X forward (ταχύτητα μετακίνησης προς τα εμπρός 8 x)

16 X forward (ταχύτητα μετακίνησης προς τα εμπρός 16 x)

32 X forward (ταχύτητα μετακίνησης προς τα εμπρός 32 x)

normal speed (κανονική ταχύτητα)

Πατήστε ►|| για επαναφορά της κανονικής αναπαραγωγής.

Γενικά χαρακτηριστικά

Αλλαγή της εξόδου ήχου (VCD)

Πατήστε επανειλημμένα **AUDIO** για τις παρακάτω επιλογές ήχου.

x 1 Αριστερός μονοφωνικός x 2 Δεξιός μονοφωνικός

x 3 Στερεοφωνικός




Zoom

Η λειτουργία **Ζουμ** επιτρέπει τη μεγέθυνση της εικόνας βίντεο και την πειρήγηση στη μεγεθυσμένη εικόνα. Πατήστε επανειλημμένα **ZOOM** για να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές ζουμ.

Zoom x 1 2X Zoom x 2 4X

Zoom x 3 κανονική προβολή



ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Κατά τη λειτουργία JPEG, η αλληλουχία είναι 100%, 125%, 150%, 200%, 50%, 75% και κανονική.

Επανάληψη

Πατήστε επανειλημμένα **REPEAT 1/ALL** για τις παρακάτω επιλογές επανάληψης:

Ενέργειες για DVD

x 1 repeats chapter

x 2 repeats title

x 3 repeats all

x 4 ακυρώνει την επανάληψη

Ενέργειες για MP3

πανάληψη ενός

επανάληψη φακέλου

cancels repeat

repeats all

Ενέργειες για CD

repeats track

repeats all

cancels repeat

cancels repeat

Γενικά χαρακτηριστικά


✓ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Η λειτουργία επανάληψης είναι επίσης διαθέσιμη για JPEG, κλπ. Οι ενέργειες ενδέχεται να διαφέρουν για διαφορετικά μέσα αναπαραγωγής.

Επανάληψη A - B

Για να πραγματοποιήσετε επανάληψη ή διαρκή επανάληψη μιας ακολουθίας τίτλου:

- Πατήστε **A - B** στο σημείο έναρξης της επιλογής σας. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  **A**.
- Πατήστε ξανά **A - B** στο σημείο τέλους της επιλογής σας. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  **AB** και ξεκινά η αναπαραγωγή της ακολουθίας επανάληψης.
- Πατήστε ξανά **A - B** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την ακολ



Έλεγχος έντασης

- Χρησιμοποιήστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στην αριστερή πλευρά την μονάδας για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση αναπαραγωγής.



Γενικά χαρακτηριστικά

Monitor (στη βασική μονάδα)

DISPLAY

Πατήστε **DISPLAY** στο τηλεχειριστήριο για τις ακόλουθες επιλογές προβολής:

	DVD	CD/VCD
x 1	Title elapsed	Single elapsed
x 2	Title remained	Single remained
x 3	Chapter elapsed	Total elapsed
x 4	Chapter remained	Total remained
X5	Απενεργοποίηση οθόνης	Απενεργοποίηση οθόνης

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Κατά τη λειτουργία JPEG, το πάτημα αυτού του κουμπιού σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ 17 λειτουργιών παρουσίασης.

Ειδικά χαρακτηριστικά DVD

Έλεγχος των περιεχομένων των δίσκων DVD-Video: **MENU**.

Για τίτλους και κεφάλαια, στο δίσκο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται μενού επιλογής. Η λειτουργία μενού του DVD σάς επιτρέπει να κάνετε επιλογές από αυτά τα μενού. Πατήστε το κατάλληλο αριθμητικό πλήκτρο ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲, ▼, <, >**, **>>** για να επισημάνετε την επιλογή σας, και στη συνέχεια πατήστε **>>II**.

Μενού δίσκου

Πατήστε **MENU**. Το μενού μπορεί να εμφανίζει σε λίστα διάφορα στοιχεία, για παράδειγμα επιλογές για τις γωνίες της κάμερας, τις ομιλούμενες γλώσσες και τους υπότιτλους, καθώς επίσης και τα κεφάλαια της ταινίας.




Αλλαγή της γλώσσας

Πατήστε **AUDIO**. Αν ο τρέχων δίσκος διαθέτει διάφορες επιλογές γλώσσας, σε αυτό το στάδιο οι επιλογές αυτές εμφανίζονται στην οθόνη. Πατήστε επανειλημμένα **AUDIO** μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή επιλογή γλώσσας.



Υπότιτλοι

Πατήστε **SUB**. Αν ο τρέχων δίσκος διαθέτει διάφορες επιλογές υποτίτλων, σε αυτό το στάδιο οι επιλογές αυτές εμφανίζονται στην οθόνη. Πατήστε επανειλημμένα **SUB** μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή επιλογή υποτίτλων.




ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Οι δύο παραπάνω λειτουργίες εξαρτώνται από το εάν ο δίσκος περιλαμβάνει επιλογές γλώσσας ή υποτίτλων.

Ειδικά χαρακτηριστικά DVD

Αναπαραγωγή τίτλου

- 1 Πατήστε **MENU** για να εισαγάγετε το μενού τίτλων του δίσκου.
- 2 Χρησιμοποιήστε το **<, >, ▲, ▼** ή τα αριθμητικά πλήκτρα (0-9) για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή αναπαραγωγής.
- 3 Πατήστε **>>II** για επιβεβαίωση.

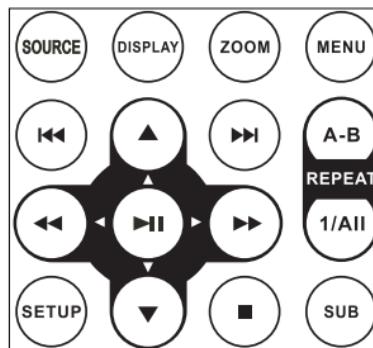

Ενέργειες για ΡΥΘΜΙΣΗ

Για να μεγιστοποιήσετε την εμπειρία που προσφέρει η αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε το μενού SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ) για να προσαρμόσετε με ακρίβεια τις ρυθμίσεις σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲, ▼, ◀◀, ▶▶ για να επιστρέψετε την επιλογή σας και πατήστε ▶▶.

1 Πατήστε **SETUP**. Εμφανίζεται μια λίστα χαρακτηριστικών.

2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να επιστρέψετε την επιλογή σας.

Όταν ο δρομέας επιστρέψει αυτές τις ρυθμίσεις, πατήστε ▶▶ για να:

Language επιλογές γλώσσας

Screen επιλογές οθόνης

Photo επιλογές φωτογραφιών

Custom προσωπικές επιλογές

Exit έξοδος από το μενού συστήματος

3 Πατήστε ◀◀ για να εγκαταλείψετε μια τρέχουσα ρύθμιση ή για να μεταβείτε σε προηγούμενο επίπεδο μενού.

4 Πατήστε **SETUP** για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Language

Όταν ο δρομέας επιστρέψει αυτές τις ρυθμίσεις, πατήστε ▶▶ για να:

On Screen Display επιλέξτε γλώσσα προβολής στην οθόνη

Menu ενεργοποιήστε επιλογές γλώσσας μενού δίσκου

Audio επιλογές ομιλούμενης γλώσσας δίσκου

Subtitle επιλογές γλώσσας υπότιτλων δίσκου

Πατήστε ◀◀ για να εγκαταλείψετε μια τρέχουσα ρύθμιση ή για να μεταβείτε σε προηγούμενο επίπεδο μενού.

Σημειώσεις: Προτού χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο ▲, ▼ για να επιλέξετε τον επιθυμητό δείκτη γωνίας, βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή του δίσκου έχει πραγματοποιηθεί με δείκτη γωνίας και ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή δείκτη γωνίας στο μενού του συστήματος.

Ενέργειες για ΡΥΘΜΙΣΗ

Screen

Όταν ο δρομέας επιστρέψει αυτές τις ρυθμίσεις, πατήστε ▶▶ για να:

Display Type επιλέξτε λόγο διαστάσεων οθόνης

Φωτεινότητα επιλέξτε επίπεδο φωτεινότητας

Αντίθεση επιλέξτε επίπεδο αντίθεσης

Πατήστε ◀◀, για να εγκαταλείψετε μια τρέχουσα ρύθμιση ή για να μεταβείτε σε προηγούμενο επίπεδο μενού.

Photo

Όταν ο δρομέας επιστρέψει αυτές τις ρυθμίσεις, πατήστε ▶▶ για να:

Slide Show Frequency ρύθμιση χρόνου μεταξύ δύο φωτογραφιών

Slide Show Effect επιλογή μεταξύ 17 λειτουργιών slideshow

Display Format εναλλαγή μεταξύ κανονικής προβολής και προβολής ευρείας οθόνης.

Photo Display εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας slideshow και λειτουργίας περιήγησης.

Πατήστε ◀◀, για να εγκαταλείψετε μια τρέχουσα ρύθμιση ή για να μεταβείτε σε προηγούμενο επίπεδο μενού.

Custom

Όταν ο δρομέας επιστρέψει αυτές τις ρυθμίσεις, πατήστε ▶▶ για να:

Parental Control ενεργοποιήστε επιλογές γονικού ελέγχου

DivX® VOD λήψη DivX ID για VOD

Password αλλάξτε τον υφιστάμενο κωδικό πρόσβασης (προεπιλεγμένος: 3308)

Angle Mark επιλογές προβολής δείκτη γωνίας

Default Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πατήστε ◀◀, για να εγκαταλείψετε μια τρέχουσα ρύθμιση ή για να μεταβείτε σε προηγούμενο επίπεδο μενού.

Σημειώσεις: Οι επιλογές γονικού ελέγχου γίνονται διαθέσιμες όταν απενεργοποιηθεί η λειτουργία κωδικού πρόσβασης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν σας φαίνεται ότι η συσκευή αναπαραγωγής DVD-Video είναι ελαττωματική, συμβουλεύεθείτε πρώτα αυτή τη λίστα ελέγχου. Μπορεί να έχετε παραλείψει κάτι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καρία περίπτωση μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα. Κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύηση.

Αν παρουσιαστεί βλάβη, ελέγξτε όλα τα σημεία που αναφέρονται ποι κάτω πριν πάρετε την συσκευή για επιδιόρθωση. Αν δεν είσαστε σε θέση να λύσετε μόνοι το πρόβλημα με βάση τις υποδείξεις, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το σέρβις της Philips στην περιοχή σας.

Πρόβλημα

Δεν πραγματοποιείται τροφοδοσία ρεύματος

Λύση

- Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο βύσματα του καλωδίου τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζαAC βάζοντας μια άλλη συσκευή στην πρίζα.
- Ελέγξτε εάν η ενσωματωμένη μπαταρία έχει εξαντληθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας αυτοκινήτου έχει συνδεθεί σωστά.

Παραμορφωμένη εικόνα

- Δείτε μήπως ο δίσκος έχει δαχτυλίες και καθαρίστε τον με ένα καθαρό πανί, σκουπίζοντας από το κέντρο προς τα έξω.
- Καμιά φορά μπορεί να παρουσιάζεται ένα μικρό ποσοστό παραμόρφωσης. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Εντελώς παραμορφωμένη / χωρίς χρώμα στην οθόνη της τηλεόρασης

- Η ρύθμιση PAL μπορεί να μην έχει οριστεί σωστά. Ταιριάστε τη ρύθμιση της τηλεόρασής σας με τη ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής.

Δεν αναπαράγεται ίχος

- Ελέγξτε τις συνδέσεις ήχου. Αν χρησιμοποιείτε ενισχυτή HiFi, δοκιμάστε άλλη πηγή ήχου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου

Λύση

- Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα του δίσκου είναι στραμμένη προς τα πάνω.
- Καθαρίστε το δίσκο.
- Ελέγξτε εάν ο δίσκος είναι ελαττωματικός δοκιμάζοντας άλλο δίσκο.

Η συσκευή αναπαραγωγής δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο

- Προσανατολίστε το τηλεχειριστήριο έτσι ώστε ο αισθητήρας στο μπροστινό μέρος να είναι στραμμένος στη συσκευή αναπαραγωγής. Αποφύγετε εμπόδια που μπορεί να παρεμβάλλονται στη διάδρομη του σήματος. Ελέγξτε ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Παραμορφωμένη ή ασπρόμαυρη εικόνα κατά την αναπαραγωγή δίσκου DVD ή Video CD

- Χρησιμοποιήστε δίσκους που είναι διαμορφωμένοι σύμφωνα με την τηλεόραση που χρησιμοποιείται (PAL).

Η συσκευή αναπαραγωγής δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές

- Ο δίσκος δεν επιτρέπει την εκτέλεση ενεργειών.
- Ανταρέξτε στις δηλγίες σχετικά με τις ενέργειες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής που συσκευάζονται στο δίσκο.

Η συσκευή αναπαραγωγής είναι ζεστή

- Όταν η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνειά της θερμαίνεται. Είναι κάτι φυσιολογικό.

Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται όταν αποσυνδέετε το AC

- Η μονάδα εξοικονομεί ενέργεια για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διάρκεια αναπαραγωγής της μπαταρίας. Είναι φυσιολογικό. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας τον περιστρεφόμενο διακόπη ελέγχου φωτεινότητας.

Η συσκευή αυτή πληροί τους όρους περί ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις	210 x 158 x 39.5 mm
Βάρος	0.82 g
Τροφοδοσία	INPUT: 100-240V 50/60Hz 0.3A OUTPUT: DC 9V 1A
Κατανάλωση ισχύος	9W
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	0 - 45°C
Μήκος κύματος λέιζερ	650nm
Σύστημα βίντεο	PAL
Απόκριση συχνότητας	20Hz ~ 20KHz ± 1dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	≥ 80dB
Παραμόρφωση ήχου + θόρυβος	≤ -80(1KHz)
Διαχωρισμός καναλιών	≥ 80dB
Δυναμικό εύρος	≥ 80dB
Έξοδος ήχου (αναλογικός ήχος)	Επίπεδο εξόδου: 2V ± 10%
Σύνθετη αντίσταση φορτίου:	10KΩ
Έξοδος βίντεο:	1Vp - p ± 20%
Σύνθετη αντίσταση φορτίου:	75Ω


Η PHILIPS επιφυλάσσεται του δικαιώματος πραγματοποίησης αλλαγών στη σχεδίαση και στις προδιαγραφές, χωρίς προειδοποίηση, με στόχο τη βελτίωση του προϊόντος.

Τροποποιήσεις χωρίς τη σχετική άδεια του κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν τη δικαιοδοσία του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου δοχείου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



PET723

CLASS 1
LASER PRODUCT



Printed in China

PDCC-ZC-0812