Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Questões?
Contacte a
Philips

AEA2700

Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1 Segurança 2

2 O seu adaptador Bluetooth 3
Introdução 3
Conteúdo da embalagem 3

3 Antes de utilizar 4
Ligar os cabos de áudio 4
Ligar a corrente 5

4 Utilizar o adaptador Bluetooth 6
Ligar a um dispositivo Bluetooth 6
Terminar a ligação a um dispositivo 7
Restabelecer a ligação a um dispositivo 7
Limpar o histórico de emparelhamentos 7

5 Informações do produto 8
Amplificador 8
Bluetooth 8
Informações gerais 8

6 Resolução de problemas 9
Geral 9
Sobre o dispositivo Bluetooth 9

7 Aviso 10
Conformidade 10
Cuidados a ter com o ambiente 10
Aviso de marca comercial 11
Direitos de autor 11

1 Segurança

Leia estas instruções.
Siga todas as instruções.
Não use o aparelho perto de água.
Não o coloque perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo danificado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do produto (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.

Aviso

- Nunca retire o revestimento deste aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

2 O seu adaptador Bluetooth

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com. Se contactar o Apoio ao Cliente, ser-lhe-á pedido o modelo e número de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na parte inferior do produto. Anote os números aqui:
N.º do modelo

_____

N.º de série _____

Introdução

Através da ligação do adaptador Bluetooth ao seu sistema de altifalantes Hi-Fi, pode desfrutar de áudio do seu dispositivo com Bluetooth no sistema Hi-Fi através de uma ligação sem fios via Bluetooth.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Dados de segurança
- Manual do utilizador resumido
- Transformador de CA
- Cabo áudio RCA

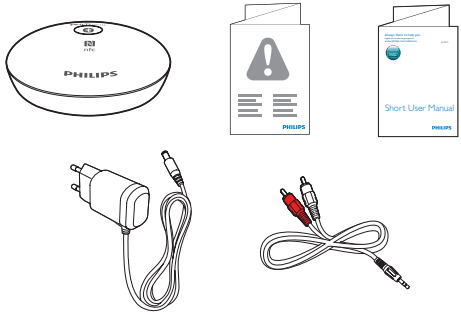

3 Antes de utilizar

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Ligar os cabos de áudio

Há três formas para ligar o adaptador Bluetooth ao seu sistema Hi-Fi. Seleccione uma opção para o sistema Hi-Fi.

Opção 1: Ligar através da tomada AUX OUT

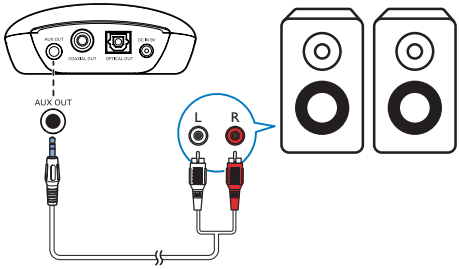

Ligue o cabo de áudio RCA

- à tomada **AUX OUT** no adaptador Bluetooth e
- às tomadas de entrada de áudio analógicas no seu sistema Hi-Fi.

Opção 2: Ligar através da tomada COAXIAL OUT

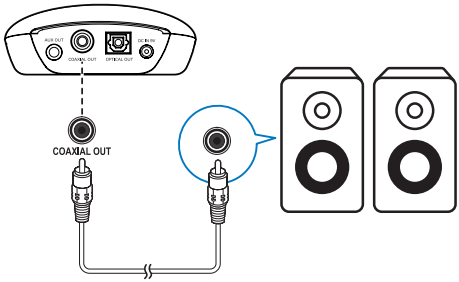

Ligue um cabo de áudio coaxial

- à tomada **COAXIAL OUT** no adaptador Bluetooth e
- à tomada de entrada de áudio coaxial no seu sistema Hi-Fi.

Nota

- Assegure-se de que não há nenhum cabo ligado à tomada **AUX OUT**.

Opção 3: Ligar através da tomada OPTICAL OUT

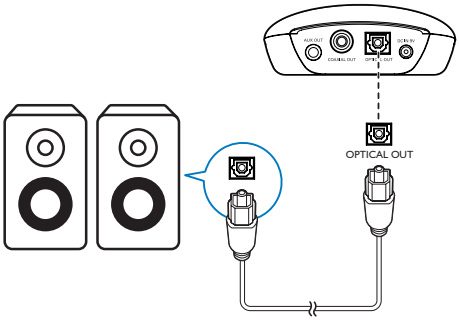

Ligue um cabo de áudio óptico

- à tomada **OPTICAL OUT** no adaptador Bluetooth e
- às tomadas de entrada de áudio ópticas no seu sistema Hi-Fi.

Nota

- Assegure-se de que não há nenhum cabo ligado à tomada **AUX OUT**.

Ligar a corrente

Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte inferior desta unidade.
- Risco de choque eléctrico! Segure a ficha de forma segura ao desligá-la do dispositivo.

Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte inferior do adaptador Bluetooth.

Ligue o transformador:

- à tomada **DC IN** na parte posterior do adaptador Bluetooth.
- à tomada eléctrica.

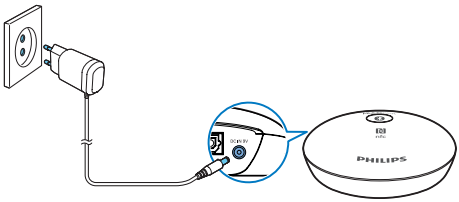

4 Utilizar o adaptador Bluetooth

Ligue o adaptador Bluetooth ao seu sistema Hi-Fi com um cabo de áudio e, em seguida, pode transmitir áudio do seu dispositivo Bluetooth para o sistema Hi-Fi via Bluetooth.

Ligar a um dispositivo Bluetooth

Nota

- A WOOX Innovations não garante a compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth.
- Antes de emparelhar um dispositivo com este produto, leia o respectivo manual do utilizador para se informar sobre a compatibilidade do Bluetooth. Assegure-se de que o dispositivo Bluetooth ligado suporta o Perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP) e o Perfil de controlo remoto áudio/vídeo Bluetooth (AVRCP).
- O produto pode ligar-se a um máximo de 3 dispositivos Bluetooth em simultâneo.
- Assegure-se de que a função Bluetooth é activada no seu dispositivo e que o seu dispositivo está definido como visível para todos os outros dispositivos Bluetooth.
- O alcance de funcionamento entre este produto e um dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.
- Qualquer obstáculo entre este produto e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance de funcionamento.
- Mantenha afastados todos os outros dispositivos electrónicos que possam causar interferências.

Indicador do Bluetooth

O indicador LED do Bluetooth no botão ᛒ indica o estado da ligação Bluetooth.

Indicador	Ligação Bluetooth
Intermitente a azul a 1 Hz	A ligar a um dispositivo emparelhado.
Intermitente a azul a 4 Hz	A aguardar emparelhamento
Aceso continuamente a azul	Ligado
Intensidade de luz reduzida	Desligado

Entrar no modo de emparelhamento Bluetooth

- Quando a alimentação é ligada, o adaptador Bluetooth tenta ligar-se ao último dispositivo emparelhado. Se não estiver emparelhado nenhum dispositivo, o adaptador Bluetooth entra automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth.
- Em seguida, mantenha ᛒ premido durante 2 segundos para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

Nota

- Se o emparelhamento Bluetooth falhar num intervalo de 15 minutos, o adaptador Bluetooth sai do modo de emparelhamento.

Ligar manualmente

1 Mantenha ᛒ premido durante 2 segundos para mudar este adaptador Bluetooth para o modo de emparelhamento.
   ↳ Indicador Bluetooth no botão ᛒ fica intermitente a 4 Hz.

2 No seu dispositivo Bluetooth, active a funcionalidade Bluetooth e procure dispositivos.

3 Na lista de dispositivos, seleccione **PHILIPS AEA2700**.
- Se uma mensagem solicitar a permissão para ligação via Bluetooth ao **PHILIPS AEA2700**, confirme-a.
- Se for necessária uma palavra-passe, introduza **0000** e, em seguida, confirme.

Ligar facilmente via NFC

Se o seu dispositivo Bluetooth for compatível com NFC (comunicação por aproximação), pode ligá-lo facilmente a este produto.

1 No seu dispositivo, active as funções NFC e Bluetooth.

2 Toque na parte posterior do seu dispositivo Bluetooth na indicação NFC neste produto.

3 No seu dispositivo Bluetooth, siga as instruções no ecrã para completar o emparelhamento e a ligação.

Ligar um quarto dispositivo Bluetooth

- Ligue o quarto dispositivo manualmente (consulte 'Ligar manualmente' na página 6).
- Mantenha ᛒ premido durante 2 segundos para mudar o AEA2700 para o modo de emparelhamento e, em seguida, estabeleça a ligação ao quarto dispositivo Bluetooth através de NFC (consulte 'Ligar facilmente via NFC' na página 7).
  ↳ Quando a ligação estiver estabelecida, o dispositivo ligado há mais tempo será substituído, se não houver nenhuma reprodução de música.

Terminar a ligação a um dispositivo

- No seu dispositivo, desactive a ligação Bluetooth a este produto.
- Se a ligação Bluetooth for activada através de NFC, toque na parte posterior do seu dispositivo Bluetooth na indicação NFC neste produto.

Restabelecer a ligação a um dispositivo

- Num dispositivo Bluetooth emparelhado no qual o restabelecimento automático da ligação está activado, este produto restabelece a ligação assim que é detectado.
- Para um dispositivo Bluetooth emparelhado que não suporta o restabelecimento automática da ligação, volte a ligá-lo a este produto manualmente.

Limpar o histórico de emparelhamentos

Premir e manter premido ᛒ durante 5 segundos.
↳ O altifalante ligado emite três sinais sonoros.

5 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Amplificador

Voltagem de saída	1000 mV RMS
Resposta em frequência	20 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Relação sinal/ruído	> 62 dB
Distorção harmónica total	< 1 %

Bluetooth

Padrão	Versão padrão do Bluetooth 3.0
Banda de frequência	Banda ISM 2,402~2,480 GHz
Alcance	10 m (em espaços abertos)

Informações gerais

Energia CA	Modelo: AS030-090-EE033 / EML0900330V (Philips) Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,15 A Saída: 9 V ⎓ 0,33 A
Consumo de energia em funcionamento	< 3 W
Consumo de energia em modo de espera	< 0,5 W
Dimensões - unidade principal (L x A x P)	74 x 28 x 72 mm
Peso - Unidade principal	0,04 kg

6 Resolução de problemas

Aviso

- Nunca retire o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho.
Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Quando contacta o Apoio ao Cliente, assegure-se de que o produto está à mão e o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

Geral

Sem corrente

- Certifique-se de que o transformador de CA está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sistema Hi-Fi não emite nenhum som

- Verifique se o sistema Hi-Fi está ligado à alimentação.
- Assegure-se de que o sistema está correctamente ligado ao adaptador Bluetooth.
- Assegure-se de que a ligação sem fios do Bluetooth foi bem sucedida.
- Ajuste o volume do seu sistema e do dispositivo Bluetooth.
- Assegure-se de que o sistema Hi-Fi está no modo de entrada de áudio ou de entrada de linha.

Sobre o dispositivo Bluetooth

A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo do adaptador Bluetooth ou retire quaisquer obstáculos entre o dispositivo e o adaptador.

Não é possível ligar ao dispositivo.

- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.
- O adaptador já se encontra ligado a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue esse dispositivo e tente novamente.

O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo do adaptador Bluetooth ou retire quaisquer obstáculos entre o dispositivo e o adaptador.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria do sistema.

7 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Conformidade

CE 0890

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia. A WOOX Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em www.philips.com/support.

Cuidados a ter com o ambiente

Eliminação do produto usado e da pilha

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.
Siga as regras locais e nunca elimine o produto juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Aviso de marca comercial

A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destes pela WOOX Innovations é feita sob licença.

nfc

A marca N é uma marca comercial ou registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

Direitos de autor

2014 © WOOX Innovations Limited. Todos os direitos reservados.
A Philips e o emblema da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizados pela WOOX Innovations Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V."
As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A WOOX reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.

Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AEA2700_12_UM_V1.0