

Sådan Kommer du Hurtigt i Gang






Trin A *Forbindelse*

Trin B *Opsætning*


Trin C *Nydelse*

Hvad er der i kassen?

Følgende bør findes, når du åbner kassen:

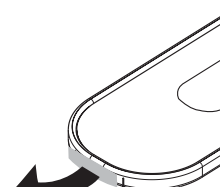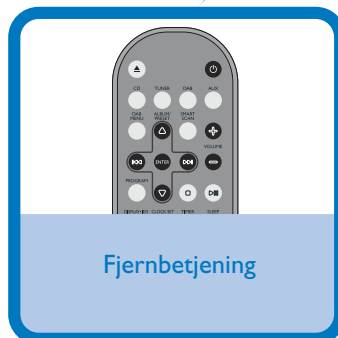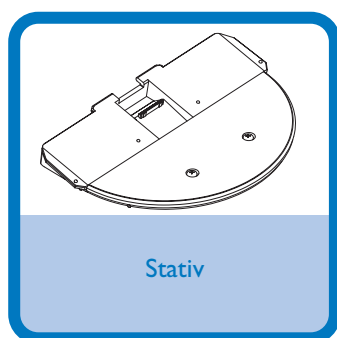


Tag den beskyttende
plastikfolie af.

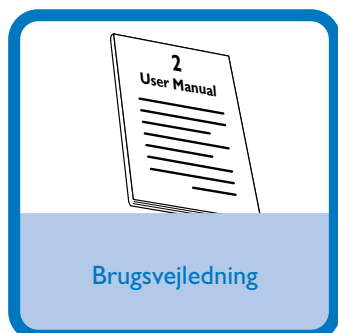

PHILIPS

Trin A *Forbindelse*


- 1** For at undgå skader, skal dette apparat fastgøres sikkert til gulv/væg som beskrevet i installations instruktionen.

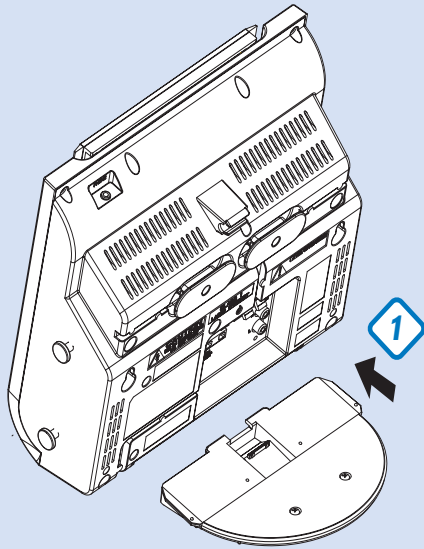

Tip

Se Vægmontering, hvis du vil have detaljerede oplysninger om montering af systemet på væggen.



- 2** Forbind højttalerledningerne til **SPEAKERS** klemmerne. Højre højttaler forbindes til "R" og venstre højttaler til "L". De farvede (mærkede) ledninger forbindes til "+" og de sorte (ikke mærkede) ledninger til "-".
- 3** Før netstikket sættes i stikkontakten, skal alle andre tilslutninger være udført.

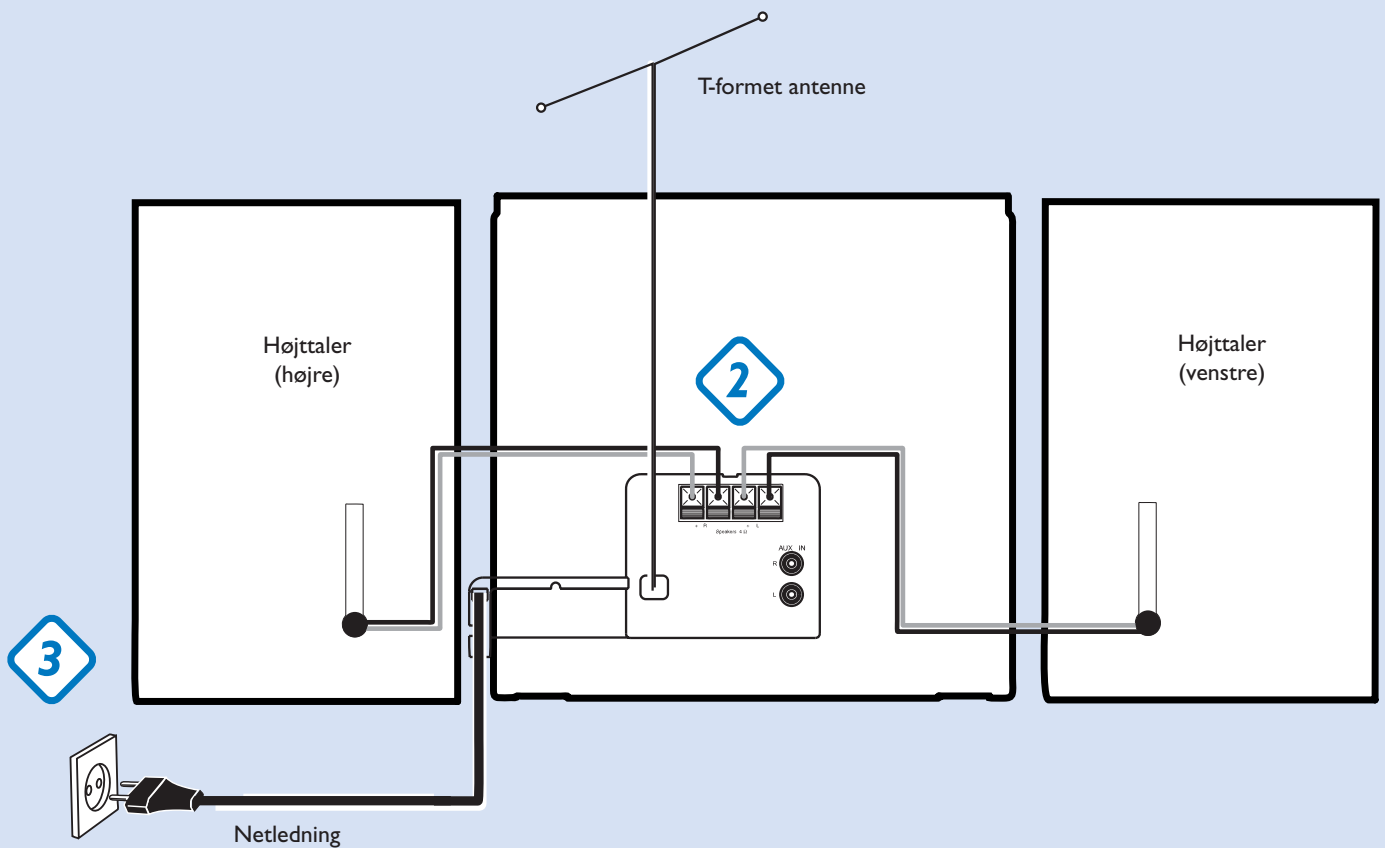

Indstilling af uret


Uret kan indstilles til enten 12 timers- eller 24 timers-visning (f.eks. "AM 12:00" eller "00:00").

- 1** Hvis økonomi indikatoren er tændt, tryk ned og hold **STANDBY-ON/ECO POWER** (eller  på fjernbetjeningen) indtil "--:--" blinker på display skærmen for at skifte til den normale standby funktion.
- 2** Tryk på og hold **CLOCK SET** indtil urets tal blinker.
- 3** Tryk på **PROGRAM** på systemet gentagne gange for at indstille ur funktionen.
→ "AM 12:00" eller "00:00" vises som "AM 12" eller "00" blinkende.
- 4** Tryk på **VOLUME (▲▼) (+/-)** for at indstille timetallet.
- 5** Tryk på **CLOCK SET** igen.
→ Urets cifre for minuttallet blinker.
- 6** Tryk på **VOLUME (▲▼) (+/-)** for at indstille minuttallet.
- 7** Tryk på **CLOCK SET** for at bekræfte tidspunktet.

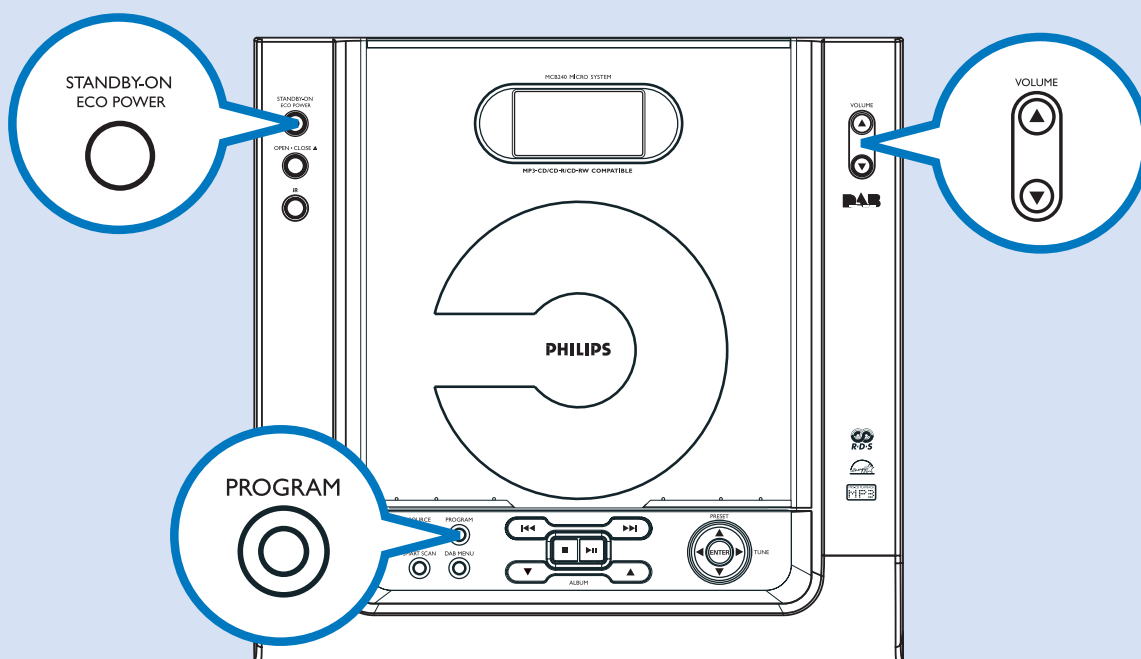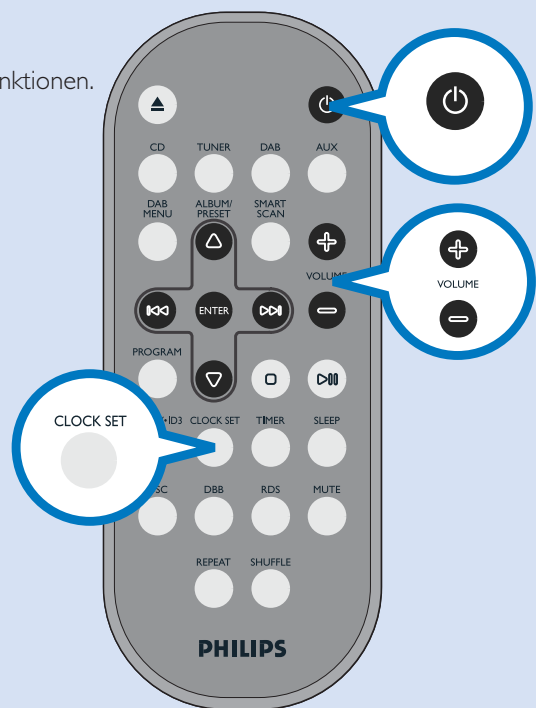

Afspilning af en CD

- 1 Tryk på **SOURCE** på systemets frontpanel for at vælge CD, eller tryk på **CD** på fjernbetjeningen.
- 2 Tryk på **OPEN-CLOSE ▲** for at åbne CD-skuffen.
- 3 Isæt en CD med mærkatsiden opad. Tryk på **OPEN-CLOSE ▲** igen for at lukke rummet.
- 4 Tryk på **▶ ||** for at begynde afspilningen.

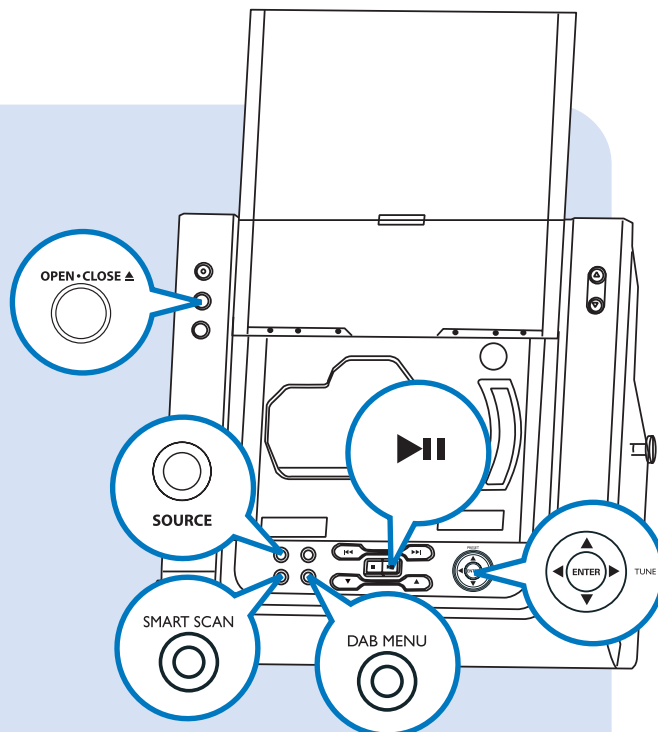

Tip

Se burger manualen for detaljerede afspilningsfunktioner.

Indstilling til DAB radiostationer.

- 1 Tryk på **SOURCE** for at vælge DAB (eller tryk på **DAB** på fjernbetjeningen) for at påbegynde automatisk afsøgning af, hvilke DAB stationer, der findes.
- 2 Tryk på og hold **SMART SCAN** for at skanne alle bånd III og bånd L frekvenser.
- 3 Tryk på **TUNE◀ / ▶** een eller flere gange (eller **◀◀ / ▶▶** på fjernbetjeningen) for at skanne gennem listen af gemte stationer; og når den ønskede station kommer frem, tryk på **ENTER** for at vælge denne.
- 4 Tryk på **DAB MENU** og brug derefter navigations kontrolknapperne til yderligere muligheder.

Tips

- Hvis modtagelsen er dårlig, hæng den ene ende af den T-formede antenne op og placer den anden ende i en horisontal vinkel.
- Se bruger manualen for detaljerede instruktioner for DAB funktioner.