


AZ1022


1 Stroomvoorziening

- a Verbind het netsnoer met de ingang **AC MAINS** en het stopcontact.
- Ou-
- b Open het **batterijvak** en plaats er zes batterijen in, type **R-14, UM-2** of **C-cells**

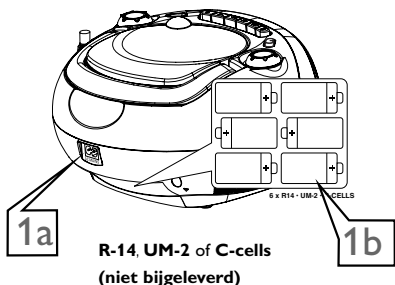

2 Radio-ontvangst

- a Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **TUNER**.
- b Zet de **BAND** op **MW** of **FM**
- c Draai **TUNING** om af te stemmen op een radiozender.

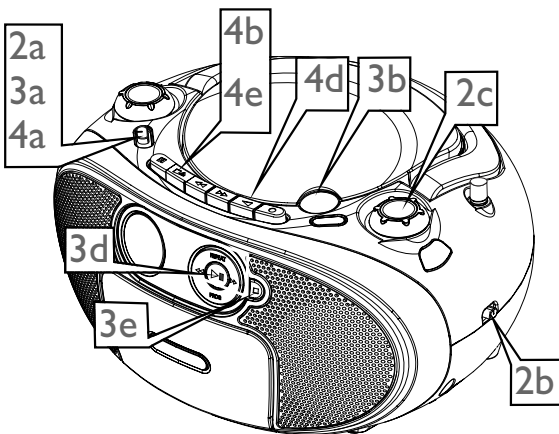

3 Afspelen van een cd

- Op deze cd-speler kunnen audiodisks en cd-recordables en cd-rewritables afgespeeld worden.
- Probeer geen cd-roms, MP3, CD-i's, VCD's, dvd's of computer-cd's af te spelen.
- a Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **CD**.
- b Open het cd-deksel.
- c Leg een CD in de speler met de bedrukte kant naar boven en druk de klep van het cd-vak zachtjes dicht.
- d Druk op **▶** om het afspelen te starten.
- e Om het afspelen te stoppen, drukt u op **■**.

4 Afspelen van een cassette

- a Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **TAPE/OFF**.
- b Druk **STOP•OPEN** **■▲** om cassettedeurtje te openen en voeg een nieuwe cassette in.
- c Sluit deurtje.
- d Druk op **▶** om het afspelen te starten.
- e Om het afspelen te stoppen, drukt u op **STOP•OPEN** **■▲**.

VOLUME

Draai deze knop om op het gewenste volumeniveau in te stellen.

Bronkeuzeschakelaar

Verschuiven om functies te selecteren: CD, radio of cassette

Cassetterecorder-toetsen:

Indrukken om met een tape te werken

Display

Geeft de cd-functies weer



Om het afspelen van een cd te starten/ te onderbreken.



Druk een of meer keer kort om naar het begin van het huidige, vorige of volgende nummer te springen.

Tijdens het afspelen, houd ingedrukt om achteruit of vooruit naar een bepaalde passage te zoeken.

PROG

Om cd-nummers te programmeren en geprogrammeerde nummers te controleren

LIFT TO OPEN

Hier tillen om CD-vak deksel te openen.

Telescoopantenne

Om de FM-ontvangst te verbeteren.

TUNING

Draai om af te stemmen op een radiozender.

BAND

Verschuiven om het golfgebied te selecteren

SHUFFLE

om alle CD-nummers in willekeurige volgorde af te spelen CD kiest

REPEAT

om een nummer/ programma/ hele CD te herhalen.



om het afspelen van een cd te beëindigen; om een cd-programma te wissen.

DBB

Schakelt de laagtonenversterking aan en uit.

Batterijklepje

AC MAINS

Aansluitbus voor het netsnoer.

