


Philips Consumer Lifestyle
A division of Philips Electronics North America Corporation
P.O. Box 10313
Stamford, CT 06904
Phone: 1-888-PHILIPS (744-5477)

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com/welcome>

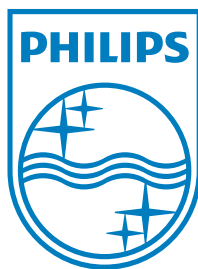

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PB9011_37_UM_V2.0



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PB9011



Thank you for choosing Philips.

Need help fast?

Read your Quick Start Guide and/or User Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable.

If you have read your instructions and still need assistance, you may access our online help at

www.philips.com/welcome
or call

1-888-PHILIPS (744-5477)

while with your product.
(and Model / Serial number)



Philips vous remercie de
votre confiance.

Besoin d'une aide rapide?

Le Guide rapide de début et Manuel de l'utilisateur regorgent d'astuces destinées à simplifier l'utilisation de votre produit Philips. Toutefois, si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, vous pouvez accéder à notre aide en ligne à l'adresse

www.philips.com/welcome
ou formez le

1-800-661-6162 (Francophone)

1-888-PHILIPS (744-5477) (English speaking)

Veillez à avoir votre produit à
portée de main.

(et model / serial nombre)



Gracias por escoger Philips

Necesita ayuda inmediata?

Lea primero la Guía rápida del comienzo o el Manual del usuario, en donde encontrará consejos que le ayudarán a disfrutar plenamente de su producto Philips.

Si después de leerlo aún necesita ayuda, consulte nuestro servicio de asistencia en línea en

www.philips.com/welcome
o llame al teléfono

1-888-PHILIPS (744-5477)

y tenga a mano el producto.
(y número de model / serial)



EN	User manual	3
ES	Manual del usuario	41
FR	Mode d'emploi	81

PHILIPS

Canada

English:

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Français:

Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

**The set complies with the FCC-Rules, Part 15 and with 21 CFR 1040.10.
Operation is subject to the following two conditions:**

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

L'appareil est conforme à la réglementation FCC, section 15, et à la norme 21 CFR 1040.10. Son utilisation est soumise à deux conditions :

1. L'appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. L'appareil doit supporter les interférences reçues, y compris les interférences empêchant son fonctionnement correct.

Table des matières

1	Important	85
	Consignes de sécurité importantes	85
	Sécurité d'écoute	87
	Remarques liées à la marque commerciale	88
2	Votre lecteur de disques Blu-ray portable	90
	Contenu de l'emballage	90
	Présentation de l'unité principale	91
	Présentation de l'écran secondaire	93
	Présentation de la télécommande	94
3	Prise en main	96
	Fixation de l'unité dans votre voiture	96
	Alimentation	96
	Connexion de l'écran secondaire	97
	Préparation de la télécommande	98
4	Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray portable	99
	Mise sous tension	99
	Sélection d'une langue OSD	99
	Lecture d'un disque	100
	Lecture de fichiers multimédias via USB	101
	Principales commandes de lecture	102
	Options vidéo, audio et image	103
5	Modification des paramètres	107
	Généralités	107
	Audio	108
	Vidéo	108
	Image	109
	Verrouillage parental	110
	Réglage de l'écran secondaire	110

6	Utilisation domestique	111
	Raccordement à l'alimentation secteur domestique	111
	Connexion à un téléviseur	111
7	Mise à jour du logiciel	113
	Mise à jour du logiciel par USB	113
8	Caractéristiques techniques	114
9	Dépannage	116
10	Avertissement	120

**Enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome le plus tôt possible
pour profiter pleinement de votre achat.**

L'enregistrement de votre modèle auprès de PHILIPS confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous.
Enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome pour assurer :

***Avis sur la sécurité des produits**

En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement par le fabricant.

***Bénéfices additionnels**

L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris des offres-rabais spéciales.

PHILIPS

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue dans la « famille »!

Cher propriétaire d'un produit PHILIPS :

Merci de votre confiance en PHILIPS. Vous avez choisi un produit de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs disponibles sur le marché. Et nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour des années à venir.

En tant que membre de la « famille » PHILIPS, vous avez droit à une protection inégalée par l'une des garanties les plus complètes de l'industrie.

De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi qu'un accès facile à toute une gamme d'accessoires disponibles via notre réseau de téléachat.

Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur notre engagement total quand il s'agit de votre entière satisfaction. C'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre investissement dans un produit PHILIPS.

P.S. Pour bénéficier au maximum de votre produit PHILIPS, assurez-vous de vous enregistrer en ligne à www.philips.com/welcome

Sachez reconnaître ces symboles de **sécurité**



⚡ Ce symbole « d'éclair » s'applique aux matériaux non isolés présents dans votre appareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de votre produit.

! Les « points d'exclamation » ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire soigneusement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème d'exploitation ou d'entretien.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquide, comme les vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.

CAUTION : To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.

À l'usage du client

Entrez ci-dessous le numéro de série qui se trouve à l'arrière du boîtier du dispositif. Conservez ces informations pour référence ultérieure.

No. de modèle : _____

No. de série : _____

PHILIPS

Visitez notre site sur le Web à <http://www.philips.com/welcome>

GARANTIE LIMITÉE PHILIPS UN (1) AN

COUVERTURE DE GARANTIE:

La provision pour garanties de PHILIPS se limite aux termes énumérés ci-dessous.

QUI EST COUVERT?

Philips garantit le produit au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre conformément à la date d'achat originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

La garantie de Philips couvre les nouveaux produits contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre et suivant la réception par Philips d'une réclamation valide dans les limites de la garantie. Philips s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine dans l'inventaire actuel de Philips, ou à (3) rembourser le prix d'achat initial du produit.

Philips garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangée, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de Philips. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de Philips.

Remarque : tout produit vendu et identifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS:

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour Philips pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel non Philips, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs non-Philips peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

Philips ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous médias contenus dans le produit ou de tout produit ou pièce non-Philips non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise application ou à un produit non-Philips, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre que Philips ou qu'un centre de service agréé de Philips, (c) à un produit ou pièce ayant été

modifié sans la permission écrite de Philips, ou (d) si tout numéro de série de Philips a été supprimé ou défiguré, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis à neuf Philips vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:

- les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux à Philips.
- les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonore externe au produit.
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou entretien, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages occasionnés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par Philips.
- tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
- tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit à Philips.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
- un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
- tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR DE L'AIDE AUX ÉTATS-UNIS, À PUERTO RICO OU AUX ÎLES VIERGES AMÉRICAINES ...

Communiquez avec le centre de service à la clientèle de Philips au: 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477)

POUR OBTENIR DE L'AIDE AU CANADA...

1-800-661-6162 (pour un service en français)
1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) (pour un service en anglais ou en espagnol)

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR. PHILIPS N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.

Philips, P.O. Box 10313 Stamford, CT 06904

3140 035 50221

1 Important

Consignes de sécurité importantes

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- ⑦ N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ Évitez d'installer l'appareil à proximité des sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- ⑨ Respectez la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux broches et une patte de mise à la terre. La broche large ou la troisième patte sont fournies pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre support de prise, demandez à un électricien de vous le remplacer.
- ⑩ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- ⑪ Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- ⑫ Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.



- ⑬ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- ⑭ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- ⑮ Utilisation des piles **ATTENTION** – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l'appareil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :
 - Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur l'appareil.
 - Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
 - Retirez les piles du compartiment si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- ⑯ Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- ⑰ Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- ⑱ Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée afin de préserver l'environnement. Pour plus d'informations sur le traitement ou le recyclage des produits, veuillez contacter les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance à l'adresse www.eiae.org.



Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Sécurité d'écoute

Écoutez à un volume modéré.

- L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives. Ce produit peut générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d'un individu aux facultés normales, même en cas d'exposition inférieure à une minute. Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.
- Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus.

Pour définir un volume non nuisible :

- Réglez le volume sur un niveau peu élevé.
- Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que votre écoute soit confortable et claire, sans distorsion.

Limitez les périodes d'écoute :

- Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.
- Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.

- Ne montez pas le volume de sorte que vous n'entendiez plus les sons environnants.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses. N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc. : cette utilisation peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.

Remarques liées à la marque commerciale



« Blu-ray Disc » et le logo « Blu-ray Disc » sont des marques commerciales.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole double D  sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



Fabriqué sous licence aux États-Unis. N° de brevet : 5 451 942 ; 5 956 674 ; 5 974 380 ; 5 978 762 ; 6 487 535 et autres brevets américains et internationaux approuvés ou en attente. DTS et Symbol sont des marques déposées. DTS 2.0+ Digital Out et les logos de DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. Logiciel inclus. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques commerciales de DivX, Inc. et sont utilisés sous licence.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil est un appareil DivX Certified® officiel qui lit les vidéos au format DivX. Visitez le site divx.com pour obtenir de plus amples informations ainsi que des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : vous devez enregistrer cet appareil DivX Certified® pour accéder aux films DivX VOD (Vidéo à la demande) que vous avez achetés. Pour obtenir votre code d'enregistrement, recherchez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Visitez le site vod.divx.com pour savoir comment vous enregistrer.

Protégé par un ou plusieurs des brevets suivants aux États-Unis :
7,295,673 ; 7,460,668 ; 7,515,710 ; 7,519,274



« DVD Video » est une marque déposée de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Windows Media et le logo Windows sont des marques commerciales, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays

2 Votre lecteur de disques Blu-ray portable


Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- 1 lecteur de disques Blu-ray portable
- 1 écran secondaire
- 1 télécommande
- 1 adaptateur secteur
- 1 adaptateur allume-cigare
- 1 câble d'adaptateur AV
- 1 sac de transport
- 2 sangles de fixation
- 1 manuel d'utilisation

Présentation de l'unité principale

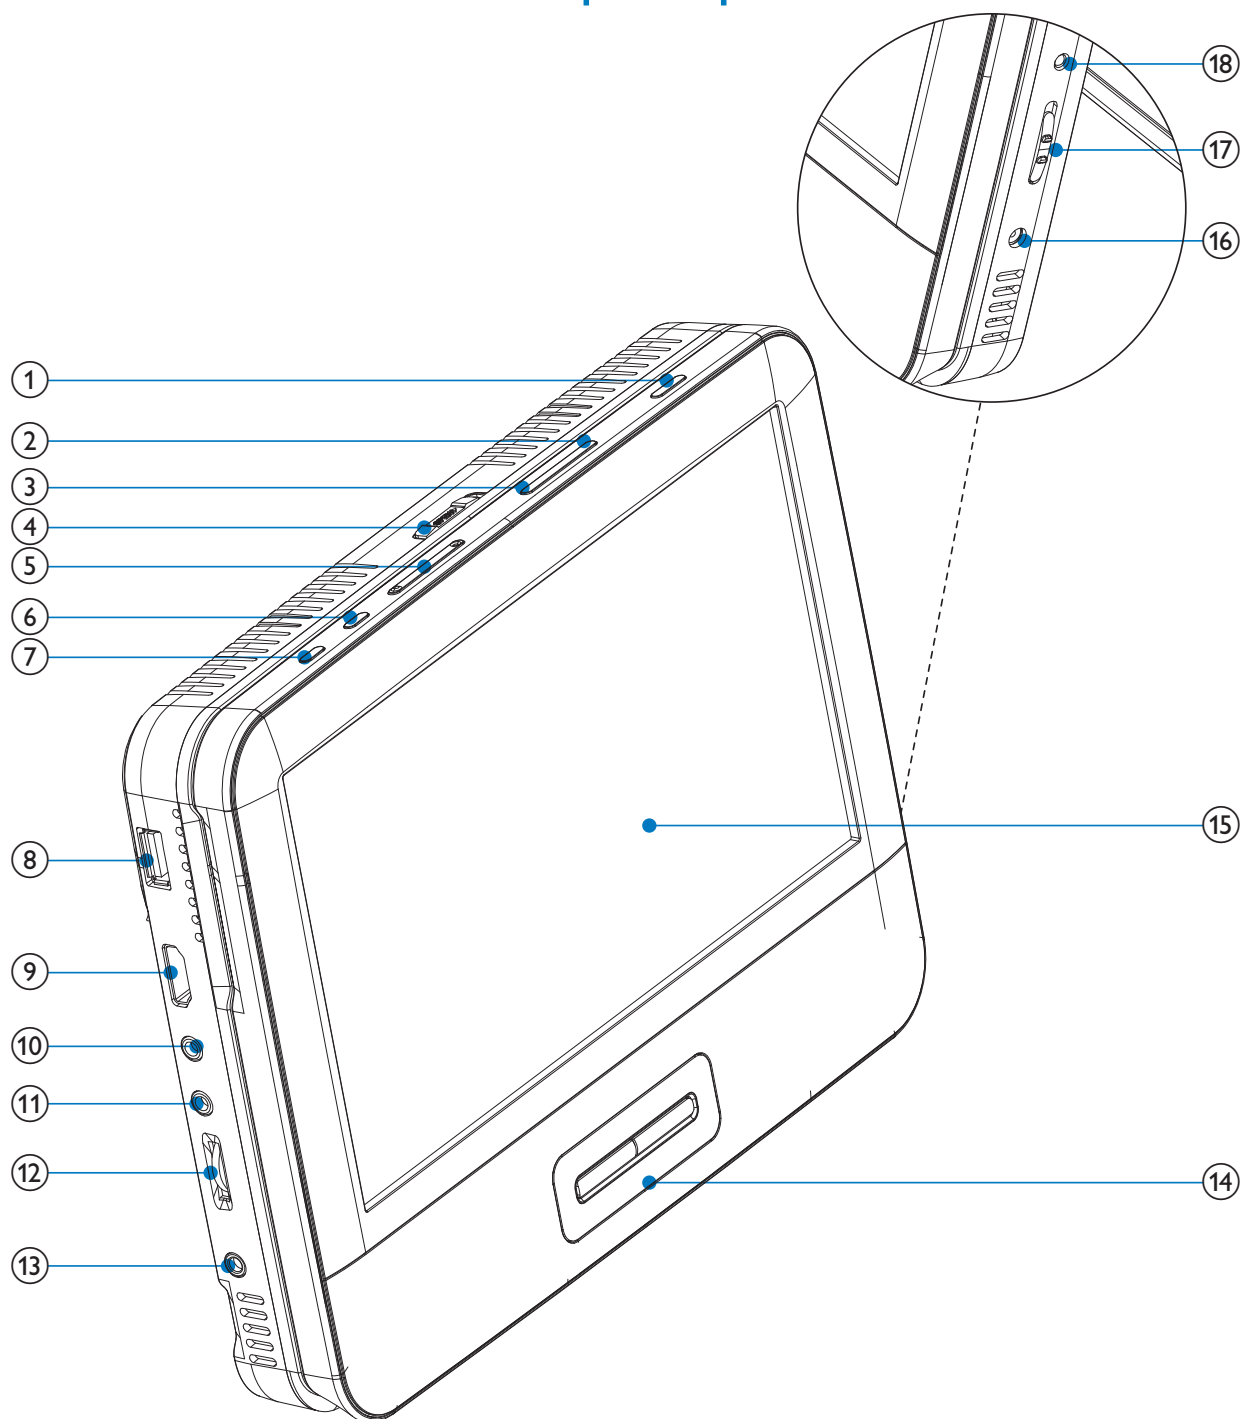

Français

① DISC/POP-UP

- **Disque Blu-ray** : Permet d'accéder au menu contextuel ou de le quitter.
- **DVD** : Permet d'accéder au menu du disque ou de le quitter.

②

- Permet de suspendre la lecture.

- ③ 
 - Permet de démarrer ou de reprendre la lecture.
- ④ **OPEN**
 - Permet d'ouvrir le logement du disque.
- ⑤ 
 - Permettent de passer au titre, au chapitre ou à la piste précédent(e)/suivant(e).
- ⑥ **OPTIONS**
 - Permet d'accéder à des options pour l'activité ou la sélection en cours.
- ⑦ **HOME**
 - Permet d'accéder au menu d'accueil et de le quitter.
- ⑧ 
 - Prise USB.
- ⑨ **HDMI**
 - Prise de sortie HDMI.
- ⑩ **VIDEO OUT**
 - Sortie vidéo.
- ⑪ **AUDIO OUT**
 - Sortie audio.
- ⑫ **- VOL +**
 - Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.
- ⑬ 
 - Prise casque.
- ⑭ 
 - Pour naviguer dans les menus.

OK


 - Permet de confirmer une saisie ou une sélection.



 - Permet d'arrêter la lecture.
- ⑮ **Écran LCD**
- ⑯ **DC IN**
 - Prise d'alimentation.


- ⑪ **OFF•POWER•ON**
 - Permettent d'allumer ou d'éteindre le lecteur.
- ⑫ **Voyant d'alimentation**

Présentation de l'écran secondaire

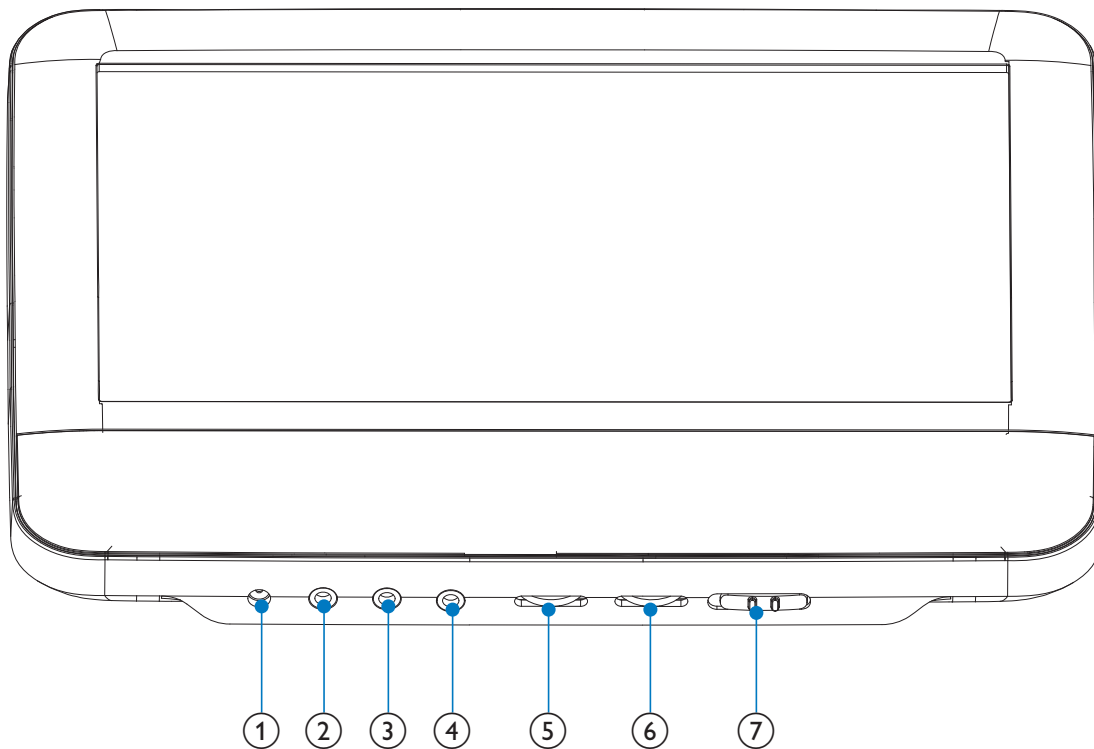

- ① **12V DC IN**
 - Prise d'alimentation.
- ② **AUDIO IN**
 - Entrée audio.
- ③ **VIDEO IN**
 - Entrée vidéo.
- ④ 
 - Prise casque.
- ⑤ **VOL -/+**
 - Permet de diminuer ou d'augmenter le volume.
- ⑥ **BRIGHTNESS -/+**
 - Permet de régler la luminosité de l'écran.
- ⑦ **OFF•POWER•ON**
 - Permet d'éteindre ou d'allumer l'écran secondaire.

Présentation de la télécommande

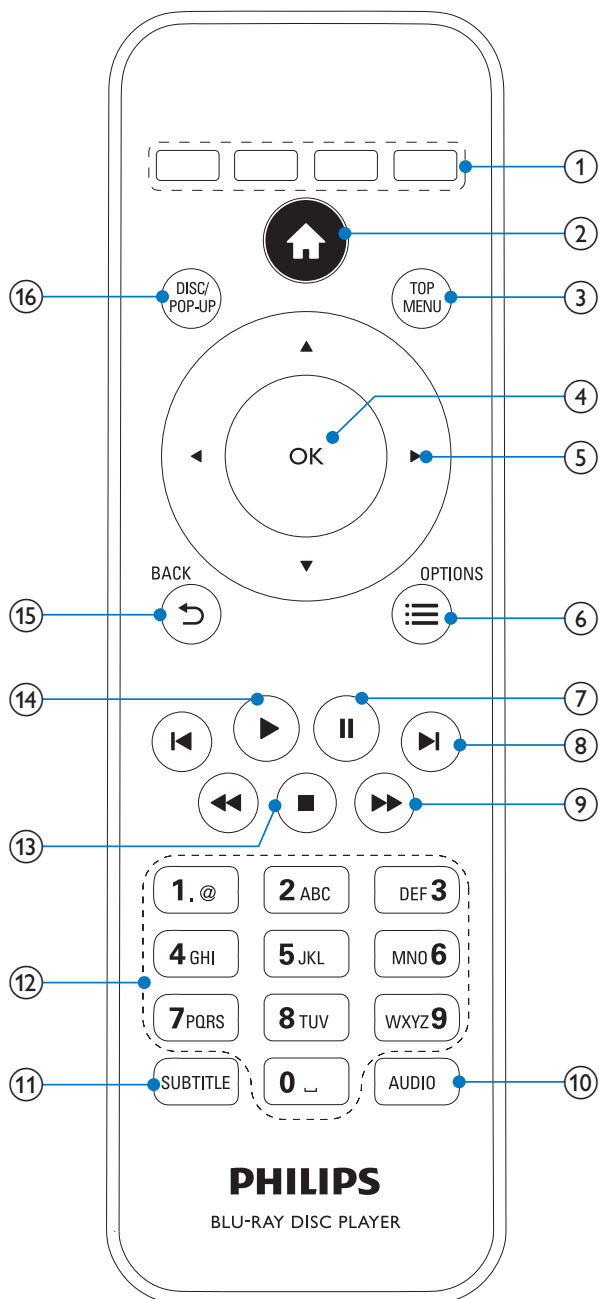


- ① **Touches de couleur**
 - **Disque Blu-ray** : Permettent de sélectionner les tâches ou options.
- ② **🏠**
 - Permet d'accéder au menu d'accueil.
- ③ **TOP MENU**
 - **Disque Blu-ray** : Permet d'afficher le menu principal.
 - **DVD** : Permet d'afficher le menu des titres.

- ④ **OK**
 - Permet de confirmer une saisie ou une sélection.
- ⑤ **▲▼◀▶**
 - Permettent de naviguer dans les menus.
- ⑥ **☰OPTIONS**
 - Permet d'accéder à des options pour l'activité ou la sélection en cours.
- ⑦ **||**
 - Permet de suspendre la lecture.
- ⑧ **◀▶|**
 - Permettent de passer au titre, au chapitre ou à la piste précédent(e)/suivant(e).
- ⑨ **◀◀/▶▶**
 - Permet d'effectuer une recherche vers l'arrière/l'avant.
- ⑩ **AUDIO**
 - Permet de sélectionner une langue ou un canal audio sur un disque.
- ⑪ **SUBTITLE**
 - Permet de sélectionner une langue de sous-titrage sur un disque.
- ⑫ **Touches alphanumériques**
 - Permettent de sélectionner un élément à lire.
 - Permettent d'entrer des valeurs.
- ⑬ **■**
 - Permet d'arrêter la lecture.
- ⑭ **▶**
 - Permet de démarrer ou de reprendre la lecture.
- ⑮ **↶BACK**
 - Permet de revenir au menu précédent.
- ⑯ **DISC/POP-UP**
 - **Disque Blu-ray** : Permet d'accéder au menu contextuel ou de le quitter.
 - **DVD** : Permet d'accéder au menu du disque ou de le quitter.

3 Prise en main

Fixation de l'unité dans votre voiture

Pour utiliser le lecteur dans votre voiture, fixez l'unité principale et l'écran secondaire derrière les appuie-têtes des sièges avant.

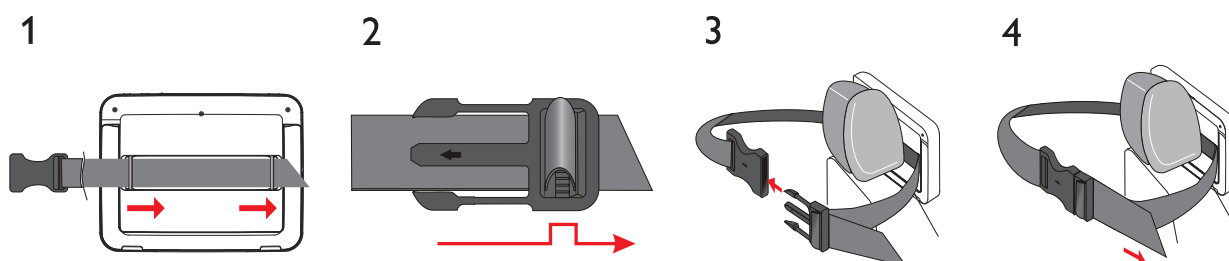


- 1** Insérez la sangle dans les passants situés à l'arrière de l'unité principale.
- 2** Tenez la boucle flèche face à vous, puis fixez la boucle à la sangle.
- 3** Positionnez l'unité principale derrière l'appuie-tête, puis serrez la boucle.
- 4** Tirez la sangle pour maintenir l'unité principale sur l'appuie-tête.
 - Pour fixer l'écran secondaire, répétez les étapes ci-dessus.

Alimentation



Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée à l'arrière ou en-dessous du lecteur.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.

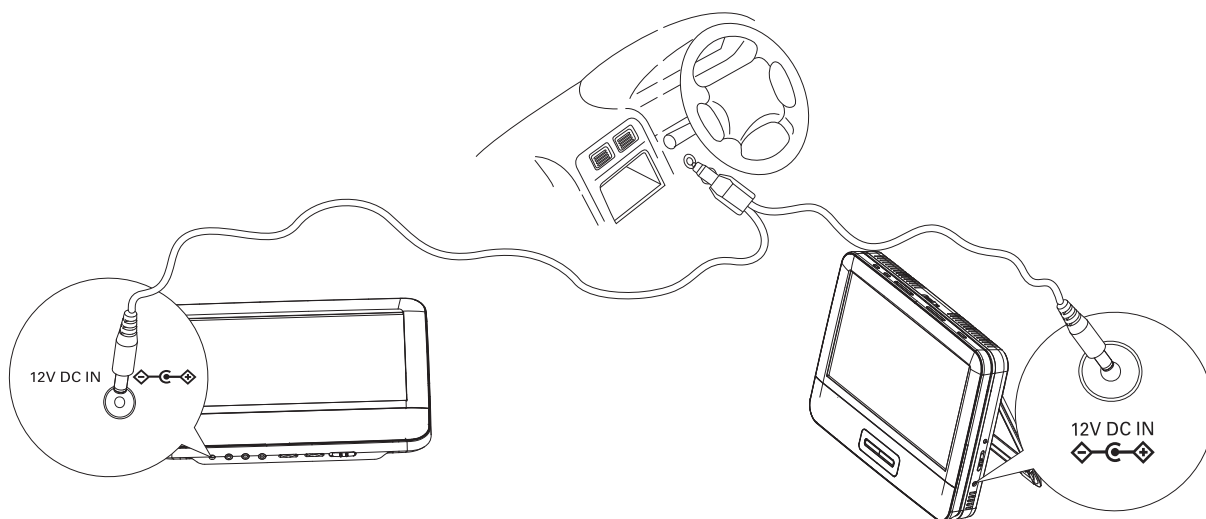


- 1 Branchez l'adaptateur allume-cigare sur la prise **DC IN** de l'unité principale et sur le second écran, puis sur l'allume-cigare.

Connexion de l'écran secondaire



Attention

- Avant de connecter l'écran secondaire, éteignez le lecteur.

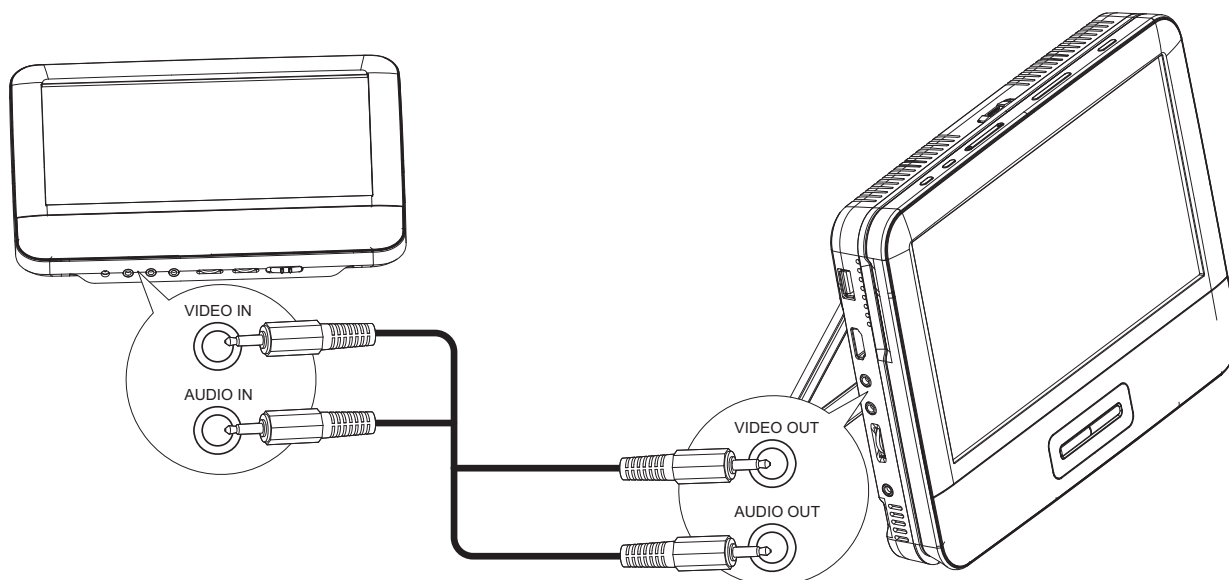

Connectez le câble AV fourni :

- à la prise noire **AUDIO OUT** et la prise jaune **VIDEO OUT** à l'écran principal

- à la prise noire **AUDIO IN** et la prise jaune **VIDEO IN** à l'écran secondaire.


Préparation de la télécommande

- 1 Faites glisser le compartiment à piles en appuyant dessus pour l'ouvrir (voir « 1 » sur l'illustration).
- 2 Insérez 2 piles AAA en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Remettez le compartiment à piles en place (voir « 3 » sur l'illustration).



Remarque


- Retirez les piles si vous pensez ne pas utiliser la télécommande pendant un certain temps.
- Ne mélangez pas les piles (nouves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.

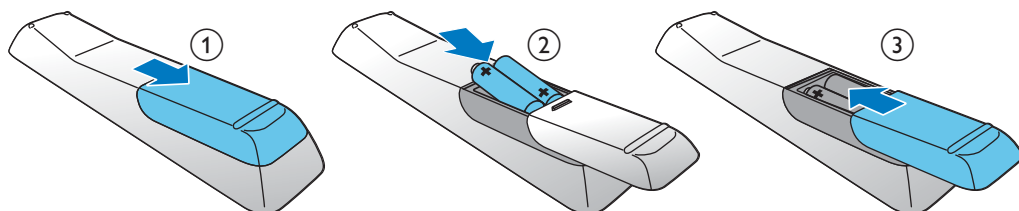

4 Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray portable

Mise sous tension

- 1 Pour allumer le lecteur, réglez l'interrupteur **OFF•POWER•ON** sur la position **ON**.

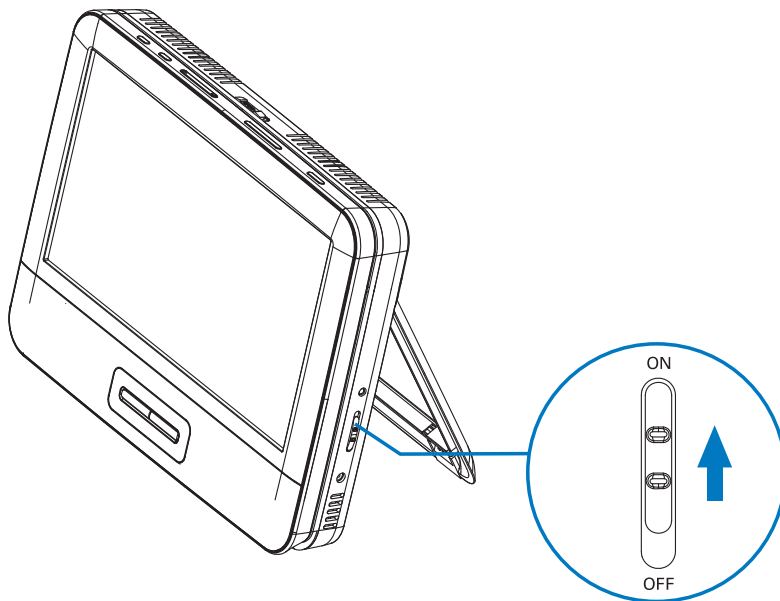


↳ Le voyant d'alimentation s'allume en vert.

Sélection d'une langue OSD

Vous pouvez sélectionner une langue différente pour le texte affiché à l'écran.

- 1 Appuyez sur **⬆**.
↳ Le menu d'accueil s'affiche.
- 2 Utilisez la touche **⬅** pour sélectionner **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez les touches **⬆** **⬇** pour sélectionner **[Langue]**, puis appuyez sur **OK**.
↳ Le menu de réglage de langue s'affiche.

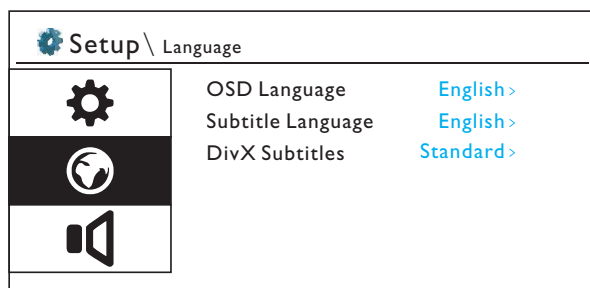

- ↳ **[Langue OSD]** : permet de sélectionner la langue d'affichage des menus.
 - ↳ **[Langue des sous-titres]** : permet de sélectionner la langue de sous-titrage de la vidéo.
 - ↳ **[Sous-titrage DivX]** : permet de sélectionner la langue de sous-titrage des vidéos DivX.
- 4 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une option, puis sur **OK**.
 - Les langues disponibles s'affichent.
 - 5 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une langue, puis sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - 6 Appuyez sur 🏠 pour retourner au menu d'accueil.


Lecture d'un disque



Attention

- Risque d'endommagement du lecteur ! Ne déplacez jamais l'unité pendant la lecture.
- N'insérez jamais d'objets autres que des disques dans le logement du disque.
- Ne regardez jamais le rayon laser émis par le lecteur.
- N'effectuez jamais de lecture de disques comportant des accessoires, tels que des disques de protection en papier.

- 1 Faites glisser le bouton **OPEN** vers la droite pour ouvrir le logement du disque.
- 2 Placez un disque sur le plateau, l'étiquette orientée vers le haut.

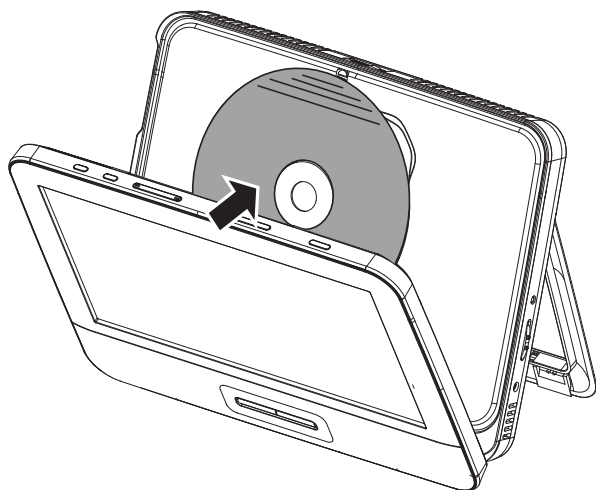


- 3 Refermez le logement du disque.
 ↳ La lecture démarre automatiquement.


Lecture de fichiers multimédias via USB

Pour visualiser des images, écouter de la musique ou regarder des vidéos stockées sur un périphérique de stockage USB :

- 1 Branchez le périphérique de stockage USB sur la prise  (USB).

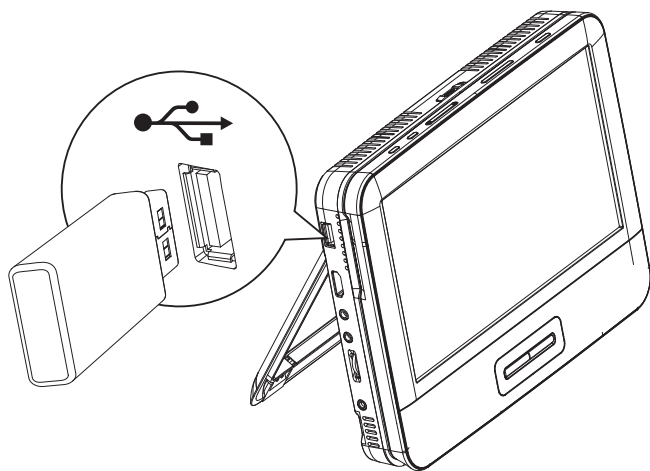

- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **USB**.
 ↳ Le navigateur de fichiers s'affiche.

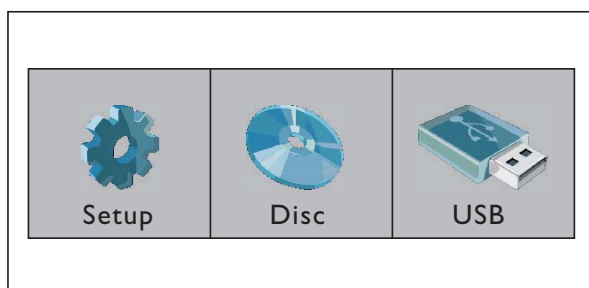

- 3 Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner un fichier multimédia, puis appuyez sur **OK** pour le lire.

Principales commandes de lecture

Suivez les instructions pour contrôler votre lecteur.


Touche	Action
▶	Permet de démarrer ou de reprendre la lecture.
	Permet de suspendre la lecture. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour effectuer un ralenti avant, image par image.
■	Permet d'arrêter la lecture.
◀ / ▶	Permet de passer à la piste, au chapitre, au fichier précédent ou suivant.
◀◀ / ▶▶	Permet d'effectuer une recherche rapide vers l'arrière ou l'avant. Appuyez plusieurs fois pour changer de vitesse. Appuyez une fois sur , puis appuyez sur ◀◀ / ▶▶ pour effectuer une recherche rapide vers l'arrière ou l'avant.
AUDIO	Permet de sélectionner une langue ou un canal audio.
SUBTITLE	Permet de sélectionner une langue de sous-titrage.
DISC/POP-UP	Permet d'accéder au menu du disque ou de le quitter.
TOP MENU	Permet d'accéder au menu principal d'un disque vidéo.
Touches de couleur	Permet de sélectionner des tâches ou des options de disques Blu-ray.

▲▼◀▶	Permettent de naviguer dans les menus. Appuyez sur ▲▼ pour faire pivoter une image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pendant un diaporama.
OK	Permet de confirmer une sélection ou une entrée.
↶BACK	Permet de revenir au menu précédent.
≡OPTIONS	Permet d'accéder à davantage d'options pendant la lecture.

Options vidéo, audio et image

Vous pouvez régler certaines options pour la lecture de vidéos ou d'images à partir d'un disque ou d'un périphérique de stockage USB.

Options vidéo

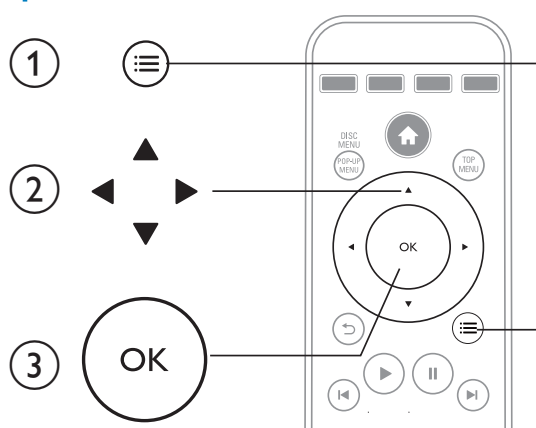

Permet d'accéder à davantage d'options pendant la lecture d'une vidéo.

- **🔊 [Audio]** : permet de sélectionner la langue audio.
- **📄 [Sous-titrage]** : permet de sélectionner la langue de sous-titrage.
- **📺 [Affichage]** : permet d'afficher des informations vidéo.
- **📐 [Angle]** : permet de sélectionner un angle de vue.
- **🔍 [Recherche]** : permet de passer à un titre, chapitre ou angle de vue via les touches numériques et à un passage spécifique à l'aide des touches de navigation de la télécommande. Reportez-vous à la section « Recherche » pour plus de détails.
- **🖼️ [PIP]** : permet d'afficher une fenêtre d'incrustation d'image. Consultez la section « BonusView sur Blu-ray » pour plus de détails.

-  **[Répéter A-B]**: permet de répéter une section spécifique dans un chapitre, ou de désactiver la fonction de répétition A-B.
-  **[Répéter]** : permet de répéter un chapitre ou de désactiver le mode de répétition.

Remarque

- Les options vidéo disponibles dépendent de la source vidéo.

Recherche

Pendant la lecture, vous pouvez passer à un titre spécifique, un chapitre, un angle ou un passage spécifique.

- 1 Appuyez sur .
↳ Le menu des options s'affiche.
- 2 Appuyez sur   pour sélectionner  et appuyez sur **OK**.
↳ Une nouvelle fenêtre s'affiche.
- 3 Appuyez sur     pour mettre un champ en surbrillance.
 - **[Heure]**
 - **[Titre]**
 - **[Chapitre]**
 - **[Angle]**
- 4 Pour accéder à un passage spécifique, appuyez sur   à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'heure souhaitée s'affiche, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour accéder à un titre, un chapitre ou un angle spécifique, appuyez d'abord sur les touches numériques, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Utilisation de Bonus View sur un disque Blu-ray

Affichez des contenus spéciaux (tels que des commentaires) dans une petite fenêtre.


Cette fonction s'applique uniquement aux disques Blu-ray compatibles avec BonusView, également appelée PIP (picture-in-picture, incrustation d'image).

- 1 Au cours de la lecture, appuyez sur .
↳ Le menu des options s'affiche.
- 2 Sélectionnez  [PIP], puis appuyez sur **OK**.
↳ La fenêtre de vidéo secondaire s'affiche.

Remarque


- Les options d'incrustation d'image dépendent du contenu vidéo.

Options audio

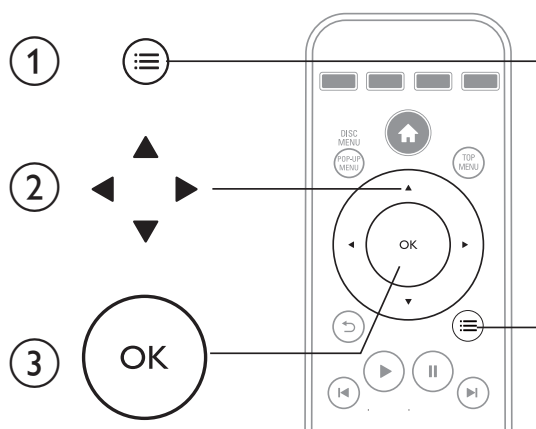

-  [RÉPÉTER] : permet de répéter la piste en cours, le contenu d'un dossier ou de désactiver la fonction de répétition.
-  [RÉPÉTER A-B] : permet de répéter une section particulière dans une piste.
-  [LECTURE ALÉATOIRE] : permet de lire les pistes audio dans un ordre aléatoire ou d'annuler la lecture aléatoire.

Options d'image

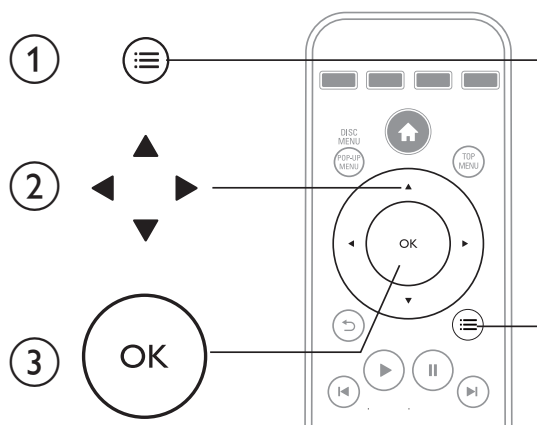


Vous pouvez accéder à davantage d'options pendant un diaporama.

- **[OBJECTIF À FOCAL]**: permet d'effectuer un zoom sur une image. Appuyez sur **OK** pour effectuer un zoom avant ou arrière. Appuyez sur **▲▼◀▶** pour vous déplacer dans l'image.
- **[ROTATION]**: permet de faire pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre à chaque pression sur **OK**.
- **[AFFICHAGE]**: permet d'afficher les données d'images.
- **[RÉPÉTER]**: permet de répéter la piste en cours, le contenu d'un dossier ou de désactiver la fonction de répétition.
- **[LECTURE ALÉATOIRE]**: permet d'activer/de désactiver la lecture aléatoire.

5 Modification des paramètres

Vous pouvez modifier les réglages du lecteur dans le menu de configuration.

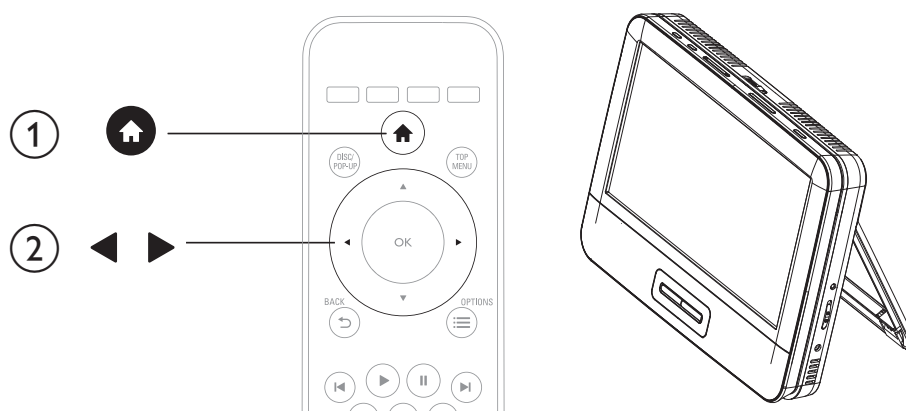

Remarque

- Une option de menu grisée ne peut pas être modifiée.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur ↶.
- Pour quitter le menu, appuyez sur 🏠.

Généralités

Setup \ General	
🔒	Screen Saver On >
⚙️	DivX Registration >
	Use Default Settings >
	BD Info Storage >
	Version 110125.22.7615.00 >
	Software Update >

[Économiseur d'écran] : permet d'activer ou de désactiver l'économiseur d'écran.

[Enregistrement DivX] : permet d'afficher le code d'enregistrement DivX.


[Utiliser les réglages de départ] : permet de rétablir les paramètres par défaut.

[Stockage des données BD] : permet d'afficher les informations sur le stockage Blu-ray.

[Version] : permet d'afficher la version du logiciel.

[Mise à jour du logiciel] : permet de mettre à jour le logiciel. Consultez la section « Mise à jour du logiciel par USB ».

Audio

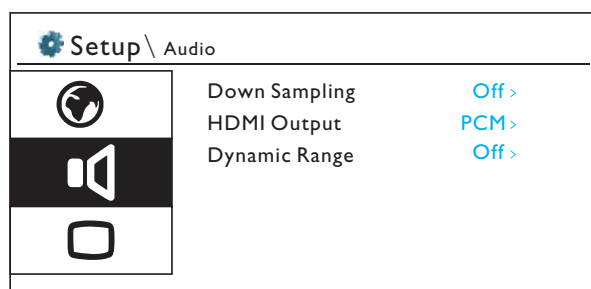

[Coupure de l'échantillonnage] : permet de sélectionner le taux d'échantillonnage en sortie pour une meilleure qualité audio.

- **[Marche]** - pour les disques enregistrés à un taux d'échantillonnage de 48 kHz.
- **[Arrêt]** - pour les disques enregistrés à un taux d'échantillonnage de 96 kHz.


[HDMI numérique] : permet de sélectionner le format audio HDMI. Fonctionne uniquement lorsque le lecteur est connecté au téléviseur via HDMI.

[Exploitation en mode Nuit] : permet d'activer ou de désactiver la compression de gamme dynamique. Lorsque **[Marche]** est sélectionné, le lecteur ajoute ou supprime un degré de compensation pour les performances audio afin de reproduire un son de meilleure qualité. Nous vous recommandons d'activer **[Exploitation en mode Nuit]** dans un environnement bruyant.

Remarque

- Pour les paramètres HDMI, vous devez connecter le lecteur à votre téléviseur via HDMI.

Vidéo

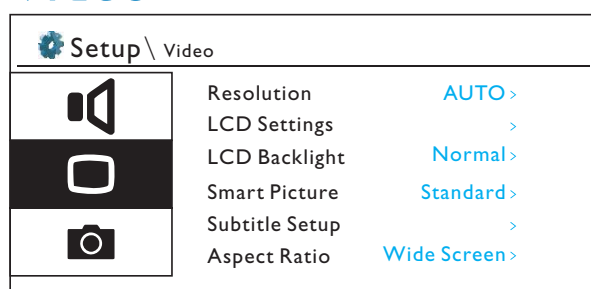

[Résolution] : permet de modifier la résolution vidéo lorsque le lecteur est connecté au téléviseur via un câble HDMI. Dans le cas contraire, cet appareil ne peut pas être sélectionné.

[Paramètres LCD] : permet de régler la saturation, la luminosité et le contraste LCD.

[Rétroéclairage LCD] : permet de sélectionner le niveau de rétroéclairage LCD : Élevé, Normal ou Atténué.

[Image intelligente] : permet de sélectionner des paramètres d'image. Si **[Personnalisé]** est sélectionné, vous pouvez définir la qualité d'image préférée.

[Réglage des sous-titres] : permet de définir la taille et la couleur de.


[Format d'image] : permet de sélectionner le format de l'écran.



Remarque

- Si le lecteur est connecté au téléviseur via un câble HDMI, **[Paramètres LCD]** et **[Rétroéclairage LCD]** ne peuvent pas être modifiés.


Image

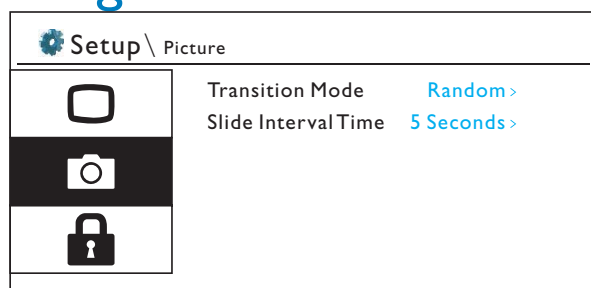

[Mode de transition] : pour définir le mode de transition entre deux images.

[Intervalle des diapositives] : pour définir l'intervalle de temps entre deux images.

Verrouillage parental

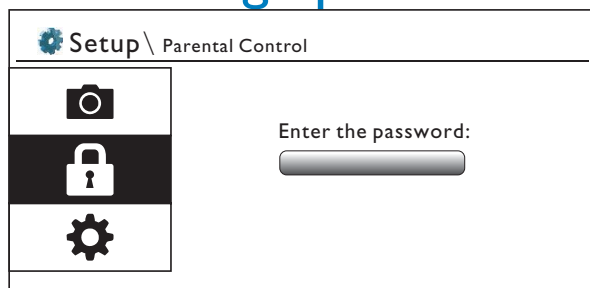

[Contrôles parentaux] : permet de sélectionner un niveau de contrôle pour restreindre la lecture des disques aux enfants. Pour définir le niveau de contrôle, vous devez d'abord saisir un mot de passe. Le mot de passe par défaut est 3308. Vous pouvez modifier le mot de passe.



Remarque

- La lecture des DVD dont le niveau de contrôle est supérieur au niveau que vous avez défini dans l'option **[Contrôles parentaux]** nécessite un mot de passe.
- La classification dépend des pays. Pour autoriser la lecture de tous les disques, sélectionnez « 8 ».
- Il peut arriver que la classification soit indiquée sur certains disques sans être enregistrée avec le contenu. L'option ne fonctionne pas avec ce type de disque.

Réglage de l'écran secondaire

Vous pouvez également régler l'écran secondaire.

- Pour régler le volume sonore de l'écran secondaire, tournez **VOL -/+** sur l'écran secondaire.
- Pour régler la luminosité de l'écran secondaire, tournez **BRIGHTNESS -/+** sur l'écran secondaire.


6 Utilisation domestique

Raccordement à l'alimentation secteur domestique



Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée à l'arrière ou en-dessous du lecteur.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.

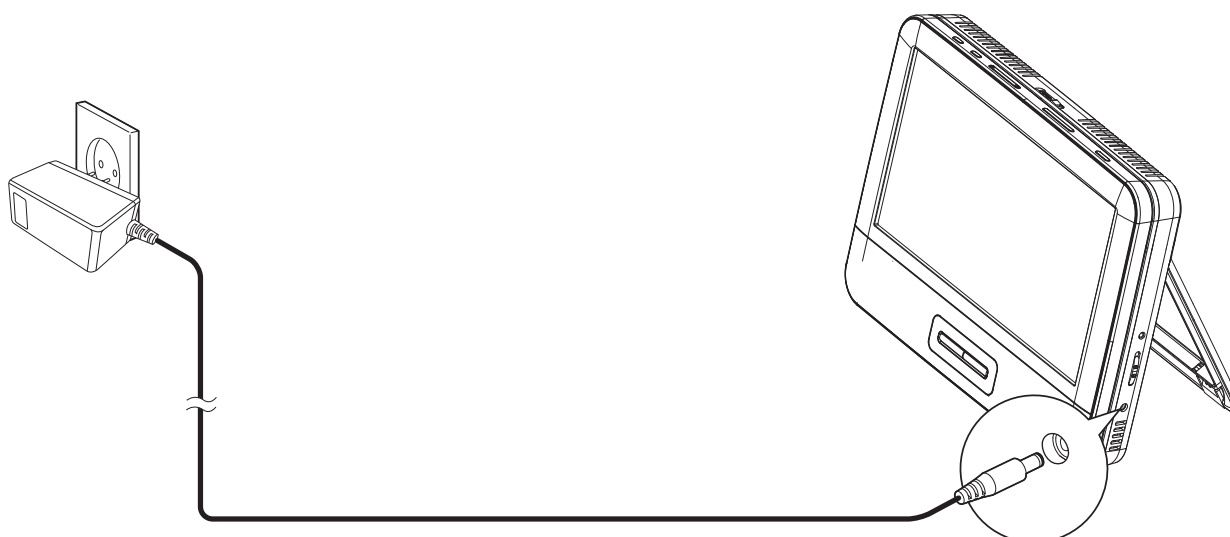

Français

- 1 Connectez l'adaptateur secteur à la prise **DC IN** de l'unité principale et à la prise secteur.

Connexion à un téléviseur




Attention

- Éteignez votre lecteur avant de le connecter à un téléviseur.

Vous pouvez connecter le lecteur à votre téléviseur pour regarder des films sur disque Blu-ray.

Utilisation d'un câble HDMI

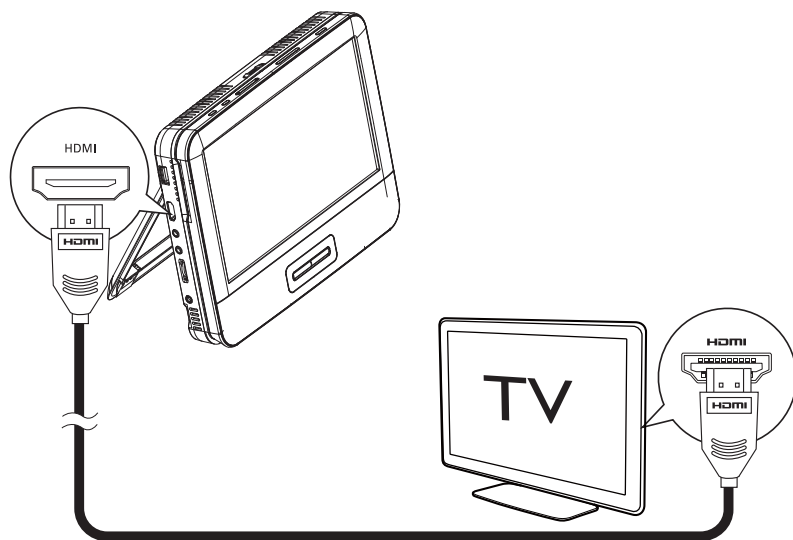

- 1 Connectez le câble HDMI (non fourni) à la prise **HDMI** de ce lecteur et à la prise HDMI de votre téléviseur.
- 2 Allumez le lecteur et le téléviseur.
- 3 Recherchez la source d'entrée HDMI sur votre téléviseur (pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur).
 - ↳ Lorsque le lecteur est correctement connecté au téléviseur via le câble HDMI, le lecteur secondaire et l'écran TV affichent du contenu. Le lecteur principal affiche « HDMI out, Panel display off » (sortie HDMI, afficheur éteint).

7 Mise à jour du logiciel

Avant de mettre à jour le logiciel de ce lecteur, vérifiez la version actuelle du logiciel :

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez [Réglage].
- 2 Sélectionnez [Général] > [Version] et appuyez sur OK.
↳ Les informations relatives à la version du logiciel s'affichent.

Mise à jour du logiciel par USB

- 1 Contrôlez la dernière version du logiciel sur le site www.philips.com/support.
 - Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et pilotes ».
- 2 Téléchargez le logiciel sur un périphérique de stockage USB.
 - ① Décompressez le fichier téléchargé et vérifiez que les fichiers décompressés portent les noms suivants : « Main_BP9011_Feb_22_1 » et « index.img ».
 - ② Enregistrez les deux fichiers dans le répertoire racine.
- 3 Branchez le périphérique de stockage USB sur la prise  (USB) du lecteur.
- 4 Appuyez sur , puis sélectionnez [Réglage].
- 5 Sélectionnez [Général] > [Mise à jour du logiciel], puis sélectionnez le périphérique USB.
↳ Si une mise à niveau est détectée, vous êtes invité à la lancer.
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le logiciel.
↳ À la fin de la mise à jour, le lecteur redémarre automatiquement.



Attention

- N'éteignez pas le produit et ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du logiciel, car cela pourrait endommager le lecteur.
- Vous pouvez également graver un disque pour mettre votre logiciel à jour.

8 Caractéristiques techniques



Remarque

- Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Code de zone

Ce lecteur lit les DVD présentant les codes de zone suivants :

Country	DVD	BD
USA, Canada	 	

Supports pris en charge

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (double couche)
- VCD/SVCD
- CD audio, CD-R/CD-RW, fichiers MP3, WMA, JPEG
- DivX
- périphérique de stockage USB

Format de fichier

- Vidéo : .avi, .divx
- Audio : .mp3, .wma, .wav
- Image : .jpg

Vidéo

- Système TV : PAL/NTSC
- Sortie vidéo composite : 1 Vcàc (75 ohms)
- Sortie vidéo YC pour la connexion d'un deuxième écran
- Sortie HDMI : 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Sortie HDMI
- Fréquence d'échantillonnage :
 - MP3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA : 44,1 kHz, 48 kHz

- Débit binaire constant :
 - MP3 : 112 Kbit/s - 320 Kbit/s
 - WMA : 64 Kbit/s - 160 Kbit/s

USB

- Compatibilité : USB ultrarapide (2.0)
- Classe prise en charge : UMS (périphérique de stockage de masse USB)
- Système de fichiers : FAT16, FAT32

Caractéristiques des lasers

- Type de laser (diode) : AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Longueur d'onde : 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Puissance de sortie : 1 mW (BD), 0,26 mW (DVD), 0,3 mW (CD)

Unité principale

- Alimentation : CC 12 V, 2 A
- Consommation électrique : 15 W
- Dimensions : 240 x 182 x 42,5 (mm)
- Poids net : 1,2 kg

9 Dépannage



Avertissement

- Risque de choc électrique. Ne retirez jamais le boîtier du lecteur.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le lecteur vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation du lecteur, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, enregistrez votre lecteur et accédez à l'assistance sur www.philips.com/welcome.

Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de votre lecteur. Les numéros de série et de modèle sont indiqués à l'arrière de votre lecteur. Notez ces numéros ici :

N° de modèle _____

N° de série _____

Unité principale

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur ou la prise allume-cigare est alimentée.

Les boutons de ce lecteur ne fonctionnent pas.

- Débranchez le lecteur de la prise secteur pendant quelques minutes, puis reconnectez-le.

Le lecteur chauffe

- La surface du lecteur chauffe lorsque celui-ci est utilisé pendant une période prolongée. Ce phénomène est normal.

Image

Absence d'image.

- Assurez-vous que le téléviseur est réglé sur la source d'entrée appropriée pour ce lecteur.

Pas d'image en connexion HDMI.

- Assurez-vous que le câble HDMI n'est pas défectueux. Si c'est le cas, remplacez-le.
- Si le lecteur est raccordé à un écran non autorisé au moyen d'un câble HDMI, il est possible que les signaux audio et vidéo ne soient pas restitués.

Image déformée

- Nettoyez le disque. Essuyez le disque du centre vers l'extérieur à l'aide d'un chiffon propre, doux et non pelucheux.
- Assurez-vous que le format de sortie vidéo du disque est compatible avec le téléviseur.
- Changez le format de sortie vidéo de manière à ce qu'il soit adapté au téléviseur ou à l'émission.
- La fabrication de l'écran LCD repose sur une technologie de haute précision. Il est toutefois possible que de minuscules points noirs et/ou brillants (rouges, bleus, verts) apparaissent. Ce phénomène est tout à fait normal et ne révèle pas un dysfonctionnement.

Le disque ne lit pas la vidéo haute définition.

- Vérifiez que le disque contient de la vidéo haute définition.
- Vérifiez que le téléviseur prend en charge la vidéo haute définition.

Son

Les enceintes de l'appareil audio externe (Home Cinéma ou amplificateur) ne diffusent pas de son.

- Vérifiez que les câbles audio sont branchés sur l'entrée audio de l'appareil audio.
- Réglez l'appareil audio externe sur la source d'entrée audio adéquate.

Pas de son en connexion HDMI.

- Il est possible que la sortie HDMI ne produise pas de son si le périphérique connecté n'est pas compatible HDCP ou s'il est uniquement compatible DVI.

Le téléviseur ne diffuse pas de son.

- Vérifiez que les câbles audio sont branchés sur l'entrée audio du téléviseur.
- Assurez-vous que le téléviseur est réglé sur la source d'entrée appropriée pour ce lecteur.

Lecture

Impossible de lire un disque.

- Nettoyez le disque.
- Assurez-vous que le disque est correctement inséré.
- Assurez-vous que le lecteur prend en charge ce type de disque. Consultez la section « Caractéristiques du produit ».
- Assurez-vous que ce lecteur prend en charge le code de zone du DVD ou du BD.
- S'il s'agit d'un DVD±RW ou DVD±R, assurez-vous que le disque est finalisé.

Impossible de lire des fichiers vidéo DivX.

- Vérifiez que le fichier vidéo DivX est complet.
- Assurez-vous que l'extension du nom de fichier vidéo est correcte.

Les sous-titres DivX ne s'affichent pas correctement.

- Assurez-vous que le fichier de sous-titres porte exactement le même nom que le fichier vidéo DivX.
- Assurez-vous que le type d'extension du fichier de sous-titres est pris en charge par ce lecteur (.srt, .sub, .txt, .ssa ou .smi).

Impossible de lire le contenu du périphérique de stockage USB connecté.

- Vérifiez que le format du périphérique de stockage USB est compatible avec le lecteur.
- Assurez-vous que le système de fichiers sur le périphérique de stockage USB est pris en charge par le lecteur.
- Pour un disque dur portable, une alimentation externe peut être nécessaire.

Le symbole « sens interdit » ou « x » s’affiche à l’écran du téléviseur.

- L’opération est impossible.

10 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Logiciel libre

Philips Electronics Hong Kong Ltd. propose par la présente de fournir, sur simple demande, une copie de l'intégralité du code source des packages de logiciels libres protégés par des droits d'auteur utilisés pour ce produit dès lors que cela est requis par les licences correspondantes.

Cette offre est valable jusqu'à trois ans après l'achat du produit pour toute personne ayant reçu cette information. Pour obtenir le code source, contactez open.source@philips.com. Si vous préférez ne pas envoyer de courrier électronique ou si vous ne recevez pas d'accusé de réception sous une semaine après nous avoir contactés à l'adresse ci-dessus, merci d'envoyer un courrier postal à l'adresse « Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands ». Si vous ne recevez pas de confirmation de réception de votre lettre dans un délai raisonnable, envoyez un courrier électronique à l'adresse ci-dessus.

Mise au rebut de votre ancien produit et des piles

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires.

Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte des produits électriques et électroniques et des piles. La mise au rebut citoyenne de ces produits permet de protéger l'environnement et la santé. Votre produit contient des piles qui ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte des piles. La mise au rebut citoyenne des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

Visitez www.recycle.philips.com pour plus d'informations sur les centres de recyclage dans votre région.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.



La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.

L'enregistrement et la reproduction de tout élément peuvent être soumis à un accord préalable. Reportez-vous au Copyright Act 1956 (Loi de 1956 sur les droits d'auteurs) et aux Performer's Protection Acts 1958 to 1972 (Loi sur la protection des auteurs de 1958 à 1972) pour plus d'informations.

Cet appareil présente l'étiquette suivante :

