


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
atsakymus į visus klausimus
www.philips.com/welcome

BDP9600

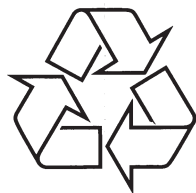

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

LAZERIS

ATSARGIAI:

Kitoks, nei nurodyta šiose naudojimosi instrukcijose, valdymo ar reguliavimo, ar veiksmų atlikimas gali sukelti pavojingą spinduliavimą.

ATSARGIAI:

Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai diskų skyrelis yra atviras. Nežiūrėkite tiesiai į spindulį.

VIETA:

Viduje, šalia disko grojimo mechanizmo.

Šis grotuvas atitinka EEE direktyvą.

M

MP3

Failo formatas su garsinių duomenų suspaudimo sistema. 'MP3' yra sutrumpinimas Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3. Naudojant MP3 formatą, viename CD-R arba CD-RW diske galima sutalpinti maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei įprastame audio CD diske. Failų plėtinys yra .MP3.

P

PBC

Tai judėjimo po Video CD/ Super VCD ekrano meniu sistema. Jūs galite mėgautis interaktyviu grojimu ir paieška.

PCM

Pulse Code Modulation. Tai skaitmeninė garso kodavimo sistema.

R

Regiono kodas

Sistema leidžia groti tik tuos diskus, kurie turi nustatytą regioną. Šis prietaisas groja tik tuos diskus, kurių regioniniai kodai atitinka sistemos kodus. Prietaiso regioninį kodą galite rasti ant produkto etiketės. Kai kurie diskai yra suderinami daugiau nei su vienu regionu (arba su VISAIS regionais).

W

WMA

Windows Media™ Audio. Microsoft Korporacijos išrasta garso duomenų 'suspaudimo' technologija. WMA duomenys gali būti koduojami naudojantis Windows Media Player 9 Versija arba Windows Media Player, skirta Windows XP. Failus atpažinsite pagal plėtinį '.wma'.



'Blu-ray', 'Blu-ray Disc', 'Blu-ray Disc' logotipas, bei 'Blu-ray 3D' ir 'Blu-ray 3D' logotipas yra Blu-ray Disc Asociacijos prekiniai ženklai.



'QDeo' bei 'Quiet Video' yra Marvelli arba su ja susijusioms kompanijoms priklausantys prekiniai ženklai.



HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licensing LLC registruoti prekiniai ženklai.



DLNA®, DLNA Logotipas ir DLNA CERTIFIED® yra Digital Living Network Alliance prekiniai ženklai, paslaugų suteikimo ženklai arba pažymimieji ženklai.



Wi-Fi CERTIFIED logotipas yra sertifikuotas Wi-Fi sąjungos ženklas.



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratorines. 'Dolby', 'Pro Logic' bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratorines priklausantys prekybos ženklai.



Pagaminta pagal U.S. Patentų licenciją: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. 'DTS' bei 'Simbolis' yra registruoti prekiniai ženklai, ir DTS-HD, ir DTS-HD Master Audio Essential, ir DTS logotipai yra DTS, Inc. prekiniai ženklai. Produktuose yra programinė įranga. (C) DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



APIE DIVX PLUS® HD: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX Plus® HD video (H.264/MKV) iki 1080p turinį. Apsilankykite www.divx.com, norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Eikite į vod.divx.com turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX video.



'BD LIVE' ir 'BONUSVIEW' yra Blu-ray Disc asociacijos prekiniai ženklai.



USB-IF logotipai yra Universal Serial Bus Implementers Forum.Inc prekiniai ženklai.



'DVD Video' yra DVD Formato/Logotipo Licencijavimo Korporacijos prekinis ženklas.



Java ir visi kiti Java prekiniai ženklai ir logotipai yra JAV ir/arba kitose šalyse registruoti Sun Microsystems, Inc. prekiniai ženklai.

1 Svarbi informacija	5	6 Nustatymų reguliavimas	26
Saugumas ir svarbios pastabos	5	Video nustatymai	26
2 Jūsų Blu-ray diskų grotuvas	6	Audio nustatymai	27
Funkcijų apžvalga	6	Tinklo nustatymai	29
Tinkami formatai	6	EasyLink nustatymai	29
Produkto peržiūra	7	Pirminiai nustatymai	30
3 Prijungimas	9	Tolimesni nustatymai	31
Video/audio laidų prijungimas	9	7 Papildoma informacija	33
Audio prijungimas naudojant		Programinės įrangos atnaujinimas	33
kitus įrenginius	10	Priežiūra	33
USB įrenginio prijungimas	11	Techniniai duomenys	33
Tinklo prijungimas	12	8 Problemų sprendimas	35
Maitinimo prijungimas	12	9 Žodynėlis	37
4 Pradžia	13		
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	13		
Televizoriaus įvesties radimas	13		
Pagrindinio meniu naudojimas	13		
Meniu naršymas	13		
Meniu kalbos pasirinkimas	14		
Tinklo nustatymas	14		
Philips EasyLink naudojimas	16		
5 Grojimas	17		
Disko grojimas	17		
Grojimas iš USB įrenginio	17		
Video grojimas	18		
Nuotraukų peržiūra	21		
Muzikos grojimas	22		
Kompiuterio naršymas	22		
Net TV naršymas	23		

A**Aspect ratio (Pločio ir aukščio santykis)**

Santykis tarp vertikalaus ir horizontalaus vaizdo išmatavimų. Horizontalaus ir vertikalaus išmatavimų santykis įprastam televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniam 16:9. 'Letter box' formatas leidžia mėgautis platesniu vaizdu įprastame ekrane.

B**Blu-ray Disc (BD)**

Blu-ray Diskas yra naujos kartos video diskas, kuriame galima sutalpinti penkis kartus daugiau duomenų nei įprastame DVD diske. Didelė talpa leidžia teikti papildomus privalumus kaip aukštos raiškos video, daugiakanalį garso, interaktyvius meniu ir panašiai.

BONUSVIEW

BonusView dar žinoma kaip 'Profile 1.1'. Neskaitant įprastų grojimo ir interaktyvių funkcijų, BonusView grotuvai, kurie buvo pristatyti po 2007 metų spalio 31 dienos, leidžia vartotojui mėgautis 'Picture-in-Picture' (PIP) ir antrinėmis audio funkcijomis (naudinga žaidžiant žaidimus, kurie naudoja papildomą garso, kol rodomas filmas) BonusView funkciją palaikančiuose diskuose.

D**Digital Audio (skaitmeninis garso)**

Digital Audio yra garso signalas, kuris pakeistas į skaitines reikšmes. Šis garso gali būti perduodamas per daugybę kanalų. Analoginis garso signalas gali būti perduotas tik per du kanalus.

DivX Video-On-Demand

Šis DivX Sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Eikite į vod.divx.com turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX video.

Dolby Digital

Erdvinio garso sistema išvystyta Dolby laboratorijose ir savyje turinti iki šešių skaitmeninio garso kanalų (priekinis kairys ir dešinys, erdvinio garso kairys ir dešinys, centrinis bei žemų dažnių).

DTS (Digital Theatre Systems)

Skaitmeninių Teatrų Sistemos. Erdvinis garso, suteikiantis 5.1 kanalų diskretų garso klientų elektronikos produktuose ir programinės įrangos turinyje. Tai nėra Dolby Digital patobulinimas.

H**HDCP**

Aukštų bangų Skaitmeninio Turinio Apsauga yra specifikacija, leidžianti saugiai perduoti skaitmeninius duomenis tarp skirtingų įrenginių (siekiama apsaugoti nuo neteisėto kopijavimo).

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) yra didelio greičio skaitmeninė vartotojo sąsaja, galinti perduoti nesuspaustus aukštos raiškos video ir skaitmeninius daugiakanalius audio signalus. Jo pagalba išgaunama puiki vaizdo ir garso kokybė, visiškai be trukdžių. HDMI yra pilnai suderinama su DVI. Kaip reikalaujama pagal HDMI standartą, bandant prijungti HDMI arba DVI produktus neturinčius HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebus matomas joks vaizdas bei nebus girdimas joks garso.

J**JPEG**

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų 'suspaudimo' sistema, pateikta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukas/paveikslėlius galima stipriai 'suspausti', o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtiminius JPG arba JPEG.

L**LAN (Vietinis tinklas)**

Grupė sujungtų įrenginių kompanijoje, mokykloje ar namuose. Nurodo esamo tinklo ribas.

Local storage

Ši laikmena yra naudojama papildomam turiniui iš BD-Live funkciją palaikančių BD-video diskų.

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Nesigirdi antros audio išvesties, naudojant Picture-in-Picture funkciją

- Kai [Bitstream] yra pasirinktas [HDMI Audio] arba [Digital Audio] meniu, interaktyvūs garsai, kaip Picture-in-Picture funkcijos garsas, yra išjungiami. Nesirinkite [Bitstream].

Grojimas

Diskas negroja

- Įsitikinkite, kad diskas yra tinkamai įdėtas.
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas palaiko disko formatą. Žiūrėkite 'Jūsų Blu-ray diskų grotuvas' > 'Tinkami formatai'.
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas palaiko DVD ar BD disko regiono kodą.
- Įsitikinkite, kad DVD+-RW arba DVD+-R diskai baigti įrašinėti.
- Išvalykite diską.

Nenuskaitomi arba negrojami duomenų failai (JPEG, MP3, WMA)

- Įsitikinkite, kad duomenų failai yra įrašyti UDF, ISO9660 arba JOLIET formatu.
- Įsitikinkite, kad DVD diske nebūtų daugiau nei 9999 failų, o paprastame diske, daugiau nei 999 failų.
- Įsitikinkite, kad JPEG failų plėtinys yra .jpg, .JPG, .jpeg arba .JPEG.
- Įsitikinkite, kad MP3/WMA failo plėtinys yra .mp3 arba .MP3 ir .wma arba .WMA, kuris yra skirtas Windows Media™ Audio.

Nerodomi DivX video failai

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.
- Įsitikinkite, kad DivX failo plėtinys yra teisingas.

Nenuskaitomi USB 'flash' laikmenoje esantys duomenys

- Įsitikinkite, kad USB turinio formatas yra tinkamas šiam įrenginiui.
- Maksimali USB įrenginio talpa gali būti 160 GB.

Televizoriuje rodomas 'No entry' arba 'x' užrašas

- Funkcija negalima.

Neveikia EasyLink funkcija

- Įsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie EasyLink televizoriaus ir, kad įjungta EasyLink funkcija.

Nepavyksta pasiekti BD-Live funkcijos

- Patikrinkite tinklo jungtį arba įsitikinkite, kad tinklo jungtis teisingai sujungta.
- Ištrinkite vietinę atmintį (jeigu yra) arba USB atmintį.
- Įsitikinkite, kad Blu-ray diskas palaiko BD Live funkciją.

Tinklas

Nerandamas bevielis ryšys arba jis yra su trukdžiais

- Įsitikinkite, kad bevielis ryšys nėra trikdomas netoliese esančių mikrobangų krosnelių, telefonų ar kitų bevielų įrenginių, kurie yra jūsų kaimynystėje.
- Įsitikinkite, kad ugnies sienos jūsų tinkle leistų grotuvui prisijungti prie tinklo.
- Jeigu bevielė jungtis neveikia tinkamai, pabandykite laidinę jungtį (žiūrėkite skiltį 'Pradžia' > 'Tinklo nustatymas').

Neveikia Net TV

- Patikrinkite paskirstymo dėžutės jungtį (remkitės paskirstymo dėžutės naudojimosi instrukcijomis).

Kompiuterio ir Net TV naršymas veikia lėtai

- Pažiūrėkite kokių atstumu veikia jūsų paskirstymo dėžutė (paskirstymo dėžutės naudojimosi instrukcijose) ir pašalinkite visus objektus, kurie gali trikdyti bevielio ryšio kokybę.
- Jums reikia greitaigio interneto.

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumas ir svarbios pastabos

! Įspėjimas!

- Gaisro arba elektros šoko tikimybė
- Perkaitimo rizika! Niekada nedėkite produkto uždaroje vietoje. Visada palikite bent 10 cm laisvos vietos aplink produktą, kad jis galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio venti-liacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.
- Niekada nepalikite produkto, nuotolinio valdymo pulto ar baterijų atvirose saulės spinduliuose, šalia atviros ugnies ar šilumos šaltinių.
- Naudokite produktą tik viduje. Saugokite produktą nuo vandens, drėgmės, skysčio pilnų objektų.
- Nedėkite produkto ant kitų elektros įrenginių.
- Laikykites atokiau nuo produkto žaibavimo metu.
- Jeigu pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip atjungimo įrenginys, tuomet jis turi būti pastoviai veikiantis.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atviras. Venkite lazerio spindulio.
- Šis produktas, esant I Klasės konstrukcijai, prie elektros tinklo turėtų būti prijungtas naudojant apsaugantį sujungimą su žeminiu.

Sveikatos įspėjimas žiūrint 3D

Jeigu jūsų arba jūsų šeimos istorijoje pasitaikė epilepsijos atveju arba priepuolių nuo šviesos, tuomet prieš žiūrėdami į greitai besikeičiančius vaizdus, šviesos šaltinius ar 3D vaizdus, turėtumėte pasitarti su medikais.

Norėdami išvengti sutrikimų kaip galvos svaigimas, galvos skausmas ar orientacijos praradimas, mes rekomenduojame nežiūrėti 3D vaizdų ilgą laiką tarpą. Jeigu pajuntate sutrikimą, kuo skubiau nutraukite 3D žiūrėjimą ir artimiausiu metu jokių būdu neužsiimkite pavojinga veikla (pavyzdžiui automobilio vairavimu), kol jūsų simptomai nepranyks. Jeigu simptomai nedings, nežiūrėkite 3D vaizdų, nepasikonsultavę su medikais.

Tėvai turėtų prižiūrėti savo vaikus, kuomet jie žiūri 3D vaizdus, kad užtikrintų, jog vaikai neįsijaučia aukščiau išvardintų sutrikimų. 3D vaizdų žiūrėjimas yra nerekomenduojamas vaikas iki 6 metų, nes jų regėjimas nėra pilnai susiformavęs.

1 KLASĖ LAZERINIS PRODUKTAS



Šis produktas atitinka Europos Sąjungos radijo trukdžių reikalavimus.



R&TTE Directive 1999/5/EC

AT	✓	BE	✓	CY	✓	CZ	✓	DK	✓	EE	✓	FI	✓	FR*	✓
DE	✓	GR	✓	HU	✓	IE	✓	IT*	✓	LV	✓	LT	✓	LU	✓
MT	✓	NL	✓	PL	✓	PT	✓	SK	✓	SI	✓	ES	✓	SE	✓
GB	✓	IS	✓	LI	✓	NO	✓	CH	✓	BG	✓	RO	✓	TR	✓

* Bevielio tinklo ir Interneto funkcijos skirtos vidiniam naudojimui.

Philips Consumer Lifestyle patvirtina, kad bevielis Blu-ray diskų grotuvas (BDP8000) atitinka pagrindinius 1999/5/EC Direktyvos reikalavimus ir kitas nuostatas.

Seno produkto ir baterijų išmetimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atskratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.

Autorinės teisės



Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.

Šiame įrenginyje yra technologija, apsauganti įrenginį nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektinių Rovi Korporacijos teisių. Reversinė inžinerija ir išardymas yra draudžiami.

2. JŪSŲ BLU-RAYDISKŲ GROTVAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Jeigu susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Funkcijų apžvalga

Jeigu norite pasiekti optimalų šio grotuvo veikimą, rekomenduojame reguliariai atnaujinti šio grotuvo programinę įrangą.

'Qdeo' video apdorojimas filmų žiūrėjimui aukščiausia kokybe

'Qdeo' pagalba išgaunamas vaizdas, kuriame sumažinti trikdžiai, išryškintos spalvos, pagerintas kontrastas, aiškesnės detalės ir pagerintas vaizdo 'gylio' įspūdis, taip sukuriant įspūdingą vaizdo kokybę.

3D Blu-ray diskų grojimas

Šis grotuvas gali groti 3D Blu-ray diskus ir turi pilnas HD 3D vaizdavimo galimybes, kuriomis galite pasinaudoti savo namuose. Prijunkite savo grotuvą prie 3D televizoriaus, naudodamiesi HDMI laidu, užsidėkite 3D akinius, kuriuos gavote kartu su televizoriumi ir mėgaukitės 3D pasauliu.

NetTV

Net TV, su jūsų televizoriaus, prijungto prie grotuvo, pagalba, suteikia platų internetinės informacijos ir pramogų asortimentą. Su Net TV jūs galite mėgautis vienu geriausių tinklapių, kurie yra pritaikyti jūsų televizoriui.

Internetinė video parduotuvė

Internetinė Philips parduotuvė suteikia jums galimybę pasiekti platų aukštos kokybės filmų asortimentą, kuriuos galėsite žiūrėti tiesiogiai per savo televizorių.

- Ši paslauga yra priklausoma nuo šalies. Ši paslauga prieinama ne visose šalyse.

DLNA

Šis Philips grotuvas turi integruotą DLNA tinklo plokštę, kuri suteikia jums galimybę žiūrėti video, nuotraukas ir klausytis muzikos tiesiai iš jūsų kompiuterio. DLNA sertifikuoti produktai siūlo platesnes galimybes, kurios padės pasinaudoti savo skaitmeniniu namų tinklu atliekant skirtingas funkcijas.

DivX Plus HD

Šis grotuvas yra DivX Plus HD Sertifikuotas produktas. Jis gali groti visus DivX video, įskaitant ir DivX Plus HD video failus (H.264 video su .mkv failų plėtimu ir AAC audio) iki 1080p, bei aukščiausios kokybės turinį.

Aukšto tikslumo 7.1 kanalų erdvinis garsas

Šis grotuvas palaiko aukštos kokybės audio formatus kaip Dolby TrueHD ir DTS-HD Master Audio.

Tinkami formatai

Šis grotuvas gali groti:

- BD-Video, BD-R/RE2.0, BD 3D
- DVD, DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/-R DL (Dvigubas sluoksnis)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 media, WMA media, JPEG failus
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD media, MKV media
- USB įrenginius

Regiono kodai

Jūs galite groti diskus su šiais regiono kodais.

Regiono kodas	Šalys
DVD	Blu-ray
	
	Europa, Jungtinė Karalystė

8. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Įspėjimas

- Elektros šoko tikimybė. Niekada neuiminėkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu jums kils problemų, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/welcome.

Pagrindinis įrenginys

Įrenginys nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą

- Įjunkite grotuvą į elektros lizdą.
- Nuotolinio valdymo pulta nutaikykite tiesiai į IR sensorių, kurį rasite šio grotuvo priekinėje panelėje.
- Teisingai įdėkite baterijas.
- Į nuotolinio valdymo pultą įdėkite naujas baterijas.

Vaizdas

Nėra vaizdo

- Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad pasirinktumėte teisingą video įvesties kanalą. Keiskite TV kanalą, kol pamatysite Philips foną.

Nėra vaizdo esant HDMI sujungimui

- Jeigu prijungtas įrenginys nepalaiko HDMI, jūs negalėsite perduoti audio/video signalo per HDMI jungtį.
- Patikrinkite ar HDMI laidas nėra pažeistas. pakeiskite jį nauju laidu.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite , tuomet spauskite '731' (skaitinius mygtukus), norėdami atstatyti vaizdą.

Televizoriuje nerodomas aukštos raiškos (high-definition) vaizdas

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.

- Įsitikinkite, kad televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.

Televizoriuje nematomi 3D efektai

- 3D nustatymas yra išjungtas. Įjunkite 3D išvestį (žiūrėkite 'Nustatymų reguliavimas' > 'Video nustatymas' > [Blu-ray 3D video]).
- Įsitikinkite, kad televizorius palaiko 3D ir HDMI ir, kad jis yra perjungtas į 3D režimą (remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis).
- Įsitikinkite, kad 3D akiniai yra aktyvuoti (remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis).

Garsas

Garsas negrojamą per Televizorių

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie televizoriaus audio įvesties.
- Tinkamai sujunkite televizoriaus audio įvestį ir video įvestį. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

Garsas negrojamą per audio įrenginio (namų kino/ stiprintuvo/ imtuvo) garsiakalbius

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie audio įrenginio audio įvesties.
- Perjunkite audio įrenginį į teisingą audio šaltinį.

Nėra 7.1 kanalų garso iš audio sistemos garsiakalbių

- Įsitikinkite, kad diske yra 7.1 kanalų audio.
- Įsitikinkite, kad audio įrenginys palaiko 7.1 kanalų audio.
- Įsitikinkite, kad audio formatus diske yra tinkamas prijungtam audio įrenginiui (stiprintuvui/imtuvui).

Nėra garso esant HDMI sujungimui

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su DVI. Naudokite analoginę arba skaitmeninę audio jungtį.

... PAPILDOMA INFORMACIJA

Audio

- 2 Kanalų analoginė išvestis
 - Audio Priekis L + R : 2 Vrms (> 1 kohm)
 - Signalo-Triukšmo santykis : > 120 dB
 - Dinaminis Diapazonas (1kHz) : >100 dB
 - Bendras harmoninis nuokrypis : < 90 dB
- 7.1 Kanalų analoginė išvestis
 - Audio Priekis L + R : 2 Vrms (> 1 kohm)
 - Audio Erdvinis L + R : 2 Vrms (> 1 kohm)
 - Audio Centras : 2 Vrms (> 1 kohm)
 - Audio Žemieji dažniai : 1.15 Vrms (> 1 kohm)
 - Audio Galas L + R: 2 Vrms (> 1 kohm)
- Digital išvestis: 0.5 Vp-p (75 ohm)
 - Optinė, Koaksiali
- HDMI išvestis

USB

- Suderinamumas: Greitaeigis USB (2.0)
- Palaikoma klasė: UMS (USB Mass Storage Class)

Pagrindinis įrenginys

- Maitinimo reitingas
 - Europoje: 220~240V ~AC, ~50 Hz
- Energijos suvartojimas: 25 W
- Energijos suvartojimas budėjimo režime: < 0.2 W
- Išmatavimai (p x a x g): 435 x 70 x 260 (mm)
- Bendras svoris: 5.0 kg

Pridėti priedai

- Nuotolinio valdymo pultas ir baterijos
- Maitinimo laidas
- Greitos pradžios gidas
- Naudojimosi instrukcijos
- Integruotos daugiakalbės naudojimosi instrukcijos


Lazerio techniniai duomenys

- Lazerio tipas:
 - BD Lazerio Diodas: AlGaInN
 - DVD Lazerio Diodas: AlGaInP
 - CD Lazerio Diodas: AlGaInP
- Bangos ilgis:
 - BD: 405 +5nm/-5nm
 - DVD: 655 +10nm/-10nm
 - CD: 790 +10nm/-20nm
- Išvesties galia:
 - BD: Maks. pajėgumas: 20mW
 - DVD: Maks. pajėgumas: 6mW
 - CD: Maks. pajėgumas: 7mW

... JŪSŲ BLU-RAYDISKŲ GROTVAS

Produkto peržiūra

Pagrindinis įrenginys

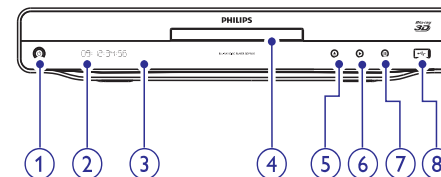

1.

- Įjungia grotuvą arba perjungia jį į budėjimo režimą.

2. Ekranų panelė

3. IR sensorius

- Aptinka signalus iš nuotolinio valdymo pulto. Nuotolinį valdymo pultą visuomet nukreipkite tiesiai į šį sensorių.

4. Diskų skyrelis

5.

- Išimti diską.

6.

- Pradėti arba sugrįžti į grojimą.


7.

- Laikina sustabdyti grojimą

8.

- USB įrenginio prijungimo lizdas.

Nuotolinio valdymo pultas

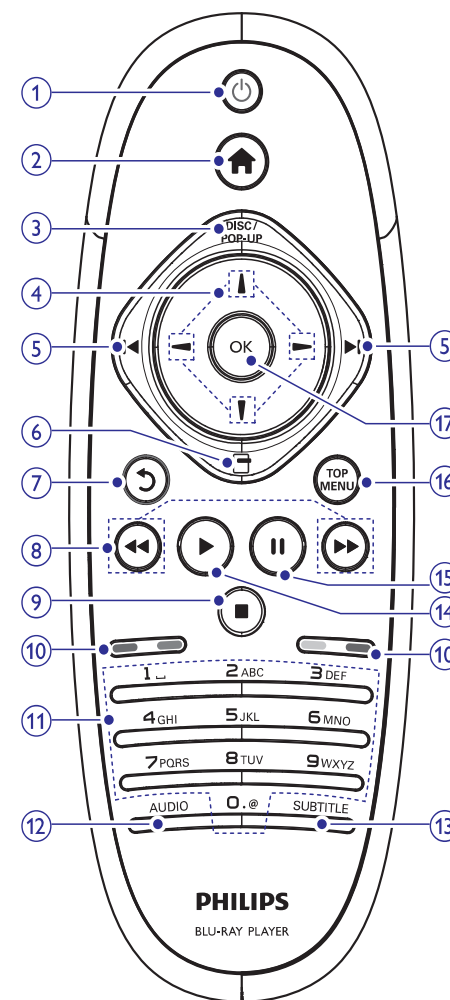

1.

- Įjungia grotuvą arba perjungia jį į budėjimo režimą.
- Kai EasyLink funkcija yra įjungta, spauskite ir nuspaukę palaikykite bent tris sekundes, norėdami, kad visi HDMI CEC funkciją palaikantys įrenginiai būtų perjungti į budėjimo režimą.

2.

- Atidaromas pagrindinis grotuvo meniu.

... JŪSŲ BLU-RAYDISKŲ GROTVUVA

3. DISC/POP-UP

- **BD:** Patenkama arba išeinama iš iššokančio meniu.
- **DVD:** Patenkama arba išeinama iš disko meniu.

4. ▲/▼/◀/▶

- Meniu naršymas.

5. ◀/▶

- Pereiti prie buvusios arba sekančios antraštės, skyriaus arba takelio.

6. □

- Patenkama į pasirinkimo ar vykdomos operacijos pasirinkčių meniu.

7. ↺

- Grįžtama prie buvusio meniu.

8. ◀◀/▶▶

- Paieška į priekį arba atgal.

9. ■

- Sustabdomas grojimas.
- Spauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami uždaryti diskų skyrelį.

10. Spalvoti mygtukai

- **BD:** Operacijų arba nustatymų pasirinkimas.

11. Skaitiniai/raidiniai mygtukai

- Pasirinkite elementą, kurį norite groti.
- Reikšmių įvedimas.
- Raidžių įvedimas trumposios žinutės rašymo stiliumi.

12. AUDIO

- Audio kalbos arba kanalo pasirinkimas diske.

13. SUBTITLE

- Subtitrų kalbos pasirinkimas diske.

14. ►

- Pradėti arba sugrįžti į grojimą.

15. II

- Laikina sustabdyti grojimą.
- Pereiti per sustabdytą vaizdą kadras po kadro.

16. TOP MENU

- **BD:** Pagrindinio meniu rodymas.
- **DVD:** Antraštės meniu rodymas.

17. OK

- Patvirtinti pasirinkimą.

7. PAPILDOMA INFORMACIJA

Programinės įrangos atnaujinimas

Norėdami patikrinti ar nėra naujų atnaujinimų, palyginkite savo grotuvo programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija (jeigu tokia yra) Philips tinklalapyje.

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced]** > **[Version Info.]**, tuomet spauskite **OK**.

Atnaujinti programinę įrangą per tinklą

1. Paruoškite internetinę jungtį (žiūrėkite skiltį 'Pradžia' > 'Tinklo nustatymas').
2. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[Network]**.
 - ↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūsų yra paklausiama ar pradėti atnaujinimą.
3. Sekite televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
 - ↳ Kai atnaujinimas baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.

Atnaujinti programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu

1. Eikite į www.philips.com/support, norėdami patikrinti ar nėra naujų programinės įrangos atnaujinimų.
2. Atsisiųskite programinę įrangą į USB įrenginį:
 - 1) **Išsleiskite atsisiųstus duomenis ir įsitikinkite, kad išsleistas katalogas yra pavadintas 'UPG_ALL'.**
 - 2) **'UPG_ALL' katalogą įkelkite į pagrindinę direktoriją.**
3. Įdėkite USB įrenginį į **◀↔ (USB)** lizdą, esantį šiame grotuve.
4. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[USB]**.
5. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimo procesą.
 - ↳ Kai atnaujinimas baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.

☰ Pastaba

- Neatjunkite maitinimo ar neišimkite USB įrenginio, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali pažeisti jūsų grotuvą.

Priežiūra

! Įspėjimas

- Niekuomet nenaudokite valiklių, tokių kaip benzinai, skiediklis, komerciniai valikliai ar antistatinių purškiklių, skirtų diskams.

Diskų valymas

Diskus valykite su mikro pluošto medžiaga, tiesių linijų judesiu, iš centro link krašto.

Techniniai duomenys

☰ Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be papildomo perspėjimo.

Video

- Signalo sistema: PAL / NTSC
- Kompozitinė video išvestis: 1 Vp-p (75 ohm)
- Komponentinė video išvestis: 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
 - Y: 1 Vp-p (75 ohm)
 - Pb: 0.7 V-pp (75 ohm)
 - Pr: 0.7 V-pp (75 ohm)
- HDMI išvestis 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[Clear Memory]

Ištrinkite BD-Live duomenis, kurie yra atsiunčiami į vidinę grotuvo atmintį arba į prijungtą USB įrenginį.

USB įrenginyje yra automatiškai sukuriama katalogas pavadinimu 'BUDA', kuriame yra talpinama visi BD-Live duomenys.

[Local Storage]

Pasirinkite vietą, kur bus išsaugomi visi BD-Live duomenys.

- **[Internal]** – Išsaugoti atsisiųstus duomenis šio grotuvo vidinėje atmintyje.
- **[External]** – Išsaugoti atsisiųstus duomenis prijungtame USB grotuve.

[DivX® VOD Code]

Gaukite DivX® registracijos arba išsiregistravimo kodą.



Patarimas

- Naudokitės šio grotuvo DivX registracijos kodu įsigyjant ar nuomojantis video iš www.divx.com/vod. DivX video, kurie yra išsinuomojami arba įsigijami naudojantis DivX® VOD (Video On Demand) paslauga, gali būti grojami tik įrenginyje, kuris buvo užregistruotas.

[Version Info.]

Pasirinkite vietą, kur bus išsaugomi visi BD-Live duomenys.



Patarimas

- Ši informacija jums bus reikalinga, jeigu norėsite patikrinti ar Philips tinklapyje yra naujesnė programinės įrangos versija, kurią jūs galite atsisiųsti ir įdiegti į šį grotuvą.

[Restore Default Settings]

Visi grotuvo parametrai, išskyrus **[Parental Control]** nustatymą, bus grąžinami į gamyklinius nustatymus.

3. PRIJUNGIMAS

Norėdami naudotis šiuo grotuvu, turite atlikti šiuos sujungimus:

Bazinius sujungimus:

- Video
- Audio
- Maitinimo

Papildomi sujungimai:

- Audio prijungimas naudojant kitą įrenginį
 - HDMI AV imtuvo/stiprintuvo prijungimas
 - Daugiakanalio AV imtuvo/stiprintuvo prijungimas
 - Skaitmeninio AV imtuvo/stiprintuvo prijungimas
 - Analoginės stereo sistemos prijungimas
- USB įrenginio prijungimas
- Bevielio/laidinio tinklo prijungimas



Pastaba


- Norėdami sužinoti tiekimo lygius, remkitės tipo lentele, esančia įrenginio gale arba apačioje.
- Prieš atliekant pakeitimus sujungimuose, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra neprijungti prie elektros lizdo.

Video/audio laidų prijungimas

Pasirinkite geriausią video kokybę, kurią palaiko jūsų televizorius.

- **1 Pasirinkimas:** Prijunkite naudodamiesi HDMI lizdu (HDMI, DVI arba HDCP televizoriui).
- **2 Pasirinkimas:** Prijunkite naudodamiesi komponentiniais video lizdais (standartiniam televizoriui arba Progresyvaus Skenavimo televizoriui).
- **3 Pasirinkimas:** Prijunkite naudodamiesi kompozitiniu video lizdu (standartiniam televizoriui).

1 Pasirinkimas: Prijunkite naudodamiesi HDMI lizdu

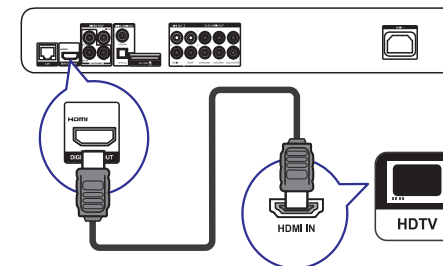

1. HDMI laidą (nepridėtas) prijunkite prie:

- **HDMI lizdo**, esančio šiame grotuve.
- **HDMI įvesties lizdo**, esančio televizoriuje.




Patarimas

- Naudokitės HDMI/DVI adapteriu, jeigu jūsų televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas. Prijunkite audio laidą, norėdami garso išvesties.
- Jeigu televizoriuje, grotuvą prijungus HDMI jungtimi, matomas tuščias ekranas, spauskite mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte, tuomet spauskite '731' (skaitinius mygtukus), norėdami atstatyti vaizdo rodymą.
- Jeigu grotuvas yra prijungiamas prie televizoriaus, kuris palaiko 1080p arba 1080p/24 Hz, tuomet Philips rekomenduoja naudotis 2 kategorijos HDMI laidu, dar žinomu kaip Didelio Greičio HDMI laidu, tam, kad būtų pasiekta optimali audio ir video išvestis.
- Norėdami groti BD-video arba DVD-video skaitmeninius video naudojant HDMI jungtį, tuomet tiek jūsų grotuvas, tiek jūsų vaizdo rodymo įrenginys (arba AV imtuvas/stiprintuvas) turi turėti autorinių teisių apsaugos sistemą, kuri vadinasi HDCP (aukšto pralaidumo skaitmeninio turinio apsaugos sistema).
- Šis sujungimas teikia geriausią vaizdavimo kokybę.

... PRIJUNGIMAS

2 pasirinkimas: Prijunkite naudodamiesi komponentiniais video laidais

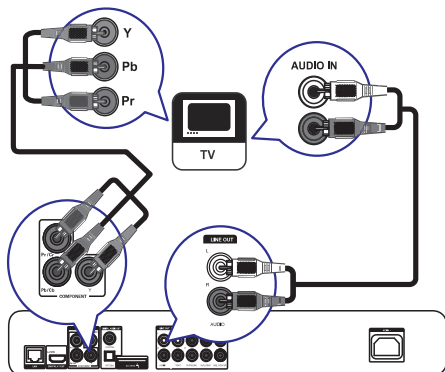


- Komponentinius video laidus (nepridėti) prijunkite prie:
 - Y Pb/Cb Pr/Cr** lizdų, esančių šiame grotuve.
 - COMPONENT VIDEO įvesties lizdo, esančio televizoriuje.
- Audio laidus (nepridėti) prijunkite prie:
 - Audio LINE OUT -L/R** lizdų, esančių šiame grotuve.
 - AUDIO įvesties lizdo, esančio televizoriuje.

* Patarimas

- Jūsų televizoriuje esantys komponentinio video įvesties lizdai gali būti pavadinti Y Cb Cr arba YUV.

3 Pasirinkimas: Prijunkite naudodamiesi kompozitiniu video lizdu

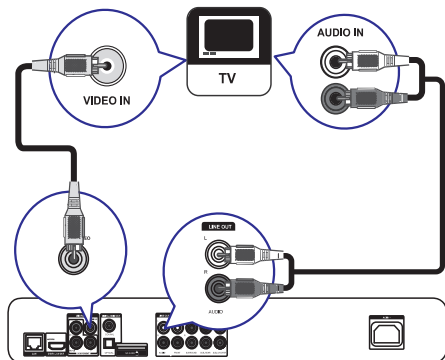

- Kompozitinį video laidą (nepridėtas) prijunkite prie:
 - VIDEO** lizdo, esančio šiame grotuve.
 - VIDEO įvesties lizdo, esančio televizoriuje.
- Audio laidus (nepridėti) prijunkite prie:
 - Audio LINE OUT -L/R** lizdų, esančių šiame grotuve.
 - AUDIO įvesties lizdo, esančio televizoriuje.


* Patarimas

- Video įvesties lizdas televizoriuje gali būti žymimas kaip A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE arba BASEBAND.

Audio prijungimas naudojant kitus įrenginius

Garsą iš šito įrenginio galite girdėti ir per kitus įrenginius.

Prijungimas prie HDMI AV imtuvo/stiprintuvo

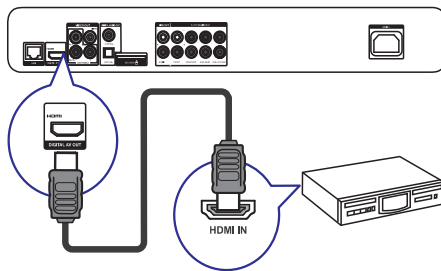

- HDMI laidą (nepridėtas) prijunkite prie:
 - HDMI** lizdo, esančio šiame grotuve.
 - HDMI įvesties lizdo, esančio įrenginyje.

* Patarimas

- HDMI jungtis suteikia geriausią audio kokybę.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

- [On]** – Po 10 minučių, per kurias nespausite jokių mygtukų (pvz. laikino ar pilno sustabdymo metu) įsijungs ekrano užsklanda.
- [Off]** – išjungti ekrano užsklandos režimą.

[Auto Subtitle Shift]

Įjungti arba išjungti automatinį subtitrų vietos nustatymą.

- [On]** – Tinkama vieta subtitrams sureguliuojama automatiškai.
- [Off]** – Automatinė subtitrų vietos sureguliojimo funkcija išjungžiama.

[Change password]

Nustatykite arba pakeiskite slaptažodį.

- Spauskite skaitinius mygtukus, kad įvestumėte savo paskutinį slaptažodį. Jeigu pamiršote slaptažodį, įveskite '0000', tuomet spauskite **OK**.
- Įveskite naują slaptažodį.
- Įveskite tą patį slaptažodį dar kartą.
- Pereikite prie **[Confirm]** pasirinkimo, tuomet spauskite **OK**.

[Display Panel]

Pasirinkite priekinės panelės ekranėlio ryškumą.

- [Normal]** – Įprastas ryškumas.
- [Dim]** – Pritemdytas ekranėlis.

[Auto Standby]

Įjungti arba išjungti automatinį budėjimo režimą. Tai energiją taupanti funkcija.

- [On]** – Po 30 minučių, per kurias nespausite jokių mygtukų (pvz. laikino ar pilno sustabdymo metu) grotuvas persijungs į budėjimo režimą.
- [Off]** – Išjungti automatinio persijungimo į budėjimo režimą funkciją.

[VCD PBC]

Įjungti arba išjungti VCD/SVCD diskų su PBC funkcija turinio meniu.

- [On]** – Įdėjus diską bus rodomas meniu.
- [Off]** – Meniu rodymas praleidžiamas ir pradeda groti pirmoji antraštė.

Tolimesni nustatymai

- Spauskite **⏠**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Advanced]**, tuomet spauskite **➤**.

Video	BD Live Security	• Off
Audio	Software Update	•
Network	Clear Memory	•
EasyLink	Local Storage	• Internal
Preference	DivX® VOD Code	•
	Version Info.	•
	Restore Default Settings	•
Advanced		

- Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami sugrįžti prie buvusio meniu, spauskite **⏠**.
 - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⏠**.

[BD-Live Security]

Galite uždrausti internetinę prieigą BD-Live 'premijs' turiniui, kuris yra prieinamas su kuriais Blu-ray diskais.

- [On]** – Internetinė prieiga yra uždraudžiama visam BD-Live turiniui.
- [Off]** – Internetinė prieiga yra leidžiama visam BD-Live turiniui.

[Software Update]

Atnaujinkite šio grotuvo programinę įrangą (jeigu naujesnė versija yra galima Philips tinklapyje), norėdami pagerinti grotuvo veikimą.

- [USB]** – Atnaujinkite programinę įrangą, naudodamiesi USB įrenginiu, kuris yra prijungtas prie šio grotuvo.
- [Network]** – Atnaujinkite programinę įrangą internetu.

⏠ Pastaba

- Norėdami sužinoti daugiau apie programinės įrangos atnaujinimą, žiūrėkite 'Papildoma informacija' > 'Programinės įrangos atnaujinimas'.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[One Touch Standby]

Kai jūs paspaudžiate ir nuspaudę palaikote , visi prijungti HDMI CEC įrenginiai (jeigu jie palaiko perjungimo į budėjimo režimą vienu prisilietimu funkciją) perjungiami į budėjimo režimą vienu metu.

- **[On]** – įjungti perjungimo į budėjimo režimą vienu prisilietimu funkciją.
- **[Off]** – išjungti perjungimo į budėjimo režimą vienu prisilietimu funkciją.

Pastaba

- Prieš mėgaujantis EasyLink valdymo privalumais, savo televizoriuje/įrenginiuose turite įjungti HDMI CEC funkcijas. Norėdami daugiau informacijos žiūrėkite savo televizoriaus/įrenginių naudojimosi instrukcijas.
- Philips negarantuoja, kad grotuvas puikiai veiks su visais HDMI CEC įrenginiais.

Pirminiai nustatymai

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite .

Video	Menu Language	● Auto(ENG)
Audio	Audio	● English
	Subtitle	● Off
Network	Disc Menu	● English
EasyLink	Parental Control	● Off
Preference	Screen Saver	● On
	Auto Subtitle Shift	● On
Advanced	Change Password	●

4. Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami sugrįžti prie buvusio meniu, spauskite .
 - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite .

[Menu language]

Pasirinkite meniu kalbą.

Pastaba

- Jeigu grotuvas yra prijungtas prie HDMI CEC televizoriaus, o **[Menu Language]** pasirinkote **[Auto]**, tuomet grotuvo kalba bus automatiškai perjungiama į tokią kalbą, kokia nustatyta jūsų televizoriuje.

[Audio]

Pasirinkite audio kalbą disko grojimui.

[Subtitle]

Pasirinkite subtitrų kalbą disko grojimui.

[Disc Menu]

Pasirinkite disko meniu kalbą.

Pastaba

- Jeigu jūsų pasirinktos kalbos diske nėra, naudojama įprastinė disko kalba.
- Kai kuriuose diskuose subtitrų/audio kalba gali būti pakeista tik patekus į disko meniu.

[Parental Control]

Uždrauskite prieigą prie diskų, kurie nėra tinkami vaikams. Tokie diskų tipai turi būti įrašinėjami su reitingais.

Norėdami gauti prieigą, turite įvesti savo paskutinįjį slaptažodį arba '0000'.

Pastaba


- Norėdami žiūrėti aukštesnio, nei jūs nustatėte **[Parental Control]**, lygio diskus, turėsite įvesti slaptažodį.
- Reitingai gali skirtis priklausomai nuo šalies. Norėdami, kad groti galima būtų visus diskus, DVD-video ir BD-video diskams pasirinkite '8'.
- Ant kai kurių diskų reitingai yra atspausdinti, bet pačiuose diskuose reitingų nėra. Ši funkcija tokiems diskams neturi jokios įtakos.

[Screen Saver]

Įjunkite ekrano užsklandą, norėdami apsaugoti savo televizoriaus ekraną nuo per ilgo statinio vaizdo rodymo.

... PRIJUNGIMAS

Prijungimas prie daugiakanalio AV imtuvo/stiprintuvo

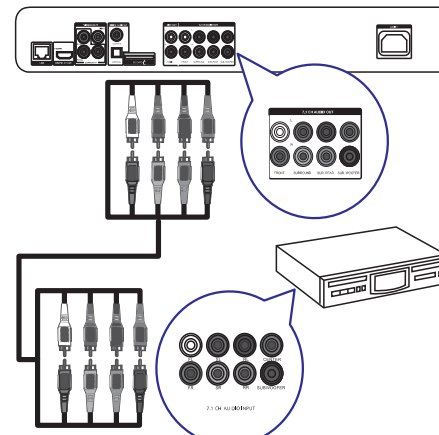


1. 7.1 kanalų audio laidus (nepridėti) prijunkite prie:
 - **7.1 AUDIO OUTPUT** lizdų, esančių šiame grotuve.
 - Atitinkamų AUDIO įvesties lizdų, esančių įrenginyje.

Patarimas

- Norėdami prijungti 5.1 kanalų AV imtuvą/stiprintuvą, prijunkite prie 7.1 kanalų audio lizdų, išskyrus SL/SR lizdus.
- Galite optimizuoti garsiaikalbių išvestį (žiūrėkite skiltį 'Nustatymų reguliavimas' > **[Audio] > Speaker Setup**).


Prijungimas prie skaitmeninio AV imtuvo/stiprintuvo

Prijungimas prie koaksialio lizdo

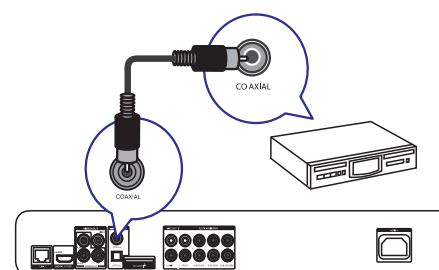


1. Koaksialų laidą (nepridėtas) prijunkite prie:
 - **COAXIAL** lizdo, esančio šiame grotuve.
 - COAXIAL/DIGITAL įvesties lizdo, esančio įrenginyje.

Prijungimas prie optinio lizdo

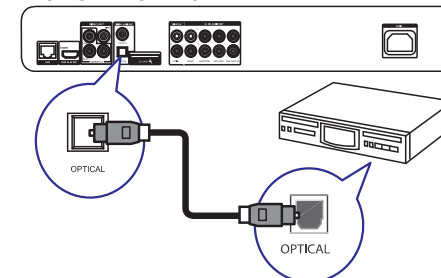

1. Optinį laidą (nepridėtas) prijunkite prie:
 - **OPTICAL** lizdo, esančio šiame grotuve.
 - OPTICAL/DIGITAL įvesties lizdo, esančio įrenginyje.

Prijungimas prie analoginės stereo sistemos prijungimas

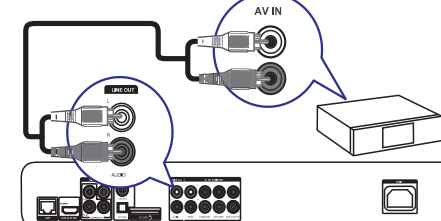

1. Audio laidus (nepridėti) prijunkite prie:
 - **Audio LINE OUT-L/R** lizdų, esančių šiame grotuve.
 - AUDIO įvesties lizdų, esančių įrenginyje.

USB įrenginio prijungimas

1. USB įrenginį prijunkite prie  (USB) lizdo, esančio priekinėje šio grotuvo panelėje.

Pastaba

- Spauskite  ir pasirinkite **[browse USB]**, esantį meniu, norėdami peržiūrėti turinį ir groti failus.
- USB įrenginį prijunkite tik prie  lizdo, esančio šiame įrenginyje.
- Philips negarantuoja, kad visi USB įrenginiai veiks, naudojant juos kartu su šiuo įrenginiu.

... PRIJUNGIMAS

Tinklo prijungimas

Su laidine arba bevirole jungtimi (žiūrėkite skiltį 'Pradžia' > 'Tinklo nustatymas'), jūs galite prijungti šį grotuvą prie:

- Interneto (galėsite pasinaudoti programinės įrangos atnaujinimu/BD Live/Net TV paslaugomis).
- Arba namų tinklo (galėsite pasiekti savo media failus, kurie yra DLNA media serveryje, pvz. kompiuteryje).



Pastaba

- Internetinė prieiga prie Philips tinklapyje esančių programinės įrangos atnaujinimų gali būti nepasiekama, priklausomai nuo naudojamos paskirstymo dėžutės arba internetinių paslaugų tiekėjo taisyklių. Norėdami sužinoti daugiau informacijos susisieki su savo internetinių paslaugų tiekėju.

Maitinimo prijungimas



Įspėjimas

- Rizika sugadinti grotuvą! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka maitinimo įtampą, kuri yra nurodyta įrenginio gale.
- Prieš prijungiant įrenginio maitinimo laidą, įsitikinkite, kad atlikote visus sujungimus.



Pastaba

- Tipo lentelę rasite grotuvo gale.

1. Maitinimo laidą prijunkite prie:

- Šio grotuvo
- Rozetės
- ↳ Grotuvas yra paruoštas naudojimui.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

- Jeigu žemų dažnių garsiakalbio nustatymas yra **[Off]**, pagal išankstinius nustatymus priekiniams garsiakalbiams parenkamas **[Large]** dydis.



Patarimas

- Testinis tonas yra transliuojamas per garsiakalbius tol, kol vyksta garso lygio nustatinėjimas.
- 1 ms nustatymas atitinka 30 cm tarp garsiakalbio ir klausymosi vietos.

Tinklo nustatymai

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Network]**, tuomet spauskite .

Video	Network Installation ●
Audio	View Network Settings ●
Network	View Wireless Settings ●
EasyLink	Net TV User Location ●
Preference	Clear Net TV Memory ●
Advanced	

4. Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami sugrįžti prie buvusio meniu, spauskite .
 - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite .

[Network Installation]

Tinklo ryšio įdiegimas.

[View Network Settings]

Esamos tinklo būklės informacijos ir šio grotuvo MAC adreso rodymas.

[View Wireless Settings]

Esamos bevielio tinklo būklės informacijos rodymas

[Net TV User Location]

Philips serverio, kuris teikia Net TV paslaugas, pasirinkimas.

Jei jūsų šalies nėra sąraše, pasirinkite **[International]**.

[Clear Net TV Memory]

Ištrinti sausainėlius, naršymo istoriją, duomenis, kuriuos reikia įvedinėti Net TV ir, kurie yra saugomi interneto naršyklėje.

EasyLink nustatymai

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[EasyLink]**, tuomet spauskite .

Video	EasyLink ● On
Audio	One Touch Play ● On
Network	One Touch Standby ● On
EasyLink	
Preference	
Advanced	

4. Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami sugrįžti prie buvusio meniu, spauskite .
 - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite .

[EasyLink]

Šis grotuvas palaiko Philips EasyLink funkciją, kuri naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. Jūs galite naudotis vienu nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti visus, EasyLink funkciją palaikančius, įrenginius, kurie yra prijungti HDMI jungtimi.

- **[On]** – įjungti EasyLink funkcijas.
- **[Off]** – išjungti EasyLink funkcijas.

[One Touch Play]

Kai jūs paspausiate , norėdami įjungti šį grotuvą, televizorius (jeigu jis palaiko grojimo vienu prisilietimu funkciją) automatiškai įsijungs ir persijungs į reikiamą video-in kanalą. Jeigu grotuve yra diskas, prasidės grojimas.

- **[On]** – įjungti grojimo vienu prisilietimu funkciją.
- **[Off]** – išjungti grojimo vienu prisilietimu funkciją.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

- Norėdami sugrįžti prie buvusio meniu, spauskite ↶.
- Norėdami išeiti iš meniu, spauskite ⬆.

[Night mode]

Padidina švelnių garsų, tokių kaip dialogai, lygį, kad būtų galima klausytis mažų garsų, o tuo pačiu metu sumažina garsių garsų lygį.

- **[Auto]** – Aptinkamas geriausias garsumo lygis, klausantis mažų garsų. Taikoma tik Dolby TrueHD takeliams.
- **[On]** – Tyliam žiūrėjimui naktį.
- **[Off]** – Norint girdėti pilną erdvinį garsą.

≡ Pastaba

- Taikoma tik Dolby koduotiems DVD-video arba BD-video diskams.

[Neo 6]

Tai DTS apdorotas erdvinis garsas iš dviejų audio kanalų.

- **[Cinema]** – Neo 6 apdorojimas įjungiamas kino režime.
- **[Music]** – Neo 6 apdorojimas įjungiamas muzikos klausymosi režime.
- **[Off]** – Neo 6 apdorojimas išjungiamas.

[HDMI Audio]

Pasirinkite HDMI audio išvestį kai prijungiate šį grotuvą prie televizoriaus/audio įrenginio, naudodamiesi HDMI laidu.

- **[Bitstream]** – Jeigu prijungtas HDMI įrenginys palaiko tinkamą HD audio atkodavimo sistemą, tuomet siunčiamas originalus audio formatas iš disko. Kitu atveju, siunčiamas LPCM signalas.
- **[Auto]** – Automatiškai aptinkamas ir parenkamas geriausias audio formatas.

[Digital Audio]

Pasirinkite audio formatą garso išvesčiai iš DIGITAL OUT lizdo (koaksialioji/optinė jungtis).

- **[Auto]** – Automatiškai aptinkamas ir parenkamas geriausias audio formatas.
- **[PCM]** – Audio įrenginys nepalaiko daugiakanalio formato. Garso signalas sumažinamas iki dviejų kanalų garso.

- **[Bitstream]** – Originalus Dolby arba DTS garso signalas (BD-video specialūs efektai išjungti).

≡ Pastaba

- Įsitikinkite, kad audio formatas yra tinkamas diskui ir prijungtam audio įrenginiui (stiprintuvui/įmtuvui).
- Kai pasirinksite **[Bitstream]**, interaktyvūs garsai kaip mygtuko paspaudimas yra užtildomi.

[PCM Downsampling]

Nustatykite PCM audio išvesties iš DIGITAL OUT lizdo (koaksialioji/optinė jungtis) atrinkimo dažnį.

- **[On]** – PCM audio atrinkimo dažnis sumažinamas iki 48 kHz.
- **[Off]** – BD arba DVD diskams, įrašytiems LPCM formatu be autorinių teisių apsaugos, dviejų kanalų audio signalai iki 96 kHz yra LPCM signalų, be jų konvertavimo, išvestis.

[Speaker Setup]

Optimizuokite erdvinio garso išvestį pagal prijungtą garsiakalbių sistemą.

- **[Speaker layout]** – Aktyvuokite garsiakalbių ir žemų dažnių garsiakalbio testinį toną.
- **[Speaker Distance]** – Nustatykite garsiakalbių ir žemų dažnio garsiakalbio atidėjimo laiką, jeigu jie yra pastatyti arčiau klausymosi vietos, kad garso išvestis iš visų garsiakalbių klausymosi vietą pasiektų vienu metu.
- **[Speaker Volume]** – Nustatykite garsiakalbių ir žemų dažnių garsiakalbio garsumo lygį, kad būtų pasiektas idealus audio balansas.
- **[Speaker Size]**
 - Nustatykite garsiakalbių dydį garsiakalbiams ir žemų dažnių garsiakalbiui.
 - Pasirinkite **[Large]** dydį garsiakalbiams, kurie gali sukurti žemą dažnį, žemesnį nei 120 Hz.
 - Pasirinkite **[Off]**, jeigu garsiakalbiai neprijungti.
 - Jeigu priekiniams garsiakalbiams nustatytas **[Small]** dydis, pagal išankstinius nustatymus žemų dažnių garsiakalbio nustatymas yra **[On]**.

4. PRADŽIA


! Įspėjimas

- Kitoks, nei nurodyta šiose naudojimosi instrukcijose, valdymo ar reguliavimo, ar veiksmų atlikimas gali sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitokį nesaugų mechanizmo funkcionavimą.

Visuomet sekite šiame skyriuje nurodytu veiksmų eiliškumą.

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

1. Spauskite ▼ nuotolinio valdymo pulto gale, norėdami atidaryti dangtelį.

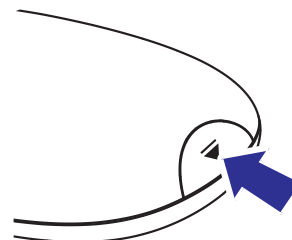

2. Įdėkite dvi AAA tipo baterijas, teisingai atitaikę poliarizaciją (+/-).
3. Uždėkite galinį dangtelį.

≡ Pastaba

- Jeigu nuotolinio valdymo pulto nenaudosite ilgą laiką tarpą, tuomet išimkite baterijas.
- Nesumaišykite skirtingų baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir panašiai).
- Baterijose yra cheminių medžiagų, todėl jomis reikia tinkamai atsikratyti.

Televizoriaus įvesties radimas

1. Spauskite ⏻ mygtuką, esantį šiame grotuve.
2. Įjunkite televizorių ir perjunkite jį į video įvesties šaltinį (remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis, norėdami sužinoti kaip pasirinkti A/V įvestį).

Naudojimas pirmąjį kartą

Kai šį grotuvą įjungiame pirmąjį kartą arba atstatote gamyklinius parametrus, jus prašoma įvesti meniu kalbą ir šalį.

Pagrindinio meniu naudojimas



1. Spauskite ⬆, norėdami patekti į pagrindinį meniu.
 - Norėdami pradėti disko grojimą, pasirinkite **[play Disc]**.
 - Norėdami groti USB turinį, pasirinkite **[browse USB]**.
 - Norėdami patekti į nustatymų meniu, pasirinkite **[Setup]**.
 - Norėdami peržiūrėti media failus DLNA serveryje (pvz. kompiuteryje), pasirinkite **[browse PC]**.
 - Norėdami pasinaudoti Net TV paslaugomis internete, pasirinkite **[browse NetTV]**.

Meniu naršymas

1. Kai rodomas meniu, spauskite mygtukus, esančius nuotolinio valdymo pulte, norėdami naršyti meniu.

Mygtukas	Veiksmas
▲ / ▼	Eiti į viršų arba žemyn.
◀ / ▶	Eiti į kairę arba dešinę.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #	Skaičių/raidžių/teksto įvedimo mygtukai.

Meniu kalbos pasirinkimas

Pastaba

- Jeigu šis grotuvas prijungtas prie televizoriaus, kuris palaiko HDMI CEC funkcijas, o nustačinėjant [Menu Language] jūs pasirinkote [Auto], tuomet jūsų grotuvas automatiškai perjungs meniu kalbą į tokią, kokia yra nustatyta jūsų televizoriuje.

- Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite ►.
- Pasirinkite **[Menu Language]**, tuomet spauskite ►.

Video	Menu Language	Auto(ENG)
Audio	Subtitle	Čeština
Network	Disc Menu	Dansk
EasyLink	Parental Control	Deutsch
Preference	Screen Saver	Español
Advanced	Auto Subtitle Shift	Français
	Change Password	Italiano

- Kalbų nustatymai gali skirtis, priklausomai nuo skirtingų regionų.
- Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Tinklo nustatymas

Šį grotuvą galite prijungti prie interneto (galėsite atnaujinti programinę įrangą, naudotis BD Live ir Net TV paslaugomis) arba namų tinklo (galėsite peržiūrėti ir groti media iš DLNA serverio, pvz. kompiuterio).

Norėdami naršyti failus, esančius jūsų kompiuteryje, turite užtikrinti, kad:


- Media serverio programinė įranga (pvz. Windows Media Player 11) yra įdiegta jūsų kompiuteryje;
- Media serverio programinė įranga yra sukonfigūruota taip, kad leistų viešinti failus (remkitės media serverio naudojimosi instrukcijų skyriumi 'Pagalba').

Laidinio tinklo nustatymas

Pastaba

- Įsitikinkite, kad tinklo laidai yra sujungti tinkamai.

- Tinklo laidą (nepridėtas) prijunkite prie:
 - LAN lizdo, esančio šiame grotuve.
 - LAN lizdo, esančio paskirstymo dėžutėje su interneto ryšiu.
- Norėdami pasiekti failus, esančius jūsų kompiuteryje, paskirstymo dėžutę turite prijungti prie kompiuterio.
- Įjunkite šį grotuvą, kompiuterį ir paskirstymo dėžutę.

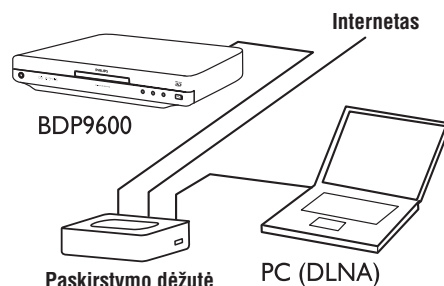

Patarimas

- Laidinė jungtis suteikia geriausią duomenų perdavimo kokybę.

[Component Video]

Pasirinkite komponentinės video išvesties rezoliuciją, kuri tinka jūsų televizoriui.

- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]** – Pasirinkite geriausios video rezoliucijos nustatymą, kuris tiktų jūsų televizoriui. Remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

Pastaba

- Jeigu pasirinktas nustatymas netinka jūsų televizoriui, bus rodomas tuščias ekranas. Palaukite 10 sekundžių, kol vaizdas atsistatys.
- Nuo kopijavimo apsaugotiems DVD diskams galima pasirinkti tik 480p/576p arba 480i/576i rezoliucijas.

[Picture Settings]

Pasirinkite iš anksto nustatytus vaizdo spalvų parametrus.

- [No optimization]** – Visos vaizdo pagerinimo funkcijos išjungtos.
- [Animation]** – Idealus nustatymas animaciniams vaizdams.
- [Documentary]** – Idealus nustatymas gamtos vaizdams.
- [Internet video]** – Idealus nustatymas žiūrint vaizdus, atsisiųstus iš interneto.
- [Optimal]** – Geriausias nustatymas daugumai filmų ir TV serialų.
- [Personalized]** – Esant šiam nustatymui galėsite atlikti savo individualius nustatymus.

[Personalized]

Nusireguliuokite savo individualius vaizdo parametrų nustatymus.

Pastaba:

- Šie nustatymai veiks tik tada, kuomet **[Picture Settings]** nustatymuose bus pasirinktas **[Personalized]** nustatymas.

- [Brightness]** – Nustatykite vaizdo šviesumą.
- [Contrast]** – Nustatykite vaizdo kontrastą.
- [Saturation]** – Nustatykite vaizdo spalvų ryškumą.

- [Brightness]** – Nustatykite vaizdo šviesumą.
- [Artifact reduction]** – Sumažinkite trukdžius.
- [Noise reduction]** – Sumažinkite trukdžius skaitmeniniame video formate.
- [ACE]** – Priderinkite kontrasto nustatymus taip, kad detalės išryškėtų tamsiose vietose, tačiau šviesiose vietose liktų nepakitusios.
- [Sharpness]** – Išryškinkite vaizdo detales, 'gilumą' bei 'aštrumą'.
- [Color]** – Nustatykite vaizdo spalvų toną.
 - [Standard]** – Spalvų tonas liks nepakitęs.
 - [Nature]** – Išryškinkite žalią ir mėlyną spalvas.
 - [Cartoons]** – Išryškinkite visus išskyrus odos tonus.
 - [Cold]** – Išryškinkite mėlyną spalvą.
 - [Warm]** – Išryškinkite raudoną spalvą.

[Blu-ray 3D video]

Nustatykite 2D arba 3D išvestį, kai grojamas 3D Blu-ray diskas.

- [Auto]** – Jeigu įdėtas 3D diskas, jūsų televizorius palaiko 3D rodymo funkciją ir yra prijungtas HDMI laidu, tuomet jungiama 3D išvestis. Kitu atveju, parenkama 2D išvestis.
- [Off]** – Išjunkite 3D išvestį ir įjunkite 2D išvestį.

Audio nustatymai

- Spauskite **⏏**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Audio]**, tuomet spauskite ►.

Video	Night Mode	● On
	Neo 6	● Off
Audio	HDMI Audio	● Auto
Network	Digital Audio	● Auto
EasyLink	PCM Downsampling	● On
Preference	Speaker Setup	●
Advanced		

- Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.

6. NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Pastaba

- Jeigu nustatymo pasirinktis yra pilka, tai reiškia, kad šiuo metu nustatymas negali būti pakeistas.

Video nustatymai

1. Spauskite **⬆**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Video]**, tuomet spauskite **➤**.

Video	TV Display	● 16:9 Widescreen
Audio	HDMI Video	● Auto
Network	HDMI Deep Color	● Auto
EasyLink	Component Video	● 480i/576i
Preference	Picture Settings	● Optimal
Advanced	Personalized	●
	Blu-ray 3D Video	● Auto

4. Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami sugrįžti prie buvusio meniu, spauskite **⬅**.
 - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⬆**.

[TV Display]



4:3 Letter Box (LB) 4:3 Pan Scan (PS)



16:9 (Wide Screen) 16:9

Pasirinkite rodymo formatą:

- [4:3 Letter Box]** – Televizoriui, kurio rodymo santykis yra 4:3: plačiaekranis rodymas su juodomis juostomis viršuje ir apačioje.
- [4:3 Panscan]** – Televizoriui, kurio rodymo santykis yra 4:3: vaizdas rodomas per visą aukštį, su apkarpytais kraštais.
- [16:9 Widescreen]** – Plačiaekraniam televizoriui: vaizdas rodomas santykiu 16:9.

- [16:9]** – Įprastinis disko rodymo santykis (pvz. santykis 4:3, su juodomis juostomis kairėje ir dešinėje ekrano pusėse).

Pastaba

- Jeigu **[4:3 Panscan]** santykis, kurį pasirinkote, neveikia su tam tikru disku, vaizdas bus rodomas **[4:3 Letter Box]** formatu.

[HDMI Video]

Pasirinkite HDMI video išvesties rezoliuciją, kuri geriausiai tinka jūsų televizoriui.

- [Auto]** – Automatiškai aptinka ir pasirenka geriausią rezoliuciją.
- [Native]** – Perjungti originalią video rezoliuciją.
- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24 Hz]** – Pasirinkite geriausios video rezoliucijos nustatymą, kuris tiktų jūsų televizoriui. Remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

Pastaba

- Jeigu pasirinkta video rezoliucija netinka jūsų televizoriui ir bus rodomas tuščias ekranas, palaukite 10 sekundžių arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **⬆**, tuomet spauskite '731' (skaitinius mygtukus), norėdami atstatyti vaizdą.

[HDMI Deep Color]

Šia funkcija galite naudotis tik tokiu atveju, jeigu jūsų vaizdo rodymo įrenginys yra prijungtas HDMI laidu ir palaiko 'Deep Color' funkciją.


- [Auto]** – Mėgauskitės ryškiais vaizdais su daugiau nei milijardu spalvų, naudojant televizorių, kuriame yra 'Deep Color' funkcija.
- [On]** – Mėgauskitės ryškiais vaizdais su daugiau nei milijardu spalvų, naudojant televizorių, kuriame yra 'Deep Color' funkcija. 12 bitų spalvinė išvestis sumažina išsiliejimo efektą.
- [Off]** – Įprastinė 8 bitų išvestis.

... PRADŽIA

Bevielio tinklo nustatymas

Pastaba

- Įsitikinkite, kad paskirstymo dėžutė, šis grotuvas ir kompiuteris yra įjungti.

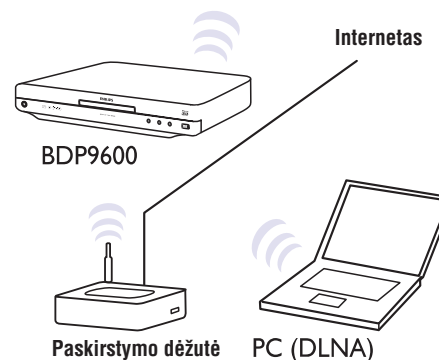

Patarimas

- Bevielio jungimo kokybė gali svyruoti dėl jungimo pralaidumo, tinklo užimtumo ir kai kurių aplinkos efektų kaip storos betono sienos, metaliniai daiktai, radijo trukdžiai ir atstumas.

Tinklo ryšio įdiegimas

Kai pirmąjį kartą prisijungiate prie tinklo, įdiekite tinklo ryšį.

1. Prijunkite tinklą, naudodamiesi laidine arba bevieline jungtimi.
2. Spauskite **⬆**, norėdami matyti pagrindinį meniu.
3. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Network]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite **[Network Installation]**, tuomet spauskite **OK**.

Video	Network Installation	●
Audio	View Network Settings	●
Network	View Wireless Settings	●
EasyLink	Net TV User Location	●
Preference	Clear Net TV Memory	●
Advanced		

6. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pabaigti tinklo ryšio įdiegimą.
 - Po to, kai tinklo ryšio įdiegimas baigiasi, galėsite atlikti šias funkcijas: Naršyti NetTV, naršyti kompiuteryje, naudotis BD-Live ir atnaujinti savo programinę įrangą.

Patarimas

- Galite patikrinti grotuvo laidinio arba bevielio tinklo būklę (žiūrėkite 'Nustatymų reguliavimas' > 'Tinklo nustatymai' > **[View Network Settings]** arba **[View Wireless Settings]**).

Philips EasyLink naudojimas

Jūsų grotuvas palaiko Philips EasyLink sistemą, kuri naudoja HDMI CEC protokolą. EasyLink sistemą palaikantys įrenginiai yra prijungiami naudojant HDMI jungtis ir gali būti valdomi vienu nuotolinio valdymo pultu.



Pastaba

- Norėdami įjungti EasyLink funkciją, visuose įrenginiuose turite įgalinti HDMI CEC veikimą. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus/įrenginių naudojimosi instrukcijomis.

One-touch play

1. Spauskite , norėdami įjungti grotuvą.
 - ↳ Televizorius (jeigu televizorius palaiko 'one-touch play' funkciją) automatiškai įsijungia ir persijungia į reikiamą video-in kanalą.
 - ↳ Jeigu diskų skyrelyje yra įdėtas diskas, automatiškai prasidės jo grojimas.

One-touch standby

1. Spauskite ir nuspaudę 3 sekundes palaikykite .
 - ↳ Visi prijungti įrenginiai (jeigu jie palaiko 'one-touch standby' funkciją) automatiškai persijungia į budėjimo režimą.



Pastaba

- Philips negarantuoja, kad grotuvas puikiai veiks su visais HDMI CEC įrenginiais.



Pastaba

- Užrakinti galima tik Net TV puslapius. Reklaminiai ir atviri internetiniai puslapiai negali būti užrakinami.
- Paslaugos yra užrakintos kiekvienai šaliai atskirai. Kategorijos yra užrakintos visoms šalims.
- Kai jūs užsiregistruojate Net TV ir išjungiame apsaugą nuo vaikų, visi užrakinimai yra įsimenami ir galės būti naudojami dar kartą, kai įjungsime apsaugą nuo vaikų.

Istorijos ištrynimasis

Ištrinkite apsaugos nuo vaikų kodą, slaptažodžius, sausainėlius ir naršymo istoriją.

- 1) Spauskite , norėdami matyti pagrindinį meniu.
- 2) Pasirinkite **[Setup] > [Network] > [Clear Net TV Memory]**.



Pastaba

- Jeigu jūs ištrinate visą Net TV atmintį, sekantį kartą prisijungus, registraciją jums reikės atlikti iš naujo. Jeigu anksčiau buvote užsiregistravę, anksčiau pasirinktos mėgstamos paslaugos ir užraktai bus atkurti.

Atviri internetiniai puslapiai

Su Net TV galite naršyti internete. Galite peržiūrėti bet kokį tinklapį. Atsiminkite, kad daugelis internetinių tinklapių nėra pritaikyti naršymui per televizorių.


- 1) Viso puslapio naršymo metu, pasirinkite 'Browse Internet' (naršyti internete), tuomet spauskite **OK**.
- 2) Ekrane rodoma klaviatūra pasirinkite simbolius ir spauskite **OK**. Pakartokite 2 žingsnį, norėdami įvesti internetinį adresą.
 - Norėdami ištrinti įvestą tekstą, spauskite **↵**.
 - Norėdami naršyti internetiniuose puslapiuose, spauskite **◀ / ▶ / ▲ / ▼** nuotolinio valdymo pulte, tuomet spauskite **OK**, norėdami atidaryti pasirinktą nuorodą.

Patekimas į internetines video parduotuves

Paslauga yra priklausoma nuo šalies.

Jeigu jūsų grotuve yra įdėta SD kortelė, kaip papildoma atminties laikmena, jūs iš karto galite peržiūrėti visą per Net TV išsinuotą filmą, o pats filmas bus įrašomas į jūsų SD kortelę.

- 1) Įdėkite tuščią SD kortelę į SD CARD lizdą, esantį grotuvo gale.

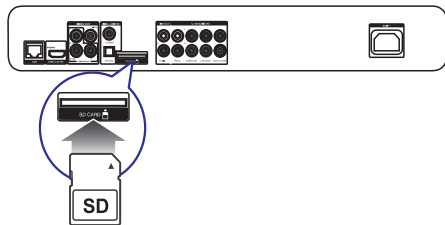

- 2) Viso puslapio naršymo metu, pasirinkite 'Video Store' (video parduotuvė), tuomet pasirinkite norimą video.
 - ↳ Grojimo metu video automatiškai atsiunčiamas ir įrašomas į jūsų SD kortelę.

Pastaba

- Šio grotuvo SD kortelės lizdas yra standartinis, o SD kortelė yra naudojama tik video parduotuvėms.
- Naudokite tuščią SD kortelę.
- SD kortelė turėtų būti bent 4 GB talpos. Norėdami įsirašyti aukštos kokybės video, naudokite bent 8 GB talpos kortelę.
- Neteisingai įdėta kortelė gali sugadinti jūsų SD kortelės lizdą.
- Prieš atsisiunčiant išnuotą filmą, jūsų kortelės turinys bus ištrinamas.

Pastaba

- Koninklijke Philips Electronics N.V. neatsako už paslaugų tiekimo ir turinio kokybę.

Apsauga nuo vaikų

Jūs galite užrakinti Net TV paslaugas ir paslaugų kategorijas. Kai paslauga yra užrakinta, norint ją pasinaudoti jums reikės įvesti kodą.

- 1) Įjunkite apsaugą nuo vaikų:
 - a) Net TV pradiname puslapyje spauskite **☐**, įjunkite apsaugą nuo vaikų (Enable parental control), tuomet spauskite **OK**.
 - b) Nuotolinio valdymo pulto klaviatūra įveskite 4 skaitmenų užrakinimo/atrakinimo kodą.
 - c) Įveskite tą patį kodą dar kartą, norėdami patvirtinti.
- 2) Net TV pradiname puslapyje arba viso puslapio naršymo metu, pasirinkite paslaugą arba kategoriją.
- 3) Spauskite **☐**, norėdami užrakinti paslaugą, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Paslaugos ikonėlės viršuje pasirodo užrakto simbolis.
 - Norėdami atrakinti paslaugą ar kategoriją, pasirinkite ją, spauskite **OPTIONS** ir pasirinkite pašalinti užraktą (Remove lock).

Disko grojimas

! Įspėjimas

- Į diskų skyrelį dėkite tik diskus ir niekuomet nedėkite kitų objektų.

1. Priekinėje panelėje spauskite **▲** mygtuką, kad atidarytumėte diskų skyrelį.
 - Tą patį atlikti galite ir spausdami ir laikydami nuspaudę **■** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.
2. Įdėkite diską taip, kad jo etiketė būtų nukreipta į viršų.
3. Pradėkite disko grojimą.
 - Norėdami sustabdyti disko grojimą, spauskite **■**.


Pastaba

- Patikrinkite palaikomus diskų/failų formatus (žiūrėkite 'Jūsų Blu-ray diskų grotuvas' > 'Tinkami formatai').
- Jeigu rodomas slaptažodžio įvedimo meniu, įveskite slaptažodį, tuomet galėsite groti draudžiamus arba užrakintus diskus (žiūrėkite 'Nustatymų reguliavimas' > 'Pirminiai nustatymai' > **[Parental Control]**).
- Jeigu jūs laikinai sustabdote arba pilnai sustabdote disko grojimą, po 10 minučių, jeigu nespausite jokių mygtukų, įsijungs ekrano užsklanda. Norėdami išjungti ekrano užsklandą, spauskite bet kokį mygtuką.
- Jeigu jūs laikinai sustabdote arba pilnai sustabdote disko grojimą ir 30 minučių nespaudžiate jokie mygtuko, grotuvas automatiškai persijungs į budėjimo režimą.

Grojimas iš USB įrenginio

Groti arba peržiūrėti failus galite iš šių USB įrenginių:

- Įprasto USB įrenginio
- Atminties kortelių skaitytuvo
- HDD (Šis grotuvas aptikti gali tik nešiojamą kietąjį diską su USB išėjimu (maksimali srovės galia turi būti ne didesnė nei 500 mA.)

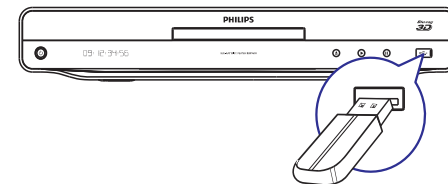

1. Prijunkite USB įrenginį prie **⚡ (USB)** lizdo.
2. Spauskite **▲**, tuomet pasirinkite **[browse USB]** ir spauskite **OK**.
 - ↳ Rodomas turinio meniu.
3. Pasirinkite failą, kurį norite groti, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Prasideda grojimas (žiūrėkite 'Video grojimas', 'Nuotraukų peržiūra', norėdami sužinoti daugiau.
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■** arba išimkite USB įrenginį.

Pastaba

- Philips negarantuoja, kad visi USB įrenginiai veiks.
- Veiks ne visos skaitmeninės kameros, kurios reikia papildomos programinės įrangos įdiegimo, neveiks.

Video grojimas

Video grojimo valdymas

1. Grokite antraštę.
2. Naudokitės nuotoliniu valdymo pultu, norėdami valdyti grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
II	Laikina sustabdyti grojimą. • Pakartotinai spauskite II, norėdami pristabdyti grojimą taip, kad vaizdas būtų rodomas kadras po kadro.
▶	Pradėti grojimą arba sugrįžti į grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
◀/▶	Pereiti prie sekančios/buvusios antraštės ar skyriaus.
◀◀/▶▶	Greita paieška atgal arba į priekį. Pakartotinai spauskite, norėdami pakeisti paieškos greitį. • Vieną kartą paspauskite II, tuomet pakartotinai spauskite ◀◀/▶▶, norėdami sulėtinti groti į priekį arba atgal.

Pastaba

- BD diskuose su java programomis, sugrįžimo į grojimą funkcija priklauso nuo kiekvieno disko atskirai.

Video grojimo pakeitimas


1. Grokite antraštę.
2. Naudokitės nuotoliniu valdymo pultu, norėdami pakeisti grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
AUDIO	Galėsite tiesiogiai pasirinkti audio kalbą arba kanalą diske.
SUBTITLE	Galėsite tiesiogiai pasirinkti subtitrų kalbą diske.
☐	Pasiekti aukščiau nurodytas operacijas arba daugiau nustatymų (pvz., jeigu norite pasirinkti pakartotino grojimo arba grojimo atsitiktine eilės tvarka režimus).

Pastaba

- Kai kurios funkcijos gali veikti ne su visais diskais. Norėdami sužinoti daugiau remkitės informacija, kuri pateikiama kartu su disku.

Rodymo meniu

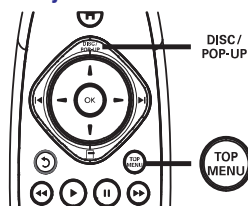

BD-video diskas:

- **TOP MENU** sustabdo video grojimą, tuomet rodomas disko meniu. Ši funkcija yra priklausoma nuo disko.
- **POP-UP MENU** patenka į BD-video disko meniu, nenutraukiant disko grojimo.

DVD-video diskas:

- **TOP MENU** įjungia pagrindinį disko meniu.
- **DISC MENU** rodo disko informaciją ir parodo galimas disko funkcijas.

VCD/SVCD/DivX diskas:

- **DISC MENU** įjungia disko turinio meniu.

Patarimas

- Jeigu PBC nustatymas yra išjungtas, tuomet grojant VCD/SVCD diskus meniu bus praleidžiamas ir bus pradėdama groti nuo pirmosios antraštės. Norėdami prieš grojimą pamatyti meniu, įjunkite PBC nustatymą (žiūrėkite 'Nustatymų reguliavimas' > [Preferences] > [VCD PBC]).

Grojimo informacijos rodymas

1. Grojimo metu spauskite ☐.
 - ↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite [Info], tuomet spauskite OK.
 - ↳ Rodoma esama disko grojimo būklė.

5. Iš sąrašo pasirinkite savo DLNA media serverį (pvz. savo kompiuterį), tuomet spauskite OK.
6. Pasirinkite media failą iš DLNA media serverio (pvz. savo kompiuterio).
7. Spauskite **OK**, norėdami pradėti grojimą.
 - Jūs galite valdyti grojimo funkcijas (žiūrėkite skyrius 'Video grojimas', 'Nuotraukų peržiūra', 'Muzikos grojimas', norėdami sužinoti papildomos informacijos).

Net TV naršymas

Prijunkite šį grotuvą prie interneto, norėdami pasinaudoti tokiomis Net TV paslaugomis kaip filmas, paveikslėliai, muzikinės pramogos. Galite mėgautis Net TV savo televizoriuje, kuris yra prijungtas prie šio grotuvo.

Pastaba

- Kadangi Net TV yra internetinė sistema, per laiką ji gali būti modifikuojama, kad geriau atliktų savo paskirtį.
- Kai kurios Net TV pramogos gali būti papildytos, pakeistos arba nebetiekiamos tam tikrą laiko tarpą.
- Naudojantis Net TV jūs negalėsite atsisiųsti ir išsaugoti failų ar įdiegti papildymų.

1. Paruoškite namų tinklą naudojimui (žiūrėkite 'Pradžia' > 'Tinklo nustatymas').
 - ↳ Įsitikinkite, kad atliktote tinklo įdiegimą.
2. Spauskite ▲, kad būtų rodomas pagrindinis meniu.
3. Pasirinkite [browse NetTV], tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Šis grotuvas pradės jungtis prie Net TV ir užkraus pradinį puslapį.
 - ↳ Naudojantis pirmą kartą, sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pabaigti registraciją, tuomet įjunkite arba išjunkite apsaugos nuo vaikų užraktą paslaugoms, kurios yra tiekiamos Net TV puslapiuose.

4. Atsidarius pradiniam puslapiui, naudokitės nuotoliniu valdymo pultu, norėdami naršyti Net TV.

Mygtukas	Veiksmas
◀ / ▶ / ▲ / ▼	Pasirinkite paslaugą ar elementą internetiniuose puslapiuose.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
↶	Sugrįžti į buvusį puslapį arba ištrinti įvestą tekstą.
☐	Pasiekti operacijas, kurios yra galimos esamam pasirinkimui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *	Skaiciau/raidzių įvedimui (pvz. elektroninio pašto adreso ir užraškinimo/atrankinimo kodo).

Net TV pradinis puslapis

Parodo jūsų mėgstamas paslaugas ir rekomenduojamas paslaugas.

Viso puslapio naršymas

Jūs galite peržiūrėti Net TV paslaugas pagal kategorijas. Mėgstamos paslaugos yra pažymėtos žvaigždute.

Naršymas pagal šalį

Naršant visą puslapį, galite pasirinkti šalį. Skirtingos šalys gali teikti skirtingas paslaugas.

Mėgstamų paslaugų pažymėjimas

Galite pažymėti iki 12 paslaugų. Tik Net TV paslaugos gali būti pažymėtos kaip mėgstamos. Reklaminiai ir atviri internetiniai puslapiai negali būti pažymimi.

- 1) Pasirinkite ikonėlę paslaugai.
- 2) Spauskite ☐, kad pasirinktumėte mėgstamos paslaugos žymėjimą, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami atžymėti mėgstamą paslaugą, spauskite ☐, kad pasirinktumėte atžymėjimo veiksmą, tuomet spauskite **OK**.

Muzikos grojimas

Takelio valdymas

1. Grokite takelį.
2. Naudokite nuotolinio valdymo pultą, norėdami valdyti grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
	Laikina sustabdyti grojimą.
	Pradėti grojimą arba sugrįžti į grojimą.
	Sustabdyti grojimą.
	Pereiti prie sekančios/buvusios antraštės ar skyriaus.
	Pasirinkti elementą, kurį norite groti.
	Greita paieška atgal arba į priekį. Pakartotinai spauskite, norėdami pakeisti paieškos greitį.
	Ijungti pakartotinio grojimo arba grojimo atsitiktinę tvarka režimą.

MP3/WMA muzikos grojimas

MP3/WMA yra suspaustų audio failų tipas (failai su .mp3, .wma plėtiniais).

1. Įdėkite diską arba USB įrenginį, kuriame yra MP3/WMA muzikinių failų.
2. Spauskite , pasirinkite **[play Disc]** arba **[browse USB]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas turinio meniu.
3. Pasirinkite muzikos katalogą, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite failą, kurį norite groti, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami sugrįžti į pagrindinį meniu, spauskite .

Pastaba

- Grojant diskus, kurie buvo įrašyti keliais kartais, grojamas bus tik pirmasis įrašas.
- Šis grotuvas negros WMA failų, kurie yra apsaugoti Digital Rights Management (DRM).
- Grotuvas nepalaiko MP3PRO audio formato.
- Gali būti, kad kai kurie simboliai, kurie yra MP3 takelio pavadinime (ID3) arba albumo pavadinime, nebus rodomi, nes grotuvas nuskaito ne visus simbolius.
- Katalogai/failai, kurie viršija šio grotuvo palaikomą limitą, negali būti rodomi arba grojami.

Kompiuterio naršymas

Naudodamiesi namų tinklu jūs galite pasiekti video/nuotraukų/muzikinius failus, kurie yra perduodami iš jūsų DLNA media serverio (pvz. kompiuterio) į jūsų televizorių, naudojantis šiuo DLNA sertifikuotu grotuvu.

Pastaba

- Norėdami naršyti kompiuteryje esančius failus, įsitikinkite, kad DLNA media serverio programinė įranga (Windows Media Player 11) yra įdiegta į jūsų kompiuterį.

1. Paruoškite namų tinklą naudojimui (žiūrėkite 'Pradžią' > 'Tinklo nustatymas').
 - Įsitikinkite, kad atlikote tinklo įdiegimą.
2. Savo kompiuteryje, DLNA media serveryje, jums reikės atlikti šiuos veiksmus:
 - 1) Paviešinti media šiam grotuvui (žiūrėkite media serverio programinės įrangos skyrių 'Pagalba').
 - 2) Paviešinti failus arba pridėti failus prie bibliotekos (žiūrėkite media serverio programinės įrangos skyrių 'Pagalba').
3. Spauskite , kad būtų rodomas pagrindinis meniu.
4. Pasirinkite **[browse PC]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Šis grotuvas automatiškai skenuoja ir parodo galimų tinklo įrenginių sąrašą.

Antraštės/skyriaus pasirinkimas

1. Grojimo metu spauskite .
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Titles]** arba **[Chapters]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite antraštės arba skyriaus numerį, tuomet spauskite **OK**.

Perėjimas prie tam tikro grojimo vietos

1. Grojimo metu spauskite .
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Time Search]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (/) norėdami pasirinkti laiką, į kurį norite pereiti, tuomet spauskite **OK**.

Pritraukimas/atitraukimas

1. Grojimo metu spauskite .
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Zoom]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (/) norėdami pasirinkti pritraukimo lygį, tuomet spauskite **OK**.
4. Spauskite **Naršymo mygtukus**, norėdami vaikščioti per pritrauktą paveikslėlį.
 - Norėdami išeiti iš šio režimo, spauskite , kad būtų rodomas pritraukimo lygio pasirinkimas, tuomet spauskite **Naršymo mygtukus** (/) kol bus pasirinktas [x1] pritraukimo lygis.

Pakartotinas tam tikros vietos grojimas

1. Grojimo metu spauskite .
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Repeat A-B]**, tuomet spauskite **OK** ir nustatykite pradžios tašką.
3. Prasukite video grojimą į priekį ir spauskite **OK**, norėdami nustatyti pabaigos tašką.
↳ Pradedamas pakartotinas grojimas.
 - Norėdami atšaukti pakartotinio grojimo režimą, spauskite ir pasirinkite **[Repeat A-B]**, tuomet spauskite **OK**.

Pastaba

- Pakartotiniam grojimui pasirinkta vieta turi būti viename takelyje/antraštėje.

Video grojimo rodymas iš skirtingų kameros kampų

1. Grojimo metu spauskite .
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Angle List]**, tuomet spauskite .
3. Pasirinkite rodymo kampo nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
↳ Grojimas rodomas pasirinktu kameros kampu.

Pastaba

- Taikoma tik diskams, kuriuose yra scenos, nufilmuotos iš skirtingų kampų.

Pakeiskite subtitrų rodymą rankiniu būdu

Subtitrų vietą televizoriaus ekrane galite reguliuoti rankiniu būdu.

1. Grojimo metu spauskite .
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Subtitle Shift]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (/) norėdami perkelti subtitrus, tuomet spauskite **OK**.

Patarimas

- Subtitrų vietos pakeitimas yra galimas tik DivX video su išoriniais subtitrais.

Suderinkite garsą su rodomu vaizdu

Jei rodomas vaizdas atsilieka nuo grojamo garso, jūs galite šiek tiek 'atidėti' garso išvestį, kad ši atitiktų rodomą vaizdą.

1. Grojimo metu spauskite .
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Audio Sync]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodoma reguliavimo juosta.

... GROJIMAS

3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (◀ / ▶), kad pareguliuotumėte nustatymą iki tol, kol grojamas garsas atitiks rodomą vaizdą.

BD-video grojimas

Blu-ray video diskų talpa yra didesnė ir šie diskai teikia daugiau galimybių, tokių kaip HD video rodymas, daugiakanaliai erdviniai garsai, interaktyvūs meniu ir taip toliau.

1. Įdėkite BD-video diską.
2. Spauskite **▶**, pasirinkite **[play Disc]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Grojimas prasidės automatiškai arba pasirinkite grojimo nustatymus meniu ir spauskite **OK**.
 - Grojimo metu galite spausti **TOP MENU**, norėdami pamatyti papildomą informaciją, funkcijas arba turinį, esantį diske.
 - Grojimo metu galite spausti **POP-UP MENU**, norėdami pamatyti disko meniu, nenutraukdami disko grojimo.

Mėgaukitės Blu-ray 3D video

Šis grotuvas gali groti Blu-ray 3D video.

1. Įsitikinkite, kad jūsų televizorius gali rodyti 3D ir yra suderinamas su HDMI, be to, televizorių prie grotuvo turite prijungti HDMI laidu.
2. Įjunkite Blu-ray 3D išvestį (žiūrėkite 'Nustatymų reguliavimas' > **[Video]** > **[Blu-ray 3D video]**).
3. Dėvėkite 3D akinius, kurie yra skirti 3D video žiūrėjimui per televizorių.

Mėgaukitės BONUSVIEW

(Tik diskuose, kurie palaiko BONUSVIEW arba PIP (Picture-in-picture) funkciją).

Naudojantis šia funkcija jūs savo televizoriaus ekrane, atskirame lange, galėsite matyti papildomą turinį (tokį kaip komentarai).

1. Spauskite **☐**.
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[PIP Selection]**, tuomet pasirinkite **[PIP]** ir spauskite **OK**.
↳ Įjungiamas antras video langas.
3. Pasirinkite **[2nd Audio Language]** arba **[2nd Subtitle Language]**, tuomet spauskite **▶**.
4. Pasirinkite grojimo kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Mėgaukitės BD-LIVE

(Tik diskuose, kuriuose yra BD-Live premijinis

turinys. Įsitikinkite, kad jūsų grotuvas prijungtas prie interneto). Papildomas turinys (toks kaip filmų anonsai, subtitrai ir panašiai) gali būti atsisiųstas į šio grotuvo vidinę atmintį arba į prijungtą USB įrenginį. Specialūs video duomenys gali būti grojami, kol minėtas turinys yra siunčiamas. Kai grojate diską, kuris palaiko BD-Live funkcijas, šio grotuvo arba disko identifikacinis numeris internetu gali būti nusiųstas turinio tiekėjui. Teikiamos paslaugos ir funkcijos gali skirtis, priklausomai nuo disko.

DivX® video grojimas

DivX video yra skaitmeninis video formatas, kuris išlaiko aukštą kokybę, nepaisant didelio suspaudimo lygio.

1. Įdėkite diską arba USB įrenginį, kuriame yra DivX video.
2. Spauskite **▶**, pasirinkite **[play Disc]** arba **[browse USB]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas turinio meniu.
3. Pasirinkite video katalogą, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite antraštę, kurią norite groti, tuomet spauskite **OK**.
5. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
AUDIO	Tiesiogiai pasirinkti audio kalbą arba kanalą diske.
SUBTITLE	Tiesiogiai pasirinkti subtitrų kalbą diske.
■	Sustabdyti grojimą.

Pastaba

- Groti galėsite tik tuos DivX video diskus, kurie yra įsigyti arba išsinuomoti su DivX registracijos kodu (žiūrėkite 'Nustatymų reguliavimas' > **[Advanced]** > **[DivX® VOD Code]**).
- Groti galite DivX video failus, kurių dydis neviršija 4GB.
- Šis grotuvas subtitrų vietoje gali rodyti iki 45 simbolių.

... GROJIMAS

Nuotraukų peržiūra

Rodyti nuotraukas kaip skaidrių peržiūrą

Jūs galite peržiūrinėti JPEG nuotraukas (failus su .jpeg arba .jpg plėtiniais).

1. Įdėkite diską arba USB įrenginį, kuriame yra JPEG nuotraukos.
2. Spauskite **▶**, pasirinkite **[play Disc]**, arba **[browse USB]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas turinio meniu.
3. Pasirinkite nuotraukų katalogą, tuomet spauskite **OK**, norėdami jį įeiti.
 - Norėdami pasirinkti nuotrauką, spauskite **Naršymo mygtukus**.
4. Spauskite **OK**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.

Pastaba

- Jeigu viename diske yra įrašyta daug dainų/nuotraukų, gali prireikti ilgiau palaukti, kol visas turinys bus rodomas televizoriaus ekrane.
- Šis grotuvas gali rodyti tik JPEG-EXIF formato nuotraukas. Toks formatas įprastai naudojamas daugelyje skaitmeninių kamerų. Šis įrenginys negali rodyti kitų formatų nuotraukų arba groti vaizdo klipų, kurie yra susieti su nuotraukomis/paveikslėliais.
- Katalogai/failai, kurie viršija šio grotuvo palaikomą limitą, negali būti rodomi arba grojami.

Nuotraukų rodymo valdymas

1. Pradėkite nuotraukų rodymą skaidrių peržiūros režimu.
 - Spauskite **☐**, norėdami pasiekti grojimo nustatymus, pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**.
 - Skaidrių peržiūros metu galite spausti **▲ / ▼**, norėdami paversti nuotrauką horizontaliai/vertikaliai.
 - Jeigu skaidrių peržiūra yra sustabdoma, spauskite **▶**, norėdami tęsti jos rodymą.

Nustatykite skaidrių peržiūros intervalą ir animaciją

1. Peržiūros metu spauskite **☐**.
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Duration per slide]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite trukmę, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Slide Animation]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite animacijos efekto tipą, tuomet spauskite **OK**.

Muzikinės skaidrių peržiūros grojimas

Sukurkite muzikinę skaidrių peržiūrą, norėdami vienu metu groti MP3/WMA muzikinius failus ir JPEG nuotraukų failus.

Pastaba

- Norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą, MP3/WMA ir JPEG failus turite patalpinti tame pačiame diske arba USB įrenginyje.

1. Grokite MP3/WMA muzikinius failus.
2. Spauskite **☐**, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu.
3. Naršykite, norėdami patekti į nuotraukų katalogą, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti muzikinės skaidrių peržiūros grojimą.
 - ↳ Pradedamas skaidrių peržiūros grojimas ir jis tęsiasi tol, kol baigiasi nuotraukų katalogas.
 - ↳ Audio groja tol, kol baigiasi diskas.
 - Norėdami sustabdyti skaidrių peržiūros grojimą, spauskite **■**.
 - Norėdami sustabdyti muzikos grojimą, dar kartą spauskite **■**.