

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FWM154/12



CS Příručka pro uživatele

EL Εγχειρίδιο χρήσης

FI Käyttöopas

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

RU Руководство пользователя

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Ανακοίνωση	3
2	Το Mini Hi-Fi System	5
	Εισαγωγή	5
	Τι περιέχεται στη συσκευασία;	5
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	6
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	8
3	Ξεκινώντας	10
	Σύνδεση ηχείων	10
	Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο	10
	Σύνδεση στην πρίζα	11
	Ρύθμιση του ρολογιού	11
	Ενεργοποίηση	11
4	Αναπαραγωγή δίσκου	12
5	Επιλογές αναπαραγωγής	13
	Επανάληψη αναπαραγωγής	13
	Τυχαία αναπαραγωγή	13
	Προγραμματισμός κομματιών	13
6	Ακρόαση ραδιοφώνου	14
	Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.	14
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	14
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	14
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	15
7	Αναπαραγωγή κασέτας	16

8	Προσαρμογή ήχου	17
	Προσαρμογή έντασης	17
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	17
	Βελτίωση μπάσων	17
	Σίγαση ήχου	17
9	Περισσότερες λειτουργίες στο FWM154	18
	Ακρόαση από εξωτερική συσκευή	18
	Εγγραφή από δίσκο	18
	Εγγραφή από ραδιόφωνο	18
	Εγγραφή από εξωτερική πηγή	18
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας	19
	Ρύθμιση ώρας αφύπνισης	19
10	Πληροφορίες προϊόντος	20
	Προδιαγραφές	20
	Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων MP3	21
	Συντήρηση	21
11	Αντιμετώπιση προβλημάτων	23

1 Σημαντικό

τραυματισμού σε περίπτωση ανατροπής.

Ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια



- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Λάβετε σοβαρά υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην πραγματοποιείτε εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμότητας όπως συσσωρευτές, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Μην πατάτε και μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο τροφοδοσίας, ιδίως στα βύσματα, τους ρευματοδότες και το σημείο εξόδου τους από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση με ρόδες, τη βάση στερέωσης, το τρίποδο, το βραχίονα ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε βάση με ρόδες, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις προς αποφυγή
- ⑫ Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑬ Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευή απαιτείται όταν προκληθεί βλάβη στη συσκευή κατ' οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν καταστραφεί το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή πέσει στο έδαφος.
- ⑭ Χρήση μπαταριών ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να αποτραπεί διαρροή από τις μπαταρίες, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή καταστροφή της μονάδας:
 - Τοποθετήστε σωστά όλες τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - όπως επισημαίνονται επάνω στη μονάδα.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κλπ.).
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑮ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- ⑯ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ., αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

- 17 Το εν λόγω προϊόν μπορεί να περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο. Λόγω των συνεπειών που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον, η απόρριψη των υλικών αυτών υπόκειται σε περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ή την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση της Electronic Industries Alliance : www.eiae.org.

- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Ανακοίνωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και κατευθυντήριων οδηγιών: 2004/108/EE + 2006/95/EE

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή οι οποίες δεν είναι ρητώς εγκεκριμένες από την Philips Consumer

Lifestyle ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τη συσκευή αυτή.



Be responsible
Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού για τους σκοπούς αυτούς.

Ανακύκλωση



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και

ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρχουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορεί να απορρίπτεται με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Όταν βλέπετε το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με το χημικό σύμβολο 'Pb', αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας περί μόλυβδου:



Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Έχουμε προσπαθήσει να καταστήσουμε εύκολο το διαχωρισμό των υλικών της συσκευασίας σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλιού εξοπλισμού.



Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
Η συσκευή περιλαμβάνει αυτή την ετικέτα:



2 Το Mini Hi-Fi System

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.Philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε να απολαμβάνετε ήχο από δίσκους, κασέτες, εξωτερικές συσκευές ή ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Η μονάδα σας προσφέρει πολλές ρυθμίσεις ηχητικών εφέ που εμπλουτίζουν τον ήχο χάρη στις λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου (DSC) και δυναμικής ενίσχυσης μπάσων (DBB).

Η μονάδα υποστηρίζει τα εξής φορμά μέσων:




Τι περιέχεται στη συσκευασία;

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- 2 ηχεία
- Τηλεχειριστήριο
- Καλώδιο MP3 Link
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγίες γρήγορης έναρξης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

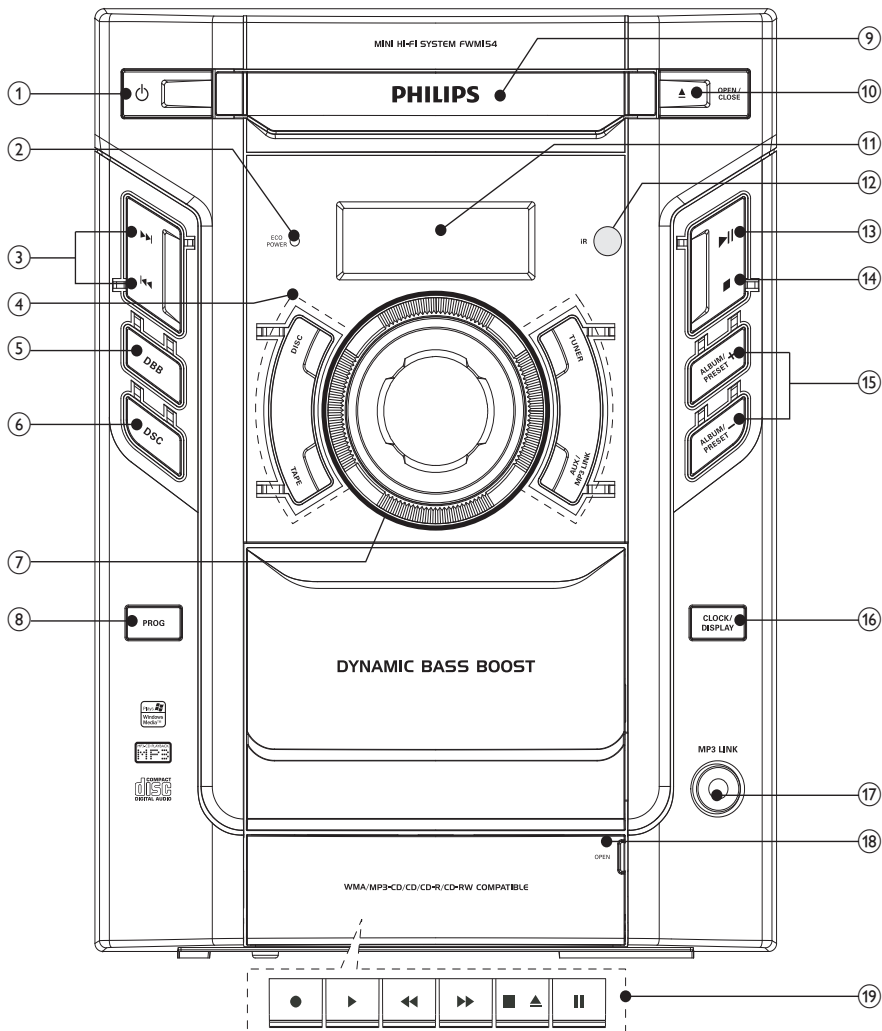

①

- Ενεργοποίηση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής ή σε λειτουργία αναμονής Eco Power.


② Ένδειξη ECO POWER

③

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο.
- Ρύθμιση ώρας.

- ④ **Κουμπιά πηγής (DISC, TAPE, TUNER, AUX/MP3 LINK)**
- Επιλογή πηγής: DISC, TAPE, TUNER, ή AUX/MP3 LINK.
- ⑤ **DBB**
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής βελτίωσης μπάσων.
- ⑥ **DSC**
- Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης ήχου.
- ⑦ **Κουμπί ελέγχου έντασης**
- Προσαρμογή της έντασης.
- ⑧ **PROG**
- Προγραμματισμός κομματιών.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
 - Ανασκόπηση του προγράμματος.
- ⑨ **Θήκη δίσκου**
- ⑩ **OPEN/CLOSE▲**
- Άνοιγμα ή κλείσιμο της θήκης δίσκου.
- ⑪ **Οθόνη ενδείξεων**
- Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.
- ⑫ **Αισθητήρας υπέρυθρων (IR)**
- ⑬ **▶||**
- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑭ **■**
- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγράμματος.
- ⑮ **ALBUM/PRESET +/-**
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
- ⑯ **CLOCK/DISPLAY**
- Ρύθμιση του ρολογιού.
- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζει το ρολόι.
- ⑰ **MP3 LINK**
- Υποδοχή εισόδου ήχου (3,5 χιλ.) για εξωτερική συσκευή ήχου.
- ⑱ **OPEN**
- Τραβήξτε για να ανοίξετε το κάλυμμα κουμπιών κασετόφωνου.
- ⑲ **Κουμπιά χειρισμού κασέτας**
- ● Έναρξη εγγραφής.
 - ► Έναρξη αναπαραγωγής κασέτας.
 - ◀◀▶▶ Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω/εμπρός της κασέτας.
 - ■▲ Διακοπή της αναπαραγωγής κασέτας ή άνοιγμα της θύρας κασέτας.
 - || Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής κασέτας ή προσωρινή διακοπή της εγγραφής

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

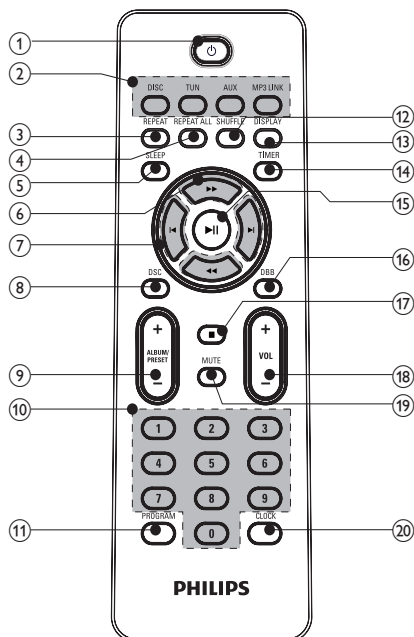

- ① **⏻**
 - Ενεργοποίηση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής ή σε λειτουργία αναμονής Eco Power.
- ② **Κουμπιά πηγής (, DISC, TUN, AUX/MP3 LINK)**
 - Επιλογή πηγής: DISC, TUNER, AUX, ή MP3 LINK.
- ③ **REPEAT**
 - Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός κομματιού.
- ④ **REPEAT ALL**
 - Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
- ⑤ **SLEEP**
 - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας.

- ⑥ **⏮⏭**
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο.
 - Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- ⑦ **⏮⏭**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Ρύθμιση ώρας.
- ⑧ **DSC**
 - Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης ήχου.
- ⑨ **ALBUM/PRESET +/-**
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
- ⑩ **Αριθμητικό πληκτρολόγιο**
 - Απευθείας επιλογή κομματιού από δίσκο.
 - Απευθείας επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ⑪ **PROGRAM**
 - Προγραμματισμός κομματιών.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
 - Ανασκόπηση του προγράμματος.
- ⑫ **SHUFFLE**
 - Τυχαία αναπαραγωγή κομματιών.
- ⑬ **DISPLAY**
 - Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζει το ρολόι.
- ⑭ **TIMER**
 - Ρύθμιση ώρας αφύπνισης.
 - Ανασκόπηση της ώρας αφύπνισης.
- ⑮ **▶||**
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

- ⑩ **DBB**
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής βελτίωσης μπάσων.
- ⑪ **■**
 - Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγράμματος.
- ⑫ **VOL +/-**
 - Προσαρμογή της έντασης.
- ⑬ **MUTE**
 - Σίγαση έντασης.
- ⑭ **CLOCK**
 - Ρύθμιση του ρολογιού.

3 Ξεκινώντας

! Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου με τη σειρά που αναφέρονται. Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε αυτούς τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου



Αριθμός σειράς

Σύνδεση ηχείων

≡ Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα των καλωδίων ηχείων ταιριάζουν με αυτά των ακροδεκτών.

- 1 Κρατήστε πατημένο το κάλυμμα της υποδοχής.
- 2 Εισαγάγετε μέχρι τέρμα το γυμνό τμήμα του καλωδίου.
 - Εισαγάγετε τα καλώδια για το δεξί ηχείο στο "R" και τα καλώδια για το αριστερό ηχείο στο "L".
 - Εισαγάγετε τα κόκκινα καλώδια στο "+" και τα μαύρα καλώδια στο "-".
- 3 Αφήστε το κάλυμμα της υποδοχής.

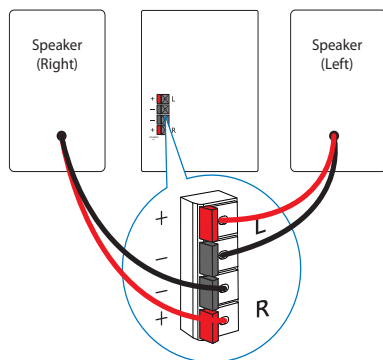


Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

! Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, το φως του ήλιου ή φωτιά. Ποτέ μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας ζωής της μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ διαφορετικές μάρκες ή τύπους μπαταριών.
- Κίνδυνος καταστροφής του προϊόντος! Εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

- 1 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών.
- 2 Εισαγάγετε 2 μπαταρίες AAA με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε το διαμέρισμα των μπαταριών.

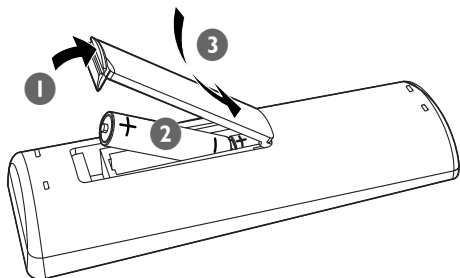


Σύνδεση στην πρίζα

! Προσοχή

- Κίνδυνος καταστροφής του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή το κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, αποσυνδέετε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC στην πρίζα.

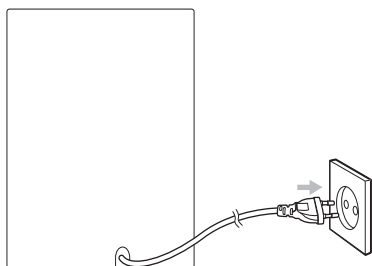

Ρύθμιση του ρολογιού

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK**.

↳ Τα ψηφία της ώρας εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

- 2 Πατήστε **◀/▶** στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τις ώρες.

- 3 Πατήστε **CLOCK**.

↳ Τα ψηφία των λεπτών εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

- 4 Πατήστε **◀/▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

- 5 Πατήστε **CLOCK** για επιβεβαίωση της ώρας.



Συμβουλή

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να πατήσετε **DISPLAY** στο τηλεχειριστήριο για προβολή του ρολογιού.

Ενεργοποίηση

- 1 Πατήστε **⏻**.
↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

- 1 Πατήστε ξανά **⏻** για να μεταβεί η μονάδα σε λειτουργία αναμονής.
↳ Μειώνεται ο οπίσθιος φωτισμός στην οθόνη ενδείξεων.
↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).

Για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής Eco Power:

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **⏻** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
↳ Απενεργοποιείται ο οπίσθιος φωτισμός στην οθόνη ενδείξεων.
 - Σε λειτουργία αναμονής Eco Power, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **⏻** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

4 Αναπαραγωγή δίσκου

- 1 Πατήστε **DISC** για επιλογή πηγής δίσκου.
- 2 Πατήστε το **OPEN/CLOSE** στην πρόσοψη για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς τα πάνω και κλείστε τη θήκη του δίσκου.
 - ↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - Για δίσκο MP3/WMA: για επιλογή άλμπουμ, πατήστε **ALBUM/PRESET +/-**.
 - Για μετάβαση σε ένα κομμάτι, πατήστε **◀|▶**.
 - Για αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀|▶▶**. Αφήστε το για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής.

5 Επιλογές αναπαραγωγής

Επανάληψη αναπαραγωγής

Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός κομματιού.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **REPEAT** στο τηλεχειριστήριο.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [REPEAT] (επανάληψη). Επανάληψη της αναπαραγωγής του τρέχοντος κομματιού.
- 2 Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε **REPEAT** ξανά.

Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών ή ενός άλμπουμ

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **REPEAT ALL** στο τηλεχειριστήριο:
 - Εμφανίζεται η ένδειξη [REPEAT ALL] (επανάληψη όλων). Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των κομματιών.
- 2 Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε **REPEAT ALL** ξανά.

Τυχαία αναπαραγωγή

- 1 Πατήστε **SHUFFLE**.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [SHUF] (τυχαία αναπαραγωγή). Τυχαία αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
- 2 Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε **SHUFFLE** ξανά.

Συμβουλή

- Δεν είναι δυνατή η επιλογή της τυχαίας αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή προγραμματισμένων κομματιών.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα το [SHUF] (τυχαία αναπαραγωγή) και το [REPEAT ALL] (επανάληψη όλων).

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 20 κομμάτια.

- 1 Σε λειτουργία CD, σε κατάσταση διακοπής, πατήστε **PROGRAM** στο τηλεχειριστήριο για ενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματισμού.
↳ Η ένδειξη [PROG] (program) αναβοσβήνει στην οθόνη.
- 2 Για κομμάτια MP3/WMA, πατήστε **ALBUM/PRESET +/-** για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 3 Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε έναν αριθμό κομματιού και, στη συνέχεια, πατήστε **PROGRAM** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 5 Πατήστε **▶||** για αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη [PROG] (program).
 - Για διαγραφή προγράμματος, σε κατάσταση διακοπής, πατήστε **■**.

6 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.



Συμβουλή

- Για βέλτιστη λήψη FM, προεκτείνετε πλήρως και προσαρμόστε τη θέση της κεραίας FM.
- Για βέλτιστη λήψη MW, ρυθμίστε τη θέση της κύριας μονάδας.

- 1 Πατήστε **TUN** στο τηλεχειριστήριο για επιλογή πηγής δέκτη.
- 2 Πατήστε **TUN** για επιλογή FM ή MW.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀▶** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [SEARCH] (search).
 - ↳ Ο δέκτης ραδιοφώνου συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 4 Επαναλάβετε το βήμα 2 για συντονισμό σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα **◀▶** μέχρι να εντοπιστεί η βέλτιστη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROGRAM** για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματου προγραμματισμού.
 - ↳ Η ένδειξη [AUTO] (αυτόματο) εμφανίζεται και αρχίζει να αναβοσβήνει.
 - ↳ Πραγματοποιείται προγραμματισμός όλων των διαθέσιμων σταθμών σύμφωνα με την ισχύ του σήματος λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
 - ↳ Πραγματοποιείται αυτόματη μετάδοση του πρώτου προγραμματισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROGRAM** για ενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματισμού.
 - ↳ Η ένδειξη [PROG] (program) αναβοσβήνει στην οθόνη.
- 3 Πατήστε **ALBUM/PRESET +/-** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό (1 έως 20) στο ραδιοφωνικό σταθμό και, στη συνέχεια, πατήστε **PROGRAM** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για προγραμματισμό άλλων σταθμών.



Σημείωση

- Για αντικατάσταση ενός προγραμματισμένου σταθμού, αποθηκεύστε κάποιον άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε **ALBUM/**
PRESET +/- για να επιλέξετε έναν
προρυθμισμένο αριθμό.

7 Αναπαραγωγή κασέτας

- 1 Πατήστε **TAPE** στην κύρια μονάδα για να επιλέξετε την πηγή κασέτας.
- 2 Πατήστε **OPEN** στην πρόσοψη για να ανοίξετε το κάλυμμα κουμπιών του κασετόφωνου.
- 3 Πατήστε **■▲** για να ανοίξετε τη θύρα κασέτας.
- 4 Τοποθετήστε την κασέτα με το άνοιγμα προς τα κάτω και το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας αριστερά.
- 5 Πατήστε **▶** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **||**.
 - Για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω/εμπρός της κασέτας πατήστε **◀◀▶▶**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■▲**.



Σημείωση

- Κατά την αναπαραγωγή ή την εγγραφή μιας κασέτας, δεν είναι δυνατή η αλλαγή της πηγής ήχου.

8 Προσαρμογή ήχου

Προσαρμογή έντασης

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για αύξηση/μείωση του επιπέδου της έντασης.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DSC** για επιλογή:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (classic)
 - [ROCK] (rock)

Βελτίωση μπάσων

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **DBB** για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής βελτίωσης μπάσων.
 - ↳ Εάν είναι ενεργοποιημένο το DBB, εμφανίζεται η ένδειξη DBB.

Σίγαση ήχου

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **MUTE** για σίγαση/κατάργηση της σίγασης του ήχου.

9 Περισσότερες λειτουργίες στο FWM154

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική από μια εξωτερική συσκευή ήχου μέσω της μονάδας.

Για συσκευή ήχου με υποδοχή ακουστικών:

- 1 Πατήστε **MP3 LINK** για επιλογή πηγής MP3 link.
- 2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 Link στην:
 - υποδοχή **MP3 LINK** της μονάδας.
 - υποδοχή ακουστικών ενός MP3 player.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του MP3 player. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του MP3 player)

Για άλλες συσκευές ήχου:

- 1 Πατήστε **AUX** για επιλογή πηγής AUX.
- 2 Συνδέστε τα καλώδια ήχου:
 - στις υποδοχές **AUX IN** της μονάδας
 - στις υποδοχές εξόδου ήχου της συσκευής ήχου.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής)

Εγγραφή από δίσκο

- 1 Πατήστε **DISC** για επιλογή πηγής δίσκου.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο στη θήκη με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα επάνω.

- 3 Πατήστε **■▲** για να ανοίξετε τη θύρα κασέτας.
- 4 Τοποθετήστε μια κενή κασέτα και κλείστε τη θύρα κασέτας.
- 5 Για εγγραφή από ένα συγκεκριμένο κομμάτι, πατήστε **◀▶** για επιλογή του κομματιού.
- 6 Για εγγραφή κομματιών με συγκεκριμένη σειρά, προγραμματίστε τα κομμάτια (see 'Προγραμματισμός κομματιών' on page 15).
- 7 Πατήστε **●** για έναρξη της εγγραφής.
 - Για παύση, πατήστε **■**.
 - Για συνέχιση, πατήστε **■** ξανά.
 - Για διακοπή, πατήστε **■▲**.

Εγγραφή από ραδιόφωνο

- 1 Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **■▲** για να ανοίξετε τη θύρα κασέτας.
- 3 Τοποθετήστε μια κενή κασέτα και κλείστε τη θύρα κασέτας.
- 4 Πατήστε **●** για έναρξη της εγγραφής.
 - Για παύση, πατήστε **■**.
 - Για συνέχιση, πατήστε **■** ξανά.
 - Για διακοπή, πατήστε **■▲**.

Εγγραφή από εξωτερική πηγή

- 1 Πατήστε **AUX** ή **MP3 LINK** για επιλογή πηγής.
- 2 Συνδέστε την εξωτερική συσκευή.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της επιλεγμένης πηγής.
- 4 Τοποθετήστε μια κενή κασέτα και κλείστε τη θύρα κασέτας.
- 5 Πατήστε **●** για έναρξη της εγγραφής.

- Για παύση, πατήστε **⏏**. Για συνέχιση, πατήστε **⏏** ξανά.
- Για διακοπή, πατήστε **⏏**.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας

Η μονάδα μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο (σε λεπτά).
 - ↳ Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **zZ**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **"SLP OFF"** (ακύρωση αυτόματης διακοπής λειτουργίας).
 - ↳ Όταν απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης, η ένδειξη **zZ** εξαφανίζεται από την οθόνη.

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης

Η μονάδα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ξυπνητήρι. Η τελευταία επιλεγμένη πηγή έχει ενεργοποιηθεί για αναπαραγωγή σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι σωστά.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TIMER** στο τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Τα ψηφία της ώρας εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

- 3 Πατήστε **⏏** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 4 Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Τα ψηφία των λεπτών εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε **⏏** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 6 Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί και ενεργοποιηθεί.

Για να επιλέξετε μια πηγή για ενεργοποίηση ως ήχο αφύπνισης:

- 1 Πατήστε **DISC, TUN, AUX, MP3 LINK**, ή **TAPE** για επιλογή πηγής.
 - Για **DISC**: βεβαιωθείτε ότι υπάρχει δίσκος στη θήκη δίσκου.
 - Για **TUNER**: συντονιστείτε σε ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Για **AUX/MP3 LINK**: βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή είναι συνδεδεμένη και ενεργοποιημένη.
 - Για **TAPE**: βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κασέτα στην υποδοχή κασέτας και πατήστε το κουμπί **▶**.
- 2 Πατήστε **⏏** για να μεταβεί η μονάδα σε λειτουργία αναμονής.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ώρας αφύπνισης

- 1 Πατήστε **TIMER** επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
 - ↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης έχει ενεργοποιηθεί, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **⏏**.
 - ↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης έχει απενεργοποιηθεί, η ένδειξη **⏏** εξαφανίζεται από την οθόνη.

10 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2X20W RMS
Απόκριση συχνοτήτων	63 - 16000 Hz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>62dB

Δίσκος

Τύπος λείξερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12cm/8cm
Υποστηριζόμενοι δίσκοι	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
DAC ήχου	24Bit / 44,1kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Απόκριση συχνοτήτων	63Hz - 16kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65dBA

Δέκτης

FM

Εύρος συντονισμού	87,5-108 MHz
Πλέγμα συντονισμού	50 KHz
Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	26dB <22 dBu
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	46dB <45 dBu
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	<28 dBu
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>45 dB

MW

Εύρος συντονισμού	531 - 1602 kHz
-------------------	----------------

Υποδοχή κασέτας

Απόκριση συχνοτήτων	125-
Κανονική κασέτα (τύπος I)	8000Hz (8dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	35dBA
Κανονική κασέτα (τύπος I)	
Φαινόμενο διακύμανσης ταχύτητας	<=0,4% DIN

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	8ohm
--------------------------	------

Γενικές πληροφορίες

C power	220 - 230V, 50Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	<44 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<0.9 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<0.8 W
Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	173 × 257 × 240 χιλ.
– Ηχείο (Π × Υ × Β)	173 × 257 × 240 χιλ.
Βάρος	
- Με τη συσκευασία	10,8 κιλά
- Κύρια μονάδα	2,3 κιλά
- Ηχείο	2 × 2,8 κιλά

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 511 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 511
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit : 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση

Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί και ένα

ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν οινόπνευμα, αλκοόλη, αμμωνία ή λειαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.




- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικό σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, στο φακό δίσκου μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το φακό δίσκου με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το καθαριστικό.

Καθαρισμός των κεφαλών και των διαδρομών κασέτας

- Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα εγγραφής και αναπαραγωγής, καθαρίστε τις κεφαλές **A**, τον(ους) άξονα(ες) **B**, και τον(ους) κύλινδρο(ους) πίεσης **C** έπειτα από κάθε 50 ώρες λειτουργίας του κασετόφωνου.
- Χρησιμοποιήστε μια μπατονέτα ελαφρώς νοτισμένη με καθαριστικό υγρό ή οινόπνευμα.

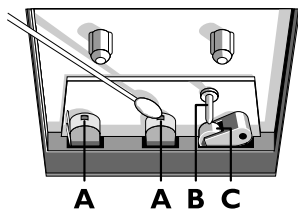

- Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε τις κεφαλές με την αναπαραγωγή μιας κασέτας καθαρισμού.
Απομαγνητισμός κεφαλών
- Χρησιμοποιήστε μια κασέτα απομαγνητισμού την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπό σας.

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Philips www.Philips.com/welcome. Όταν επικοινωνήσετε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κοντά σας και ότι διαθέτετε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος κακής ποιότητας

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι το γυμνό τμήμα των καλωδίων ηχείων συγκρατείται.

Έχει αντιστραφεί η αριστερή με τη δεξιά έξοδο ήχου

Ελέγξτε τις συνδέσεις και τη θέση των ηχείων.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC, ξανασυνδέστε το και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.

- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/−) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού σχήμα.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.
- Αντί αυτού, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το τροφοδοτικό αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

