


# 1 连接


## A 摆放

正常的扬声器系统摆放对于确保最佳音效十分重要。

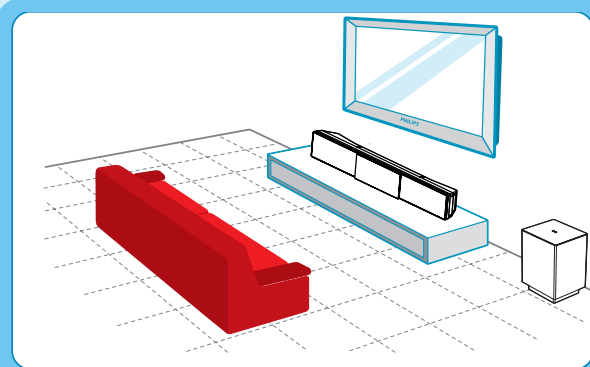

- 1 将 Sound Bar 系统放置在正常聆听时耳朵的高度，或至少在膝盖以上。正面朝向聆听区域。
- 2 将低音扬声器放在地板上，距离电视机至少一米。


## B 准备背面连接

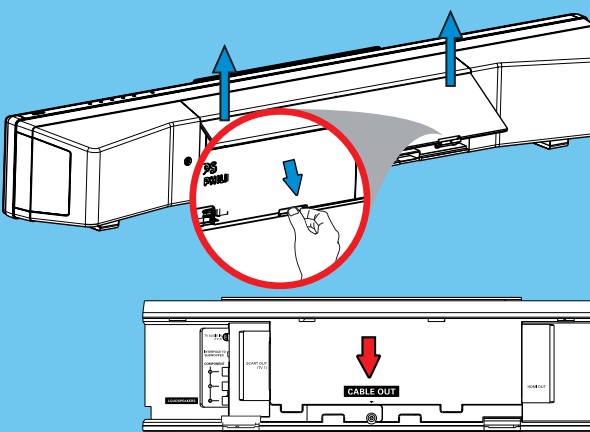

- 1 向上推抓手，以便将后盖提起。
- 2 连接需要的电缆，并将所有电缆引向 CABLE OUT 点（有关详情，参阅下面的章节）。

注：所有电缆必须放在后面板内的适当位置，以便可以关闭后盖。


## C 连接 Sound Bar 系统和低音扬声器

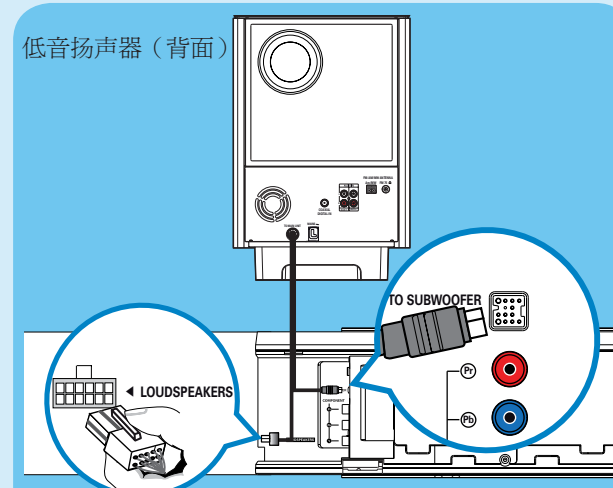

- 将 TO MAIN UNIT 电缆从低音扬声器连接到主装置的背面。电缆的一端连接到 TO SUBWOOFER 插孔，另外一端连接到 LOUDSPEAKERS 插孔。

## D 将主装置连接到电视机

电视机（背面）

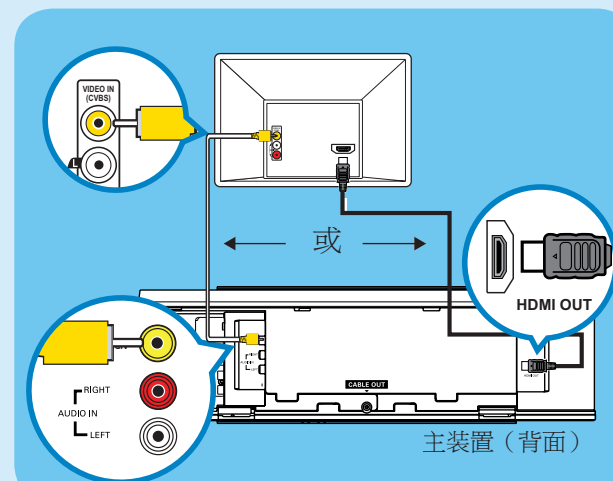


- 将复合视频电缆（随附）从主装置上的 VIDEO OUT 插孔连接到电视机上的 VIDEO IN 插孔。或
- 如果您的电视机支持 HDMI，则请将 HDMI 电缆（随附）从 HDMI OUT 连接到电视机上的 HDMI IN 插孔。

注 将主装置直接连接至电视机，这一点相当重要。

## E 连接无线天线和电源线


让天线远离电子设备以防止不必要的干扰。

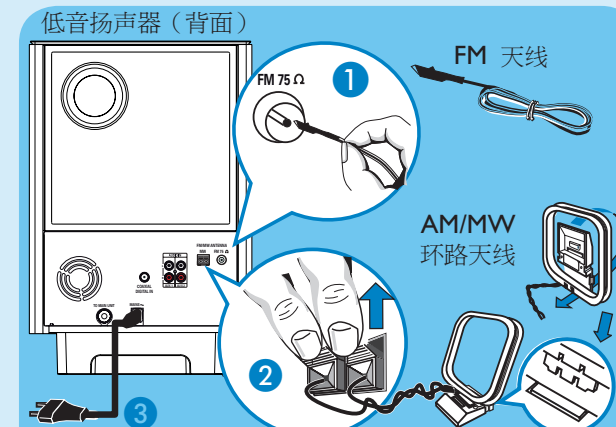

- 1 将 FM 天线连接到 FM 75 Ω 插孔的内插针。延长天线以获得最佳接收效果。
- 2 解开 AM/MW 环路天线并将抓手固定在插槽中。推动接头薄片并将电线插入 AM/MW 插孔。
- 3 将电源线从低音扬声器连接到 AC 电源插座。

## F 连接电视的音频输出（可选）

要通过这款家庭影院系统聆听电视音频，可使用红色和白色的音频线缆（未提供）将主装置上的 AUDIO IN 插孔与电视机的 AUDIO OUT 插孔相连接。

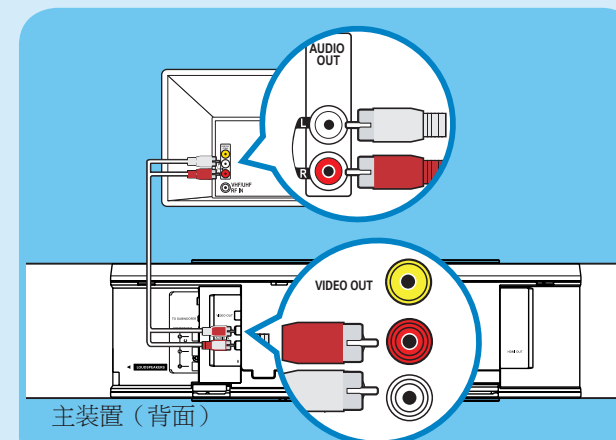

注 在观看电视节目时，可以按遥控器上的 TV 获得来自扬声器系统的声音输出。

# 2 设定


## A 寻找观看频道

- 1 按主装置上的 **⏻** (STANDBY ON) 将其打开。
- 2 打开电视机。使用电视机的遥控器选择正确的观看频道。

注 要搜索正确的观看频道，可以重复按电视遥控器上的 Channel Down 按钮（或者 AV, SELECT, 按钮），直到看到显示视频的频道。

## B 设置扬声器

第一次打开此装置时，扬声器设置消息将出现在电视机上。请按照屏幕上的说明完成设置。

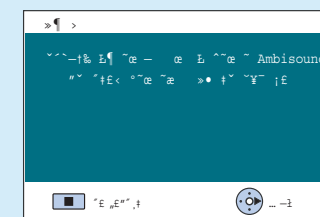

- 1 按下遥控器上的向右指针键访问 Sound Bar 系统的设置。
- 2 { 定向 } 屏幕出现时，按下向右指针键继续。
- 3 根据您的房间的环境选择最合适的预设设置并进行设置，按下向右指针键确认，然后转到下一个屏幕。

### { 室内音响 }

请选择房间四周的墙壁的类型。默认设置为“硬（水泥、木质）”。

### { 房间摆放 }

选择 Sound Bar 系统在您房间摆放的位置。默认设置为“中部”。

### { 高度 }

选择 Sound Bar 系统放置的高度。默认设置为 0.8~1.2 米之间。

### { 距离 }

选择聆听位置和 Sound Bar 系统之间的距离。默认设置为 2~3 米之间。

- 4 当 { 完成 } 屏幕出现时，按下向右指针键退出。


注 有关其它设置选项，请参阅随附的用户手册。

# 3 观赏

## 开始光盘播放


开始前...  
移除光盘仓门顶部的门锁标签。

- 1 按 **▲** 打开光盘仓。

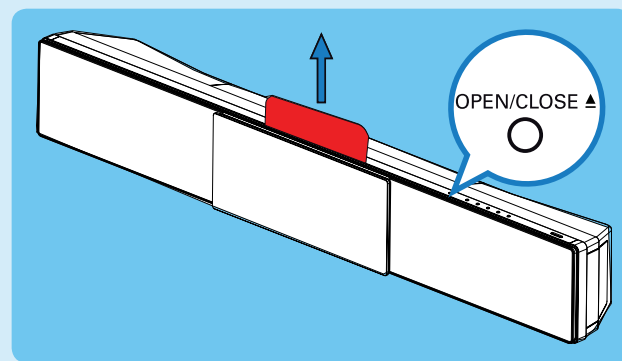

- 2 将光盘标签面朝向您放入托架。
- 3 按 **▲** 关闭光盘仓。
- 4 将自动开始播放。
- 5 如果光盘菜单出现在电视上，请使用指针键选择菜单中的选项并按 **OK** 开始播放。
- 要享受扬声器发出的震撼的环绕立体声，可按遥控器上的 **AMBISOUND** 打开多声道环绕立体声模式。
- 6 按 **■** 停止播放。

注 按 **▶||** 按钮时，播放将从上次停止的地方继续进行。要重头开始播放，则必须按 **◀◀**。

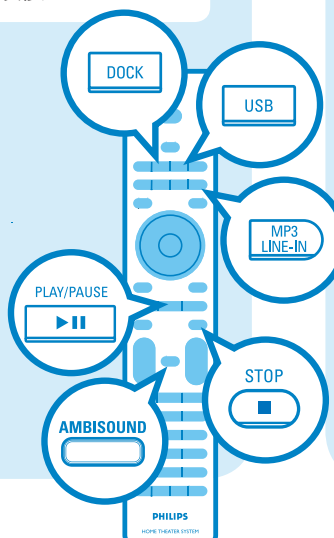

## 需要协助吗？


使用手册  
请参阅飞利浦 DVD 系统随附的使用手册。

网上  
请至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)。



## 播放其它支持的设备

其它设备的连接位于主装置的左侧。

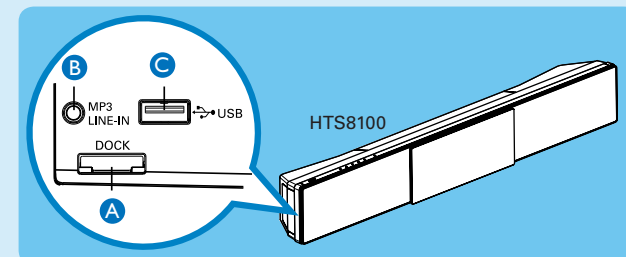

### Apple iPod

- 1 将飞利浦 HTD700I 底座连接至 **A**。
- 2 在将您的 iPod 接插到正确的底座之前，请把它打开。
- 3 按 **DOCK** 切换到“底座”模式。
- 4 按 iPod 上的 **PLAY**。

注 有关视频/图片播放的详细信息，请参阅随附的用户手册或 HTD700I 用户手册。

### 其它便携式音频播放机

- 1 使用随附的 MP3 LINE-IN 线路输入电缆将便携式音频播放机上的耳机输出插孔连接至 **B**。
- 2 按下便携式音频播放机上的 **PLAY**。
- 3 按 **MP3 LINE-IN** 聆听播放。

### USB 设备


- 1 将您的 USB 设备插入 **C**。
- 2 按 **USB** 切换到“USB”模式。
- 3 按 **▶||** 开始播放。
- 4 要停止播放，按 **DISC** 切换到“光盘”模式。现在可以拔除您的 USB 设备。

# 快速入门指南



- 1 连接
- 2 设定
- 3 观赏

## 包装盒内物品

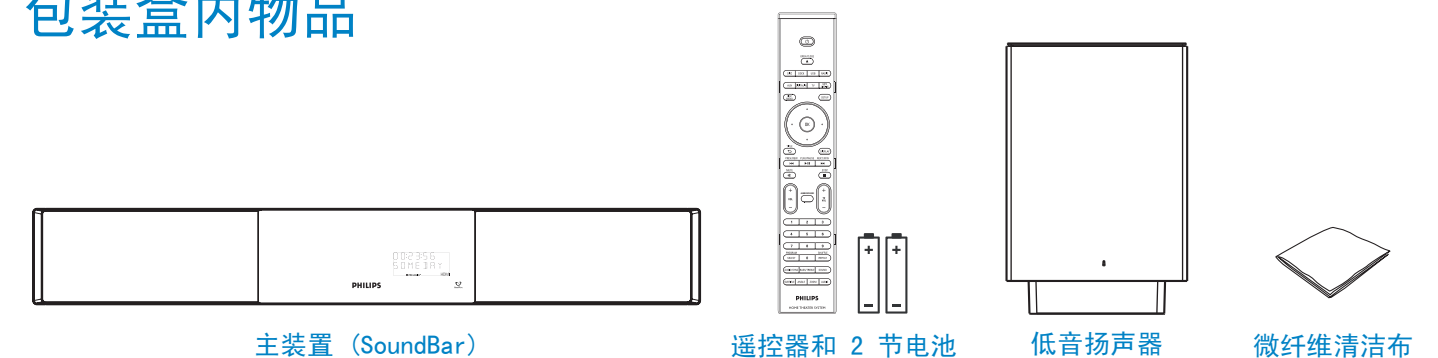

2007 © Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。  
12 NC 3139 245 25822  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

**PHILIPS**