


3 Lyt


Start afspilning af disken

- 1 Tryk på **OPEN/CLOSE**  for at åbne diskskuffen.

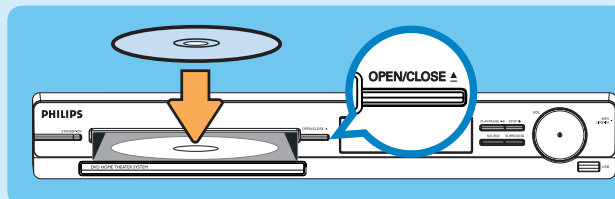


- 2 Sæt en disk i med etiketten vendende op mod dig selv.
- 3 Tryk på **OPEN/CLOSE**  for at åbne diskskuffen.
- 4 Afspilningen starter automatisk.
- 5 Hvis diskmenuen vises, skal du bruge    -tasterne til at vælge i menuen og trykke på **OK** på fjernbetjeningen for at starte afspilningen.
- For at få glæde af højttalernes stærke surround-lyd skal du trykke på **SURROUND** på fjernbetjeningen for at tænde for surround-tilstand med flere kanaler.
- 6 Tryk på  for at standse afspilningen.

Bemærk Når du trykker på -knappen, genoptages afspilningen fra det sted, hvor den stoppede. Afspilningen kan startes fra starten ved at trykke på .

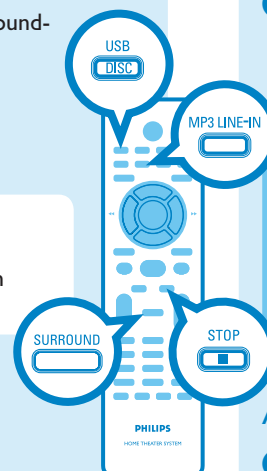


Afspilning af andre enheder

Stikkene til andre enheder findes i venstre side af hovedenheden.

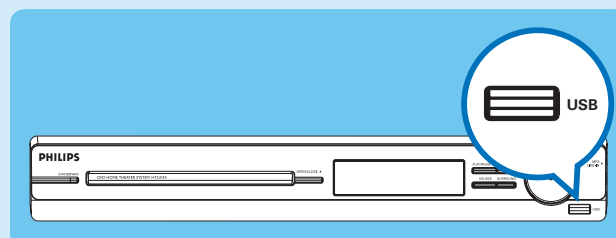

USB-enhed

- 1 Isæt din USB-enhed i USB-stikket.
- 2 Tryk på **DISC/USB** for at skifte til "USB"-tilstand.
- 3 Tryk på  for at starte afspilningen.
- 4 Stop afspilningen ved at trykke på **DISC/USB** igen for at skifte til "DISC"-tilstand. Nu kan du tage USB-enheden ud.

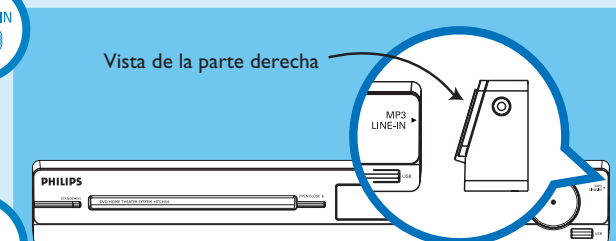

Andre bærbare lydafspillere

- 1 Brug det medfølgende MP3 LINE-IN-kabel til at slutte hovedtelefonens udgang på din bærbare lydafspiller til MP3 LINE-IN-stikket.
- 2 Tryk på PLAY på din bærbare lydafspiller.
- 3 Tryk på **MP3 LINE-IN** for at høre afspilningen.


Behøver du hjælp?

Brugervejledning

Se i brugervejledningen, der fulgte med Philips DVD Home Theater System.

Online

Besøg www.philips.com/support




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com


Lynstartguide




Hvad følger med?

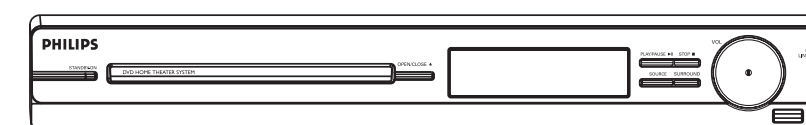

Hovedenhed

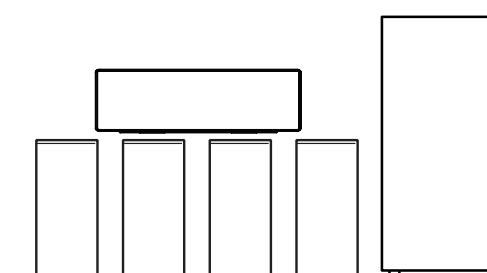


1 center-, 2 baghøjttalere,
2 fronthøjttalere og subwoofer

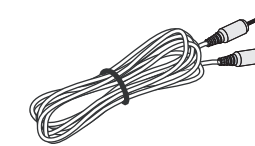


MP3 LINE-IN-kabel




FM-wireantenne

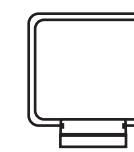


AM/MW-
rammeantenne

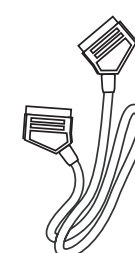

Scart-kabel



Fjernbetjening og
2 batterier

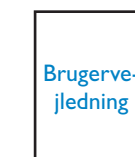


Brugerve-
jledning

PHILIPS

I Tilslut


A Placering

Det er vigtigt at stille højttalersystemet korrekt op for at sikre optimal lyd.

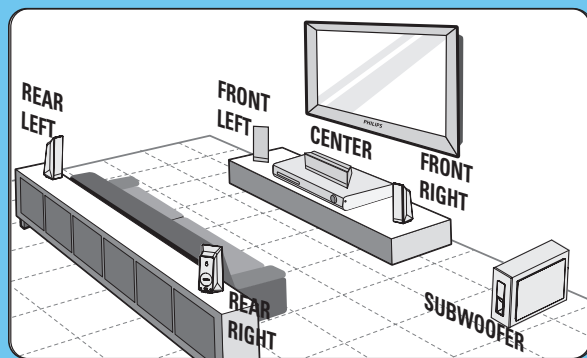

- 1 Placer centrehøjttaleren over eller tæt på TV'et.
- 2 Placer subwooferen på gulvet, mindst en meter fra TV'et.
- 3 Placer fronthøjttalerne i samme afstand fra TV'et.
- 4 Placer baghøjttalerne i almindelig ørehøjde.

B Tilslut hovedenheden til TV

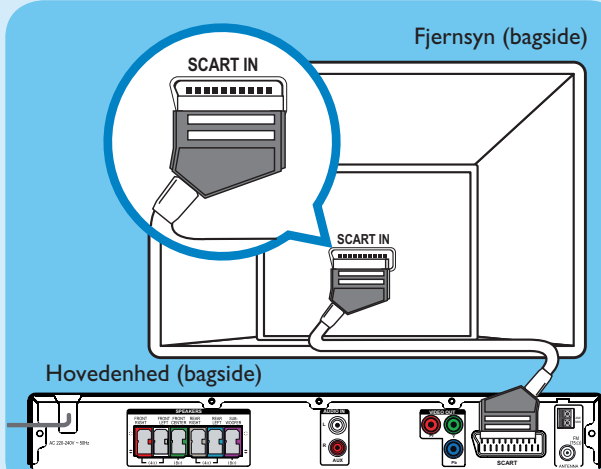


- Brug det medfølgende scart-kabel til at slutte stikket SCART på hovedenheden til SCART IN-indgangen på TV'et.

Bemærk Det er vigtigt at slutte hovedenheden direkte til TV'et. Når du ser TV-udsendelser, kan du trykke på **TV** på fjernbetjeningen for at høre lydoutputtet fra højttalersystemet.


C Tilslut højttalere og subwoofer

Slut de forskelligfarvede stik fra højttalerne og subwooferen til stikket med samme farve bag på hovedenheden.

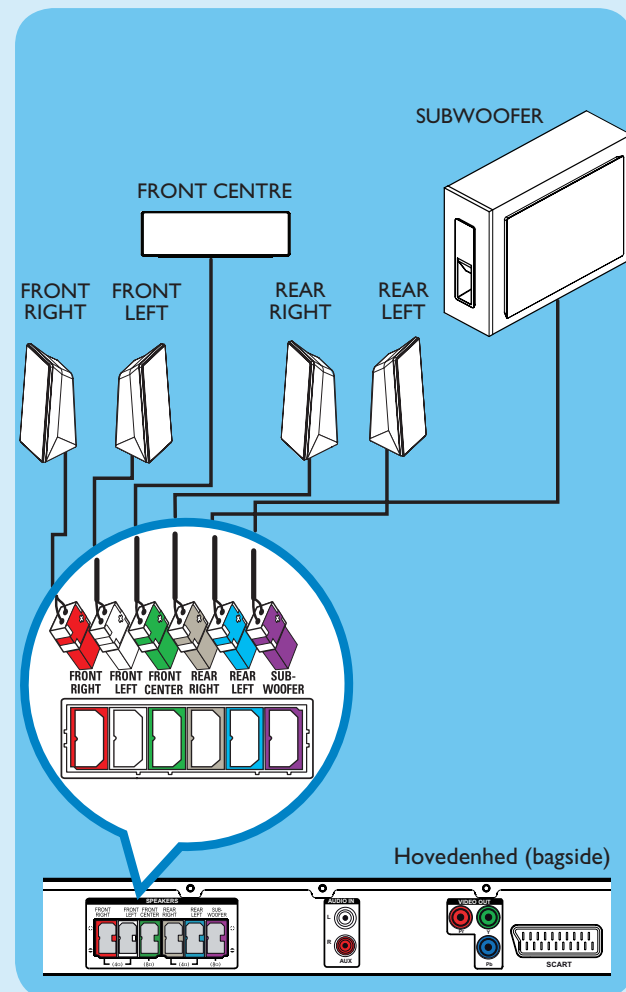

D Tilslut radioantennerne


Hold antennerne væk fra elektroniske enheder for at undgå uønsket interferens.

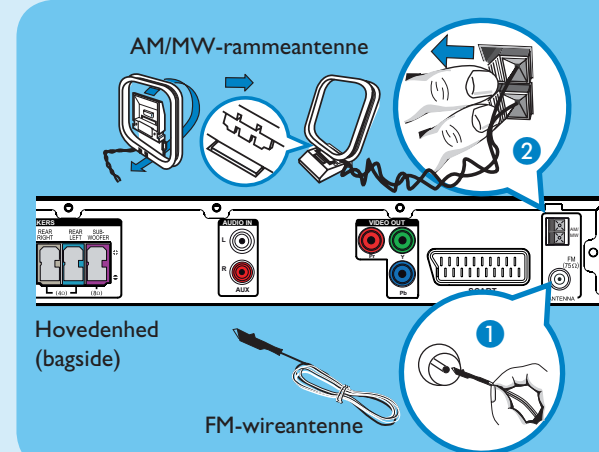

- 1 Tilslut FM-antennen til FM 75 Ω stikket. Træk ledningen ud, og fastgør dens ende til væggen.
- 2 Fold AM/MW-rammeantennen ud, og fastgør kloten i åbningen. Tryk på tilslutningsstedet, og sæt ledningerne i AM/MW-stikkene.
- 3 Slut netledningen fra hovedenheden til stikkontakten.

E Tilslut eventuelt andet lydudstyr fra andre enheder (valgfrit)

Benyt rød og hvide lydkabler (medfølger ikke) for at tilslutte AUDIO IN-AUX-stikket på subwooferen til AUDIO OUT-stik på den tilsluttede enhed (f.eks. DVD-optager, videobåndoptager, kabel-/satellitboks).

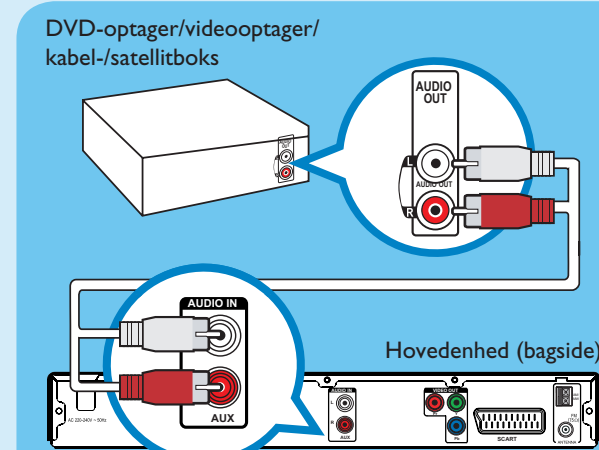


Bemærk Tryk på **AUX** på fjernbetjeningen for at få lydoutput fra højttalersystemet.

2 Opsætning

A Sådan finder du TV-kanalen

- 1 Tryk på **⏻** (STANDBY ON) på hovedenheden for at tænde for den.
- 2 Tænd TV'et. Brug TV'ets fjernbetjening til at vælge den rigtige kanal.

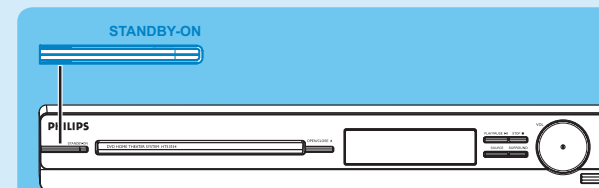

Bemærk Du finder den rigtige TV-kanal ved at trykke flere gange på knappen CHANNEL DOWN på TV'ets fjernbetjening (eller AV, SELECT, **⏻**), indtil du ser Video in-kanalen.

B Vælg, hvilket sprog der skal benyttes på skærmen

- 1 Tryk på **SETUP**. Siden { Generel opsætning } vises.



- 2 Brug tasterne **▼** til at fremhæve { Osd sprog }. Tryk herefter på **▶**.
- 3 Brug **▲▼**-tasterne til at vælge sprog i menuen og tryk på **OK** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

Bemærk Det sprog, der vælges her, vises kun på systemmenuerne, der vises på TV'et, mens denne hjemmebiograf benyttes, og gælder ikke DVD'ens diskmenu.

Der er forskellige systemopsætninger (Audio Setup, Video Setup, Preference Setup) på denne hjemmebiograf. Se i brugervejledningen, hvis du har brug for flere oplysninger.