

PHILIPS

Саундбар 5.1.2

Fidelio B95



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына бетте өніміңізді тіркеңіз және қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны

1 Маңызды	2	5 Параметрлер	16
Қауіпсіздік	2	Динамик деңгейін реттеу	16
Өнімді күту	3	Дисплей жарықтығын орнату	16
Қоршаған ортаны күту	3	Автоматты күту режимі	16
Талаптарға сәйкестік	3	Зауыттық параметрлерді қолдану	16
Анықтама және қолдау	3		
2 Өніміңіз	4	6 Бағдарламалық құралды жаңарту	17
Қорапта не бар	4	Бағдарламалық құралды Wi-Fi	
Негізгі блок	4	арқылы жаңарту	17
Қашықтан басқару құралы	5	USB арқылы жаңарту	17
Сымсыз сабвуфер	6		
Жалғағыштар	6	7 Өнімді қабырғаға бекіту	18
		Қабырға кронштейні	18
3 Қосылу және реттеу	7	8 Өнімнің техникалық сипаттамалары	19
Орналастыру	7		
Теледидарға қосылу	7	9 Ақаулықтарды жою	20
Теледидарды немесе сандық			
құрылғыларды HDMI арқылы қосу	8		
Теледидардың және басқа			
құрылғылардың аудиосын қосу	8		
Қуатқа қосу	9		
Сабвуфермен жұптастыру	9		
Wi-Fi желісіне қосылу (сымсыз			
пайдалану)	10		
4 Өнімді пайдалану	12		
Қашықтан басқару құралын			
пайдалану алдында			
батареяларды салыңыз	12		
Дыбыс деңгейін реттеу	12		
Дыбысыңызды таңдаңыз	12		
Dolby Atmos®	13		
Bluetooth арқылы аудио ойнату	14		
MP3 ойнатқышы	14		
Play-Fi бірнеше бөлме	15		
Chromecast(audio) / AirPlay2 / Alexa			
3PDA	15		
Spotify әндерін тыңдау	15		

1 Маңызды

Өнімді пайдалану алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініңіз. Нұсқауларды орындамаудан зақым туындаса, кепілдік қолданылмайды.

Қауіпсіздік

Тоқ соғу немесе өрт қаупі бар!

- Кез келген қосылымдарды жасау немесе өзгерту алдында барлық құрылғылар розеткадан ажыратылғанын тексеріңіз.
- Өнімге және аксессуарларға жаңбырдың немесе судың әсерін ешқашан тигізбеңіз. Вазалар сияқты сұйықтық ыдыстарын өнімнің жанына ешқашан қоймаңыз. Егер сұйықтықтар өнімге немесе оның ішіне төгілсе, оны розеткадан дереу ажыратыңыз. Пайдалану алдында өнімді тексеруі үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өнімді және қосалқы құралдарды ашық жалындаудың немесе басқа жылу көздерінің, соның ішінде тік күн жарығының жанында ешқашан қоймаңыз.
- Өнімдегі желдету слоттарына немесе басқа саңылауларға заттарды ешқашан кіргізбеңіз.
- Желілік аша немесе құрылғы ашасы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылса, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болуы керек.
- Батареяларға (орнатылған батареялар жинағы немесе батареялар) күн жарығы, от сияқты артық жылудың немесе сол сияқтылардың әсерін тигізбеу керек.
- Найзағайлар алдында өнімді розеткадан ажыратыңыз.
- Қуат сымын ажыратқанда кабельді емес, әрқашан ашаны тартыңыз.
- Өнімді тропикалық және/немесе орташа климаттарда пайдаланыңыз.

Қысқа тұйықталу немесе өрт қаупі бар!

- Идентификациялық мәліметтерді және қуат көзі көрсеткіштерін өнімнің артқы немесе төменгі жағындағы зауыттық тақтайшаны қараңыз.
- Өнімді розеткаға қосу алдында қуат кернеуі өнімнің артқы немесе төменгі жағында басылған мәнге сәйкес екеніне көз жеткізіңіз. Кернеу басқа болса, өнімді розеткаға ешқашан қоспаңыз.

Жарақат алу немесе осы өнімнің зақымдалуы қаупі бар!

- Қабырғаға бекіту үшін бұл өнімді орнату нұсқауларына сай қабырғаға берік түрде

бекіту керек. Тек жинақтағы қабырғаға бекіту кронштейнін (қолжетімді болса) пайдаланыңыз. Қабырғаға тиісті емес орнату сәтсіз жағдайға, жарақатқа немесе зақымға әкелуі мүмкін. Кез келген сұрауыңыз болса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

- Өнімді немесе кез келген заттарды қуат сымдарына немесе басқа электр жабдыққа ешқашан қоймаңыз.
- Өнім 5°C-тан төмен температураларда тасымалданса, өнімді орауыштан шығарыңыз және розеткаға қосу алдында температурасы бөлме температурасына жеткенше күтіңіз.
- Бұл өнімнің бөліктері шыныдан жасалуы мүмкін. Жарақатты және зақымды болдырмау үшін сақтықпен ұстаңыз.

Қызып кету қаупі бар!

- Бұл өнімді тар кеңістікте ешқашан орнатпаңыз. Желдету үшін өнім айналасында әрқашан кемінде төрт дюйм кеңістік қалдырыңыз. Перделердің немесе басқа заттардың өнімдегі желдету слоттарын ешқашан жаппауын қамтамасыз етіңіз.

Ластану қаупі бар!

- Батареяларды араластырмаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілік, т.б.)
- Батареялар дұрыс емес ауыстырылса, жарылыс қаупі бар. Тек бірдей немесе баламалы түрмен ауыстырыңыз.
- Таусылса немесе қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, батареяларды шығарыңыз.
- Батареялар химиялық заттарды қамтиды, оларды тиісті түрде қоқысқа лақтыру керек.

Батареяларды жұтып қою қаупі бар!

- Өнімде/қашықтан басқару құралында жұтылуы мүмкін ААА батареясы болуы мүмкін. Батареяны әрқашан балалардан аулақ ұстаңыз! Жұтылса, батарея ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін. Жүтудан кейін екі сағат ішінде ауыр ішкі күйіктер орын алуы мүмкін.
- Батарея жұтылды немесе дененің кез келген бөлігінің ішіне салынды деп күдіктенсеңіз, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
- Батареяларды ауыстырғанда әрқашан барлық жаңа және пайдаланылған батареяларды балалардан аулақ ұстаңыз. Батареяны ауыстырудан кейін батареялар бөлімі толығымен қорғалғанына көз жеткізіңіз.
- Батареялар бөлімін толығымен қорғау мүмкін болмаса, өнімді пайдалануды тоқтатыңыз. Балалардан аулақ ұстаңыз және өндірушіге хабарласыңыз.



Бұл — қос оқшаулауы бар және қорғағыш жер қосылымы қамтамасыз етілмеген II СЫНЫПТЫ құрылғы.

~

АТ кернеуі



Пайдаланушы нұсқаулығында тізілген қуат көздерін ғана пайдаланыңыз.

Өнімді күту

Өнімді тазалау үшін тек микро талшықты шүберекті пайдаланыңыз.

Қоршаған ортаны күту

Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру



Өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдарды және құрамдастарды пайдаланып жобаланған және өндірілген.



Өнімдегі бұл таңба өнімді 2012/19/EU еуропалық директивасы қамтитынын білдіреді.



Бұл таңба өнім 2013/56/EU еуропалық директивасымен қамтылған, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтыру мүмкін емес батареяларды қамтитынын білдіреді. Электр және электрондық өнімдер мен батареяларды жергілікті бөлек жинау жүйесі туралы

ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адам денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.

Бір рет пайдаланатын батареяларды шығару

Бір рет пайдаланатын батареяларды шығару үшін батареяны орнату бөлімін қараңыз.

Талаптарға сәйкестік

Бұл өнім Еуропалық қоғамдастықтың радио кедергілерге қойылатын талаптарына сай. Осымен, TP Vision Europe B.V. компаниясы бұл өнім 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа қатысты шарттарына сай екенін жариялайды. Сәйкестік туралы декларацияны www.p4c.philips.com бетінде табуға болады.

Анықтама және қолдау

Кең онлайн қолдауды алу үшін www.philips.com/support бетіне мыналар үшін кіріңіз:

- пайдаланушы нұсқаулығын және қысқаша бастау нұсқаулығын жүктеп алу
- бейне tutorialдарды көру (тек кейбір үлгілер үшін қолжетімді)
- жиі қойылатын сұрақтарға (ЖҚС) жауаптарды табу
- бізге сұрақты электрондық хабармен жіберу
- қолдау қызметінің өкілімен сөйлесу.

Тілді таңдау үшін веб-сайттағы нұсқауларды орындаңыз, содан кейін өнім үлгісінің нөмірін енгізіңіз.

Я болмаса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласа аласыз. Хабарласу алдында өнімнің үлгі нөмірін және сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл ақпаратты өнімнің артқы немесе төменгі жағында таба аласыз.

2 Өніміңіз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз, Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың толық артықшылығын алу үшін (мысалы, өнімнің бағдарламалық құралын жаңарту туралы хабарландыру) өнімді www.philips.com/support бетінде тіркеңіз.

Қорапта не бар

Орауышты тексеріңіз және мына заттарды идентификациялаңыз:

- Саундбар x1
- Сымсыз сабвуфер x1
- Қашықтан басқару құралы x1
- AAA батареясы x2
- Қуат сымы* x2
- Қуат адаптері x1
- Қабырғаға кронштейн жинағы (қабырға кронштейні x2, бұранда x 6, дюбель x2)
- Қысқаша бастау нұсқаулығы
- Кепілдік картасы
- Қауіпсіздік парағы
- Бекіту бағыттағышы


*Қуат сымының мөлшері және аша түрі аймақтарға қарай өзгеріп отырады.

6 Қуат Wi-Fi жарық диодты индикаторы

Жарық диодты индикатордың түсі	Дисплей Тақта	Қуат күйі	Wi-Fi желісі	Пайдалануға қолжетімді көздер
Ақ	Өшірулі	Eco standby (Үнемді күту режимі)	Ажыратылған	Барлық көздер өшірулі.
Сары	Өшірулі	Жартылай күту режимі	Қосылған	Play-Fi, Chromecast(Audio), AirPlay2, Alexa 3PDA және Spotify Connect (Бұл көздер фонда жұмыс істеуде).
Сары (жыпылықтайды)	Қосулы	Қуатты қосу	Қосылуда	HDMI1, HDMI2, E-ARC(ARC), OPTICAL және BT
Сары	Қосулы	Қуатты қосу	Қосылған	Барлық көздер дайын.

Негізгі блок


Бұл бөлім негізгі блокқа шолуды қамтиды.

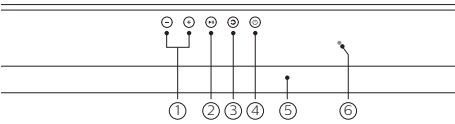

- 1 +/- (дыбыс деңгейі)**
 - Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту.
- 2 ► II (ойнату/кідірту)**
 - Bluetooth арқылы ойнату режимінде ойнату, кідірту немесе жалғастыру.
- 3 ↻ (көз)**
 - Осы өнім үшін кіріс көзін таңдау үшін басыңыз.
- 4 ⏻ (күту режимін қосу)**
 - Қысқа басу: Қосу/өшіру (жартылай күту режимі)
 - Ұзақ басу (5 сек): Өшіру (Есо күту режимі)
- 5 Дисплей тақтасы**

Қашықтан басқару құралы

Бұл бөлім қашықтан басқару құралына шолуды қамтиды.

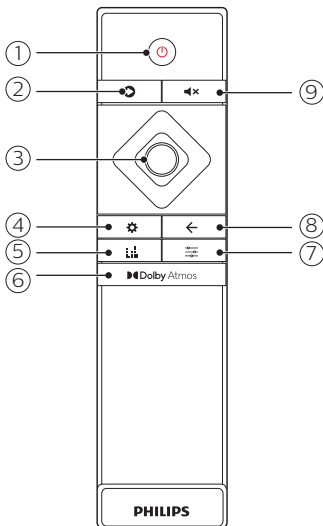

1 (күту режимін қосу)

- Қысқа басу: Қосу/өшіру (жартылай күту режимі)
- Ұзақ басу (5 сек): Өшіру (Есо күту режимі)

2 (көз)

Осы өнім үшін кіріс көзін таңдаңыз.

- HDMI 1:** Көзді HDMI IN 1 қосылымына ауыстыру.
- HDMI 2:** Көзді HDMI IN 2 қосылымына ауыстыру.
- E-ARC:** Көзді HDMI E-ARC немесе ARC қосылымына ауыстыру.
- OPTICAL:** Аудио көзін оптикалық қосылымға ауыстыру.
- AUDIO IN:** Аудио көзін AUDIO IN қосылымына (3,5 мм ұяшық) ауыстыру.
- BT:** Bluetooth режиміне ауысу.

Ескертпе

Wi-Fi желісіне қосылу кезде, Play-Fi multi-room, Chromecast(Audio), AirPlay2, Alexa 3PDA және Spotify Connect фонда жұмыс істейді. Оларды сәйкес трансляциялау құрылғысы/қолданбасы таңдайды және басқарады.

3 Навигация түймелері

- Жоғары: дыбыс деңгейін арттыру немесе мәзірдегі алдыңғы элементті таңдау.
- Төмен: дыбыс деңгейін азайту немесе мәзірдегі келесі элементті таңдау.
- Сол: ойнату режимінде алдыңғы трекке өту немесе мәзір режимінде бір деңгей төмен түсуді таңдау.
- Оң: ойнату режимінде келесі трекке өту немесе мәзір режимінде бір деңгей жоғары өтуді таңдау.
- Орта: ойнату режимінде ойнату, кідірту немесе жалғастыру. Таңдауды растау.

4 (мәзір)

Жалпы параметрлер мәзіріне кіру.

SUB	Сабвуфердің күшеюін басқару
CTR	Ортаңғы динамиктердің салыстырмалы дыбыс деңгейі
SIDE L	Сол жаққа бағытталған динамиктің салыстырмалы дыбыс деңгейі
SIDE R	Оң жаққа бағытталған динамиктің салыстырмалы дыбыс деңгейі
DIM	Дисплей жарықтығының деңгейі
DISP	Display auto off (Дисплейді автоматты өшіру)
BT PAIR	BT арқылы жұптастыруды бастау (тек BT көзі)
UPGRADE	USB арқылы микробағдарламаны жаңарту

5 (эквалайзер)

Кеңістіктік дыбыс режимдерін таңдау: (Movie (Фильм)/Music (Музыка)/Voice (Дауыс)/Sport (Спорт)/Custom (Теңшелетін)).

MOVIE	Фильмге арналған алдын ала орнатылған эквалайзер
MUSIC	Музыкаға арналған алдын ала орнатылған эквалайзер
VOICE	Жаңалықтарға немесе тоқшоуға арналған алдын ала орнатылған эквалайзер
SPORT	Спорт бағдарламасына арналған алдын ала орнатылған эквалайзер
CUSTOM	Пайдаланушының теңшелетін эквалайзері (Philips Sound қолданбасында басқарылады)

6 Dolby Atmos

Dolby Atmos үшін биіктік әсері деңгейін таңдау.

7 (дыбыс)

Дыбыс параметрлерін таңдау: (Surround (Кеңістіктік)/DRC/IMAX/Dialogue (Диалог)/Bass (Төмен жиіліктер)/Treble (Жоғары жиіліктер)/Sync (Синхрондау)).

SUR	Кеңістіктік дыбыс опциялары
DRC	Динамикалық ауқымды басқару
IMAX	IMAX режимінің опциялары
DLG CTRL	Диалог деңгейін реттеу (тек DTS-X үшін)
BASS	Алдын ала орнатылған эквалайзер үшін төмен жиіліктер деңгейін реттеу
TREBLE	Алдын ала орнатылған эквалайзер үшін жоғары жиіліктер деңгейін реттеу
SYNC	Аудио мен бейнені синхрондаудың кешігуін реттеу (тек HDMI)

8

Параметрлерден шығу.

9

Дыбысты өшіру немесе дыбысты қалпына келтіру.


- Жұптастыру сәтсіз болса, бұл индикатор ақ түспен баяу жыпылықтайды.
- Сымсыз байланыс 1 минутқа ажыратылады, индикатор өшеді.

3 AC MAINS~

Қуат көзіне қосыңыз.

Жалғағыштар

Бұл бөлім негізгі блокта қолжетімді жалғағыштарға шолуды қамтиды.

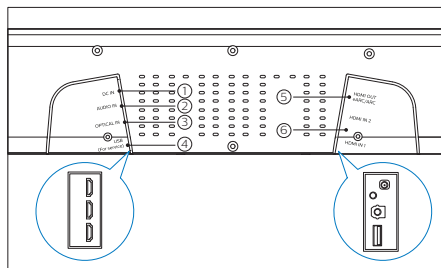

1 DC IN

Қуат адаптеріне қосыңыз.

2 AUDIO IN

Құрылғыдағы аудио шығысқа (3,5 мм ұяшық) қосылу.

3 OPTICAL IN

Теледидардағы немесе сандық құрылғыдағы оптикалық аудио шығысқа қосылу.

4 USB (қызмет көрсетуге арналған)

Осы өнімнің бағдарламалық құралын жаңарту үшін USB флеш дискісіне қосылыңыз.

5 HDMI OUT (eARC/ARC)


Теледидардағы HDMI (eARC/ARC) кірісіне қосылу.

6 HDMI IN 1 / HDMI IN 2

Сандық құрылғыдағы HDMI шығысына қосылу.

Сымсыз сабвуфер

Бұл өнім сымсыз сабвуфермен жабдықталған.

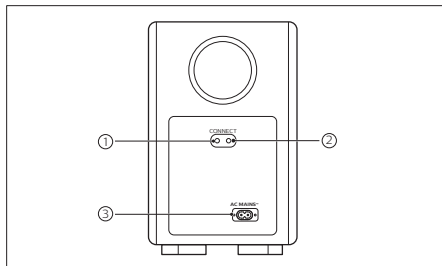

1 CONNECT (Қосылу)

Негізгі блок пен сабвуфер арасында жұптастыру режиміне кіру үшін басып, 5 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

2 Сабвуфер индикаторы

- Қуат қосылу кезде индикатор жанады.
- Сабвуфер мен негізгі блок арасындағы сымсыз жұптастыру кезінде бұл индикатор ақ түспен тез жыпылықтайды
- Жұптастыру сәтті болса, бұл индикатор ақ түспен жанады.

3 Қосылу және реттеу

Бұл бөлім осы өнімді теледидарға және басқа құрылғыларға қосуға, содан кейін оны реттеуге көмектеседі. Осы өнімнің және қосалқы құралдардың негізгі қосылымдары туралы ақпарат алу үшін қысқаша бастау нұсқаулығын қараңыз.




Сақтық ескерту

- Идентификациялық мәліметтерді және қуат көзі көрсеткіштерін өнімнің артқы немесе төменгі жағындағы зауыттық тақтайшаны қараңыз.
- Кез келген қосылымдарды жасау немесе өзгерту алдында барлық құрылғылар розеткадан ажыратылғанын тексеріңіз.

Орналастыру

Сабвуферді негізгі блоктан кемінде 1 метр (3 фут) қашықтықта және қабырғадан 10 сантиметр (4 дюйм) қашықтықта орналастырыңыз.

Ең жақсы нәтижелер алу үшін сабвуферді төменде көрсетілгендей қойыңыз.

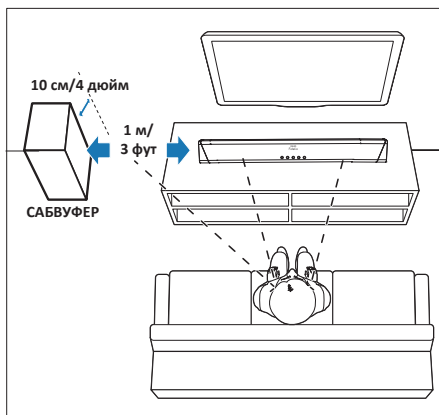

Теледидарға қосылу


Осы өнімді теледидарға қосыңыз. Саундбар динамигі арқылы телебағдарламалардың аудиосын тыңдай аласыз. Саундбар динамигінде және теледидарда қолжетімді сапасы ең жақсы байланысты пайдаланыңыз.

Теледидарға HDMI (ARC/eARC) арқылы қосылу

Бұл өнім eARC (аудио қайтару арнасын жақсарту) бар HDMI қолдайды. eARC — HDMI 2.1 стандарттаған жаңа функция және бар ARC (аудио қайтару арнасы) қолдайтын аудио пішімдеріне қоса, соңғы аудио пішімдерін қолдайды. Теледидарыңыз HDMI eARC үйлесімді болса, бір HDMI кабелін пайдалана отырып Dolby Atmos-Dolby TrueHD және DTS:X сияқты ARC тасымалдай алмайтын теледидар аудиосын тыңдай аласыз немесе бірнеше арналы LPCM мазмұнын көре аласыз.

Сізге не керек

- Жылдамдығы жоғары HDMI кабелі.
- Теледидарыңыз HDMI ARC және HDMI-CEC екеуін де қолдайды (мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).
- Кейбір теледидар үлгілері үшін теледидардың параметрлер мәзірінен сыртқы динамик шығысын қосыңыз (мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).

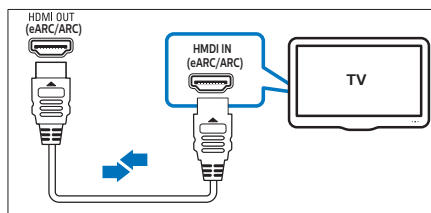

- 1 High Speed HDMI кабелі арқылы осы өнімдегі **HDMI OUT** жалғағышын теледидардағы **HDMI ARC** жалғағышына қосыңыз.
 - Теледидардағы **HDMI ARC** жалғағышы басқаша белгіленуі мүмкін. Мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.
- 2 Теледидарда HDMI-CEC әрекеттерін қосыңыз. Мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.
- 3 Дисплей тақтасында **E-ARC** көрсетілгенше көз түймесін қайта-қайта басыңыз.




- Теледидарыңыз HDMI-CEC және ARC функцияларын қолдауы керек әрі сіз оларды қосуыңыз керек.
- Барлық HDMI-CEC құрылғыларымен 100% өзара әрекеттестікке кепілдік берілмейді.
- Тек HDMI 2.1 үйлесімді кабельдер eARC функциясын қолдайды.
- Теледидарыңыз HDMI ARC үйлесімді емес болса, аудио кабельді қосыңыз, содан кейін осы өнім арқылы теледидар аудиосын тыңдаңыз.

Теледидарды немесе сандық құрылғыларды HDMI арқылы қосу

Егер теледидар HDMI ARC үйлесімді болмаса, саундбарды теледидарға стандартты HDMI қосылымы арқылы қосыңыз. Сондай-ақ бір HDMI қосылымы арқылы осы өнімге приставка, DVD/Blu-ray ойнатқышы немесе ойындар консолі сияқты сандық құрылғыны қоса аласыз. Құрылғыларды осылайша қоссаңыз және файлды немесе ойынды ойнасаңыз,

- бейне теледидарда автоматты түрде көрсетіледі және
- аудио осы өнімде автоматты түрде ойнатылады.

- 1 High Speed HDMI кабелі арқылы сандық құрылғыдағы **HDMI OUT** жалғағышын осы өнімдегі **HDMI IN 1/2** жалғағышына қосыңыз.
- 2 Осы өнімді теледидарға **HDMI OUT** арқылы қосыңыз.
Теледидар HDMI CEC үйлесімді болмаса, теледидарда дұрыс бейне кірісін таңдаңыз.
- 3 Қосылған құрылғыда HDMI-CEC әрекеттерін қосыңыз. Мәліметтерді құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

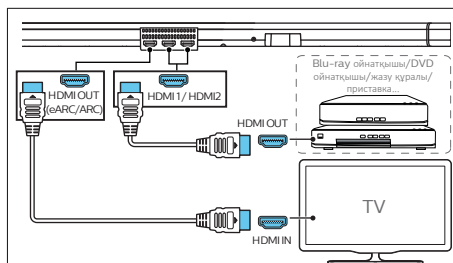


Теледидардың және басқа құрылғылардың аудиосын қосу

Осы өнім арқылы теледидардың немесе басқа құрылғылардың аудиосын ойнатыңыз. Теледидарда, саундбарда және басқа құрылғыларда қолжетімді сапасы ең жақсы байланысты пайдаланыңыз.




- Осы өнім және теледидар HDMI ARC арқылы қосылған болса, аудио қосылым қажет емес.

1-опция: сандық оптикалық кабель арқылы аудионы қосу

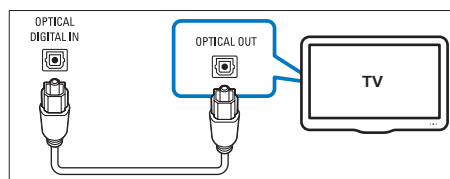

- 1 Оптикалық кабель арқылы осы өнімдегі **OPTICAL IN** жалғағышын теледидардағы немесе басқа құрылғылардағы **OPTICAL OUT** жалғағышына қосыңыз.
 - Сандық оптикалық жалғағыш OPTICAL OUT, SPDIF немесе SPDIF OUT деп белгіленуі мүмкін.
- 2 Дисплей тақтасында **OPTICAL** көрсетілгенше көз түймесін қайта-қайта басыңыз.

2-опция: аналогтық аудио кабель арқылы аудионы қосу

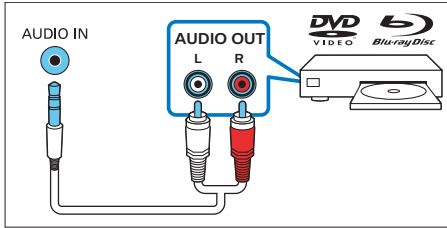

- 1 Аналогтық кабель арқылы осы өнімдегі **AUDIO IN** жалғағышын теледидардағы немесе басқа құрылғылардағы **AUDIO OUT** жалғағышына немесе аналогтық аудио шығыс жалғағыштарына (қызыл және ақ) қосыңыз.
- 2 Дисплей тақтасында **AUDIO IN** көрсетілгенше көз түймесін қайта-қайта басыңыз.

Қуатқа қосу

- Айнымалы тоқ қуат сымын қосу алдында барлық басқа қосылымдарды жасауды аяқтағаныңызды тексеріңіз.
- Өнімнің зақымдалуы қаупі бар! Қуат көзінің кернеуі құрылғының артқы немесе астыңғы жағында басылған кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Желілік кабельді негізгі блоктың тұрақты ток ұяшығына, содан кейін розеткаға қосыңыз.
- Желілік кабельді сабвуфердің АТ~ ұяшығына, содан кейін розеткаға қосыңыз.

Сабвуфермен жұптастыру

Автоматты жұптастыру

Негізгі блокты және сабвуферді қосқанда, сымсыз қосылым орнату үшін сымсыз сабвуфер негізгі блокпен автоматты түрде жұптастырылады.

Сымсыз сабвуфер индикаторы негізінде күйді анықтаңыз.

Жарық диодтың әрекеті	Күй
Тез жыпылықтайды	Сабвуфер жұптастыру режимінде
Тұрақты қосұлы	Қосылған/жұптастыру сәтті болды
Баяу жыпылықтайды	Қосылу/жұптастыру сәтсіз аяқталды

Ескертпе

- Қолмен жұптастыру үшін болмаса, сабвуфердің артқы жағында **CONNECT (ҚОСЫЛУ)** түймесін баспаңыз.

Қолмен жұптастыру

Сабвуферден аудио естілмесе, сабвуферді қолмен жұптастырыңыз.

- 1 Негізгі блок пен сабвуферді электр желісі розеткаларынан ажыратыңыз, содан кейін 3 минуттан кейін оларды қайтадан розеткаға қосыңыз.
- 2 Сабвуфердің артқы жағындағы **CONNECT (Қосылу)** түймесін басып, 5 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
 - » Сабвуфердегі индикатор тез жыпылықтайды.
- 3 Негізгі блокты үнемді күту режиміне ауыстыру үшін негізгі блоктағы немесе қашықтан басқару құралындағы **⏻** түймесін басып, 5 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
- 4 Содан кейін негізгі блокты үшін негізгі блокта немесе қашықтан басқару құралында **⏻** түймесін басыңыз.
 - » Сабвуфердегі индикатор ақ түспен тез жыпылықтайды және дисплей тақтасында **SBW PAIRING** жазуы көрсетіледі.
 - » Жұптастыру сәтті аяқталса, сабвуфердегі индикатор ақ түспен жанады және дисплей тақтасында **SBW PAIRED** жазуы көрсетіледі.
- 5 Жұптастыру сәтсіз аяқталса, сабвуфердегі индикатор баяу жыпылықтайды және дисплей тақтасында **CHK SBW** жазуы көрсетіледі. Жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.



- Сабвуфер негізгі блоктан 6 м аралықта, ашық аумақта (неғұрлым жақынырақ болса, соғұрлым жақсырақ) болуы керек.
- Сабвуфер мен негізгі блок арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Сымсыз байланыс жайтадан орнатылмаса, бұл орынның жанында қайшылық немесе күшті кедергілер (мысалы, электрондық құрылғы тудыратын кедергілер) жоқ екенін тексеріңіз. Оларды алып, әрекетті қайталаңыз.
- Сымсыз қосылымды ажырату немесе жұптастыру 1 минутқа созылса, сабвуфер күту режиміне автоматты түрде ауысады және сабвуфердегі жарық диоды өшеді.

Wi-Fi желісіне қосылу (сымсыз пайдалану)

(iOS және Android нұсқалары үшін)

Осы құрылғыны және мобильді құрылғыларды (мысалы, iPad, iPhone, iPod touch, Android телефондары, т.б.) бірдей Wi-Fi желісіне қосу арқылы сіз аудио файлдарды тыңдау үшін саундбарды басқару үшін DTS Play-Fi технологиясына негізделген Philips Sound қолданбасын пайдалана аласыз.

- 1 Телефонды немесе планшетті саундбарды қосқыңыз келетін Wi-Fi желісіне қосыңыз.
- 2 Құрылғыда DTS Play-Fi технологиясына негізделген Philips Sound қолданбасын жүктеп алыңыз және орнатыңыз.

Маршрутизатор қосылу екеніне және дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.

- 3 Wi-Fi қосылымын іске қосу үшін артқы шкафта орналасқан (Wi-Fi) түймесін басып, 8 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

» Динамик екінші үнді шығарғанша күтіңіз, содан кейін түймені жіберіңіз.

- 4 Корпустың алдындағы Wi-Fi жарық диодты индикаторы тез жыпылықтаудан баяу импульске өткенше күтіңіз. Ол баяу импульсты бастаса, бұл динамик Wi-Fi қосылымын орнату режиміне кіріп жатқанын көрсетеді.

- 5 DTS Play-Fi технологиясына негізделген Philips Sound қолданбасын іске қосыңыз. Бұл өнімді Wi-Fi желісіне қосу үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.

» Қосылым сәтті орнатылғанда, дисплей тақтасында PLAY-Fi жазуы көрсетіледі.



Тек iOS нұсқасы үшін

Өнімнің Wi-Fi параметрлерін орнатуды орындау үшін iPhone пайдаланатын Wi-Fi желісін Play-Fi құрылғысының қатынасу нүктесіне уақытша ауыстыру және Philips Sound қолданбасын қайта іске қосу керек. Қадамдарды төменде қараңыз:

- «Параметрлер» тармағына өтіңіз.
- Wi-Fi параметрін таңдаңыз.



- Wi-Fi параметрлерінде Play-Fi құрылғысын таңдаңыз.
- Параметрлерді орнатуды жалғастыру үшін Philips Sound қолданбасына оралыңыз.



- 6 Wi-Fi қосылымы сәтті орнатылғаннан кейін алдыңғы шкаптағы Wi-Fi жарық диодты индикаторы импульстік жанып, өшіп тоқтатады және тұрақты түрде жанады. Wi-Fi желіңізде реттегеннен кейін бұл өнімді сол желідегі кез келген смартфоннан немесе планшеттен басқаруға болады.
 - » Музыканы ойнату үшін қолданбаны пайдалану кезінде дисплей тақтасында PLAY-Fi жазуы көрсетіледі.
- 7 Қосылым орнатылғаннан кейін құрылғының атауын өзгертуге болады. Бірнеше атаудан таңдауға болады немесе атаулар тізімінің төменгі жағында Custom Name (Теңшелетін атау) пәрменін таңдау арқылы өзіңіздікін жасаңыз. Әйтпесе, ол әдепкі атауды қабылдайды.

- 8 Қосылым орнатылғаннан кейін бұл өнім бағдарламалық жасақтаманы жаңартуды орындауы мүмкін.
- » Алғашқы рет орнатқаннан кейін соңғы бағдарламалық жасақтамаға жаңартыңыз. Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту бірнеше минут алуы мүмкін. Жаңарту кезінде динамикті ажыратпаңыз, құрылғыны өшірмеңіз немесе желілік байланысты үзбеңіз.

AirPlay функциясын реттеу

iOS құрылғысы (iOS7 немесе одан кейінгі нұсқасы) және саундбар арасында Wi-Fi қосылымын реттеу үшін AirPlay функциясын пайдаланыңыз.

- 1 iOS құрылғысы: Settings (Параметрлер) > Wi-Fi > үй желісін таңдау [Play-Fi device (Play-Fi құрылғысы) (xxxxxx)]
- 2 DTS Play-Fi технологиясына негізделген Philips Sound қолданбасын іске қосыңыз. Бұл өнімді Wi-Fi желісіне қосу үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.

» Wi-Fi қосылымы сәтті орнатылғаннан кейін алдыңғы шкафтағы Wi-Fi жарық диодты индикаторы импульстік жанып, өшуін тоқтатады және тұрақты түрде жанады. Wi-Fi желіңізде реттегеннен кейін бұл өнімді сол желідегі кез келген смартфоннан немесе планшеттен басқаруға болады.

» Музыканы ойнату үшін қолданбаны пайдалану кезінде дисплей тақтасында PLAY-Fi жазуы көрсетіледі.
- 3 Қосылым орнатылғаннан кейін құрылғының атауын өзгертуге болады. Бірнеше атаудан таңдауға болады немесе атаулар тізімінің төменгі жағында Custom Name (Теңшелетін атау) пәрменін таңдау арқылы өзіңіздікің жасаңыз. Әйтпесе, ол әдепкі атауды қабылдайды.
- 4 Қосылым орнатылғаннан кейін бұл өнім бағдарламалық жасақтаманы жаңартуды орындауы мүмкін.

» Алғашқы рет орнатқаннан кейін соңғы бағдарламалық жасақтамаға жаңартыңыз. Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту бірнеше минут алуы мүмкін. Жаңарту кезінде динамикті ажыратпаңыз, құрылғыны өшірмеңіз немесе желілік байланысты үзбеңіз.



Ескертпе

- Қосылым орнатылғаннан кейін бұл өнім бағдарламалық жасақтаманы жаңартуды орындауы мүмкін. Жаңарту бастапқы орнатудан кейін қажет. Жаңартусыз өнімнің кейбір мүмкіндіктері қолжетімді болмауы мүмкін.
- Бірінші рет орнату сәтсіз болған кезде, екінші үн естілгенше және Wi-Fi жарық диоды баяу импульске өзгергенше саундбардағы Wi-Fi түймесін басып, 8 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Wi-Fi қосылымын ысырыңыз, қолданбаны қайта іске қосыңыз және орнатуды қайта бастаңыз.
- Егер сіз бір желіден екіншісіне ауысқыңыз келсе, қосылымды қайтадан орнатуыңыз керек. Wi-Fi қосылымын ысыру үшін саундбардағы Wi-Fi түймесін басып, 8 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

WPS режимі

Егер маршрутизаторыңызда Wi-Fi Protected Setup (WPS) функциясы бар болса, қосылымды құпиясөзді енгізбестен орната аласыз.

- 1 Wi-Fi түймесін басып, 4 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Сіз үнді естисіз және Wi-Fi жарық диоды екі реттен жыпылықтай бастайды.
- 2 Маршрутизаторда WPS түймесін басыңыз. Бұл түйме әдетте осы WPS логотипімен белгіленеді.
- 3 Жұптастыруды бастау үшін DTS Play-Fi технологиясына негізделген Philips Sound қолданбасындағы нұсқауларды орындаңыз.



Ескертпе

- WPS кейбір маршрутизаторларда стандартты мүмкіндік емес. Егер маршрутизаторда WPS болмаса, стандартты Wi-Fi желісін реттеуді пайдаланыңыз.
- WPS режимінен шықыңыз келсе Wi-Fi түймесін бір рет басыңыз немесе ол 2 минуттан кейін одан шығу автоматты түрде орындалады.

4 Өнімді пайдалану


Бұл бөлім барлық көздерден медиа мазмұнын ойнату үшін осы өнімді пайдалануға көмектеседі.

Бастау алдында

- Қысқаша бастау нұсқаулығында және пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қажетті қосылымдарды жасаңыз.
- Басқа құрылғылар үшін осы өнімді дұрыс көзге ауыстырыңыз.

Қашықтан басқару құралын пайдалану алдында батареяларды салыңыз

Батарея бөлімі қақпағын алу үшін сырғытыңыз, 2 AAA батареясын (1,5 В) дұрыс полюстарымен салыңыз, батарея бөлімінің қақпағын қайтадан орнына сырғытыңыз.

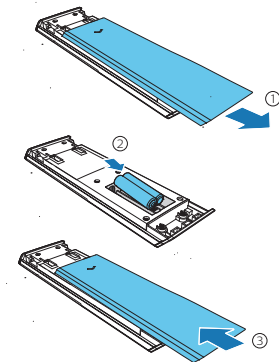

Дыбыс деңгейін реттеу

Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін +/- (дыбыс деңгейі) түймелерін басыңыз.

- Дыбысты өшіру үшін **✖** түймесін басыңыз.
- Дыбысты қалпына келтіру үшін **✖** түймесін қайтадан басыңыз немесе +/- (дыбыс деңгейі) түймелерін басыңыз.

Дыбысыңызды таңдаңыз

Бұл бөлім бейнеңіз немесе музыкаңыз үшін идеалды дыбысты таңдауға көмектеседі.

Алдын ала орнатылған эквалайзер режимдері

Бейнеге немесе музыкаға сәйкес алдын ала анықталған дыбыс режимдерін таңдаңыз.

Алдын ала орнатылған эквалайзер режим таңдау үшін қашықтан басқару құралында **EQ** түймесін басыңыз.

- **MOVIE**: кеңістіктік тыңдау тәжірибесін жасайды. Фильмдер көру үшін өте ыңғайлы.
- **MUSIC**: екі арналы немесе көп арналы стерео дыбысты жасайды. Музыка тыңдауға өте ыңғайлы.
- **VOICE**: адам дауысын тыңдау үшін анығырақ және ерекшеленіп тұратын ететін дыбыс әсерін жасайды.
- **SPORT**: стадионда спорт ойынын қарап жатқандай атмосфераны жасайды.
- **CUSTOM**: Дыбысты қалауыңызша теңшеңіз (Philips Sound қолданбасында басқарылады: Settings (Параметрлер) > Fine Tune (Дәл реттеу)).

Төмен жиіліктер/жоғары жиіліктер деңгейлерін реттеу

Осы өнімнің төмен жиіліктер (басс) және жоғары жиіліктер параметрлерін өзгерту.

BASS (ТӨМЕН ЖИІЛІКТЕР) немесе **TREBLE** (ЖОҒАРЫ ЖИІЛІКТЕР) опциясын таңдау үшін **EQ** түймесін қайта-қайта басыңыз, содан кейін төмен немесе жоғары жиіліктер деңгейін өзгерту үшін сол және оң навигация түймелерін басыңыз.

Бұл өзгерістер MOVIE (ФИЛЬМ), MUSIC (МУЗЫКА), VOICE (ДАУЫС) және SPORT EQ (СПОРТ ЭКВАЛАЙЗЕРІ) режимдерінде қолданылады.

IMAX жақсартылған режимі

IMAX режимін таңдау үшін **EQ** түймесін қайта-қайта басыңыз, содан кейін IMAX режимін қосу немесе өшіру үшін сол және оң навигация түймелерін басыңыз.

Режим	Функция
Auto	IMAX жақсартылған режимі анықталады және автоматты түрде қосылады.
On	IMAX жақсартылған режимі тіпті DTS 5.1 биттер ағындары үшін де қосылады.
Off	IMAX жақсартылған режимін барлық биттер ағындары үшін өшіру.

Кеңістіктік режим (SURR)

SURR режимін таңдау үшін  түймесін қайта-қайта басыңыз, содан кейін кеңістіктік режим опцияларын таңдау үшін сол және оң навигация түймелерін басыңыз.

- **UPMX:** тіпті 5.1.2 (B95) немесе 7.1.2 (B97) дегеннен азырақ аудио арналары бар мазмұн динамикалық конфигурациясында да барлық динамикалықтерге шығысты жеткізуге арналған жоғарылататын микширлеу режимі. Dolby немесе DTS жоғарылататын микширлеу технологиясы мазмұн түріне сай қолданылады.
- **STD:** бастапқы дыбысты жеткізуге арналған стандартты режим. Динамик шығыстары мазмұндағы аудио арналарға ереді. (Ескертпе: Аудио мазмұн 2.0 арнасы болса, тек сол және оң арна динамикалықтері және сабвуфер дыбыс шығарады. Виртуалды кеңістіктік дыбыс қажет болса, UPMIX опциясын пайдаланыңыз.)
- **A-I:** үй аудиосына арналған Dolby Atmos-тың медиа интеллект функциясы дауысты жақсартуды немесе кеңістіктік әсерлерді қамтамасыз ету үшін пайдаланылады.

Динамикалық ауқымды басқару (DRC)

Динамикалық ауқымды басқаруды Dolby немесе DTS биттер ағындарына қолдануға болады.

DRC функциясын таңдау үшін  түймесін қайта-қайта басыңыз, содан кейін DRC функциясын қосу, өшіру немесе авто күйіне орнату үшін сол және оң навигация түймелерін басыңыз.

Ескертпе

- DRC опциясы BT/AUDIO IN/Play-Fi режимінде қолжетімді емес.

Диалогты басқару (DLG CTRL)

Диалог режимі осы өнімнің тондық балансын реттеу арқылы фильмдердегі, телебағдарламалардағы және подкасттардағы диалог пен дауыстардың анықтығын жақсартады.

DLG CTRL таңдау үшін  түймесін қайта-қайта басыңыз, содан кейін диалог деңгейін реттеу үшін сол және оң навигация түймелерін басыңыз.

Бұл басқару элементіне тек DTS:X ағынында қолдау көрсетіледі.


Бейне мен дыбысты синхрондау (SYNC)

Аудио мен бейне синхрондалмаған болса, бейнеге сәйкес болуы үшін аудионы кешіктіреді.

SYNC таңдау үшін  түймесін қайта-қайта басыңыз, содан кейін аудионы бейнемен синхрондау үшін сол және оң навигация түймелерін басыңыз.

Dolby Atmos®

5 арналы аудионы көлденең үлестіруге қоса, бұл өнімде сонымен бірге кірістірілген Dolby Atmos-ты қолдайтын динамикалықтер бар. Бұлар 3D дыбысқа иммерсияны және көбірек шынайылықты қуатты жеткізу үшін аудионы бастың үстінде үлестіретін қосымша аудио арналары болып табылады.

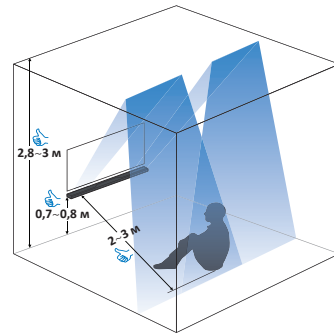

Dolby Atmos дыбысы үшін оңтайлы реттеу

- Бұл өнімді 0,7 м - 0,8 м биіктікке қойыңыз.
- Төбе биіктігі — 2,8 м - 3 м.
- Бұл өнімнен тыңдау қашықтығы — 2 м - 3 м.
- Төбе дыбысты сіңіретін материалдан жасалмаған.
- Төбеде шығыңқы нысандардың (мысалы, жарықтандыру және декорациялар) болмағаны жөн.

Dolby Atmos® тек HDMI режимінде қолжетімді. Қосылым туралы мәліметтерді «Теледидарға қосылу» бөлімінен қараңыз. Ең жақсы Dolby Atmos әсерлеріне келесі екі пайдалану жағдайы арқылы жетуге болады.

Blu-ray диск ойнатқышынан:

- Dolby Atmos бар фильм.
- Blu-ray диск ойнатқышыңыз бұл өнімге **HDMI IN 1/2** жалғағышы арқылы қосылады.
- Blu-ray диск ойнатқышында HDMI дыбыс шығысы үшін биттер ағыны/өңделмеген аудио пішімін қосыңыз.
- Жылдамдығы жоғары HDMI кабелі.

Теледидардан:

- Dolby Atmos бар фильм.
- Теледидарыңыз Dolby Atmos биттер ағыны/өңделмеген шығысты қолдайды.
- Теледидарыңыз бұл өнімге **HDMI OUT** жалғағышы арқылы қосылады.
- Жылдамдығы жоғары HDMI кабелі.



Ескертпе

- Толық Dolby Atmos тәжірибесі саундбар көзге HDMI 2.0 кабелі арқылы қосылған кезде ғана қолжетімді.
- Басқа әдістер (мысалы, сандық оптикалық кабель) арқылы қосылу кезде саундбар әлі де жұмыс істейді, бірақ бұлар кейбір Dolby мүмкіндіктерін қолдай алмайды. Толық Dolby қолдауын қамтамасыз ету үшін HDMI арқылы қосылу ұсынылады.

Dolby Atmos дыбысын тыңдау

Ортаға сай жеке талғамыңызға сай биіктіктегі кеңістіктік әсерлер деңгейін таңдау үшін **Dolby Atmos** түймесін басыңыз.

- **ATMOS 00:** минималды биіктік әсері.
- **ATMOS 01:** шағын биіктік әсері.
- **ATMOS 02:** орташа биіктік әсері.
- **ATMOS 03:** үлкен биіктік әсері.



Ескертпе

- HDMI емес қосылымдар үшін (мысалы, Bluetooth, OPTICAL немесе AUDIO IN пайдалану) тек биіктігі шектеулі кеңістіктік әсерлер тудырылады.

Bluetooth арқылы аудио ойнату

Bluetooth арқылы осы өнімді Bluetooth құрылғыңызға (мысалы, iPhone, iPad, Android телефоны немесе Android планшети) қосыңыз, содан кейін құрылғыда сақталған аудио файлдарды осы өнімнің динамиктері арқылы тыңдай аласыз.



Ескертпе

- Осы өнім және Bluetooth құрылғысы арасындағы максималды жұмыс ауқымы — шамамен 10 метр (30 фут).
- Музыканы ағындатуды құрылғы мен осы өнім арасындағы қабырға, құрылғыны жауып тұрған металл корпус немесе бірдей жиілікте жұмыс істейтін маңайдағы басқа құрылғылар сияқты бөгеттер үзуі мүмкін.
- Бұл өнімді басқа Bluetooth құрылғысына қосқыңыз келсе, алдымен ағымдағы Bluetooth қосылымын үзіңіз.

- 1 Herізгі блокты Bluetooth режиміне ауыстыру үшін көз түймесін қайта-қайта басыңыз және жұптастыру әрекетін бастау үшін дисплейде **BT PAIR** (BT АРҚЫЛЫ ЖҰПТАСТЫРУ) көрсетілгенше күтіңіз.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз және қосылымды бастау үшін «**Play-Fi Device (XXXXXX)-BT**» құрылғысын іздеңіз және таңдаңыз.
 - » Bluetooth қосылымы сәтті орнатылғанда, дисплей тақтасында **BT CONNECTED** (BT ҚОСЫЛҒАН) жазуы көрсетіледі.
 - » Қосылым сәтті орнатылғанда, дисплей тақтасында **BT PAIR** (BT АРҚЫЛЫ ЖҰПТАСТЫРУ) жазуы көрсетіледі.
- 3 Bluetooth құрылғыңызда аудио файлдарды немесе музыканы таңдаңыз.және ойнатыңыз.
- 4 Bluetooth көзінен шығу үшін басқа көзді таңдаңыз.

MP3 ойнатқышы

Аудио файлдарды немесе музыканы ойнату үшін MP3 ойнатқышын қосыңыз.

Сізге не керек

- MP3 ойнатқышы.
- 3,5 мм стерео аудио кабелі.

- 1 3,5 мм стерео аудио кабелін пайдаланып, MP3 ойнатқышын осы өнімдегі **AUDIO IN** жалғағышына қосыңыз.
- 2 Дисплей тақтасында **AUDIO IN** көрсетілгенше көз түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 3 Аудио файлдарды немесе музыканы таңдау және ойнату үшін MP3 ойнатқышындағы түймелерді басыңыз.

Play-Fi бірнеше бөлме

Кірістірілген Play-Fi арқылы саундбарыңыз бірнеше бөлмеде музыка ойнату үшін бірнеше Play-Fi қолдайтын динамикпен синхрондала немесе топтаса алады. Бұл сізге бір әнді үйдің әрбір бөлмесінде немесе әртүрлі анықталған аймақтарда әртүрлі әндерді тыңдауға мүмкіндік береді. Мұның барлығы Philips Sound қолданбасы арқылы басқарылады. Қолданбада саундбарыңыз таңдалған болса, көз Play-Fi көзіне ауыстырылады.

Philips Sound қолданбасын жүктеп алу үшін «Wi-Fi (сымсыз пайдалану)» бөлімін қараңыз. Play-Fi пайдалану туралы қосымша мәліметтер алу үшін play-fi.com сайтына кіріңіз.

Chromecast(audio) / AirPlay2 / Alexa 3PDA

Саундбарда Chromecast(audio), AirPlay2 немесе Alexa 3PDA қолдайтын фонда жұмыс істейтін қызметтер кірістірілген. Wi-Fi желісіне қосылғанда, сәйкес құрылғылардан/қолданбалардан аудионы кез келген уақытта трансляциялай аласыз. Сәйкес ағындату анықталғанда, көз автоматты түрде ауыстырылады.

Spotify әндерін тыңдау

Телефонды, планшетті немесе компьютерді Spotify үшін қашықтан басқару құралы ретінде пайдаланыңыз. Мұның әдісін білу үшін spotify.com/connect бетіне өтіңіз.

5 Параметрлер

Динамик деңгейін реттеу

Параметрлер мәзіріне кіру үшін  түймесін қайта-қайта басыңыз, төменде динамиктерді таңдаңыз және динамик деңгейін реттеу үшін сол және оң навигация түймелерін басыңыз

- **SUB** (сабвуфер)
- **CTR XX** (ортаңғы динамик)
- **SIDE L XX** (бүйірлік сол динамик)
- **SIDE R XX** (бүйірлік оң динамик)

Дисплей жарықтығын орнату

Параметрлер мәзіріне кіру үшін  түймесін қайта-қайта басыңыз, **DIM** параметрін таңдаңыз және осы өнімдегі дисплей тақтасының жарықтық деңгейін реттеу үшін сол және оң навигация түймелерін басыңыз.

- **HIGH** (жоғары)
- **MID** (орташа)
- **LOW** (төмен)

Дисплейді автоматты өшіру

Параметрлер мәзіріне кіру үшін  түймесін қайта-қайта басыңыз, **DISP** параметрін таңдаңыз және **DISP ON** немесе **DISP OFF** опциясын таңдау үшін сол және оң навигация түймелерін басыңыз.

Автоматты күту режимі

Қосылған құрылғыдағы медианы ойнату кезіне бұл өнім мына жағдайларда күту режиміне автоматты түрде ауысады:

- 15 минут бойы көз түймесі басылмаса және
- қосылған құрылғыдан аудионы/бейнені ойнату анықталмаса.

Зауыттық параметрлерді қолдану

Бұл өнімнен жауап болмаса, бұл өнімді зауытта бағдарламаланған әдепкі параметрлерге қайта орнатуға болады.

Күту режимінде, дисплей тақтасында **RESET** (ЫСЫРУ) жазуы көрсетілгенше негізгі блокта **VOL +/-** түймелерін бір уақытта басып, 8 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру аяқталғанда, өнім автоматты түрде өшеді және қайта іске қосылады.

6 Бағдарламалық құралды жаңарту

Ең жақсы мүмкіндіктер мен қолдауды алу үшін өнімді бағдарламалық құралдың ең соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

Бағдарламалық құралды Wi-Fi арқылы жаңарту

Осы өнімдегі екі бөлікті Wi-Fi және Philips Sound қолданбасы арқылы жаңартуға болады.


- 1 Play-Fi жүйесі
- 2 Аудио жүйесі (микробағдарлама) – барлық басқару және дыбыс мүмкіндіктерімен жұмыс істейді

Play-Fi жүйесі

Бұл бөлікті тікелей Philips Sound қолданбасы арқылы жаңартуға болады. Өнім қолданбамен қосылғаннан кейін бағдарламалық құралдың жаңарақ нұсқасы бар-жоғын тексереді және қолжетімді болса, жаңартуды ұсынады. Жаңартуды орындау үшін экрандағы қадамдарды орындаңыз. Ол сымсыз орындалады және қалыпты желі жағдайында жаңартуға 10 минуттан азырақ уақыт қажет болады.

Аудио жүйесі (микробағдарлама)

Бұл бөлікті Philips Sound қолданбасының параметрлер мәзірінде (Settings (Параметрлер) > Fine Tune/Update Firmware (Дәл реттеу/микробағдарламаны жаңарту)) қамтамасыз етілген арнайы құрал (PS Fine Tune) арқылы жаңартуға болады. Жаңарту қолжетімді кезде, жүктеп алу белгішесі көрсетіледі (төмендегі 2-ші қолданба экраны скриншотын қараңыз). Жаңартуды орындау үшін экранда берілген қадамдарды орындаңыз.

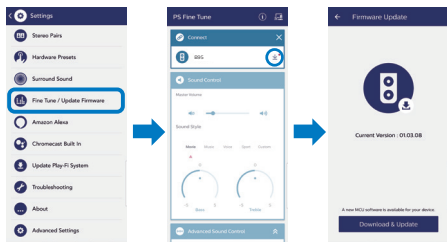

Сақтық ескерту

- Жаңарту кезінде смартфонды қосу және бүкіл процесс аяқталғанша жаңарту экранында қалуы керек.
- Бұған 10-30 минут кетуі мүмкін және жаңартудың орындалуын өнім пайдаланылмайтын уақытқа жоспарлаңыз.

USB арқылы жаңарту



Сақтық ескерту

- Бағдарламалық құралды жаңарту орындалып жатқанда, қуатты өшірмеңіз немесе USB флеш дискісін алмаңыз, өйткені өнімді зақымдауыңыз мүмкін.
- Жаңартуға шамамен 8 минут уақыт кетуі мүмкін.

- 1 www.philips.com/support сайтында бағдарламалық құралдың соңғы нұсқасы бар-жоғын тексеріңіз.
 - » Үлгіңізді іздеп, «Бағдарламалық жасақтама және драйверлер» сілтемесін басыңыз.
- 2 Бағдарламалық құралды USB флэш дискісіне жүктеп алыңыз.
 - » Жүктеп алынған файлды мұрағаттан шығарыңыз және мұрағаттан шығарылған қалтаның атауы «update.zip» екенін тексеріңіз.
 - » «update.zip» қалтасын түбірлік қалтаға қойыңыз.
- 3 Қосулы болса, USB флэш дискісін осы өнімнің USB портына қосыңыз.
- 4  және **VOL+** түймелерін бір уақытта басып, 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз немесе параметрлер мәзірінде UPGRADE (ЖАҢАРТУ) пәрменін таңдаңыз.
 - » Дисплей тақтасында **FW UPG** (Микробағдарламаны жаңарту) жазуы көрсетіледі.
- 5 Жаңарту аяқталғанша күтіңіз.
 - » Жаңарту аяқталса, бұл өнім автоматты түрде өшеді және қайта қосылады.

7 Өнімді қабырғаға бекіту

Өнімді қабырғаға бекіту алдында қауіпсіздік шараларының барлығын оқып шығыңыз. («Қауіпсіздік» бөлімін қараңыз)

Қабырға кронштейні




Ескертпе

- Қабырғаға тиісті емес орнату сәтсіз жағдайға, жарақатқа немесе зақымға әкелуі мүмкін. Кез келген сұрауыңыз болса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Қабырға кронштейнін өнім мен қабырға кронштейнінің біріккен салмағын ұстай алатын қабырғаға бекітіңіз.
- Қабырғаға бекіту алдында негізгі блоктың төменгі жағындағы төрт резеңке табанды алып тастау керек, әйтпесе резеңке табандарды қайтадан бекіту мүмкін емес.

Бұранда ұзындығы/диаметрі


Осы қабырғаға бекіту кронштейнін қабырғаға бекіту түріне байланысты, ұзындығы және диаметрі қолайлы бұрандаларды пайдаланыңыз.

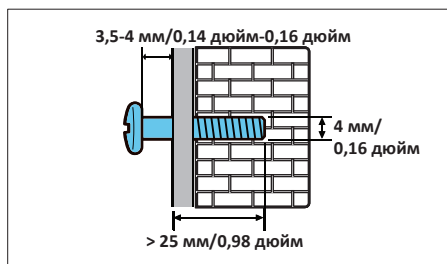

Негізгі блокты қабырғаға бекіту жолын қысқаша бастау нұсқаулығындағы суретте қараңыз.

- 1) Қабырғада 2 тесікті бұрғылаңыз. Қабырғада 2 тесікті белгілеу үшін жинақтағы қағаз үлгіні пайдаланыңыз, содан кейін тесіктерге 2 қолайлы бұранданы бекітіңіз.
- 2) Дюбельдер және бұрандалар арқылы қабырға кронштейнін қабырғаға бекітіңіз.

- 3) Негізгі блокты қабырға кронштейніне іліңіз.

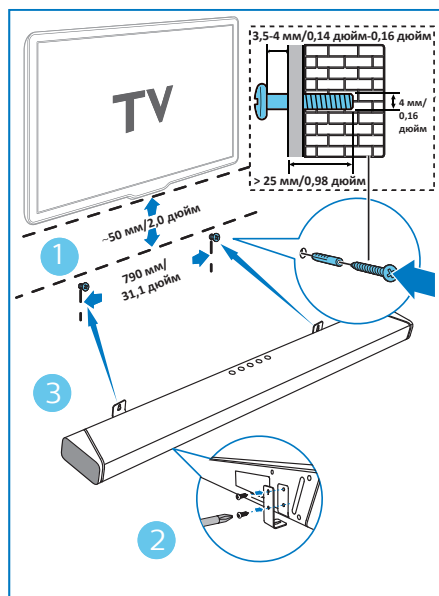

8 Өнімнің техникалық сипаттамалары



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары және дизайны алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Зорайтқыш

- Жалпы шығыс қуаты:
808 Вт МАКС / 410 Вт RMS (1%THD)
- Жиілікке қатысты сипаттама (негізгі блок):
150 Гц - 20 кГц
- Жиілікке қатысты сипаттама (сабвуфер):
35 Гц - 150 Гц
- Сигнал-бұрмалану арақатынасы:
> 65 дБ (CCIR) / (А өлшенген)

Аудио

- S/PDIF сандық аудио кірісі:
- Оптикалық: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth профилі: A2DP
- Bluetooth нұсқасы: 4.2
- Жиіліктер диапазоны/шығыс қуат: 2402 МГц ~ 2480 МГц / ≤ 2 дБм

Wi-Fi

- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
- Жиіліктер диапазоны: 2,412 - 2,472 ГГц, 5,18 - 5,32 ГГц, 5,50 - 5,70 ГГц, 5,745 - 5,825 ГГц
- Таратылатын радио жиілікті қуат: Wi-Fi 2,4 G: 17,6 дБм; Wi-Fi 5 G: 16,38 дБм; Wi-Fi 5,8 G: 8,07 дБм

Негізгі блок

- Қуат көзі: үлгі (Philips брендті айнаымалы ток қуат адаптері): NSA120EC-19063200
- Кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц, 2,0 А
- Шығыс: 19 В  6,32 А
- Қуатты тұтыну: 25 Вт
- Күту режиміндегі қуатты тұтыну: < 0,5 Вт
- Аудио арнасы: 5.1.2
- Кірістірілген динамиктер:
- Орталық: 2 сопақ диффузоры бар толық ауқымды драйвер
- Алдыңғы динамик: 4 толық ауқымды драйвер + 2 твитер
- Жоғары қарай бағытталған: 2 толық ауқымды драйвер
- Шетке бағытталған: 2 твитер
- Өлшемдері (Е x Б x Д): 1049 x 120 x 55,6 мм
- Салмағы: 4,07 кг
- Жұмыс температурасы: 0°C - 45°C

Сабвуфер

- Қуат көзі: 220-240 В~, 50/60 Гц
- Қуатты тұтыну: 20 Вт
- Күту режиміндегі қуатты тұтыну: < 0,5 Вт
- Динамик драйвері: 1 x 8 дюймдік сабвуфер
- Кедергі: 3 Ом
- Өлшемдері (Е x Б x Д): 230 x 400 x 407 мм
- Салмағы: 9,6 кг
- Жұмыс температурасы: 0°C - 45°C

Аудио кодек пішімі

- HDMI: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X, IMAX Enhanced
- HDMI eARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X
- Оптикалық: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- Bluetooth: SBC
- Play-Fi: MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, MP3, WAV, FLAC, AIFF

9 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Ток соғу қаупі бар. Өнімнің корпусын ешқашан алмаңыз.

Кепілдікті жарамды ұстау үшін өнімді өз бетіңізше жөндеуге ешқашан әрекеттенбеңіз. Осы өнімді пайдалануда мәселелер болса, қызмет көрсетуді сұрау алдында келесі нәрселерді тексеріңіз. Әлі мәселе бар болса, www.philips.com/support бетінде қолдау қызметіне хабарласыңыз

Негізгі блок

Негізгі блоктағы түймелер жұмыс істемейді.

- Қуат көзінен бірнеше минутқа ажыратыңыз, содан кейін қайта қосыңыз.

Дыбыс

Саундбар динамигінен дыбыс жоқ.

- Саундбардың аудио кабелін теледидарға немесе басқа құрылғыларға қосыңыз. Дегенмен, келесі жағдайларда бөлек аудио қосылымы қажет емес:
 - саундбар мен теледидар HDMI ARC қосылымы арқылы қосылған немесе
 - құрылғы саундбардағы HDMI IN жалғағышына қосылған.
- Қашықтан басқару құралында дұрыс аудио кірісін таңдаңыз.
- Саундбардың дыбысы өшірілмегенін тексеріңіз.
- Бұл өнімді зауыттық параметрлерге ысырыңыз («Зауыттық параметрлерді қолдану» бөлімін қараңыз).

Сымсыз сабвуферден дыбыс жоқ.

- Сабвуферді негізгі блокқа қолмен қосу үшін «Сабвуфермен жұптастыру» бөлімін оқыңыз.

Бұрмаланған дыбыс немесе жаңғырық.

- Осы өнім арқылы теледидардан аудионы ойнатсаңыз, теледидар дыбысы өшірілгенін тексеріңіз.

Аудио және бейне синхрондалмайды.

- Аудионы бейнемен синхрондау үшін  түймесін басыңыз.

Bluetooth

Құрылғы саундбарға қосыла алмайды.

- Құрылғы саундбар үшін керек үйлесімді профильдерді қолдамайды.
- Сіз құрылғының Bluetooth функциясын қоспағансыз. Бұл функцияны қосу жолын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.
- Құрылғы дұрыс қосылмаған. Құрылғыны дұрыс қосыңыз.
- Саундбар басқа Bluetooth құрылғысына қосылып қойылған. Қосылған құрылғыны ажыратыңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз.

Қосылған Bluetooth құрылғысынан ойнатылатын аудионың сапасы нашар.

- Bluetooth сигналын қабылдау нашар. Құрылғыны саундбарға жақынырақ жылжытыңыз немесе құрылғы мен саундбар арасындағы кез келген бөгетті алып тастаңыз.

Wi-Fi

Wi-Fi қосылымын орнату мүмкін емес.

- Маршрутизаторда WLAN желісінің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Wi-Fi маршрутизаторын осы өнімге жақындатыңыз.
- Құпиясөздің дұрыс екеніне көз жеткізіңіз.
- WLAN функциясын тексеріңіз немесе модем мен Wi-Fi маршрутизаторын қайта жүктеңіз.

Dolby Atmos

Ерекше Dolby Atmos әсерлеріне қол жеткізу мүмкін емес.

- HDMI емес қосылымдар үшін (мысалы, Bluetooth, OPTICAL немесе AUDIO IN пайдалану) биіктігі шектеулі кеңістіктік әсерлер тудырылады. Ең жақсы Dolby Atmos әсерлеріне қалай жетуге болатындығы туралы «Dolby Atmos» бөлімін қараңыз.

Play-Fi

Қолданбадан Play-Fi қолдайтын құрылғыларды табу мүмкін емес.

- Құрылғы Wi-Fi желісіне қосуды екеніне көз жеткізіңіз.

Play-Fi музыкасын ойнату мүмкін емес.

- Қызмет провайдері қызметін тоқтатқан жағдайда, белгілі бір желілік қызметке немесе құрылғы арқылы қолжетімді мазмұнға қатынасу мүмкін болмауы мүмкін.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos және қос D таңбасы — Dolby Laboratories Licensing Corporation компаниясының тіркелген сауда белгілері. Dolby Laboratories лицензиясы бойынша өндірілген. Құпия жарияланбаған шығармалар. Авторлық құқық © 2012-2020 Dolby Laboratories. Барлық құқықтар қорғалған.



IMAX Corporation компаниясының лицензиясымен өндірілген. IMAX® — IMAX Corporation компаниясының Америка Құрама Штаттарындағы және/немесе басқа елдердегі тіркелген сауда белгісі. DTS Licensing Limited компаниясының лицензиясымен өндірілген. DTS, таңба, DTS және таңба бірге DTS, Inc. компаниясының Америка Құрама Штаттарындағы және/немесе басқа елдердегі тіркелген сауда белгілері немесе сауда белгілері болып табылады. © DTS, Inc. Барлық құқықтар қорғалған.



DTS Licensing Limited компаниясының лицензиясымен өндірілген. DTS, таңба, DTS және таңба бірге, DTS:X және DTS:X логотипі DTS, Inc. компаниясының Америка Құрама Штаттарындағы және/немесе басқа елдердегі тіркелген сауда белгілері немесе сауда белгілері болып табылады. © DTS, Inc. Барлық құқықтар қорғалған.



DTS патенттерін <http://patents.dts.com> сайтынан қараңыз. DTS, Inc. лицензиясы бойынша (бас кеңсесі АҚШ/Жапония/Тайваньда орналасқан компаниялар үшін) немесе DTS Licensing Limited лицензиясы бойынша (барлық басқа компаниялар үшін) өндірілген. DTS, Play-Fi және DTS Play-Fi логотипі DTS, Inc. компаниясының Америка Құрама Штаттарындағы және басқа елдердегі тіркелген сауда белгілері немесе сауда белгілері болып табылады. © 2020 DTS, Inc. БАРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАРЫ ҚОРҒАЛҒАН.



Осы AirPlay 2 қолдайтын динамикті басқару үшін iOS 11.4 немесе одан кейінгі нұсқа қажет. Works with Apple бейджігінің пайдаланылуы аксессуардың бейджикте көрсетілген технологиялармен жұмыс жасау үшін арнайы жасалғандығын және әзірлеуші Apple өнімділік стандарттарына сәйкестігін сертификаттағанын білдіреді. Apple® және AirPlay® — Apple Inc. компаниясының АҚШ-тағы және басқа елдердегі тіркелген сауда белгілері.



Қабылданған сауда белгілері HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface терминдері және HDMI логотипі HDMI Licensing Administrator, Inc компаниясының АҚШ-тағы және басқа елдердегі сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.



Wi-Fi CERTIFIED™ логотипі Wi-Fi Alliance® ұйымының тіркелген сауда белгісі болып табылады.



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc иелігіндегі тіркелген сауда белгілері және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы мұндай белгілерді лицензия бойынша пайдаланады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары тиісті иелерінікі.



Chromecast — Google Inc компаниясының сауда белгісі. Google Play және Google Play логотипі Google Inc компаниясының сауда белгілері болып табылады.



Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.
2020 © Philips және Philips қалқан эмблемасы Koninklijke Philips N.V.
компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия
бойынша пайдаланылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе
оның филиалдарының біреуі өндірген және олардың жауапкершілігі бойынша
сатылады әрі MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілдік беруші
болып табылады.

