

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AE2330



---

DE Benutzerhandbuch

---

**PHILIPS**

# 1 Wichtig

- Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde.
- **VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung:** Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:
  - Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
  - Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
  - Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.

## 2 Ihr Badezimmer-Radio

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) registrieren.

---

### Einführung

Dieses Badezimmerradio hat den Spritzwassertest (IPX4) bestanden und kann in der Nähe von Wasser verwendet werden.

Dieser Radio bietet Ihnen Folgendes:


- Die Uhrzeit anzeigen
  - Wiedergabe von UKW/MW-Radiosendern
- 

### Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- Betriebsanleitung

## Geräteübersicht

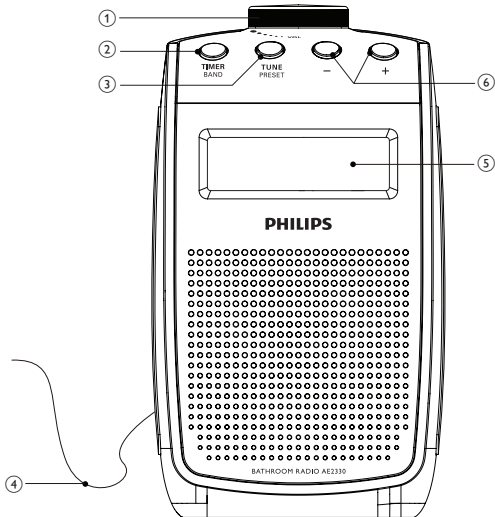

- ① **⏻ /VOL**
  - Ein-/Ausschalten des Radios
  - Einstellen der Lautstärke
  - Automatisches Programmieren von Radiosendern
  - Wechseln zum vorherigen oder nächsten Radiosender
  - Auswählen des vorherigen/nächsten voreingestellten Radiosenders
  - Anpassen der Stunden-/Minutenanzeige
  
- ② **TIMER/BAND**
  - Einstellen der Uhrzeit
  - Aktivieren oder Deaktivieren des Sleep-Timers
  - Auswählen von UKW- oder MW-Wellenband.
  
- ③ **TUNE/PRESET**
  - Einstellen eines Radiosenders
  - Manuelles Programmieren von Radiosendern.
  
- ④ **Antenne**
  - Verbesserung des Radioempfangs
  
- ⑤ **Anzeigefeld**
  - Anzeigen der Zeit und Radioinformationen
  
- ⑥ **+/-**
  - Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
  - Einstellen von Stunde und Minute.

# 3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

**Modifikationen des Produkts können zu gefährlichen Strahlenbelastungen hinsichtlich der EMV oder zu anderen Sicherheitsrisiken führen.**

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Unterseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr: \_\_\_\_\_

Serien-Nr: \_\_\_\_\_

---


## Einlegen der Batterie



### Achtung

- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Legen Sie 3 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der korrekten Polarität (+/-) wie gezeigt ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

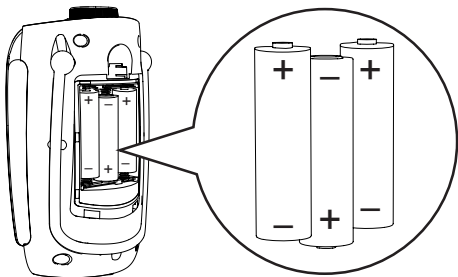

---


## Aufstellung

Sie können das Gerät entweder auf einer ebenen Oberfläche aufstellen oder es mit dem Befestigungsband in Ihrem Badezimmer aufhängen.



### Tipp

- Das Befestigungsband ist abnehmbar.

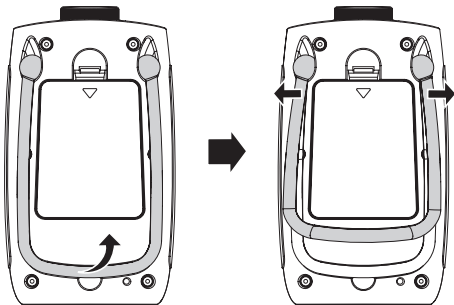




---

## Einschalten

Drücken Sie , um das Radio einzuschalten.

---

## Wechseln in den Standby-Modus

Drücken Sie die Taste  erneut, um in den Standby-Modus zu wechseln.

---


## Uhrzeit einst.

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **TIMER** 3 Sekunden lang gedrückt.  
↳ Die Ziffern der Stundenanzeige blinken.
- 2 Drücken Sie **+/-**, um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **TIMER**.  
↳ Die Ziffern der Minutenanzeige blinken.
- 4 Drücken Sie **+/-**, um die Minuten einzustellen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **TIMER**.


## 4 Empfangen von Radiosendern

---

Wählen Sie UKW-/MW-Wellenband aus.

- 1 Drücken Sie , um das Radio einzuschalten.
  - 2 Halten Sie **BAND** 3 Sekunden lang gedrückt, um UKW- oder MW-Wellenband auszuwählen.
- 

### Einstellen eines Radiosenders

- 1 Drücken Sie im UKW-Tuner-Modus **TUNE**.  
↳ **[FM]** oder **[MW]** beginnt zu blinken.
- 2 Drehen Sie  im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um einen Radiosender einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste **TUNE**

---

# Automatisches Programmieren von Radiosendern



## Hinweis


- Sie können maximal 20 voreingestellte UKW- und 20 voreingestellte MW-Radiosender programmieren.

Halten Sie im Tuner-Modus die Taste  2 Sekunden gedrückt.

- ↳ Alle verfügbaren Sender werden nacheinander je nach Wellenband-Empfangsstärke programmiert.
- ↳ Der erste programmierte Radiosender wird automatisch wiedergeben.

---

# Manuelles Programmieren von Radiosendern

- 1 Stellen Sie im Tuner-Modus einen Radiosender ein.
- 2 Halten Sie die Taste **PRESET** 3 Sekunden lang gedrückt.
  - ↳ Die Nummer blinkt.
- 3 Drehen Sie , um eine voreingestellte Nummer auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **PRESET**.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Sender zu programmieren.



## Tipp

- Um einen programmierten Sender zu überschreiben, programmieren Sie einen anderen Sender auf diesem Speicherplatz.

---

## Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

Drücken Sie im Tuner-Modus +/-, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.

---

## Einstellen des Sleep-Timers

Der Radiowecker kann automatisch nach einer voreingestellten Zeitspanne ausgeschaltet werden.

Drücken Sie wiederholt **TIMER**, um eine voreingestellte Zeitspanne (in Minuten) auszuwählen.

### So schalten Sie den Sleep-Timer aus:

Drücken Sie wiederholt die Taste **TIMER**, bis **[OFF]** (Aus) angezeigt wird, oder drücken Sie die Taste

- ↳ wird bei eingeschaltetem Sleep-Timer angezeigt und bei ausgeschaltetem Sleep-Timer ausgeblendet.

# 5 Produktinformationen



## Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Tuner

Empfangsbereich	UKW: 87,5 bis 108 MHz MW: 531 bis 1602 kHz
Abstimmungsbereich	50 kHz (UKW); 9 kHz (MW)
Anzahl der Senderspeicherplätze	UKW: 20 MW: 20

## Allgemein

Stromversorgung	3 AA-Batterien
Maximale Ausgangsleistung	300 mW
Betriebs-Stromverbrauch	100 mW
Abmessungen - Hauptgerät (H x B x T)	155 x 89 x 62 mm
Gewicht - Inklusive Verpackung - Hauptgerät	0,4 kg 0,3 kg

# 6 Fehlerbehebung



## Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

### **Keine Stromversorgung**

- Überprüfen Sie, ob die Batterie korrekt eingelegt ist.
- Ersetzen Sie die Batterie, wenn Sie leer ist.

### **Die Zeitschaltuhr funktioniert nicht**

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie die Zeitschaltuhr ein.

### **Kein Ton**

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

### **Einstellung für Uhrzeit/Timer gelöscht**

- Ersetzen Sie die Batterie, wenn Sie leer ist.
- Stellen Sie die Uhrzeit bzw. den Timer erneut ein.

### **Das Gerät reagiert nicht**

- Tauschen Sie die Batterien aus, und schalten Sie das Gerät erneut ein.

# 7 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung

Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

### **Umweltinformationen**

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.





© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AE2330\_02\_UM\_V1.0

