

Pikaopas



1 Valmistelut


2 Liitä

3 Käyttö

Pakkauksen sisältö




Streamium Micro Hi-Fi System MCI300

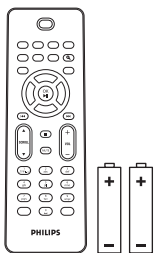

Kaukosäädin
2 AAA-paristoa



Pikaopas



1 virtajohto




1 FM-antenni




CD-rom (Käyttöopas
ja ohjelmisto)

Ennen kauko-ohjaimen käyttöä:


Asenna paristot kuvan osoittamalla tavalla.

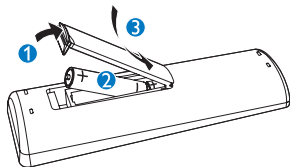

A Näkymä edestä

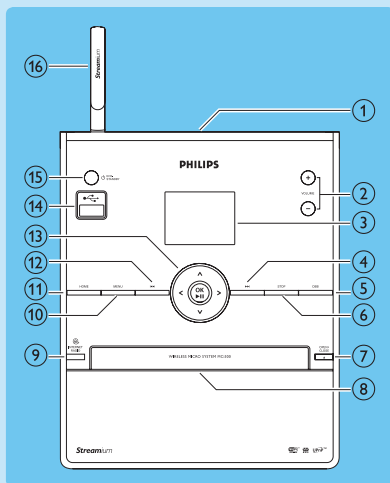


- ①
- ② **+VOL** - äänenvoimakkuus
- ③ Näyttö
- ④ **▶▶** siirtyminen eteenpäin
- ⑤ **DBB** Dynamic Bass Boost
- ⑥ **PYSÄYTYS**
- ⑦ **POISTA** levyn poistaminen
- ⑧ CD-kelkka
- ⑨ **INTERNET-RADIO**
- ⑩ **VALIKKO**
- ⑪ **KOTI**
- ⑫ **◀◀** siirtyminen taaksepäin
- ⑬ **◀▶▶▶** selaaminen
OK / ▶▶ vahvistus/toisto/tauko
- ⑭ USB-liitäntä
- ⑮ **🔌/PÄÄLLÄ/VALMIUSTILA/ECO-VALMIUSTILA**
- ⑯ WiFi-antenni

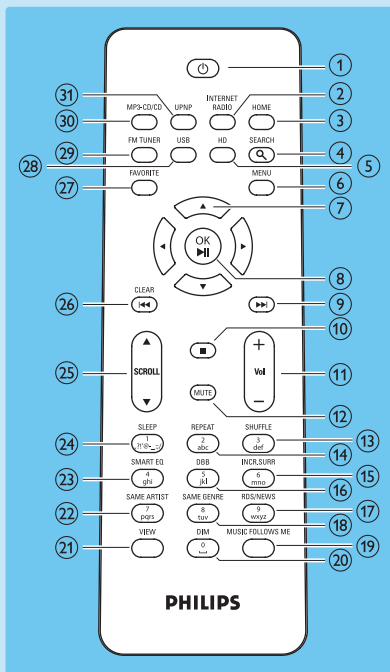

- ①
- ② **INTERNET-RADIO**
- ③ **KOTI**
- ④ **HAKU**
- ⑤ **HD** kiintolevyllä oleva musiikki (PC tai Center)
- ⑥ **VALIKKO**
- ⑦ selaaminen
- ⑧ **OK / II** vahvistus / toisto/tauko
- ⑨ siirtyminen eteenpäin
- ⑩ pysäytys
- ⑪ **+VOL** - äänenvoimakkuus
- ⑫ **MYKISTYS**
- ⑬ **SATUNNAISTOISTO** (3 def) toisto satunnaisessa järjestyksessä
- ⑭ **UUSINTATOISTO** (2 abc)
- ⑮ **INCR.SURR.** (6 mno) Incredible Surround ääni
- ⑯ **DBB** (5 jkl) Dynamic Bass Boost
- ⑰ **RDS/UUTISET** (9 wxyz)
- ⑱ **SAMA TYILI** (8 tuv)
- ⑲ **MUSIIKKI SEURAA MINUA**
- ⑳ **DIM**
- ㉑ **KATSELU**
- ㉒ **SAMA ARTISTI** (7 pqrs)
- ㉓ **SMART EQ** (4 ghi)
- ㉔ **VALMIUSTILA** (1.,?!'@_-;:/) valmiustila ajastin
- ㉕ **SELAUS**
- ㉖ **TYHJENNÄ** siirtyminen taaksepäin
- ㉗ **SUOSIKKI**
- ㉘ **USB** Universal Serial Bus
- ㉙ **FM-VIRITIN**
- ㉚ **MP3-CD/CD**
- ㉛ **UPNP** Universal Plug and Play

2 Liitä

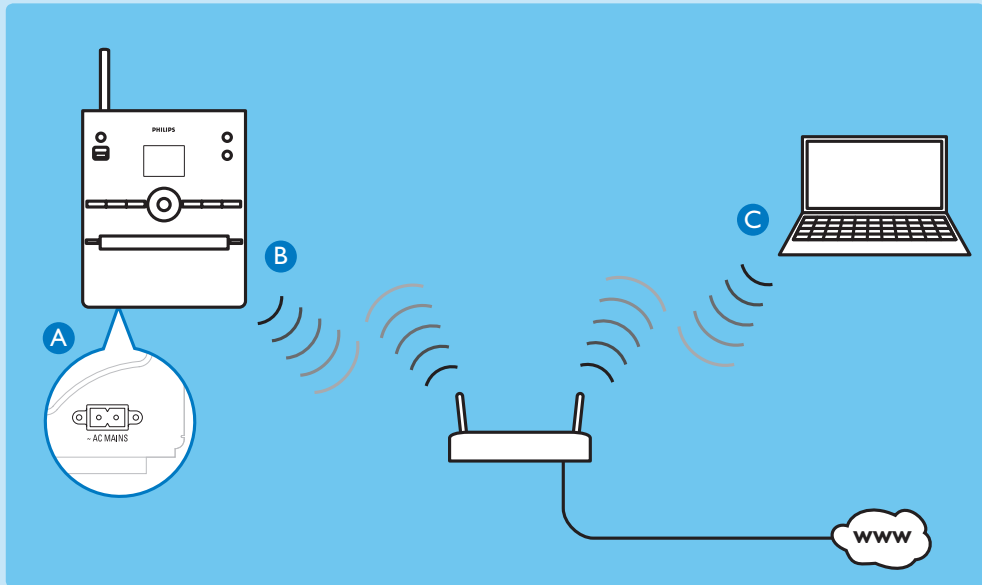

- A** MCi300:n liittäminen virtalähteeseen
- B** MCi300:n liittäminen kotiverkkoon
- C** Musiikin siirtäminen langattomasti tietokoneesta

Tässä osassa esitellään yleisimmin käytetty kotiverkon kokoonpano. (Tietoja muunlaisen yhteyden muodostamisesta on käyttöoppaassa.)

Kun liität MCi300:n kotiverkkoon, jossa on Internet-laajakaistayhteys, voit kuunnella Internet-radiota.

Muodostaa Internet-yhteyden laiteohjelmapäivityksiä varten.

ALOITA TÄSTÄ...

Tärkeää! Pidä ensiasennuksen aikana verkon nimi ja salasana tai salausavain saatavilla.

A MCi300:n liittäminen virtalähteeseen

Kun liität MCi300:n virtalähteeseen ensimmäisen kerran:

- 1 Odota, kunnes kielenvalintavalikko avautuu ja valitse kieli.
- 2 Paina ▲ tai ▼, ja sitten ► ja valitse kieli.
> MCi300 kehottaa valitsemaan verkkoasetukset.
- 3 Kun haluat valita verkkoasetukset, seuraa kotiverkkoonliittämisohjeita.

B Kotiverkkoon liittäminen:

- 1 Varmista, että mahdollinen salausavain on saatavilla.
- 2 Varmista, että langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen, joissa on Internet-laajakaistayhteys, on kytketty virta.
- 3 Varmista, että MCi300:een on kytketty virta.
Valittavissa on kaksi asennusmenetelmää:
 - Ensiasennus, kun MCi300 liitetään virtalähteeseen (jatka vaiheista 6–8).
 - Verkkoasetusten muuttaminen ensiasennuksen jälkeen (jatka vaiheista 4–8).
- 4 Paina MCi300:n **MENU** -painiketta.
- 5 Paina ▲ tai ▼, ja sitten ► ja valitse **[Settings]** > **[Network]**.
- 6 Paina ▲ tai ▼, ja sitten ► ja valitse **[Wireless]**.
- 7 Paina ▲ tai ▼, ja sitten ► ja valitse verkko.
- 8 Kirjoita salausavain (tarvittaessa).
- 9 Paina ▲ tai ▼, ja sitten ► ja valitse **[Automatic]** > (Apply settings?) **[Yes]**.
> MCi300 näyttää vahvistuksen, että asetukset on tallennettu.

Huomautus Lisätietoja verkkoyhteyksistä on käyttöoppaan luvussa Kotiverkkoon liittäminen.

C Musiikin suoratoistaminen UPnP-laitteesta/PC:stä

Jos Windows Media Player 11 on jo asennettu tietokoneeseen, voit ohittaa asennusvaiheen ja jatkaa määrittämisestä.

Windows Media Player 11 -ohjelman asentaminen

- 1 Aseta ohjelmisto-CD tietokoneen CD-asemaan.
 - Asennus käynnistyy.
 - Jos asennus ei käynnisty, napsauta Resurssienhallinnassa 📀 -kuvaketta.
- 1 Asenna Windows Media Player 11 tietokoneen ohjeiden mukaisesti.

Tietokoneen musiikinjakamisasetusten määrittäminen

Voit jakaa musiikkia tietokoneesta MCi300:lla.

- 1 Asenna Windows Media Player 11 ohjeiden mukaisesti.
- 2 Valitse tietokoneessa **Käynnistä** > **Ohjelmat** > **Windows Media Player**.
- 3 Valitse Windows Media Player -ohjelmassa avattava **Kirjasto** -valikko ja valitse **Median jakaminen...**



- 4 Valitse **Median jakaminen...** -ponnahdusikkunassa **Jaa media**, ja vahvista **OK** -painikkeella.
 - Kun MCi300 on liitetty kotiverkkoon, näytössä näkyy MCi300 ja hälytyskuvake: ⚠
- 5 Napsauta MCi300:a.
- 6 Valitse Salli, ja vahvista OK-painikkeella.
- 7 Paina MCi300:n **HOME**-painiketta.
- 8 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **[UPnP]**. Paina sitten ►.
 - Voi kestää jonkin aikaa ennen kuin tietokone on valmis jakamaan mediaa.
 - > Näytössä on teksti **[Searching for UPnP servers...]**, ja mediapalvelimien luettelo
- 9 Paina ▲ tai ▼ ja valitse tietokone. Paina sitten ►.
- 10 Paina ▲ tai ▼ ja valitse raita. Aloita sitten toisto painamalla **OK / ►**.

Internet-radio

Huomautus

Internet-radio-toiminnot vaativat Internet-laajakaistayhteyden.
Internet-radio-toiminnot vaativat rekisteröinnin.

A MCi300:n rekisteröiminen Philipsin sivulla

- 1 Seuraavassa Internet-radio-toiminnon rekisteröimisen vaiheet.
- 2 Varmista, että MCi300:een on kytketty virta.
- 3 Varmista, että MCi300:n Internet-yhteys toimii.
- 4 Varmista, että sinulla on kelvollinen sähköpostiosoite.
- 5 Paina **INTERNET RADIO** -painiketta.
> Näyttöön avautuu Internet-radion rekisteröimisikkuna.
- 6 Kirjoita kelvollinen sähköpostiosoite kaukosäätimen aakkosnumeerisilla painikkeilla.
- 7 Paina ►.
> Näyttö vahvistaa automatisoidun sähköpostiviestin lähettämisen antamaasi osoitteeseen.
- 8 Lue osoitteesta **ConsumerCare@Philips.com** lähetetty sähköpostiviesti, jonka aiheena on **Streamium-rekisteröitymisesi...**
- 9 Jatka rekisteröintiä sähköpostiviestin ohjeiden mukaisesti Philipsin sivustossa.

B Internet-radion kuunteleminen

- 1 Toimi seuraavasti, kun haluat rekisteröidä MCi300:n Philipsin palvelussa.
- 2 Varmista, että MCi300:een on kytketty virta.
- 3 Varmista, että MCi300:n Internet-yhteys toimii.
- 4 Paina **INTERNET RADIO** -painiketta.
• Asetukset tulevat näkyviin.
- 5 Paina ▲ tai ▼, ja sitten ► ja valitse ensin Internet-radio-palvelu ja sen jälkeen Internet-radioasema.

Tip Voit hallita Internet-radioasemia Philipsin sivuston Streamium Management -osassa.

C Internet-radioasemien merkitseminen suosikeiksi

Voit merkitä Internet-radioasemia suosikeiksi, jotta asema löytyy helposti seuraavalla kuuntelukerralla.

- 1 Toimi seuraavasti, kun haluat rekisteröidä MCi300:n Philipsin palvelussa.
- 2 Varmista, että MCi300:een on kytketty virta.
- 3 Varmista, että MCi300:n Internet-yhteys toimii.
- 4 Kun kuuntelet Internet-radiota, voit merkitä aseman painamalla **[FAVORITE]**-painiketta.
 - Kun seuraavan kerran muodostat yhteyden Internet-radioon, radioasema näkyy Suosikkikanavat-valikossa.

D Suosikkiasemien kuunteleminen

Internet-radioasemat on tallennettava Suosikkeihin ennen kuin tämä toiminto on käytettävissä.

- 1 Toimi seuraavasti, kun haluat rekisteröidä MCi300:n Philipsin palvelussa.
- 2 Merkitse Internet-radioasemat Suosikkeihin ohjeiden mukaisesti.
- 3 Varmista, että MCi300:een on kytketty virta.
- 4 Varmista, että MCi300:n Internet-yhteys toimii.
- 5 Paina **HOME** -painiketta.
- 6 Valitse **[Internet Radio] > [Favorite Stations]**.
- 7 Paina **▲** tai **▼** ja paina sitten **▶**.

E Omien mediatiedostojen kuunteleminen

Oma media mahdollistaa sellaisten Internet-radioasemien lisäämisen manuaalisesti, jotka eivät kuulu vakiopalveluun.

- 1 Toimi seuraavasti, kun haluat rekisteröidä MCi300:n Philipsin palvelussa.
- 2 Lisää Internet-radioasema manuaalisesti ohjeiden mukaan.
- 3 Varmista, että MCi300:een on kytketty virta.
- 4 Varmista, että MCi300:n Internet-yhteys toimii.
- 5 Paina **INTERNET RADIO** -painiketta.
- 6 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **[My Media]**, Paina sitten **▶**.

Usein kysytyt kysymykset

Kuunteluympäristö

Kysymys	Vastaus
Onko Philips Wireless Micro Hi-Fi Systemin ja Wi-Fi-reitittimien välisellä tehokkaalla suoratoistolla jokin enimmäisetäisyys?	Kyllä. Wi-Fi-lähetysten enimmäisetäisyys on 250 m avoimessa tilassa. Kotiympäristössä, missä on seinien ja ovien kaltaisia kiinteitä esteitä, tehokas lähetysetaisyys on 50-100 m. Siirrä laitteita, jos lähetysongelmia ilmenee.

Kysymys	Vastaus
Voiko Philips Wireless Micro Hi-Fi Systemiä päivittää?	Kyllä, Philips Wireless Micro Hi-Fi Systemin ohjelmiston voi päivittää, minkä ansiosta laitteet ovat valmiita mahdollisiin tuleviin päivityksiin. Käy säännöllisesti sivustossamme tarkistamassa tiedot uusista ominaisuuksista ja parannuksista osoitteessa http://www.philips.com/support .

Liitännät

Kysymys	Vastaus
Olen liittänyt Wireless Micro Hi-Fi Systemin kotiverkkoon ohjeiden mukaisesti, mutta järjestelmän yhteys ei vielääkään toimi. Mitä teen?	Paina Wireless Micro Hi-Fi Systemin MENU-painiketta ja valitse [Information] > [Wireless] > [Wireless mode]. Tarkista, että Wireless Micro Hi-Fi Systemin tilaksi ei ole valittu Ad hoc vaan Infrastructure. Tarkista myös, että SSID, IP-osoite, WEP-avain tai WPA-avain vastaa langattoman kotiverkon asetuksia. • Yritä muuttaa reitittimen SSID-nimi yksilöllisemmäksi, ettei se ole sama kuin naapurin käyttämä reitittimen SSID. • Wireless Micro Hi-Fi System tukee langatonta ja kiinteää yhteyttä samanaikaisesti. On mahdollista, että sekä langaton että kiinteä IP-osoite ovat samassa aliverkossa. Se sekoittaa laitetta. Yritä muuttaa langattoman reitittimen DHCP- aluetta niin, että laitteen vastaanottama langattoman verkon IP-osoite on eri aliverkossa kuin kiinteän verkon IP-osoite. • Yritä muuttaa kanavaa reitittimen kotiverkkoasetuksissa. • Harkitse reitittimen WPA-avaimen käyttämistä WEP-avaimen sijaan. Jos salausavaimena on WEP, määritä kaikki 4 avainta samoiksi. • Varmista, että langattoman reitittimen mahdollinen turbotila ei ole käytössä.

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa

Online

Käy osoitteessa www.philips.com/welcome

Kuulon suojaaminen



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä laite saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisesta kuuntelusta jälkeen normaali kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettei kuule, mitä ympärillä tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
- Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Tärkeää

Turvallisuus

TurvasyMBOLIT



Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun. Turvallisuussyistä laitteen kantta ei saa irrottaa.


Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.

VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.

VAARA: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liittännän leveään osaan kunnolla.

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja, tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Käytä aina maadoitettua pistoketta ja pistorasias. Maadoittamattomassa pistokkeessa on kaksi johtoliitintä. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi johtoliitintä ja reunassa maadoitusliitin. Maadoitettu pistoke on turvallisuustekijä. Ota ongelmatilanteessa yhteyttä sähköalan ammattilaiseen.

Vaara: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liittännän leveään osaan kunnolla.



- 10 Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
- 11 Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- 12 Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.



- 13 Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- 14 Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- 15 Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
- Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- 16 Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- 17 Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- 18 Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja elohopeaa. Nämä aineet on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. Saat lisätietoja aineiden hävittämisestä tai kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta tai Electronic Industries Alliance -järjestön kotisivulta osoitteesta www.eiae.org.



Tärkeää

- Älä koskaan avaa MCi300:n runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään MCi300:n osaa.
- Aseta MCi300 tasaiselle, kiinteälle ja tukevalle alustalle.
- Älä koskaan aseta MCi300:a muiden laitteiden päälle.
- Käytä MCi300:a ainoastaan sisällä. Pidä MCi300 erillään vedestä, kosteudesta ja nesteitä sisältävistä esineistä.
- Älä säilytä MCi300:a suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.

Pistokkeen liittäminen

Virtajohtoon kaapeleilla on värikoodaus: sininen = nolla (N, neutral), ruskea = jännitteinen (L, live). Koska nämä värit eivät välttämättä vastaa pistokkeen liittimien värimerkintöjä, toimi seuraavalla tavalla:

- Liitä sininen kaapeli liittimeen, jossa on merkki N tai jonka väri on musta.
 - Liitä ruskea kaapeli liittimeen, jossa on merkki L tai jonka väri on punainen.
 - Älä liitä kumpaakaan kaapelia pistokkeen maaliitintään, jossa on merkki E (tai e) tai jonka väri on vihreä (tai keltavihreä).
- Varmista ennen pistokkeen sulkemista, että kaapelin pidike on kiristetty kaapelin suojuksen päälle - ei pelkästään kahden kaapelin päälle.

Virtapistoke

Tässä laitteessa on hyväksytty 13 ampeerin pistoke. Vaihda pistokkeen sulake seuraavalla tavalla:

- 1 Irrota sulakkeen kansi ja sulake.
- 2 Aseta paikalleen uusi sulake, joka on tyyppiä BS13625 Amp, A.S.T.A. tai BSI:n hyväksymää tyyppiä.
- 3 Kiinnitä sulakkeen kansi.

Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, vaihda sen tilalle sopiva pistoke.

Jos virtapistokkeessa on sulake, sen pitää olla 5 ampeerin sulake. Jos käytössä on pistoke, jossa ei ole sulaketta, sulakerasiassa saa olla enintään 5 ampeerin sulake.

Irrotettu pistoke on hävitettävä mahdollisen sähköiskuvaaran välttämiseksi, jos pistoke liitetään myöhemmin 13 ampeerin pistorasiaan.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Huomautus

Huomautus säädöksistä

USA:
Tämä laite on testattu ja todettu FCC:n säännösten osassa 15 luokan B digitaaliseen laitteelle asetettujen rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset antavat riittävän suojan haitallisia häiriöitä vastaan normaalissa kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuuksia energiaa. Jos laitetta ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radiolaitteisiin. Ei voida kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiinny missään laitekoko-panossa. Jos laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai TV-vastaanottiin (häiriö voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se uudelleen), käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

- Muuta vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa.
- Siirrä vastaanotin ja laitteisto kauemmaksi toisistaan.
- Kytke laitteisto ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai radio- ja TV-asentajalta.

Kanada:
Tämä digitaalilaitte ei ylitä Kanadan viestintäministeriön luokan B digitaalilaitteelle määrittämiä radiotaajuussäteilyn radiohäiriösäädösten rajoja. Tämän luokan B laite noudattaa kanadalaisista ICES-003-säädöistä.

Laiteluokan II symboli



Tämä symboli osoittaa, että laitteessa on kaksinkertainen eristysjärjestelmä.

Tuotteen ja pakkausmateriaalin hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliivaton roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitettua kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet siihen, että pakkaus on helppo jakaa eri materiaaleihin.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja koskevia kierrätysohjeita.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Paristojen hävittäminen

Paristot (ja kiinteät akut) ovat ongelmajätettä. Anna ammattilaisen irrottaa kiinteä akku laitteesta. Vie paristot ja akut aina niiden kierrätyspisteeseen.

CE 0678 ⓘ R&TTE Directive 1999/5/EC									
BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓
IE	✓	IT	✓	LU	✓	NL	✓	AT	✓
PT	✓	FI	✓	SE	✓	UK	✓	NO	✓
DE	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓
CZ	✓	CY	✓	IS	✓				



Be responsible
Respect copyrights

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Avamerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V.:n tai
vastaavien omistajiensa omaisuutta

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

www.philips.com



Painettu Kiinassa
wk8222