

PHILIPS

Динамик

TAVS300



Руководство пользователя

Зарегистрируйте изделие и получайте поддержку на сайте
www.philips.com/welcome

Содержание

1	Важно	2
	Важные инструкции по безопасности.....	2
	Меры предосторожности для батарей.....	2
	Примечание	2

2	Ваш Bluetooth-динамик.....	4
	Введение	4
	Комплект поставки.....	4
	Обзор основного устройства	4

3	Начало работы	5
	Встроенные батареи	5
	Вкл/выкл.....	5

4	Воспроизведение	6
	Воспроизведение с Bluetooth-устройства.....	6
	Воспроизведение с внешнего устройства.....	6
	Управление воспроизведением.....	6

5	Информация об изделии.....	7
----------	-----------------------------------	----------

6	Устранение неполадок.....	8
----------	----------------------------------	----------

1 Важно

Важные инструкции по безопасности

- Избегайте попадания на динамик капель или брызг.
- Не ставьте на динамик предметы, которые могут вызвать его повреждение (например, сосуды с жидкостью или зажженные свечи).
- Убедитесь, что вокруг динамика есть достаточно места для свободной вентиляции.
- Используйте колонку при температуре воздуха от 0° до 45°.
- Используйте только дополнения и аксессуары, указанные производителем.

Меры предосторожности для батарей

- Существует опасность взрыва, если батарея установлена неправильно. Используйте для замены батареи того же или эквивалентного типа.
- Не подвергайте батареи (аккумулятор или установленные батареи) чрезмерному перегреванию вследствие воздействия солнца, огня и т. д.
- Батарея во время использования, хранения или транспортировки при крайне высокой или низкой температуре и при низком атмосферном давлении на большой высоте может представлять опасность.
- Не устанавливайте батарею неверного типа, так как это может вызвать отказ предохранителя (например, при использовании некоторых типов литиевых аккумуляторов).
- Утилизация батареи путем помещения его в огонь или горячую печь, либо механического сдавливания или разрезания батареи может вызвать взрыв.
- Если оставить батарею при чрезмерно высокой температуре воздуха или чрезмерно низком атмосферном давлении, возможен взрыв или утечка огнеопасной жидкости или газа.



Предупреждение

- Никогда не снимайте корпус динамика.
- Не смазывайте части динамика.
- Устанавливайте динамик на ровную, прочную и устойчивую поверхность.
- Никогда не помещайте динамик на другое электрическое оборудование.
- Эксплуатируйте динамик только в помещении. Храните динамик на расстоянии от воды, влаги и сосудов с жидкостью.
- Не допускайте контакта динамика с прямыми солнечными лучами, открытым пламенем или теплом.
- Опасность взрыва при установке батареи неверного типа.

Примечание



Данным компания TP Vision Europe B.V. заявляет, что динамик соответствует основным требованиям и другим положениям Директивы 2014/53/EU. С текстом Заявления о соответствии можно ознакомиться на странице www.philips.com/support.



Этот динамик сконструирован и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Символ перечеркнутого мусорного ведра на колесиках на изделии означает, что на изделие распространяется действие директивы Европейского Союза 2012/19/EU. Ознакомьтесь с информацией о системе отдельного сбора электрического и электронного оборудования в вашей стране. Действуйте согласно местным правилам и не утилизируйте ваши старые изделия вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация старого товара способствует

предотвращению возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.



Динамик включает аккумуляторы, на которые распространяется действие директивы Европейского Союза 2013/56/EU и которые запрещается выбрасывать в обычные бытовые отходы. Ознакомьтесь с информацией о системе отдельного сбора аккумуляторов в вашей стране. Правильная утилизация позволяет предотвращать негативное воздействие на окружающую среду и на здоровье человека.

Примечание


- Типовая табличка находится на задней поверхности динамика.



Внимание

- Извлечение встроенных батарей аннулирует гарантию и может испортить динамик.

Встроенные батареи всегда должен менять специалист.

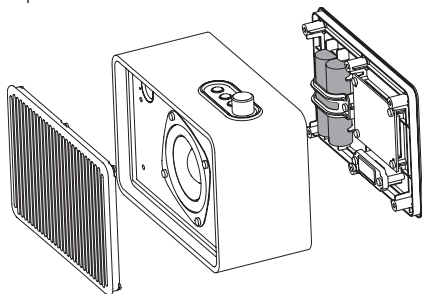

Информация о защите окружающей среды

Использовалась только необходимая упаковка. Мы стараемся сделать так, чтобы нашу упаковку было легко разделить на три материала: картон (коробка), пенопласт (буфер) и полиэтилен (пакеты, защитный лист). Ваш динамик состоит из материалов, которые можно переработать и повторно использовать, если это будет делать специализированная компания. Соблюдайте местные правила утилизации упаковочного материала, отработавших аккумуляторов и старого оборудования.

2 Ваш Bluetooth-динамик

Компания Philips приветствует вас и поздравляет с приобретением! Чтобы в полной мере воспользоваться поддержкой Philips, зарегистрируйте свой динамик по адресу www.philips.com/welcome.

Введение


Благодаря этому динамику вы сможете прослушивать аудио с совместимых Bluetooth-и прочих аудиоустройств.

Комплект поставки

Проверьте содержимое упаковки:

- Основное устройство
- USB-кабель
- Аудиокабель
- Краткое руководство
- Международная гарантия

Обзор основного устройства

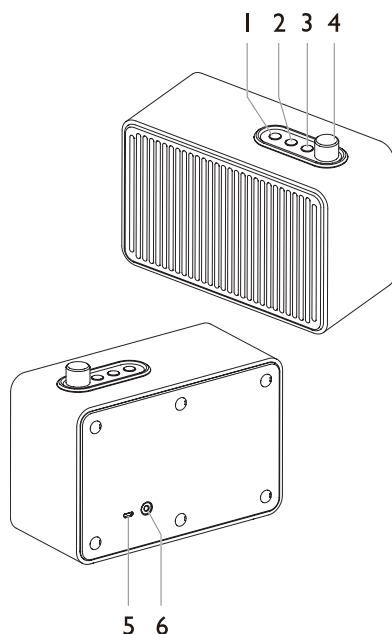

1. - Включение/выключение устройства
2. - Выбор функции
- Включение/выключение сопряжения по Bluetooth
3. - Пуск, пауза или возобновление воспроизведения
- Переход к следующей дорожке
4. - Увеличение/уменьшение громкости
5. **5 В 2 А** - Подключение USB-кабеля
6. **AUX IN** - Подключение внешнего аудиоустройства

3 Начало работы

! Внимание

- Использование элементов управления, настроек или процедур, которые отличаются от указанных здесь, может привести к опасному излучению.

Всегда последовательно придерживайтесь инструкций в этом разделе. Если вы обратитесь в компанию Philips, у вас спросят модель и серийный номер этого динамика. Модель и серийный номер указаны на задней части динамика. Запишите эти номера здесь:

№ модели _____
Серийный номер _____


Встроенные батареи

Динамик работает от встроенных аккумуляторов.

- Если при включении динамика заряд батареи низкий, начнет мигать «⏻».

Зарядка встроенной батареи:

- 1 Подключите один конец USB-кабеля к разъему **5 В --- 2 А** на динамике.
- 2 Включите другой конец USB-кабеля в розетку (**5 В --- 2 А**).

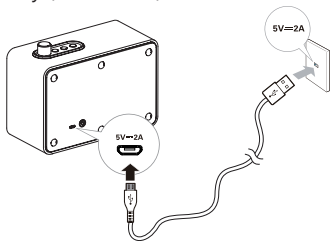

- Во время зарядки динамика будет гореть индикатор «⏻».
- Когда батарея зарядится, индикатор «⏻» погаснет.

! Внимание

- Риск повреждения динамика! Убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели динамика.
- Опасность электрического удара! При отключении USB-кабеля всегда тяните за вилку. Никогда не тяните за шнур.
- Используйте только USB-кабель, рекомендованный производителем или идущий в комплекте с динамиком.

Вкл/выкл

Нажмите кнопку «⏻», чтобы включить или выключить динамик.

- При включении динамик издаст короткий сигнал.
- Если ничего не подключено к разъему AUX IN, «⏻» будет мигать.

Автоматическое отключение динамика:

Динамик автоматически отключается в следующих ситуациях:

- В режиме Bluetooth: В режиме Bluetooth: от Bluetooth-устройства не поступает сигнал в течение 15 минут.
- В режиме AUX IN: нет подключенных аудиоустройств в течение 15 минут.

4 Воспроизведение

Воспроизведение с Bluetooth-устройства

Вы можете транслировать аудио с устройства на динамик, используя Bluetooth-подключение.

Примечание

- Не забудьте включить Bluetooth перед сопряжением, чтобы устройство было обнаружено.
- Динамик и устройство должны находиться на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

- 1 Нажмите кнопку  на динамике.
 - «» будет мигать синим, демонстрируя готовность к подключению.
 - Bluetooth автоматически включается на динамике, если ничего не подключено к разъему AUX IN.
- 2 На Bluetooth-устройстве включите Bluetooth, чтобы устройство можно было обнаружить.
- 3 Выберите «Philips VS300» на устройстве для сопряжения.
 - Для старых устройств введите пароль сопряжения 0000.
 - Индикатор «» загорится непрерывным синим цветом после успешного соединения.
- 4 Нажмите кнопку  на Bluetooth-устройстве, чтобы начать трансляцию музыки.


Отключите сопряжение по Bluetooth

- Нажмите и удерживайте кнопку  в течение не менее 2 секунд, пока «» не начнет мигать.

Воспроизведение с внешнего устройства

Вы можете прослушивать музыку с внешнего аудиоустройства на динамике.

- 1 Подключите аудиокабель к разъему AUX IN на динамике и к разъему для наушников на внешнем устройстве.
 - После этого динамик перейдет в режим AUX IN.
 - Индикатор «» погаснет.

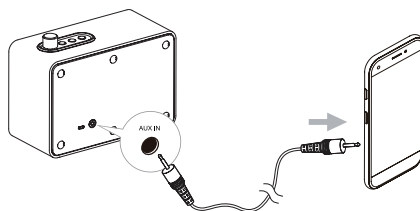

- 2 Нажмите кнопку  на Bluetooth-устройстве, чтобы начать трансляцию музыки.

Управление воспроизведением

Во время воспроизведения

- Поверните ручку громкости для увеличения или уменьшения громкости.
- Нажмите кнопку  для воспроизведения/паузы. Быстро нажмите кнопку  дважды, чтобы перейти к следующей дорожке.
 - Работает только в режиме Bluetooth.

5 Информация об изделии

 Примечание

- Информация об изделии может изменяться без предварительного уведомления.

Общая информация

Требования по электропитанию	5 В  2 А
Литиевый аккумулятор	3,7 В  2200 мА*ч
Размеры (Ш x В x Г)	110,5 x 87,5 x 53 мм
Вес (основное устройство)	2,75 кг

Усилитель

Выходная мощность	4 Вт
Частотная характеристика	100 - 20000 Гц
Коэффициент «сигнал-шум»	> 70 дБ

Динамики

Импеданс динамиков	4 Ω
Максимальная входная мощность колонки	4 Вт
Мембрана динамика	1.75" полный диапазон

Bluetooth

Версия Bluetooth	5.0
Диапазон частот	2402 - 2480 МГц
Максимальная передаваемая мощность	5 дБм
Максимальный рабочий диапазон	прибл. 10 м
Поддерживаемые профили Bluetooth	A2DP

6 Устранение неполадок



Предупреждение

- Никогда не снимайте корпус динамика.

Чтобы гарантия оставалась действительной, никогда не выполняйте ремонт динамика самостоятельно.

Если у вас возникли проблемы с использованием динамика, проверьте следующие пункты перед вызовом службы. Если проблема остается, перейдите на сайт Philips (www.philips.com/welcome). При обращении в Philips устройство должно быть поблизости, чтобы вы могли узнать номер модели и серийный номер.

Нет питания

- Убедитесь в том, что динамик полностью заряжен.
- Убедитесь в том, что USB-разъем динамика правильно подключен.
- Для экономии электроэнергии динамик автоматически выключается через 15 минут отсутствия аудиосигнала или подключения к аудиоустройству.

Нет звука

- Настройте громкость.

Динамик не реагирует

- Перезапустите динамик.

Воспроизведение музыки недоступно на этом динамике даже после успешного подключения по Bluetooth

- Устройство не может использоваться для воспроизведения музыки через этот динамик по беспроводной связи.

Плохое качество звука после соединения с устройством с Bluetooth

- Плохой прием Bluetooth. Переместите динамик ближе к изделю или устраните препятствия между ними.

Не удается подключиться к динамiku

- Устройство не поддерживает профили, необходимые для этого динамика.
- Функция Bluetooth на этом динамике не включена. См. руководство пользователя к динамiku, чтобы узнать, как включить функцию.
- Этот динамик не находится в режиме сопряжения.
- Этот динамик уже подключен к другому устройству Bluetooth. Отключите устройство и повторите попытку.



Philips и эмблема щита Philips являются зарегистрированными торговыми знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются в соответствии с лицензией.

Это изделие изготовлено и продается под ответственностью компании TP Vision Europe B.V. или одного из ее филиалов, и компания TP Vision Europe B.V. предоставляет все гарантии в отношении этого изделия.

