

# Snelstartgids




**Stap A** *Aansluiten*

**Stap B** *Configuratie*


**Stap C** *Genieten*

## Wat zit er in de doos?

De volgende items zitten in de doos:

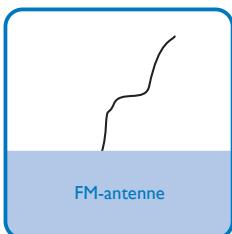



FM-antenne

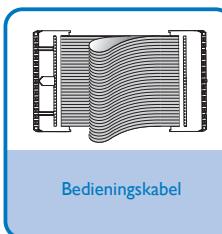

Bedieningskabel




Afstandsbediening

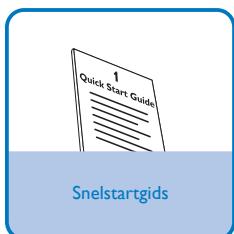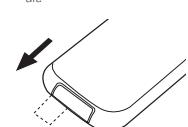

Snelstartgids




Gebruikershandleiding

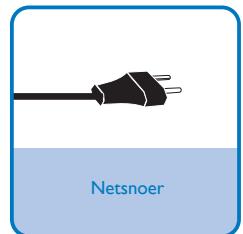

Netsnoer

**PHILIPS**

## Stap A Aansluiten

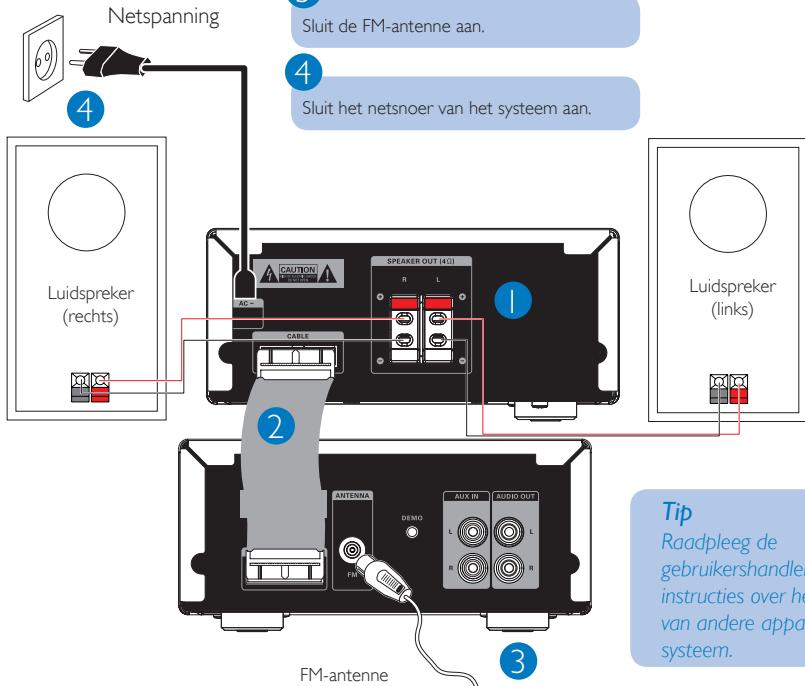

### Tip

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over het aansluiten van andere apparatuur op het systeem.

## Stap B Configuratie

### De klok instellen

#### BELANGRIJK!

Als u de klok wilt instellen op de energiebesparende modus, houdt u STANDBY-ON op het apparaat 3 seconden of langer ingedrukt om eerst over te schakelen naar de normale stand-bymodus voordat u verdergaat met onderstaande handelingen.

1

Houd in de stand-bymodus de knop **CLOCK** op de afstandsbediening ingedrukt.

2


Als de urenlijfers gaan knipperen, draait u aan **VOLUME** op het systeem of drukt u op **VOL+/-** op de afstandsbediening om het uur in te stellen.

3

Druk nogmaals op **CLOCK**. De minutenlijfers gaan knipperen. Draai vervolgens aan **VOLUME** op het systeem of druk op **VOL+/-** op de afstandsbediening om de minuten in te stellen.

4

Druk nogmaals op **CLOCK** om de tijdinstellingen te bevestigen.

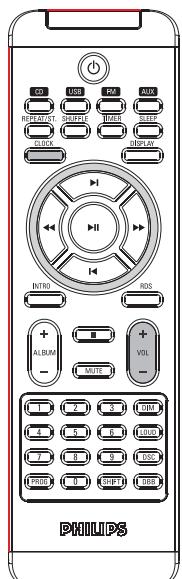

## Stap C Genieten

### Een disc afspelen

1

Druk op **SOURCE** op de voorkant om DISC te selecteren of druk op **CD** op de afstandsbediening.



2

Druk op **▲** om het CD-compartiment te openen.

3

Plaats een disc met het etiket naar boven. Druk nogmaals op **▲** om het compartiment te sluiten.

4

Het afspelen start automatisch. Als dat niet het geval is, drukt u op **▶▶**

5

Druk op **■** om het afspelen te stoppen.

### Muziek afspelen vanaf een USB-apparaat voor massaopslag

Met het HiFi-systeem kunt u een USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1), USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1) en geheugentaarten (aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit HiFi-systeem) gebruiken.

1

Steek de USB-stekker van het USB-apparaat in de **USB**-aansluiting op het apparaat.

2

Druk een of meerdere keren op **SOURCE** (of **USB** op de afstandsbediening) om de USB-modus te selecteren.

3

Speel de audiobestanden van het USB-apparaat af zoals u dat doet met albums/tracks op een CD.

## Radiostations programmeren en hierop afstemmen

1

Druk op **SOURCE** (of **FM** op de afstandsbediening) om de tunerbron te selecteren.

2

Houd **PROG** op de afstandsbediening twee seconden of langer ingedrukt om alle beschikbare stations te programmeren in de volgorde van de golftband.

3

Druk op **◀ / ▶** tot het gewenste voorkeurstation wordt weergegeven.

### Tip

Gedetailleerde afspeelfuncties en extra functies vindt u in de meegeleverde gebruikershandleiding.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

