

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD263



EN User manual

ZH-TW 使用手冊

PHILIPS

目錄

1 重要事項	2
安全性	2
注意	3
2 您的 DVD 超迷你劇院系統	5
簡介	5
內容物	5
主裝置概覽	6
重低音揚聲器總覽	8
遙控器概覽	8
3 連線	10
安放裝置	10
連線之前	10
連接電視	10
連接重低音揚聲器	11
4 開始使用	12
接上電源	12
準備遙控器	12
設定時鐘	12
開啟	13
搜尋正確的觀賞頻道	13
選取正確的電視系統	13
變更系統選單語言	13
開啟逐行掃描	13
5 播放	14
播放光碟	14
播放 USB 裝置	14
播放 DivX 視訊	15
播放 MP3/WMA/圖片檔案	15
播放控制	15
播放選項	16
影像檢視選項	16
6 調整設定	17
一般設定	17
音訊設定	17
視訊設定	18
偏好設定	19
7 收聽廣播電台	21
隨插即用	21
自動編排廣播電台	21
手動編排廣播電台	21
調至預設廣播電台	21
8 調整音量與音效	22
調整音量	22
選擇音效	22
靜音	22
使用耳機	22
9 其他功能	23
調整顯示面板的亮度	23
設定鬧鐘定時器	23
設定睡眠定時器	23
連接其他裝置	23
10 產品資訊	24
規格	24
支援的光碟格式	24
USB 播放資訊	25
11 疑難排解	26
12 附錄	27
壁掛	27

1 重要事項

安全性

重要安全性指示

- ① 閱讀這些指示。
 - ② 請妥善保存這些指示。
 - ③ 注意所有警告文字。
 - ④ 遵循所有指示。
 - ⑤ 請勿在近水處使用本產品。
 - ⑥ 清潔時僅能使用乾布。
 - ⑦ 請勿阻塞任何通風口。請依照製造商的指示進行安裝。
 - ⑧ 請勿將本產品安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的產品（包括擴大機在內）。
 - ⑨ 妥善保護電源線，避免踩踏或夾壓，尤其是插頭、便利插座，以及電源線與產品的連接處。
 - ⑩ 僅使用原廠指定的附件/配件。
 - ⑪ 僅使用經原廠指定或隨產品銷售的推車、底座、三腳架、支架或桌子。使用推車移動產品時應謹慎小心，避免因翻覆而造成傷害。
- 
- ⑫ 如遇雷雨或長時間不使用時，請將產品的插頭拔除。
 - ⑬ 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。當本產品因故障損壞時（例如電源線或插頭損壞、液體潑濺、物品掉入產品內部、產品淋到雨或受潮、無法正常運作或摔落等），都必須進行維修。
 - ⑭ 電池使用注意事項 – 為防止電池滲漏導致人身傷害、財物受損或產品損壞：

- 請依照裝置上標示的 + 與 - 極正確安裝所有電池。
- 請勿混用電池（新舊混用或碳鹼性電池混用等）。
- 若裝置長時間不使用時，請將電池取出。
- 電池請勿暴露在過度的熱源下，例如日照或火焰等。

- ⑮ 請勿將產品置於容易滴水或濺水的環境。
- ⑯ 請勿在產品上放置危險物品（如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等）。
- ⑰ 本產品可能內含鉛及水銀。基於環保考量，丟棄此類物品應遵守法令規定。如需相關廢棄物處理或回收資訊，請洽詢地方主管機關或電子產業聯盟 (Electronic Industries Alliance)：www.eiae.org。
- ⑱ 當電源插頭或電器連接器作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。

！ 注意

- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。



此「閃電」表示產品內部的非絕緣材質可能導致電擊。為保障家中所有人員的安全，請勿拆卸產品外殼。

對於以「驚嘆號」提醒您注意的功能，應仔細閱讀隨附的說明文字，避免發生操作及維修問題。

警告：為降低火災與觸電的危險，本產品應避免暴露在雨水或濕氣中，也不要在本產品上放置裝滿液體的物品，如花瓶等。

警告：為避免觸電，請將插頭較寬的接腳插入較寬的插孔中，並確保完全插入。

警告

- 請勿打開裝置的外殼。
- 請勿在裝置的任何部位使用潤滑油。
- 請將裝置平放於堅硬而穩固的平面上。
- 請勿將裝置放在其他電器上。
- 此裝置僅能在室內使用。請勿讓裝置接近水、溼氣及盛裝液體的物品。
- 請勿讓裝置直接曝曬於陽光下，或靠近未隔離的火爐或熱源。
- 請勿直視裝置內的雷射光。

非合格人員，請勿進行裝置壁掛安裝。裝置必須安裝在適用的壁掛支架上，牆面須能安全承受裝置重量。壁掛安裝失當，可能造成嚴重傷害或損壞。請勿自行進行壁掛安裝。

聽力安全

用適當音量收聽。

- 耳機音量過高可能損傷聽力。本產品可產生的音量分貝可能達到損害一般人聽力的範圍，即使持續不到一分鐘也可能造成傷害。較高分貝數範圍是提供給聽力可能已受損的人。
- 音量不容易拿捏。聽了一段時間，聽覺「舒適度」會逐漸習慣更高的音量。因此長時間聆聽之後，「正常」的音量實際上已經很大聲，並可能有損聽力。請在聽覺適應之前將音量調至安全音量，並維持不變，以免聽力受損。

調整安全音量：

- 先將音量調低。
- 慢慢提高音量，直到聽起來舒服且清晰而無失真為止。

適時休息：

- 長時間聆聽，即使是正常「安全」的音量，也可能會損害聽力。
- 請務必適度使用裝置，並適時休息。

使用耳機時務必遵守以下準則。

- 音量適中，適時休息。
- 注意勿因聽覺適應而不斷調高音量。
- 勿將音量調高至聽不到週遭聲音的程度。
- 在有潛在危險的環境應提高警覺或暫不使用本產品。駕駛車輛、騎腳踏車、玩滑板或進行相關活動時，請勿使用耳機，否則可能釀成交通意外，而且有些地區也已立法禁止。

注意

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆分成三種材質：厚紙板（外盒）、聚苯乙烯泡棉（防震）以及聚乙烯（包裝袋、保護性泡棉膠紙）。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。



製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。



HDMI、HDMI 標誌以及 High-Definition Multimedia Interface (HDMI，高畫質媒體介面) 為 HDMI 授權 LLC 的商標或註冊商標。



「DVD Video」為 DVD Format/Logo Licensing Corporation 的商標。



依據 Dolby Laboratories 之授權製造。Dolby、Pro Logic 與雙 D 符號為 Dolby Laboratories 之商標。



關於 DIVX VIDEO : DivX® 是 DivX, Inc. 創立的數位視訊格式。此為正式的 DivX 認證裝置，能播放 DivX 視訊。請造訪 www.divx.com 了解更多資訊，並下載軟體工具將檔案轉換為 DivX 視訊。

關於 DIVX VIDEO-ON-DEMAND : DivX Certified® 裝置必須先註冊才能播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 內容。若要產生註冊碼，請在裝置設定選單中，找出 DivX VOD 的部分。請至 vod.divx.com 使用此註冊碼完成註冊程序，並瞭解更多 DivX VOD 的相關資訊。

DivX® 和 DivX Ultra® 為 DivX, Inc. 的註冊商標，經授權後使用。

本產品包含此標籤：



請參閱位於主裝置背面以及重低音揚聲器底部的機型牌，可辨識產品機型與電源供應功率。

2 您的 DVD 超迷你劇院系統

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

簡介

本產品擁有下列功能：

- 觀賞 DVD、VCD、SVCD、DVD+RW 或 USB 裝置中的影片
- 聆聽光碟或 USB 的音樂
- 觀看光碟或 USB 的相片

本產品包含下列音效，能豐富您的輸出音效：

- 數位音效控制 (DSC)
- 動態低音強化 (DBB)
- 低/高音增強
- 杜比虛擬揚聲器 (Dolby VS)

本產品支援下列媒體/光碟格式：



您可以播放下列區碼的 DVD 光碟：

DVD 區碼	國家/地區
 	亞太區、台灣、韓國


內容物

請清點包裝內容物：

- 主裝置
- 重低音喇叭
- 複合 AV 纜線
- MP3 LINK 纜線
- 遙控器與電池
- 壁掛螺絲和暗榫
- 使用手冊
- 快速入門指南
- 壁掛安裝頁


主裝置概覽

正面

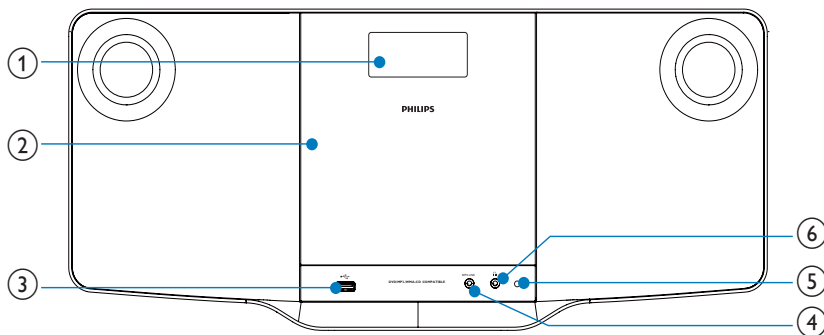

- ① 顯示面板
 - 顯示目前狀態。
- ② 光碟插槽
- ③ 
 - USB 插槽。
- ④ MP3 LINK
 - 外接音訊裝置插孔。
- ⑤ 遙控器感應器
- ⑥ 
 - 耳機插孔。

後視圖

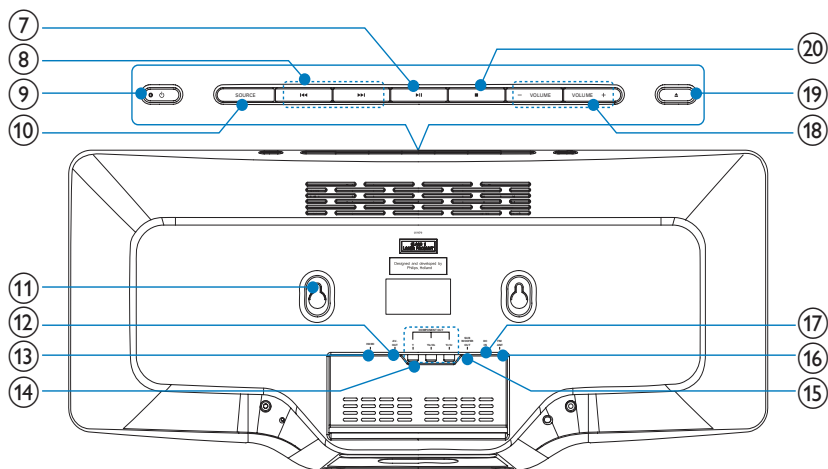

7 ►||

- 開始或暫停播放。

8 ◀◀▶▶

- 按住不放進行倒轉或快轉搜尋。
- 跳至上一個或下一個標題、章節或曲目。

9 ⏻

- 開啟產品：切換到待機模式。

10 SOURCE

- 選擇來源。

11 壁掛孔

12 AV OUT

- 音訊/視訊輸出插孔。

13 HDMI

- HDMI 輸出插孔。

14 COMPONENT OUT

- 色差視訊輸出插孔。

15 SUBWOOFER OUT

- 重低音揚聲器輸出插孔。

16 FM ANT

- FM 天線。

17 DC IN

- 電源供應插孔。

18 VOLUME +/-

- 調整音量。

19 ▲


- 按下以關閉或開啟光碟插槽。

20 ■

- 停止播放。
- 消除編程。

重低音揚聲器總覽


底視圖

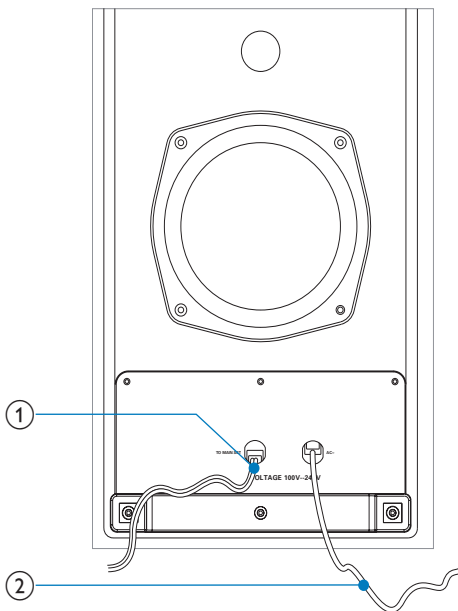

① 主裝置纜線。

② 電源線。

遙控器概覽

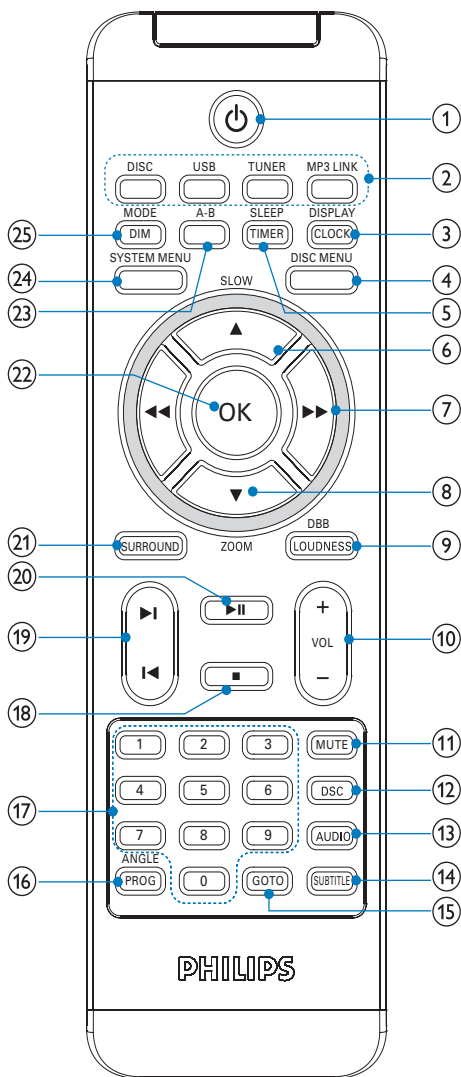

① 開啟產品；切換到待機模式。

② 來源選擇鍵
• 選擇來源。

③ DISPLAY/CLOCK

- 在連接的電視上顯示播放資訊。
- 設定或顯示時鐘。

④ DISC MENU

- 若為視訊光碟：進入或退出光碟選單。
- 若為具備播放控制 (PBC) 的視訊光碟：開啟/關閉 PBC。

⑤ SLEEP/TIMER

- 設定睡眠定時器。
- 設定鬧鐘定時器。

⑥ ▲/SLOW

- 在選單中：向上瀏覽。
- 在放大的影像中向上移動。
- 旋轉或反轉圖片。
- 選擇慢動作播放模式。

⑦ ◀◀▶▶

- 在曲目或光碟內進行搜尋。
- 在選單中為左右瀏覽。
- 調至廣播電台。
- 將放大的影像左右移動。
- 調整時間。
- 在時鐘設定中切換 24H 與 12H 制。

⑧ ▼/ZOOM

- 在選單中：向下瀏覽。
- 在放大的影像中向下移動。
- 旋轉或反轉圖片。
- 放大或縮小電視螢幕上的圖片/視訊影像。

⑨ LOUDNESS/DBB

- 開啟或關閉自動音量調整。
- 開啟或關閉動態低音增強。

⑩ VOL +/-

- 調整音量。

⑪ MUTE

- 靜音或還原音量。

⑫ DSC

- 選擇預設聲音設定。

⑬ AUDIO

- 若為 VCD，請選擇立體聲、左單聲道或右單聲道。
- 若為 DVD/DivX 影片，請選擇音訊語言。

⑭ SUBTITLE

- 選擇字幕語言。

⑮ GOTO

- 光碟播放時，請指定要開始播放的位置。

⑯ ANGLE/PROG

- 選擇 DVD 攝影機角度。
- 編排曲目。
- 編排 DVD 播放的標題/章節。
- 編排廣播電台。

⑰ 數字鍵

- 直接選擇標題/章節/曲目。

⑱ ■

- 停止播放。
- 消除編程。

⑲ ◀▶

- 跳至上一/下一曲目。
- 跳至上一/下一標題或章節。
- 選擇預設電台。

⑳ ▶▶

- 開始或暫停播放。

㉑ SURROUND

- 啟用/停用杜比虛擬揚聲器 (Dolby VS) 音效。

㉒ OK

- 確認選擇。

㉓ A-B

- 重複播放曲目/光碟內的特定段落。

㉔ SYSTEM MENU


- 進入或退出系統設定選單。

㉕ MODE/DIM

- 選擇重複播放模式。
- 選擇隨機播放模式。
- 選擇螢幕顯示亮度。

3 連線

安放裝置

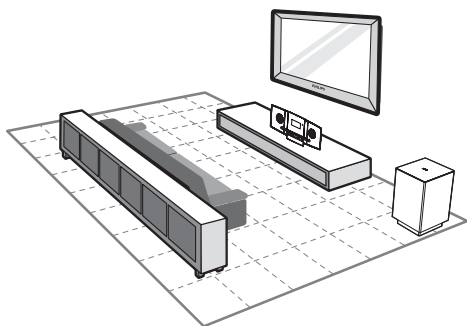

- 1 將裝置放在電視附近。
- 2 請將揚聲器放在屋角，距離電視至少一公尺。
- 3 將主裝置放在堅硬而穩固的平面上。



秘訣

- 您也可以使用隨附的螺絲壁掛裝置。



備註

- 為避免磁波干擾或產生雜音，請勿將產品及揚聲器放在輻射裝置附近。
- 請勿將本裝置放在密閉的櫥櫃中。
- 請將裝置放在靠近電源插座處，便於連接 AC 電源插頭。

連線之前

- 1 在堅固平穩的表面鋪上軟布。
- 2 請讓裝置的前面板朝下，並將裝置放在布上。


連接電視

連接視訊纜線

此連線能讓您在電視螢幕上觀賞裝置中的視訊。您可以選擇電視所支援的最佳視訊連線。

- 選擇 1：連接 HDMI (適用於 HDMI、DVI 或 HDCP 相容的電視)。
- 選擇 2：連接色差視訊 (適用於標準電視或逐行掃描電視)。
- 選擇 3：連接複合視訊 (CVBS) (適用於標準電視)。

選擇 1：連接 HDMI

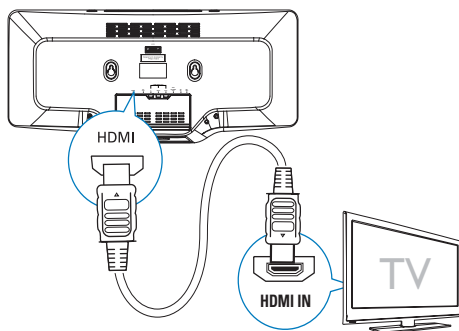

將支援 HDMI (高畫質多媒體介面)、DVI (數位視訊介面) 或 HDCP (高頻寬數位內容保護) 的電視，連接 HDMI 端子，以獲最佳畫質。此連接功能可同時傳輸視訊與音訊。您可以透過此連接來欣賞 HD (高畫質) 內容的 DVD。



備註

- 部分電視未支援 HDMI 音訊傳輸。
- 此連線能提供最佳視訊品質。

- 1 將 HDMI 纜線 (未隨附) 連接至：
 - 裝置的 HDMI 插孔。
 - 電視的 HDMI 輸入插孔。




備註

- 若您的電視只有 DVI 插孔，請使用 HDMI/DVI 配接器進行連接。完成這個連線還需要一個音訊連線。

選擇 2：連接色差視訊


使用色差視訊端子連接逐行掃描電視，可獲得較佳畫質。

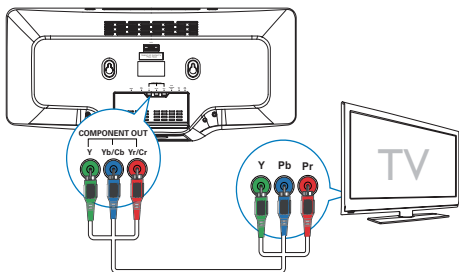

1 將色差視訊纜線 (紅/藍/綠 - 未隨附) 連接至：

- 裝置的 **COMPONENT OUT**(Y Pb/Cb Pr/Cr) 插孔。
- 電視上的色差輸入插孔。

選擇 3：連接複合視訊

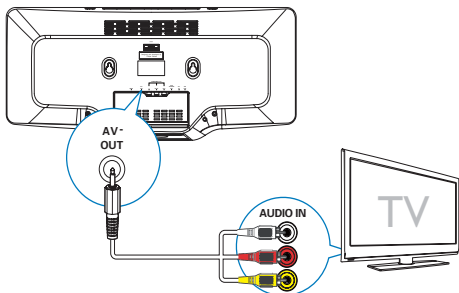


1 將隨附的複合視訊纜線連接至：


- 裝置的 **AV OUT** 插孔。
- 電視的視訊輸入插孔。

連接重低音揚聲器

1 將重低音揚聲器上的灰色音訊插頭插入主裝置上的 **SUBWOOFER OUT** 插孔。

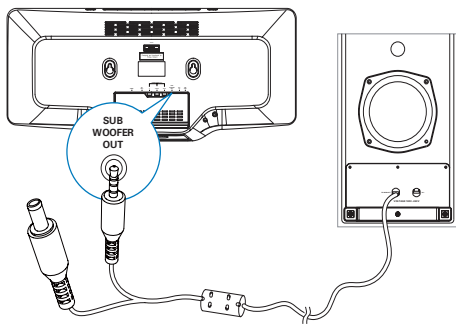

2 將重低音揚聲器上的另一個灰色插頭 (DC 輸入插頭) 插入主裝置上的 **DC IN** 插孔。

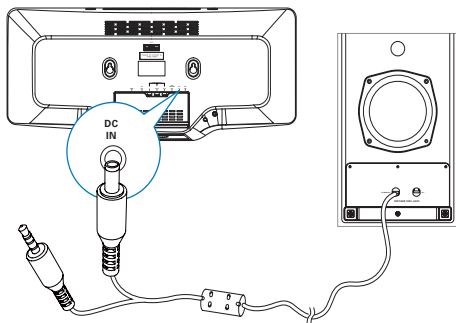

4 開始使用

！ 注意

- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。

請務必依順序遵循本章指示。

若您與 Philips 聯絡，則將需要提供產品的機型與序號。機型與序號位於產品背面。將號碼填寫與此：

型號 _____


序號 _____

接上電源

！ 注意

- 產品可能會損壞！確定電源的電壓與裝置背面或底部所印的電壓相符。
- 有觸電危險！拔下 AC 電源時，務必握住插頭，自插座上拔下。切勿拉扯電源線。
- 連接 AC 電源前，請確定您已完成其它連線。

- 1 將重低音揚聲器的電源插頭（黑色）連接電源插座。

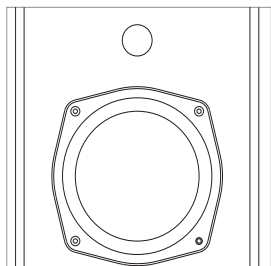

準備遙控器

！ 注意



- 可能有爆炸的危險！電池應遠離熱源、日照或火源。請勿將電池丟入火中。

第一次使用：

- 1 取下保護片，使用遙控器的電池。
- 2 打開電池插槽。
- 3 依照電極 (+/-) 指示正確安裝一顆 CR2025 鋰電池。
- 4 蓋上電池插槽。

備註

- 請先以遙控器（而非主裝置）選擇正確的來源，再按遙控器上的任何功能按鈕。
- 如果您長時間不使用遙控器，請將電池取出。

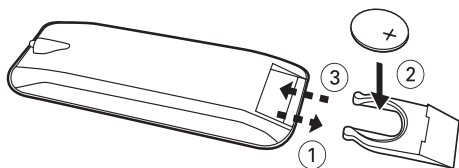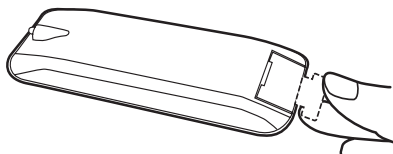

設定時鐘

- 1 在待機模式中，按住遙控器上的 **CLOCK**，啟動時鐘設定模式。
↳ 24H 開始閃爍。
- 2 重複按 **◀▶** 切換 12H 和 24H 時制。
- 3 按 **CLOCK** 確認。
↳ 小時數字會顯示並開始閃爍。
- 4 按 **◀▶** 設定小時，然後按 **CLOCK** 確認。
↳ 分鐘數字會顯示並開始閃爍。
- 5 按 **◀▶** 設定小時，然後按 **CLOCK** 確認。

開啟

- 1 請按 **○**。
↳ 裝置會切換至您上次選擇的來源。

切換待機模式

- 1 再按一次 **○**。
↳ 顯示面板上會顯示時鐘 (若已設定)。

搜尋正確的觀賞頻道

- 1 按 **○** 開啟裝置。
- 2 按下 **DISC** 切換至光碟模式。
- 3 開啟電視，然後以下列任一方式切換至正確的視訊輸入頻道：
 - 請從最低的電視頻道開始，然後按 **Channel Down** 按鈕，直到出現 Philips 畫面為止。
 - 請重複按電視遙控器上的來源按鈕。



秘訣

- 視訊輸入頻道通常介於最低和最高頻道之間，名稱可能是 **FRONT·A/V IN·VIDEO** 或 **HDMI**。請參閱電視使用手冊，瞭解如何在電視上選擇正確的輸入。

選取正確的電視系統

如果視訊顯示不正確，請變更此設定。根據預設，這項設定會符合您所在國家/地區的一般電視設定。

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 選擇 **[視訊設定]**。
- 3 選擇 **[電視系統]** 然後按 **▶▶**。
- 4 選擇設定，然後按 **OK**。
 - **[PAL]** - 適用 PAL 色彩系統的電視。
 - **[MULTI]** - 適用與 PAL 及 NTSC 皆相容的電視。
 - **[NTSC]** - 適用 NTSC 色彩系統的電視。
- 5 要退出選單，請按 **SYSTEM MENU**。



備註

- 連接 HDMI 纜線時，無法使用 **[電視系統]** 選項。

變更系統選單語言

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 選擇 **[一般設定頁]**。
- 3 選擇 **[畫面顯示語言]**，然後按 **▶▶**。
- 4 選擇設定，然後按 **OK**。
- 5 要退出選單，請按 **SYSTEM MENU**。

開啟逐行掃描

逐行掃描每秒顯示的畫格數為交錯掃描 (普通電視系統) 的兩倍。透過近乎加倍的行數，逐行掃描帶給您更高的影像解像度及品質。

開啟這項功能前，請務必確認：

- 電視支援逐行掃描訊號。
- 您已經使用色差視訊纜線連接裝置和電視。

- 1 開啟電視。
- 2 請確認電視的逐行掃描模式已停用 (請參閱電視的使用手冊)。
- 3 切換電視到產品的正確觀賞頻道。
- 4 按 **DISC**。
- 5 按 **SYSTEM MENU**。
- 6 按 **▼** 選擇選單中的 **[視訊設定]**，然後按 **▶▶**。
- 7 選擇 **[逐行掃描]**，然後按 **▶▶**。
- 8 選擇 **[開]**，然後按 **OK**。
↳ 畫面會顯示警告訊息。
- 9 若要繼續，請選擇 **[確認]** 並按 **OK**。
↳ 完成逐行掃描設定。



備註

- 如果出現空白/扭曲畫面，請靜待 15 秒自動復原，或手動關閉逐行掃描。

- 10 開啟電視上的逐行掃描模式。

5 播放

備註

- 不同的光碟/檔案類型，播放可能不同。

播放光碟

！ 注意

- 請勿直視裝置內的雷射光。
- 產品可能會損壞！請勿播放含光碟穩定環或光碟膠紙等配件的光碟。
- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟插槽中。

- 1 按 **DISC** 選擇 DISC 來源。
- 2 將光碟放入光碟插槽，然後按 **▲**。
 - 請確認標籤朝外。
- 3 將自動開始播放。
 - 若要停止播放，請按 **■**。
 - 若要暫停或繼續播放，請按 **▶||**。
 - 若要跳至上一/下一標題/章節/曲目，請按 **◀▶**。

若沒有自動開始播放：

- 選擇標題/章節/曲目，然後按 **OK**。

✱ 秘訣

- 若要播放鎖定的 DVD，請輸入 6 位數父母監控密碼。

使用光碟選單

當您載入 DVD/(S)VCD 光碟時，電視畫面可能會顯示選單。

手動進入或退出選單：

- 1 按 **DISC MENU**。

具備播放控制 (PBC) 功能的 VCD (僅限於 2.0 版)：

PBC 功能可以讓您依照選單畫面來互動播放 VCD。

- 1 播放時，按 **DISC MENU** 即可啟用/停用 PBC。
 - ➔ PBC 開啟時，畫面會顯示選單畫面。
 - ➔ PBC 關閉時，畫面會恢復正常播放。

選擇音訊語言

您可以在 DVD、DivX 視訊或 VCD 上選擇音訊語言。

- 1 播放光碟時，按 **AUDIO**。
 - ➔ 畫面會顯示語言選項。如果選擇的聲道無法使用，則會使用預設的光碟聲道。

備註

- 某些 DVD 只能在光碟選單中變更語言。請按 **DISC MENU** 進入選單。

選擇字幕語言

您可以選擇 DVD 或 DivX® Ultra 光碟上的字幕語言。

- 在播放中按 **SUBTITLE**。

✱ 秘訣

- 某些 DVD 只能在光碟選單中變更語言。請按 **DISC MENU** 進入選單。

播放 USB 裝置

備註

- 確認 USB 裝置包含可播放的音樂、圖片或視訊。

- 1 將 USB 插頭插入 **USB** 插座。
- 2 按 **USB** 選擇 USB 來源。
- 3 按 **DISC MENU** 直到畫面顯示資料夾為止。
- 4 按 **▲/▼** 選擇資料夾，然後按 **OK** 確認。
- 5 按 **▲/▼** 選擇資料夾中的檔案。
- 6 按 **▶||** 開始播放。
 - 若要停止播放，請按 **■**。
 - 若要暫停或繼續播放，請按 **▶||**。

- 若要跳至上一/下一檔案，請按 **◀/▶**。

播放 DivX 視訊

您可以播放 CD-R/RW、可錄製的 DVD、USB 裝置中的 DivX 檔案。

- 1 插入光碟，或連接 USB 裝置。
- 2 選擇來源：
 - 若為光碟，請按 **DISC**。
 - 若為 USB 裝置，請重複按 **USB**。
- 3 選擇要播放的檔案，然後按 **OK**。
 - 若要停止播放，請按 **■**。
 - 若要暫停或繼續播放，請按 **▶||**。
 - 若要變更字幕語言，請按 **SUBTITLE**。



備註

- 您僅能播放使用本裝置註冊碼所租用或購買的 DivX 視訊。
- 本裝置支援具有下列副檔名的字幕檔案 (.srt、.smi、.sub、.ssa、.ass)，但不會顯示在檔案瀏覽選單中。
- 字幕檔案名稱必須和視訊檔案名稱相同。

播放 MP3/WMA/圖片檔案

您可以播放 CD-R/RW、可錄製的 DVD、USB 裝置中的 MP3/WMA/圖片檔案。

- 1 插入光碟，或連接 USB 裝置。
- 2 選擇來源：
 - 若為光碟，請按 **DISC**。
 - 若為 USB 裝置，請按 **USB**。
- 3 按 **DISC MENU** 直到畫面顯示資料夾為止。
- 4 按 **▲/▼** 選擇資料夾，然後按 **OK** 確認。
- 5 按 **▲/▼** 選擇資料夾中的檔案。
- 6 按 **OK / ▶||** 開始播放。
 - 若要停止播放，請按 **■**。
 - 若要暫停或繼續播放，請按 **▶||**。
 - 若要跳至上一/下一檔案，請按 **◀/▶**。

播放控制

選擇重複/隨機播放選項

- 1 播放時，重複按 **MODE/DIM** 選擇重複播放選項或隨機播放模式。
 - 若要恢復正常播放，重複按 **MODE/DIM** 直到沒有顯示任何選項為止。

重複 A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 播放音樂或視訊時，在起點按 **A-B**。
- 2 在終點按 **A-B**。
 - ↳ 選取的段落會開始重複播放。
 - 若要取消重複播放，請再按一次 **A-B**。



備註

- 僅能設定屬於同一曲目/標題內的段落 A 和 B。

快轉/倒轉搜尋

- 1 播放時，重複按 **◀◀/▶▶** 選擇搜尋速度。
 - 若要恢復正常速度播放，請按 **▶||**。

依時間或章節/曲目搜尋

- 1 播放視訊/音訊時，重複按 **GOTO** 以顯示時間或曲目欄位。
 - 若為時間欄位，請輸入播放位置的小時、分鐘與秒數。
 - 若為曲目欄位，請輸入曲目/章節編號。
 - 系統會從您的選擇點開始自動播放。



備註

- 顯示欄位會隨來源類型不同而有所差異。

從上回的停止點繼續播放視訊



備註

- 此功能僅適用於 DVD/VCD/CD 播放。

- 1 在停止模式，光碟尚未取出時，按 **▶||**。

若要取消繼續播放模式，並完全停止播放：

- 1 在停止模式中按 **■**。

播放選項

顯示播放資訊

- 1 播放時，重複按 **DISPLAY/CLOCK** 可顯示不同播放資訊或時鐘。

曲目編排

若為 DVD/VCD/CD：

- 1 在停止模式中，按 **ANGLE/PROG** 進入節目選單。
- 2 使用數字鍵將曲目/章節資訊輸入節目清單。
- 3 重複操作步驟 2，直到編排完成。
- 4 選擇 **[開始]**。
↳ 開始播放編排的曲目/章節。

備註

- 您無法編排圖片檔案/光碟、WMA、DixX 或 MP3 光碟。

放大/縮小影像

- 1 播放視訊/圖片時，按住 **▼/ZOOM** 不動選擇縮放比例。
 - 影像放大時，按 **◀◀▶▶/▲/▼** 即可平移檢視影像。

慢動作播放

- 1 播放視訊時，重複按 **▲/SLOW** 選擇慢動作播放模式。
↳ 此時轉為靜音。
↳ 若要恢復正常速度播放，請按 **▶▶**。

選擇攝影機角度

備註

- 此功能僅適用於攝有多種角度的 DVD 光碟。

- 1 播放時，重複按 **ANGLE/PROG** 可選擇攝影機角度。

影像檢視選項

預覽影像

- 1 在播放期間按 **GOTO**。
↳ 畫面會顯示 12 張圖片縮圖。
- 2 按 **◀/▶** 前往前一頁/上一頁 (如果有)。
- 3 用 **◀◀▶▶,▲/▼** 按鈕瀏覽目前頁面並選擇圖片。
- 4 按 **OK**，從選定的圖片開始播放幻燈片，直到放完此資料夾中的最後一張圖片。

選擇幻燈片播放模式

- 1 播放時，重複按 **ANGLE/PROG** 選擇幻燈片播放模式。

旋轉影像

- 1 播放時，
 - 按 **◀◀** 逆時鐘旋轉。
 - 按 **▶▶** 順時鐘旋轉。
 - 按 **▲** 垂直翻轉。
 - 按 **▼** 水平翻轉。

6 調整設定



備註

- 若選項變成灰色，表示目前狀態無法變更此設定。

一般設定

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
↳ 畫面會顯示 **[一般設定頁]** 選單。
- 2 請按 **▶▶**。
- 3 選擇選項，然後按 **OK**。
- 4 選擇設定，然後按 **OK**。
 - 若要返回上一個選單，請按 **◀◀**。
 - 要退出選單，請按 **SYSTEM MENU**。

General Setup	
   	Disc Lock
	OSD Language
	DivX(R) VOD Code

[碟片鎖定]

設定光碟插槽載入光碟的播放限制 (最多可鎖定 20 片光碟)。

- **[開]** - 限制存取目前的光碟。下次當您要播放本光碟或解除鎖定時，必須輸入密碼。
- **[關]** - 播放所有光碟。



秘訣

- 若要設定或變更您的密碼，請至 **[喜好設定頁] > [密碼]**。

[畫面顯示語言]

選擇選單顯示的語言

[DivX(R)隨選視訊]

顯示 DivX® 註冊代碼。



秘訣

- 當您在 www.divx.com/vod 租用或購買影片時，請使用本產品的 DivX 註冊碼。透過 DivX® VOD (隨選視訊) 服務所租用或購買的 DivX 影片，僅能在註冊的裝置上播放。

音訊設定

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
↳ 畫面會顯示 **[一般設定頁]** 選單。
- 2 按 **▼** 選取 **[音訊設定]**，然後按 **▶▶**。
- 3 選擇選項，然後按 **OK**。
- 4 選擇設定，然後按 **OK**。
 - 若要返回上一個選單，請按 **◀◀**。
 - 要退出選單，請按 **SYSTEM MENU**。

Audio Setup	
   	Analogue Output
	HDMI Audio
	Audio Sync
	Sound Mode
	Night Mode

[類比輸出]

根據連接類比音訊插孔音訊裝置，選擇類比設定。

- **[左/右聲道]** - 適用兩個揚聲器輸出的環繞音效。
- **[立體聲]** - 適用立體聲輸出。
- **[□□ VS Wide]** - 小空間適用的杜比虛擬揚聲器選項。
- **[□□ VS Reference]** - 大空間適用的杜比虛擬揚聲器選項。

[HDMI 音訊]

在您使用 HDMI 纜線連接本產品與電視裝置時，請選擇 HDMI 音訊設定。

- **[開]** - 允許電視及揚聲器系統音訊輸出。如果光碟上的音訊格式不受支援，音訊會縮混為二聲道音效 (線性 PCM)。
- **[關]** - 停用電視音訊輸出。聲音只透過揚聲器系統輸出。

[音訊同步]

設定播放視訊光碟時，音訊輸出延遲時間。

- 1 按 **OK**。
- 2 按 **◀▶** 設定延遲時間。
- 3 按 **OK** 確認並退出。

[聲音模式]

選取預設的音效模式，以強化音訊輸出。

- **[3D]** - 設定 3D 處理輸出模式。
- **[影片模式]** - 選擇電影音效。

[夜間模式]

將大聲音量調低，柔和音量調高，以低音量觀賞 DVD 電影才不會吵到別人。

- **[開]** - 享受深夜寧靜觀影體驗。
- **[關]** - 享受完整動態範圍的環繞音效。



備註

- 僅適用杜比數位編碼 DVD。

視訊設定

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
→ 畫面會顯示 **[一般設定頁]** 選單。
- 2 按 **▼** 選取 **[視訊設定]**，然後按 **▶▶**。
- 3 選擇選項，然後按 **OK**。
- 4 選擇設定，然後按 **OK**。
 - 若要返回上一個選單，請按 **◀◀**。
 - 要退出選單，請按 **SYSTEM MENU**。

Video Steup		
   	TV System	
	TV Display	
	Progressive	
	Picture Setting	
	HD JPEG	
	HDMI Setup	

[電視系統]

如果視訊顯示不正確，請變更此設定。根據預設，這項設定會符合您所在國家/地區的一般電視設定。

- **[PAL]** - 適用 PAL 系統電視。
- **[MULTI]** - 適用與 PAL 及 NTSC 皆相容的電視。
- **[NTSC]** - 適用 NTSC 系統電視。

[電視顯示]

選擇顯示格式：



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[正常/全景]** - 若為 4:3 螢幕電視：完整高度顯示，側邊會稍作修剪。
- **[正常/信箱]** - 若為 4:3 螢幕電視：寬螢幕顯示，螢幕最上方和最下方會有黑色邊緣。
- **[寬螢幕]** - 若為寬螢幕電視：顯示比例 16:9。

[逐行掃描]

若已將逐行掃描電視連接至本產品，請開啟逐行掃描模式。

- **[開]** - 開啟逐行掃描。
- **[關]** - 關閉逐行掃描模式。



備註

- 如需詳細說明，請參閱「開始使用」>「開啟逐行掃描」。

[畫質設定]

選擇一組預先定義的圖片色彩設定，或自訂個人設定。

- **[標準]** - 原始色彩設定。
- **[明亮]** - 鮮豔色彩設定。
- **[柔和]** - 柔和色彩設定。
- **[個人]** - 自訂色彩設定。設定亮度、對比、色調及色彩飽和度，然後按 **OK**。

[HD JPEG]

當您使用 HDMI 纜線連接本產品與電視時，可以原始解析度欣賞未經修飾及未經壓縮的 JPEG 圖片。

- **[開]** - 顯示高畫質圖片。
- **[關]** - 顯示標準圖片。
-



備註

- 本產品支援 720p 以上的顯示解析度。

[HDMI 設定]

當您使用 HDMI 纜線連接本裝置與電視時，請選取您的電視所支援的最佳 HDMI 視訊設定。

- **[寬螢幕格式]** – 定光碟播放的□□幕格式。

備註

- 此設定只適用於將 **[電視設定]** 設定為 **[寬螢幕]** 時。
- **[HDMI 視訊]** - 選擇與電視顯示功能相容的 HDMI 視訊輸出解析度。

備註

- 如果設定與電視不相容，會顯示空白畫面。請靜待 15 秒自動復原，或依照下述步驟切換至預設模式：1) 按 **▲**。2) 按 **◀◀**。3) 按 **ZOOM**。
- **[EasyLink]** -- 設定 EasyLink 相容裝置間的單鍵播放和單鍵待機。

備註

- 相容的裝置必須透過 HDMI 與本裝置連接。

偏好設定

備註

- 請先停止播放光碟，才能存取 **[喜好設定頁]**。

Preferences		
   	Audio	
	Subtitle	
	Disc Menu	
	Parental Control	
	PBC	
	Mp3 / Jpeg Nav	
	Password	
	DivX Subtitle	

1 按 **SYSTEM MENU**。

→ 畫面會顯示 **[一般設定頁]** 選單。

2 按 **▼** 選取 **[喜好設定頁]**，然後按 **▶▶**。

3 選擇選項，然後按 **OK**。

4 選擇設定，然後按 **OK**。

- 若要返回上一個選單，請按 **◀◀**。
- 要退出選單，請按 **SYSTEM MENU**。

[聲音]

選擇光碟播放時使用的音訊語言。

[字幕]

選擇光碟播放時使用的字幕語言。

[光碟選單]

選擇光碟選單的語言。

備註

- 如果光碟上沒有您所設定的語言，光碟會使用預設的語言。

[年齡控制]

限制播放兒童不宜的光碟。這類光碟必須以分級的方式錄製。

1. 按 **OK**。
2. 選取分級，然後按 **OK**。
3. 按**數字按鈕**輸入密碼。

備註

- DVD 分級級數高於您在 **[年齡控制]** 中的設定，則需要密碼才能播放。
- 分級因國家不同而有差異。若要允許播放所有光碟，請選擇 **[8]**。
- 有些光碟印有分級，但並非以分級方式錄製。這項功能對此類光碟沒有任何作用。

[PBC]

關閉或開啟具備 PBC (播放控制) 功能的 VCD/ SVCD 內容選單。

- **[開]** - 載入光碟播放時，顯示索引選單。
- **[關]** - 跳過選單，從第一個標題開始播放。

[MP3/JPEG 瀏覽]

選擇顯示資料夾或所有檔案。

- **[檢視檔案]** - 顯示所有檔案。
- **[檢視資料夾]** - 顯示 MP3/WMA 檔案的資料夾。

[密碼]

設定或變更已鎖定之光碟的密碼，並播放限制的 DVD。

1. 按數字按鈕在 **[舊密碼]** 欄位輸入「123456」(或「136900」) 或上次設定的密碼。
2. 在 **[新密碼]** 欄位輸入新的密碼。
3. 在 **[確認密碼]** 欄位再次輸入新的密碼。
4. 按 **OK** 退出選單。



備註

- 若您忘記密碼，請在設定新的密碼前請輸入「123456」(或「136900」)。

[DivX 字幕]

選擇 DivX 語言。



秘訣

- 確認字幕檔案名稱和影片檔案名稱完全相同。例如，若影片檔名為「Movie.avi」，則文字檔需命名為「Movie.sub」或「Movie.srt」。

[原廠設定值]

除了 **[碟片鎖定]**、**[年齡控制]** 及 **[密碼]** 設定外，將本產品所有設定重設為原廠預設值。

7 收聽廣播電台

備註

- 請檢查隨附的 FM 天線是否已連接並完全展開。

隨插即用

當您初次將裝置接上電源，或是裝置未儲存任何廣播電台時，隨插即用模式會自動啟動，並儲存所有可用的廣播電台。

- 1 將裝置接上電源。
 - ↳ 畫面會顯示 [AUTO INSTALL - PLEASE PRESS PLAY, STOP CANCEL] (自動安裝 - 請按 PLAY 按鈕；若要取消，請按 ■)。
- 2 在主裝置上按 ►|| 啟動安裝。
 - ↳ 顯示 [AUTO] (自動)。
 - ↳ 閃爍 [PROG] (編排)。
 - ↳ 裝置會自動儲存訊號強度充足的廣播電台。
- 3 所有可用的廣播電台儲存完畢後，會自動播放第一個預設的廣播電台。

秘訣

- 如果在隨插即用模式下未在 5 分鐘內按任何鍵，系統將進入待機模式。要再次到安裝，請在待機模式下，按住 ►|| 3 秒。

退出隨插即用安裝模式

- 1 按來源鍵或遙控器上的 。
 - ↳ 系統切換到指定的來源模式或待機模式。

自動編排廣播電台

備註

- 您最多可以編排 20 個預設廣播電台。

- 1 按   選擇預設編號，開始編排。
- 2 按住 **ANGLE/PROG** 2 秒，以啟動自動編排。
 - ↳ 會短暫顯示 **[AUTO]** (自動)。
 - ↳ 所有可收聽的電台會依照頻段接收強度編排。
 - ↳ 最後編排的廣播電台會自動播放。

手動編排廣播電台

備註

- 您最多可以編排 20 個預設廣播電台。

- 1 調至廣播電台。
- 2 按 **ANGLE/PROG** 啟動編排。
- 3 按   配置此電台的編號 (1 至 20)，然後按 **ANGLE/PROG** 確認。
 - ↳ 預設編號及預設電台的頻率將會顯示。
- 4 重複上述步驟即可編排其他電台。

備註

- 若要覆寫編排的電台，在相同位置儲存其他電台即可。

調至預設廣播電台

- 1 按   選擇您想要的預設編號。

8 調整音量與音效

調整音量

- 1 播放時，按 **VOL +/-** 提高/降低音量。

選擇音效

備註

- 您無法同時使用不同的音效。

選擇預設音效

- 1 播放時，重複按 **DSC** 可選擇：
 - **[POP]** (流行)
 - **[JAZZ]** (爵士)
 - **[ROCK]** (搖滾)
 - **[CLASSIC]** (古典)
 - **[FLAT]** (無效果)

增強低音並自動控制音量

自動音量控制能提升低音量的高音和低音效果 (音量越高，高音和低音效果越低)。

- 1 播放時，重複按 **LOUDNESS/DBB** 以切換低音增強與音量控制。

按下	顯示	結果
一次	DBB	低音增強開啟
兩次	LOUDNESS	音量控制開啟，增強低音關閉。
三次	OFF	音量控制和低音增強均關閉。

選擇環繞音效

Dolby VS (杜比虛擬揚聲器) 技術讓您只要使用兩個揚聲器，就能比擬令人驚嘆的 5.1 聲道聆聽體驗。在空間有限，無法裝設多個揚聲器時，DVS 是最佳的娛樂解決方案。

- 1 播放時，按 **SURROUND**。

顯示環繞音效選項：

 - **[WIDE]** (Dolby 虛擬揚聲器寬)：給您比實際揚聲器位置更寬裕之音場感受，小空間適用。
 - **[REFERENCE]** (Dolby 虛擬揚聲器參考)：前置音效成像寬度與兩揚聲器相同，大空間適用。
 - **[OFF]** (關閉)

備註

- 播放 DVD 光碟時，Dolby VS 自動開啟。播放 CD/MP3/WMA 時，Dolby VS 自動關閉。

靜音

- 1 播放時，按 **MUTE** 即可靜音/解除靜音。

使用耳機

- 1 將耳機插入裝置上的  插孔。

9 其他功能

調整顯示面板的亮度

- 1 在待機模式中，重複按住 **MODE/DIM** 選擇顯示面板的不同亮度。

設定鬧鐘定時器

- 1 請務必正確設定時鐘。
- 2 在待機模式中，按住 **SLEEP/TIMER**。
 - ↳ 小時數字會顯示並開始閃爍。
- 3 按 **◀▶** 設定小時。
 - ↳ 分鐘數字會顯示並開始閃爍。
- 4 按 **◀▶** 設定分鐘。
- 5 按 **DISC·TUNER** 或 **USB**，設定鬧鐘音效來源。
- 6 按 **SLEEP/TIMER** 確認。
 - ↳ 畫面會出現時鐘圖示。
 - 要啟動/關閉喚醒計時器，按 **SLEEP/TIMER** 切換：
 - **[TIMER ON]** (計時器開啟)
 - 畫面會出現時鐘圖示。
 - 裝置會在設定的時間自動開啟，並切換至設定的來源。
 - **[TIMER OFF]** (計時器關閉)
 - 畫面的時鐘圖示會消失。

備註

- 您無法在 MP3 LINK 模式中使用鬧鐘計時器。
- 如果已選擇 DISC/USB 來源，但曲目無法播放時，選台器會自動啟動。


設定睡眠定時器

- 1 裝置開啟時，重複按 **SLEEP/TIMER** 選擇一段設定時間 (單位為分鐘)。
 - ↳ 在設定時間過後，裝置會自動關閉。

連接其他裝置

收聽音樂播放器

您可以透過此裝置收聽音樂播放器。

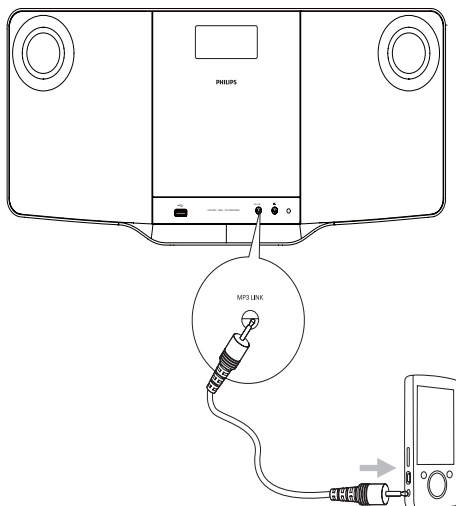

- 1 將隨附的 3.5mm 音訊纜線連接 **MP3 LINK** 插孔及音樂播放機上的耳機插孔。
- 2 選擇 MP3 Link 來源。
- 3 在音樂播放器上開始播放音訊。

10 產品資訊

備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

規格

擴大機

額定輸出功率	2X10W + 40W RMS
頻率響應	40 -20000 Hz · -3dB
訊噪比	>67dB
Aux 輸入	0.5V RMS 20k ohm

光碟

雷射類型	半導體
光碟直徑	12 公分/8 公分
視訊解碼	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
視訊 DAC	12 位元
訊號系統	PAL / NTSC
視訊格式	4:3 / 16:9
視訊 S/N	>48dB
音訊 DAC	24 位元 / 96 kHz
總諧波失真	<1%
頻率響應	40Hz - 20kHz (44.1kHz) 40Hz - 22kHz (48kHz) 40Hz - 24kHz (96kHz)
訊噪比	>67dBA

調諧器 (FM)

調諧範圍	87.5 - 108MHz
變更調棚	50KHz
敏感度	
- 單聲道 · 26dB 訊噪比	<22 dBf
- 立體聲 · 46dB 訊噪比	<43 dBf
搜尋選擇性	>28dBf
總諧波失真	<2%
訊噪比	>55dB

揚聲器

揚聲器阻抗	8ohm
揚聲器驅動器	3 個「全音域 +5.25」重低音揚聲器
敏感度	>82dB/m/W

一般資訊

AC 電源	100 - 240V · ~50/60 Hz
操作耗電量	主裝置: 22W; 重低音揚聲器: 45W
待機耗電量	<4W
複合視訊輸出	1.0Vp-p · 75ohm
耳機輸出	2X15mW 32ohm
USB Direct	2.0 版
尺寸	
- 主裝置 (寬 × 高 × 深)	525 × 90 × 200 公釐
- 主動重低音揚聲器音箱 (寬 × 高 × 深)	600 × 400 × 308 公釐
重量	
- 含包裝	8.8 公斤
- 主裝置	1.7 公斤
- 主動重低音揚聲器音箱	7.1 公斤

支援的光碟格式

- 數位影片光碟 (DVD)
- 視訊 CD (VCD)
- Super VCD (SVCD)
- 數位影片光碟 + 可覆寫 (DVD+RW)
- 光碟 (CD)
- CD-R(W) 上的影像檔 (Kodak · JPEG)
- CD-R(W) 上的 DivX(R) 檔:
- DivX 3.11 · 4.x 和 5.x
- DivX Ultra 光碟
- WMA

支援的 MP3-CD 光碟格式：

- ISO 9660
- 最大 標題/專輯名稱：12 個字元
- 最大 標題數 (加專輯)：255。
- 最大 巢狀目錄層次：8 層。
- 最大 專輯數：32。
- 最大 MP3 曲目數：999。
- 支援的 MP3 光碟取樣頻率：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz。
- 支援的 MP3 光碟位元傳輸速率：32、64、96、128、192、256 (kbps)。
- 不支援下列格式：
 - 如 *.VMA、*.AAC、*.DLF、*.M3U 等檔案格式
 - *.PLS、*.WAV
 - 非英文的專輯/標題名稱
 - 採 Joliet 格式燒錄的光碟
 - 用 ID3 標籤的 MP3 Pro 及 MP3

不支援的格式：

- 空白專輯：空白專輯是指未包含 MP3/WMA 檔案的專輯，而且不會顯示在螢幕的專輯。
- 不支援的檔案格式會跳過。例如 Word 文件 (.doc) 或副檔名為 .dlf 的 MP3 檔案會略過不顯示。
- AAC、WAV、PCM 音訊檔案
- 受到 DRM 保護的 WMA 檔案 (.wav、.m4a、.m4p、.mp4、.aac)
- 無失真格式的 WMA 檔案

USB 播放資訊

相容的 USB 裝置：

- USB 快閃記憶體 (USB 2.0 或 USB 1.1)
- USB 快閃播放機 (USB 2.0 或 USB 1.1)
- 記憶卡 (需要額外的讀卡機搭配產品使用)

支援的格式：

- USB 或記憶體檔案格式 FAT12、FAT16、FAT32 (區段大小：512 位元組)
- MP3 位元速率 (資料速率)：32-320 Kbps 及變動位元速率
- WMA v9 或較舊版本
- 最多 8 層的巢狀結構
- 專輯/資料夾數目：上限 99
- 曲目/標題數目：上限 999
- ID3 tag v2.0 或更新版本
- Unicode UTF8 格式的檔名 (長度上限：128 位元組)

11 疑難排解

備註

- 請勿打開系統外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本系統發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網站 (www.Philips.com/support)。聯絡飛利浦時，請先準備好您的 Philips 產品、型號編號與序號。

沒有電力

- 確認產品的 AC 電源已妥善連接。
- 請確定 AC 電源插座有電。
- 本系統具備省電功能，當曲目播放完畢後 15 分鐘仍未操作任何控制時，即自動關機。

未偵測到任何光碟

- 插入光碟。
- 檢查光碟插入時是否上下顛倒。
- 待鏡頭的水汽凝結清除。
- 更換或清潔光碟。
- 使用已封軌的 CD 或格式正確的光碟。

沒有畫面

- 檢查視訊連接狀況。
- 開啟電視電源，並切換到正確的視訊輸入頻道。
- 啟用了逐行掃描模式，但是電視並不支援逐行掃描。

黑白畫面或畫面扭曲

- 光碟與電視色彩系統標準 (PAL/NTSC) 不符。
- 有時可能會發生輕微的影像失真。這不是故障。
- 清潔光碟。
- 逐行掃描設定時可能發生畫面扭曲。

設定了電視顯示格式，卻仍然無法變更電視畫面的長寬比。

- 放入的 DVD 光碟長寬比已固定。
- 某些電視系統的長寬比可能無法變更。

沒有聲音或聲音不清楚

- 調整音量。
- 拔下耳機。
- 確認已連接無線重低音揚聲器。

遙控器無法使用

- 請先以遙控器 (而非主裝置) 選擇正確的來源，再按下任何功能按鈕。
- 縮短遙控器與裝置間的距離。
- 依照指示的兩極 (+/- 符號) 正確裝入電池。
- 更換電池
- 將遙控器對準裝置前方的感測器。

無法播放光碟

- 插入可讀取的光碟，並確認標籤面朝外。
- 檢查光碟的類型、顏色系統和區碼。檢查光碟上是否有任何刮痕或污痕。
- 按 **SYSTEM MENU** 離開系統設定選單。
- 停用父母監控密碼或變更分級。
- 系統內部凝結水氣。取出光碟，讓系統運作約一小時。將交流電源插頭拔除後再插入，然後再開啟系統。
- 本系統具備省電功能，光碟播放完畢後，若您 15 分鐘未操作系統，系統會自動關機。

收音機收訊不良

- 增加裝置與電視或錄放影機之間的距離。
- 完全展開 FM 天線。
- 改接室外 FM 天線。

無法選擇逐行掃描

- 確認音訊輸出模式設定為 **[Pr/Cr Pb/Cb Y]**。

HDMI 連線上沒有聲音。

- 如果連接的裝置與 HDCP 不相容或僅與 DVI 相容，可能會沒有聲音。

HDMI 連線上沒有畫面。

- 檢查 HDMI 纜線是否發生故障。更換新的 HDMI 纜線。
- 若在變更 HDMI 視訊解析度時發生此情形，請選擇正確的解析度，直到出現畫面。

無法選擇音訊或字幕語言

- 光碟未錄製多國語言的音訊或字幕。
- 光碟禁止設定音訊或字幕語言。

無法顯示 USB 裝置中的部分檔案

- USB 裝置中的資料夾或檔案數目超過特定限制。這個現象並非故障。
- 系統不支援這些檔案的格式。

系統不支援 USB 裝置

- USB 裝置與本產品不相容。改用其他裝置。

計時器無法使用

- 正確設定時鐘。
- 開啟計時器。

時鐘/計時器設定被清除

- 電源已中斷或電源線已拔除。
- 重設時鐘/計時器。

12 附錄

壁掛



注意

- 產品可能會損壞！請務必洽詢專業人士如何將本產品安全掛置在牆上。
- 可能有受傷的危險！確定在鑽孔時勿破壞如瓦斯、水、電等之輸送管線。

需要材料

- 2 個螺絲和 2 個暗榫 (隨附)
- 壁掛安裝頁 (隨附)
- 電鑽
- 螺絲起子
- 鉛筆

掛置主裝置



注意

- 掛置主裝置和揚聲器的牆面必須為堅固的混凝土牆或石膏板牆！

主裝置可掛置在牆面上。

- 1 使用隨附的壁掛安裝頁在牆上標出鑽孔位置，然後根據標示鑽出兩個孔。
- 2 組裝壁掛暗榫與螺絲。
- 3 將主裝置掛到牆上。



秘訣

- 詳細資訊請參閱隨附壁掛安裝頁。

