

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CED1700



EN	User manual	3
ES	Manual del usuario	25
PT-BR	Manual do Usuário	55

ZH-HK	使用手冊	79
ZH-CN	用户手册	101

PHILIPS

目錄

1	重要資訊	80
	安全性注意事項	80
	注意	80
	簡介	80
	包裝盒內含物件	81
	主裝置概覽	82
	遙控器概覽	83
2	使用入門	85
	安裝汽車音響	85
	安裝遙控器電池	88
	開啟	88
	設定日期和時間	88
3	收聽電台	89
	調至收音機電台	89
	將收音機電台儲存於記憶體中	89
	調諧至預設電台	89
	用 RDS 播放	89
4	播放	90
	放入光碟	90
	連接 USB 裝置	91
	插入 SD/MMC 卡	91
	播放/暫停	91
	重複	92
	跳過/搜尋	92
	在標題/資料夾內搜尋	92
	隨機播放	92
	選擇音訊語言	92
	選擇字幕語言	92
	旋轉圖片	93
	縮放	93
5	使用藍芽裝置進行播放	93
	配對已啟用藍芽功能的裝置	93
	撥打電話	94
	接聽電話	94
	聆聽藍芽裝置中的音樂	94
	調整藍芽設定	94
6	調節聲音	95
	調節音量	95
	靜音	95
	選擇預設均衡器	95
	調節音量控制器/平衡	95
	調節重低音喇叭值	95
	設定動態低音強化 (DBB)	95
7	調整設定	96
	調整一般設定	96
	調整藍芽設定	96

8	其他	96
	聆聽其他裝置中的音樂	96
	重設	96
	移除裝置	96
	更換保險絲	97
9	產品資訊	97
10	疑難排解	98
	關於藍芽裝置	99
11	詞彙表	99

1 重要資訊

安全性注意事項

- 在您開始使用此設備之前，請先閱讀並瞭解所有指示。如果未依照指示操作而造成損壞，則不在保固範圍內。
- 使用本手冊以外的方法來進行控制、調校或操作，可能會導致有害輻射外洩或其他不安全的操作。
- 此裝置經設計僅適用於負極接地 12V DC 操作。
- 為降低發生交通事故的風險，駕車時請勿觀看視訊。
- 為確保駕駛安全，請將設備音量調節到安全且舒適的級別。
- 不適用的保險絲會導致設備受損或引起火災。若要更換保險絲，請向專業人士諮詢。
- 請僅使用配套的安裝硬件，確保安裝安全。
- 為避免出現短路，請勿將設備、遙控器或要控制電池暴露於雨水中。
- 請勿將其它物體插於設備通風口或其他開口內。
- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟托盤/插槽中。
- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免受雷射光束照射。
- 若有不慎，可能會損壞螢幕！請勿使用物品觸碰、推擠、摩擦或撞擊螢幕。
- 請勿使用溶劑，例如苯、稀釋劑、商用清潔劑，或者專為光碟設計的抗靜電噴劑。
- 使用柔軟的濕布清潔此設備。請勿使用酒精、化學藥劑或家用清潔劑等藥物來清潔此設備。
- 設備不可暴露於液滴或液灑下。
- 不可將任何危險源置於設備上（如盛滿液體的物件和點燃的蠟燭）。

注意



任何沒有獲得許可而對有版權保護的內容（包括電腦程式、檔案、廣播和錄音等）進行的抄錄行為可屬版權侵犯，並構成刑事責任。本設備不應被用於以上行為。
Bluetooth® 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Philips 對這些標記的使用均已獲得授權。



由杜比實驗室授權所製造。
「Dolby」與雙 D 符號均為 Dolby Laboratories 的商標。其他商標和商標名稱是各自所有者的商標和商標名稱。



關於 DIVX VIDEO：DivX® 是 DivX, Inc. 創立的數位視訊格式。此為正式的 DivX 認證裝置，能播放 DivX 視訊。請造訪 www.divx.com 了解更多資訊，並下載軟件工具將檔案轉換為 DivX 視訊。

關於 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：DivX Certified® 裝置必須預先註冊才能播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 內容。若要產生註冊碼，請在裝置設定功能表中，找出 DivX VOD 部分。前往 vod.divx.com，使用此註冊碼完成註冊過程，並了解更多關於 DivX VOD 的資訊。DivX®、DivX Certified® 及其相關標誌為 DivX, Inc. 的商標，經授權後使用。DivX Certified® 可播放 DivX® 視訊，包括高級內容。

本產品包含此標籤：



環境資訊

所有不必要的包裝已不作考慮。我們已嘗試使包裝材料輕鬆分離成三種材料：紙板（紙箱）、泡沫塑料（緩衝器）和聚乙烯（包、保護性泡沫塑料板。）

如果由專門公司拆卸，您的系統由可循環再利用的材料組成。請遵循有關於處理包裝材料、廢棄電池和舊裝置的當地法規。



此產品符合歐盟無線電干擾之要求。

未經 Philips Consumer Electronics 明確允許而對裝置進行的任何變更或修改可能會導致用戶喪失使用設備的權限。

回收



您的產品是使用優質材料和元件所設計及製造，均可回收和重複使用。

當產品附有打叉的滾輪回收筒標籤時，代表產品符合歐洲規格 (European Directive) 2002/96/EC：



請勿將您的產品與其他家用廢棄物一併丟棄。請瞭解當地電子及電器廢棄物的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

您的產品包括了符合歐洲規格 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物一併丟棄。

請瞭解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 版權所有。

規格如有更改，恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 所有 或其個別擁有者所有。Philips 保留隨時變更產品的權利，毋需因應調整早期庫存。

恭喜您購買 Philips 產品，歡迎來到 Philips 世界！要享受 Philips 為您提供的全面支援，請在以下網站 www.philips.com/welcome 註冊您的產品。

簡介


透過汽車娛樂系統，您可享受：

- DVD、VCD 或 CD
 - 與 USB 裝置中的
 - 音訊/視訊/JPEG 圖片
 - SD/SDHC/MMC 卡
 - 外置裝置
- FM 或 AM (MW) 收音機
- 已啟用藍芽功能的裝置中的音訊

此外，您可以使用已啟用藍芽功能的裝置撥打/接聽電話，並透過外置 GPS 導覽盒 (Philips 型號 CEA100) 快速尋找所需的目的地。


包裝盒內含物件

請清點包裝盒內含物件：

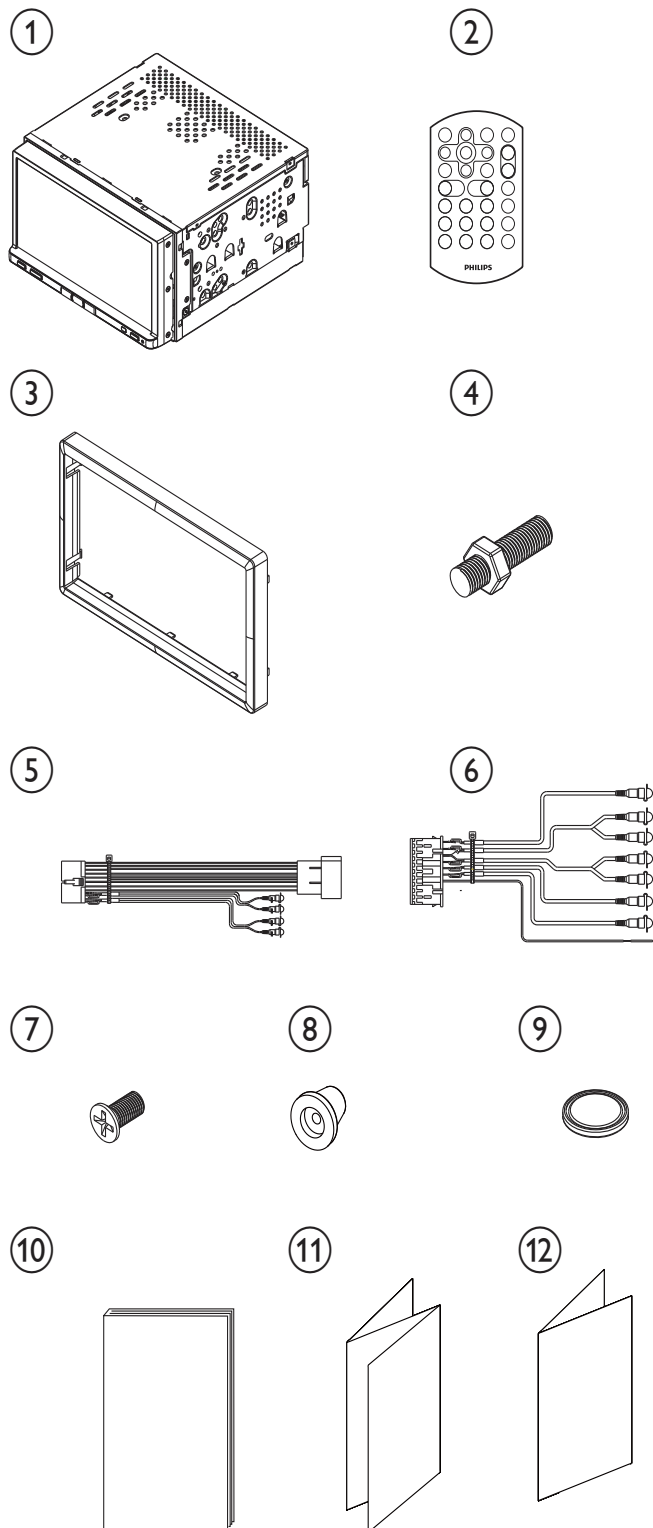


- ① 主裝置和前面板
- ② 遙控器
- ③ 裝飾板
- ④ 六角螺絲
- ⑤ ISO 標準接頭
- ⑥ 音訊和視訊電線
- ⑦ 螺絲
- M5x8 毫米 x 4 件
- ⑧ 橡膠墊
- ⑨ 遙控器電池
- ⑩ 用戶手冊
- ⑪ 快速入門指南
- ⑫ 保用證

主裝置概覽

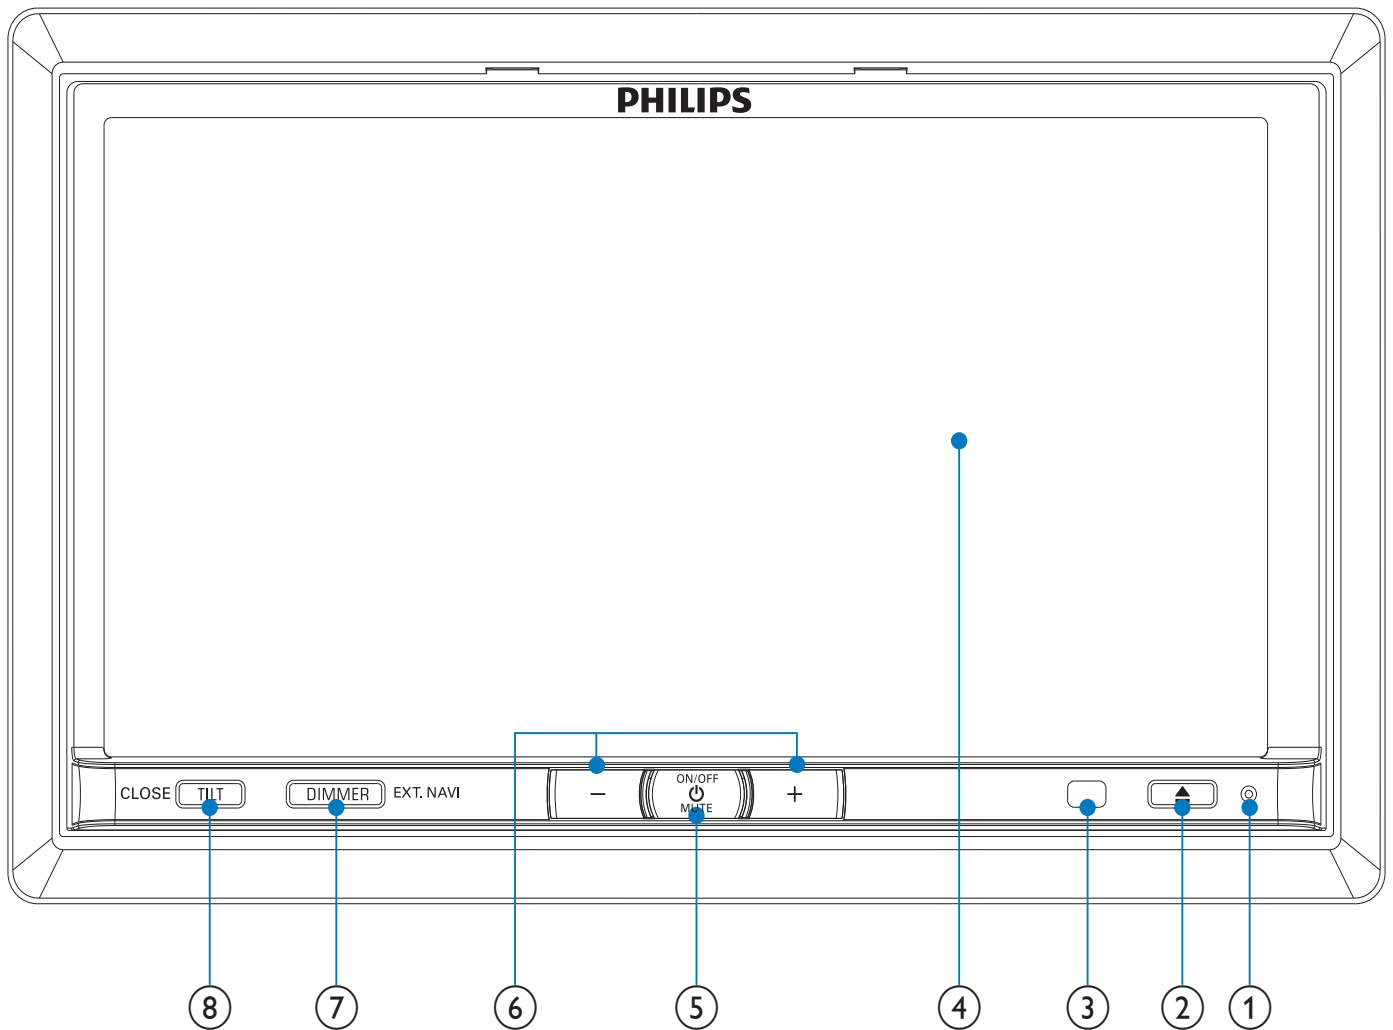


- ① RESET
- ② ▲
 - 開啟前面板並插入/退出光碟/卡。
- ③ 遠程感應器
- ④ 觸控式面板
- ⑤ ① /MUTE
 - 開啟或關閉裝置。
 - 啟動或關閉靜音功能。
- ⑥ +/-
 - 提高/降低音量。
- ⑦ DIMMER
 - 調節調光器設定。
 - 按住以進入或退出 GPS 導覽系統
- ⑧ TILT
 - 調節前面板的位置。
 - 按住以關閉前面板。

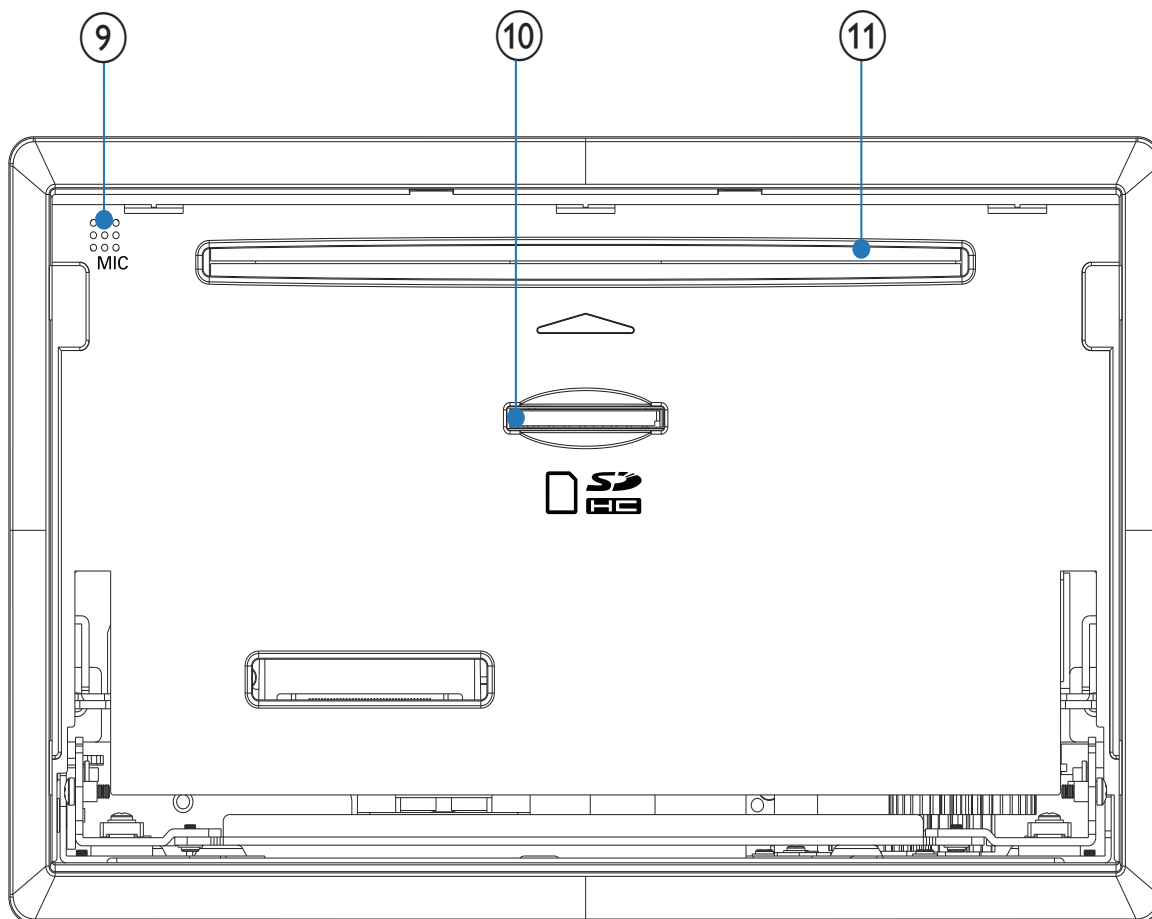

- ⑨ 內置咪高風
 ⑩ SD/SDHC/MMC 卡插槽
 ⑪ 光碟插槽

遙控器概覽

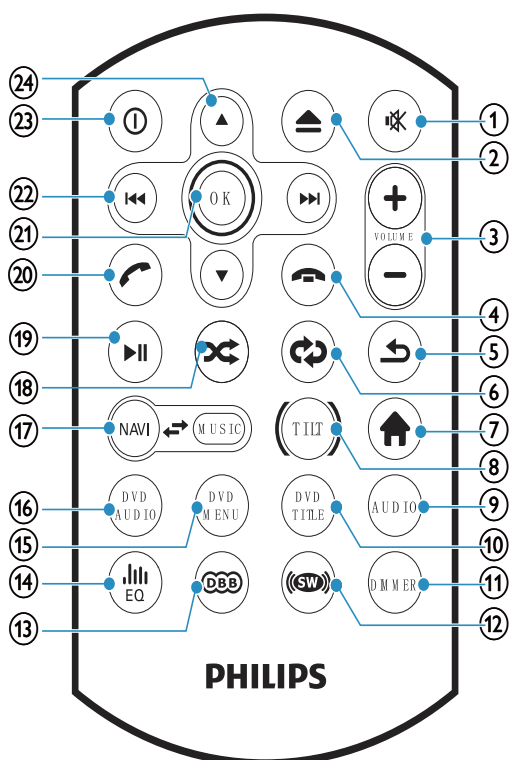

- ① 咪
 • 靜音或解除靜音。
- ② ▲
 • 開啟前面板並插入/退出光碟/卡。
- ③ VOLUME +/-
 • 調節音量。
- ④ ~ /REJECT
 • 結束通話。
 • 拒接來電。
- ⑤ ↶
 • 返回到上一級功能表或退出。
- ⑥ ↺
 • 調整調節重複模式。
- ⑦ 🏠
 • 存取首頁功能表。
- ⑧ TILT
 • 調節前面板的位置。
- ⑨ AUDIO
 • 存取喇叭音量控制器/平衡功能表。
- ⑩ DVD TITLE
 • 選取 DVD 或 DivX 字幕語言。
- ⑪ DIMMER
 • 存取照明調光器設定。
- ⑫ SW
 • 啟動/關閉重低音喇叭。
- ⑬ DBB
 • 開啟或關閉動態低音增強 (DBB) 效果。
- ⑭ EQ
 • 存取調平器設定功能表。

- ⑮ DVD MENU
 - 存取 DVD 主功能表。
- ⑯ DVD AUDIO
 - 選擇音訊語言或聲道。
- ⑰ NAVI
 - 進入/退出導覽系統。
- ⑱  
 - 調整隨機播放模式。
- ⑲ 
 - 開始或暫停播放。
- ⑳  /RECEIVE
 - 接聽來電。
 - 撥號。
- ㉑ OK
 - 確認選擇。
- ㉒ 
 - 跳至上一/下一曲目/章節。
 - 快退/快進播放。
 - 調至收音機電台。
- ㉓ ①
 - 開啟或關閉裝置。
- ㉔ 
 - 跳至上一/下一預設電台。
 - 跳至上一/下一資料夾。
 - 搜尋後退/快進 DVD 視訊。
 - 游標向上/向下移動。

2 使用入門

!

注意

- 使用本手冊以外的方法來進行控制、調校或操作，可能會導致有害輻射外洩或其他不安全操作。

請務必依順序遵循本章指示。

安裝汽車音響

這些指示適用於一般安裝。但是，如果您的汽車具有不同需求，請進行相應的調整。如果您對安裝工具包存在任何疑問，請諮詢 Philips 汽車音響經銷商。

!

注意

- 此裝置經設計僅適用於負極接地 12V DC 操作。
- 請務必將本裝置安裝於汽車儀表板中。若安裝於其他位置會導致裝置受損，因為使用過程中裝置背面會發熱。
- 為避免出現短路：請確定在連線之前關閉點火開關。
- 確定在連接所有引線之後，最後連接黃色和紅色電源引線。
- 確定已使用絕緣膠帶對所有鬆散引線進行絕緣。
- 確定引線未纏繞在螺絲或移動零件上（如座椅橫擋）。
- 確定所有接地引線被連接到常規接地端。
- 請僅使用配套的安裝硬件，確保安裝安全。
- 不適用的保險絲會導致設備受損或引起火災。若要更換保險絲，請向專業人士諮詢。

電源引線（黃色）注意事項

- 將其他裝置連接到此系統時，請確保汽車電路的額定值高於所有已連接裝置的保險絲值總和。

喇叭連接注意事項

- 請勿將喇叭線連接至金屬體或汽車底盤。
- 請勿將喇叭線對接。


連接線

!

注意

- 確定已使用絕緣膠帶對所有鬆散引線進行絕緣。

1 仔細檢查汽車佈線並將它們連接至隨附的 ISO 電線。

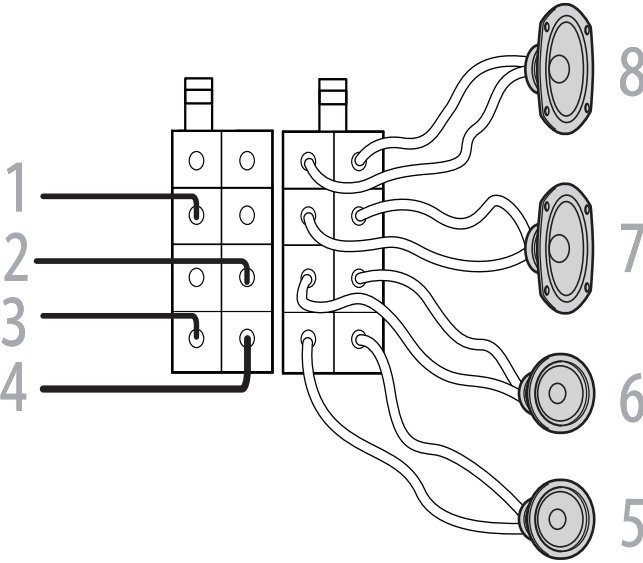

接頭	連接至
1 黃線	+12V 汽車電池，此電池始終呈通電狀態。
2 藍線	電動天線控制引線或天線增強器的電源引線 如果沒有電動天線或天線增強器，或手動操作伸縮天線，則無須連接此引線。
3 黑線	汽車的金屬表面 首先連接黑色的接地引線，然後連接黃色和紅色電源引線。
4 紅線	+12V 電源端子，點火開關調到配件 (ACC) 位置時呈通電狀態 如果沒有配件位置，請連接到始終呈通電狀態的 +12V 汽車電池端子。首先，請務必將黑色接地引線連接到汽車的金屬表面。
5 綠色和綠/黑色電線	左喇叭（後方）
6 白色和白/黑色電線	左喇叭（前方）
7 灰色和灰/黑色電線	右喇叭（前方）
8 紫色和紫/黑色電線	右喇叭（後方）

2 將隨附標準接頭的另一端連接至汽車音響系統。

!

注意


- 為了避免任何意外，切勿於駕駛期間觀看視訊。本裝置的設計不允許於駕駛期間觀看視訊。請在安全的地方泊車並拉好手掣，才觀看動態視訊。

≡

提示

- 在沒有拉好手掣的情況下，視訊阻擋系統只能控制本裝置的顯示，並不會影響透過後方 RCA 視訊輸出的視訊輸出。
- 如果觀看光碟或 AV 輸入來源的動態視訊，但沒有正確連接手掣，系統將會阻擋視像訊號，並會在 TFT 出現以下顯示：



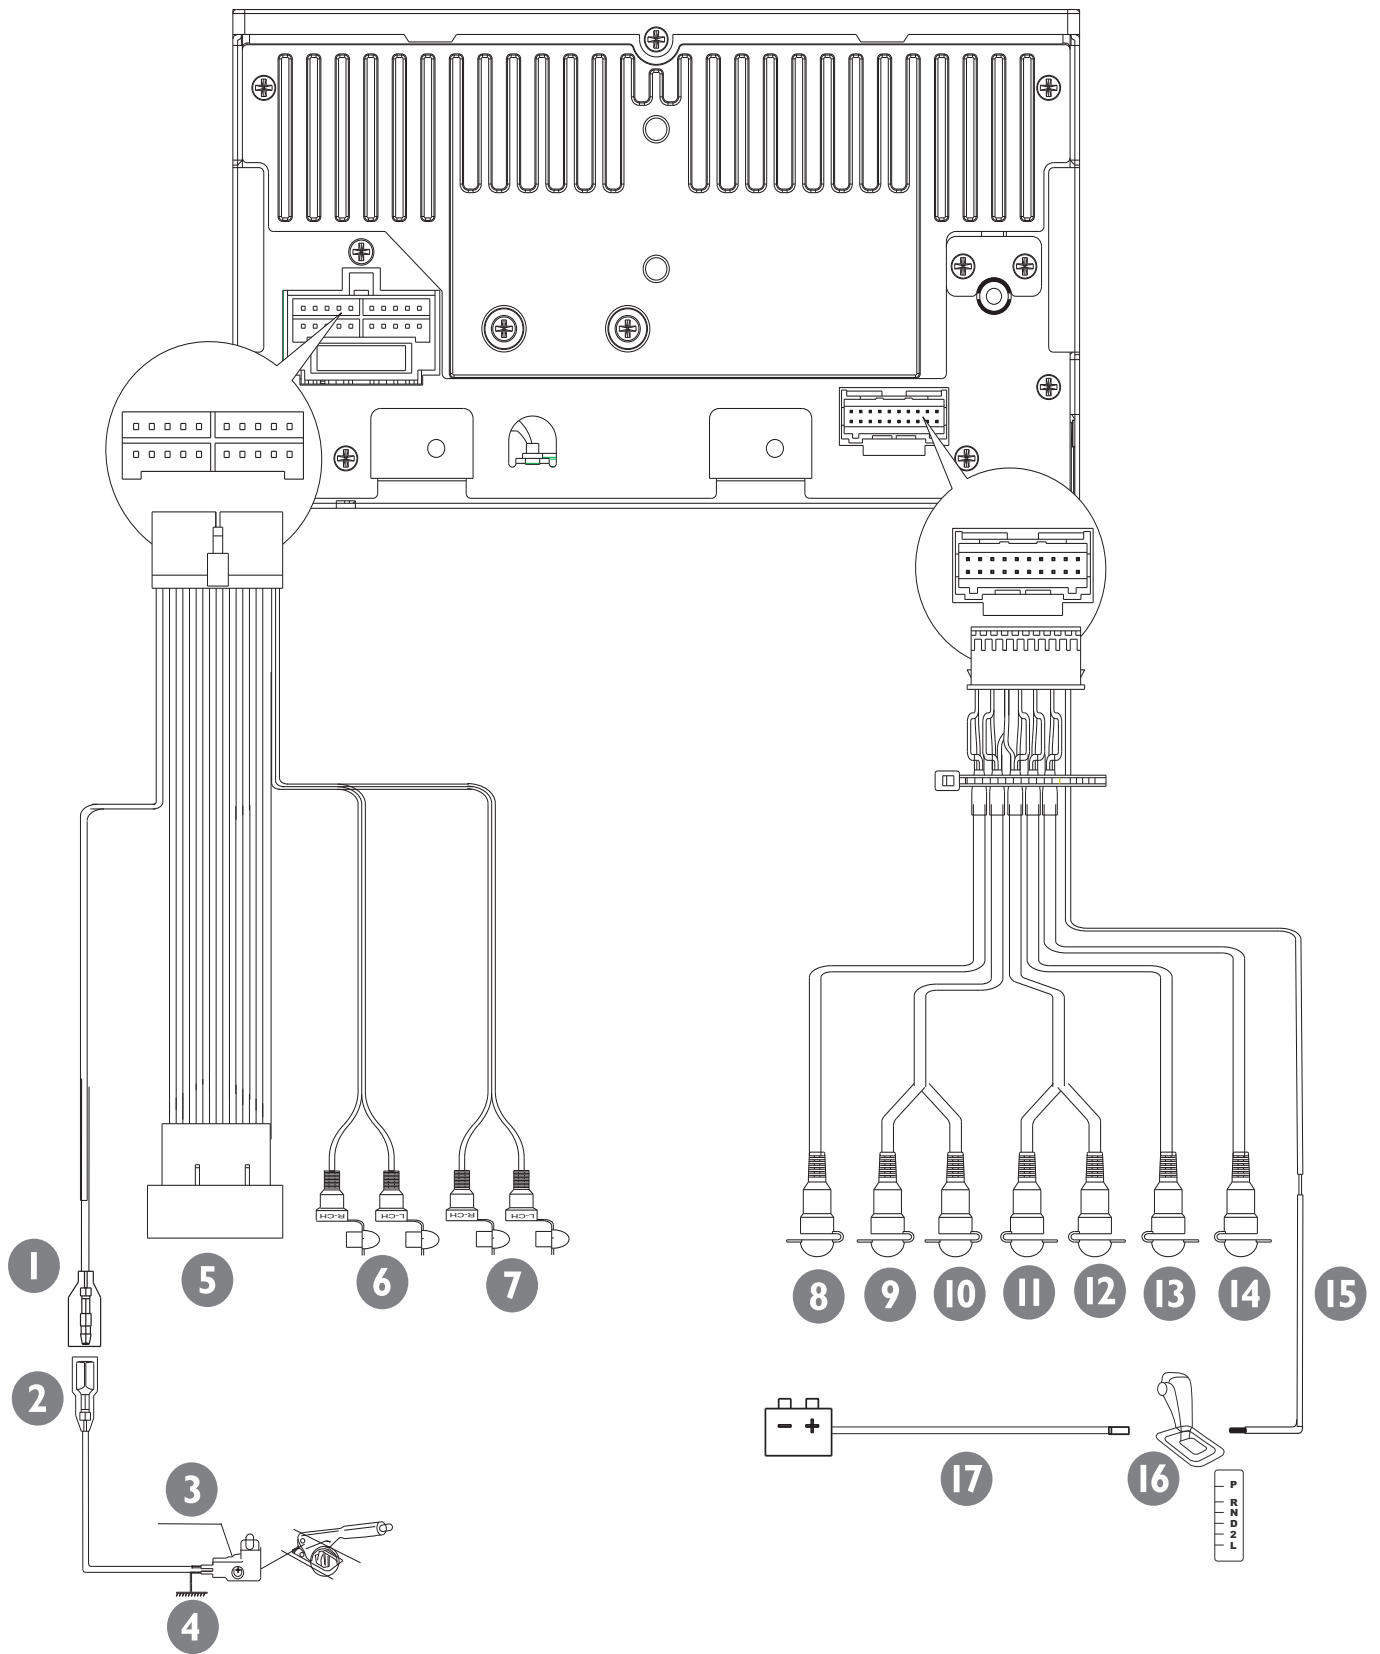


連接器/Object	連接至
1 粉紅色電線	延長電線
2 2.5 米延長電線（不包括）	手掣 (-)
3 煞車切換	
4 接地	
5 ISO 電線	如上述步驟 1 連接。
6 灰色電線	後方輸出端子左/右
7 黑線	前方輸出端子左/右
8 藍色電線	重低音喇叭
9 紅色電線	輔助右側
10 白色電線	輔助左側
11 黃色電線	視訊輸入
12 黃色電線	相機輸入
13 黃色電線	視訊輸出 1
14 黃色電線	視訊輸出 2
15 紫色電線	反向相機 (B+)
16 齒輪盒切換	
17 反向齒輪訊號	尾燈引線 +

連接收音機天線


將收音機天線連接至系統的收音機天線，以獲得最佳的收音機訊號。

1 將收音機天線連接到汽車天線。

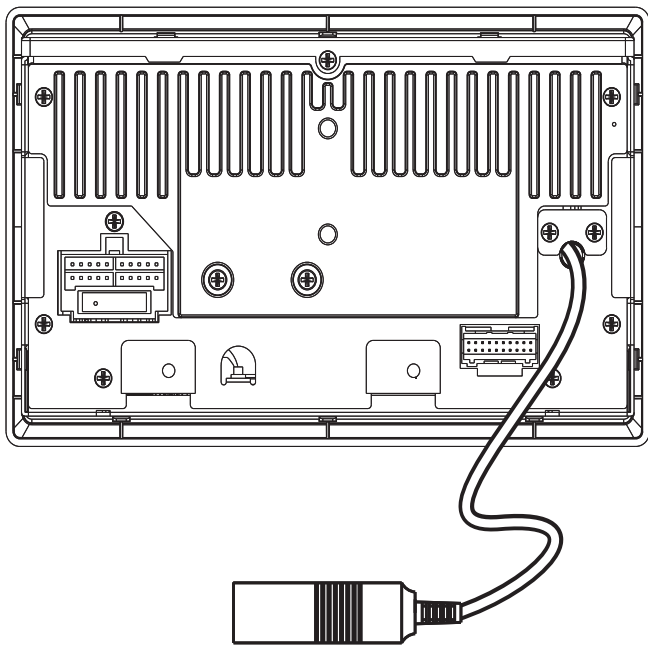

連接外置導覽盒

本裝置透過連接 Philips CEA100 外置 GPS 導覽盒以支援 GPS 導覽。

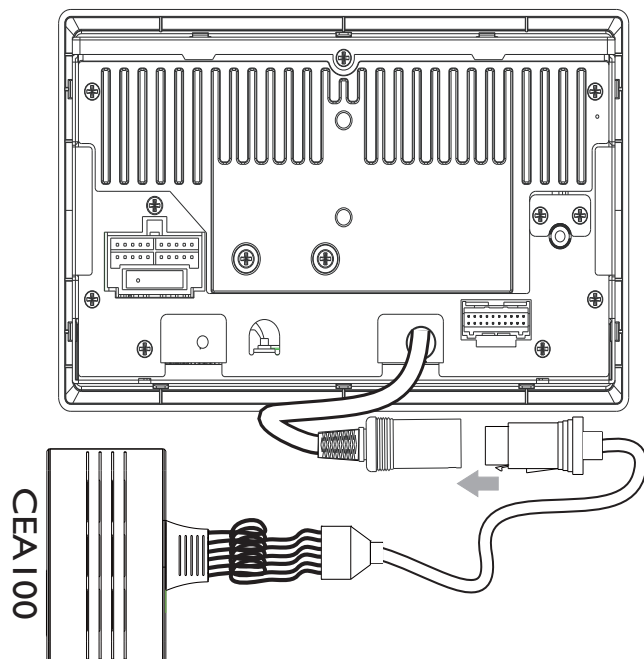

提示


- 請諮詢您的 Philips 經銷商或批發商，以購買 CEA100 外置導覽盒。

在儀表板中進行安裝


提示

- 將此裝置安裝到汽車之前，請檢查電線連接。
- 當點火開關關閉再啟動後，如果預設收音機電台丟失，則請將紅色引線交叉連接到黃色引線。


- 如果車輛沒有車載磁碟機或導覽電腦，請斷開與汽車電池負極的連接。
 - 如果汽車具備車載磁碟機或導航電腦，若切斷與汽車電池的連接，可能會導致電腦失去已儲存的資料。
 - 如果斷開連接汽車電池，為了避免短路，請確定裸露線纜沒有相互接觸。
- 確定汽車儀表板的開口處符合以下尺寸：

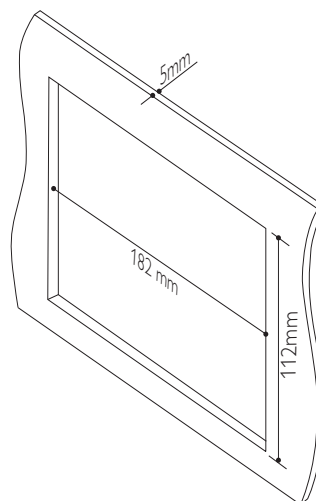

- 如果儀表板開口的傾斜角度超過 20 度，則不能使用此裝置，因此請確保汽車儀表板開口的橫向傾斜度介於 0 至 20 度之間。
- 將裝置滑入儀表板，直到聽見咔嚓聲。

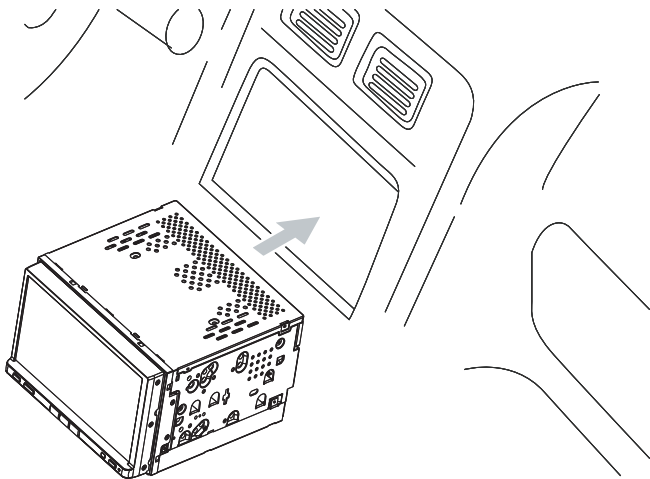

4 蓋上裝飾板。

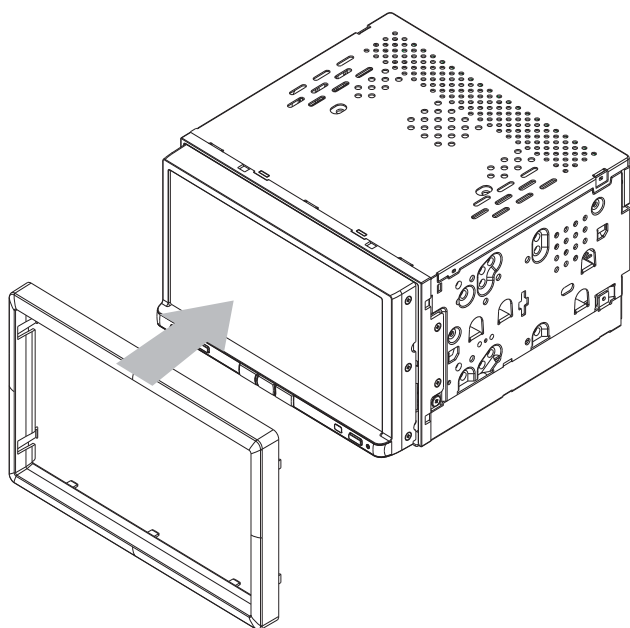

5 重新連接汽車電池的負極。

安裝遙控器電池


! 注意

- 存在爆炸的危險！保持電池遠離熱源、陽光或火源。切勿將電池丟棄在火中。

≡ 提示

- 若電池電量耗盡或長時間不使用遙控器時，請將電池取出。
- 電池內含化學物質，請妥善處理。
- 高氯酸鹽物質 – 適用於特殊處理。請參閱 www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate。

- 1 打開電池盒蓋。
- 2 依照電極 (+/-) 指示正確安裝一顆 CR2025 電池。
- 3 蓋上電池盒蓋。

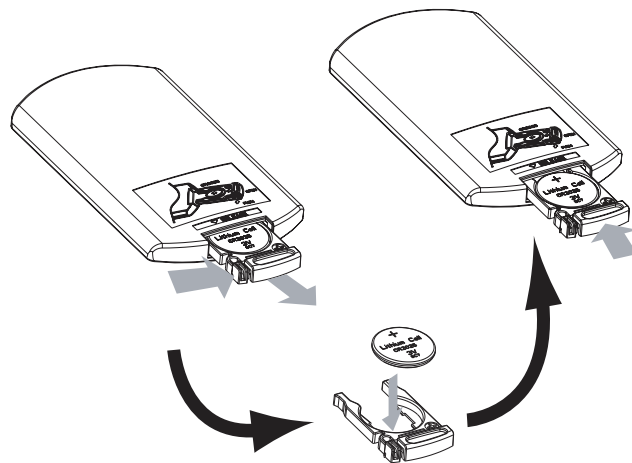


開啟

! 注意

- 若有不慎，可能會造成交通事故！切勿在駕車時，觀看視訊或調整設定。

- 1 按 **⏻** 啟動該裝置。
↳ 系統會顯示可用的 OSD（屏幕操作系統）語言。

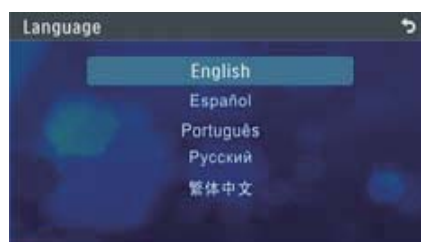

- 2 觸摸要選擇的語言。
↳ OSD 語言立即變為所選定語言。
 - 若要調節亮度，按遙控器上的 **DIMMER**，然後按 **▲** 或 **▼**。
 - 若要關閉裝置，按住 **⏻** 3 秒。

設定日期和時間

- 1 觸摸 **⬆** 以顯示主功能表。
- 2 觸摸 **[設置]**。
↳ 將會顯示設定功能表。
- 3 觸摸 **⬇** 以存取第二頁。
- 4 觸摸 **[日期]**。
- 5 觸摸年份數字以反白顯示此數字。
- 6 觸摸 **◀/▶** 以設定年份。
- 7 重複步驟 5 和 6 以設定月份和日子。

設定時間

- 1 觸摸 **[Set Time]**。
- 2 觸摸小時/分鐘數字以反白顯示數字。
- 3 觸摸 **◀/▶** 以設定小時/分鐘。

設定時間格式

- 1 重複觸摸 **[Time format]** 在 **[12Hr]** 與 **[24Hr]** 選項之間切換。

✱ 貼士

- 設定日期/時間後，觸摸 **⬅** 以返回上一級功能表，或觸摸 **⬆** 以前往主功能表。

3 收聽電台

調至收音機電台

- 1 觸摸  以顯示首頁功能表。
- 2 觸摸 [收音機]。
↳ 將會顯示收音機螢幕。




- 3 在螢幕左方重複觸摸 FM 或 AM 以選擇波段：
 - FM 波段選項：FM1、FM2、FM3
 - AM 波段選項：AM1、AM2
- 4 輕觸  或 ，按照步驟調諧收音機電台。
 - 觸摸  或  超過一秒，自動返回到收音機電台。

選擇收音機範圍

在您開始搜尋收音機電台之前，可以選擇收音機範圍。

- 1 觸摸 。
- 2 觸摸 [Radio range]，將調諧器敏感度從正常切換至高敏感度。
 - [Distance]：僅廣播訊號強的電台。
 - [Local]：廣播訊號較強和較弱的電台。

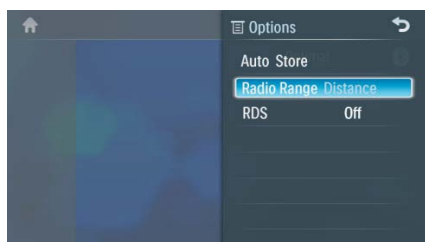

將收音機電台儲存於記憶體中

你最多可為每個波段儲存 6 個電台。

手動儲存電台

- 1 選擇波段。
- 2 調諧至您想儲存的電台。
- 3 觸摸並按住 01 至 06 其中一個頻道 2 秒以上。
↳ 此電台會儲存到選定的頻道中。

自動儲存電台

您可以使用簡介搜尋來搜尋電台，簡介搜尋廣播每個所檢測到的收音機電台的 10 秒預覽。

- 1 選擇波段。
- 2 觸摸 。
- 3 觸摸 [Auto Store]。
↳ 開始自動搜尋。選定波段訊號最強的六個電台將被自動儲存於預設頻道 1 至 6 中。

調諧至預設電台

- 1 點選 [收音機]。
- 2 選擇波段。
- 3 點選其中一個預設頻道（01 至 06），以選擇預設電台。




用 RDS 播放

RDS（收音機資料系統）功能僅在 FM 電台廣播 RDS 訊號範圍內有效。如果您調諧 RDS 電台，則會顯示 RDS 圖示和電台名稱。

啟用 AF/TA/REG/CT 功能

- 1 在電台模式，觸摸 。
↳ 將顯示電台選項功能表。
- 2 [RDS] 後觸摸 [On]。
↳ RDS 將會開啟。

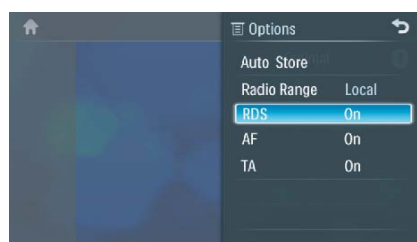

- 3 重複觸摸每個選項以開啟/關閉對應的功能。
 - AF（交替頻率）：當調諧器無法取得良好接收，便會自動搜尋不同電台。
 - TA（交通廣播）：不論您正在聆聽什麼來源，也能自動接收交通廣播。


選擇節目類型

在調諧 RDS 電台之前，您可以選擇節目類型，讓裝置僅搜尋所選類別的節目。

1 觸摸 FM 頻段以選擇 **FM1**、**FM2** 或 **FM3**。

2 觸摸 **[PTY]**。

↳ 此時將顯示可用節目類型清單。

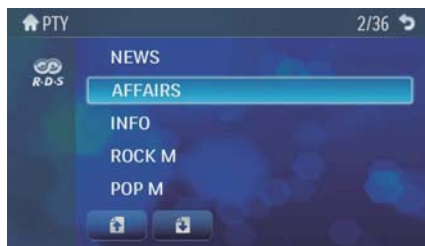

3 觸摸 ▼ 或 ▲ 可顯示下一屏/上一屏。

4 觸摸選定的節目類型

↳ 裝置開始搜尋選定節目類型的電台。

項目	節目類型	說明
1	新聞	新聞服務
2	時事	政治與時事
3	資訊	特別資訊節目
4	運動	體育
5	教育	教育與進階培訓
6	戲劇	廣播劇與文藝
7	文化	文化、宗教和社會
8	科學	科學
9	綜藝	娛樂節目
10	流行樂	流行音樂
11	搖滾樂	搖滾音樂
12	輕音樂	輕音樂
13	輕音樂	古典輕音樂
14	古典	古典音樂
15	其他音樂	特別音樂節目
16	天氣	天氣
17	財經	財經
18	兒童	兒童節目
19	社會	社會事務
20	宗教	宗教
21	電話訪談	電話訪談
22	旅遊	旅遊
23	休閒	休閒
24	爵士樂	爵士樂
25	鄉村音樂	鄉村音樂
26	民族音樂	民族音樂
27	老歌	懷舊老歌
28	民間音樂	民間音樂
29	紀實	紀實節目
30	試驗	報警試驗
31	鬧鐘	鬧鐘

4 播放

放入光碟


您可以播放儲存在下列光碟中的視訊、音訊或影像：

- DVD 視訊、DVD-R、DVD-RW
- VCD
- 音訊 CD、CD-R、CD-RW

提示

- 確保光碟中有可播放的內容。

1 以光碟的標籤面朝上，將光碟放入光碟插槽。

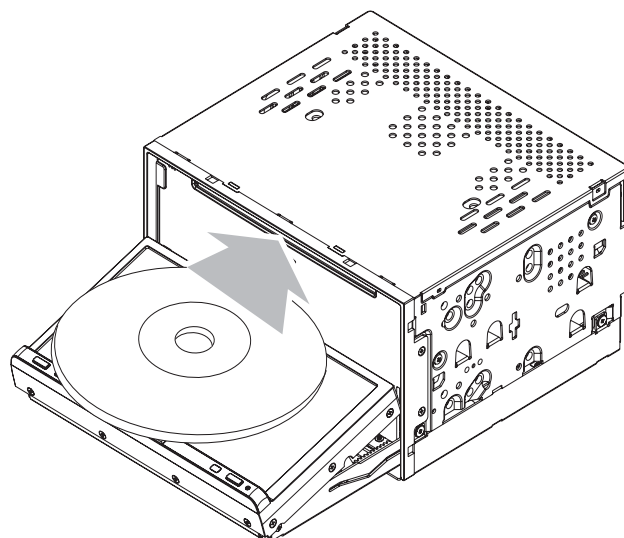

↳ 前面板將會自動關閉。

↳ 將自動開始播放。

↳ 若要取出光碟，按 ▲ 按鈕。

↳ 將光碟彈出後，此裝置將切換至之前的來源，如果已連接。否則，此裝置將自動切換至 **[收音機]** 模式。

提示

- 根據您購買裝置的地點，您可以播放具有以下區域碼的 DVD 光碟：


您購買裝置的國家/地區	受支援的 DVD 區域碼
中國	
亞太地區、中國台灣、韓國	
拉丁美洲	
俄羅斯、印度	

連接 USB 裝置

提示

- 確保裝置中有可播放的內容。

- 1 開啟 USB 插槽蓋。
- 2 將 USB 插入 USB 插槽。
↳ 將自動開始播放。

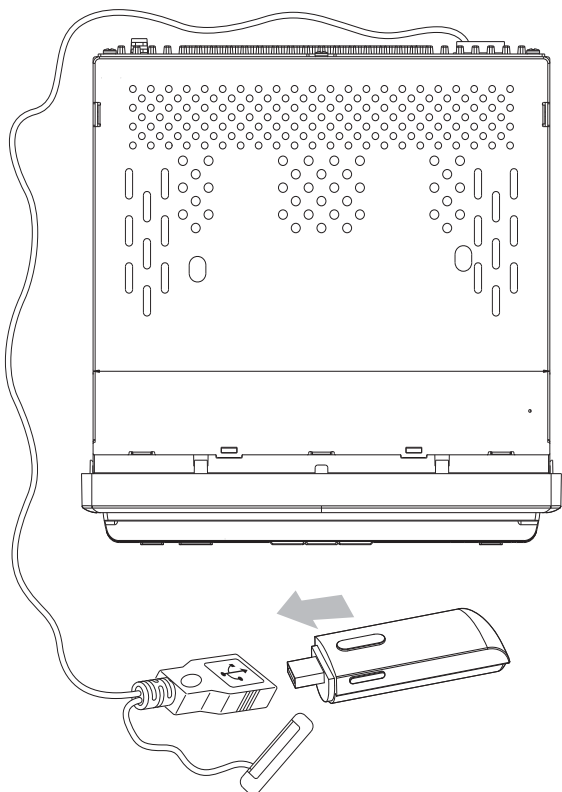


插入 SD/MMC 卡

提示

- 確保卡內載可播放的內容。

- 1 按前面板上的 ▲ 按鈕。
↳ 前面板將會開啟。
- 2 將卡插入卡插槽，直至聽到咔嚓聲。
↳ 將自動開始播放。

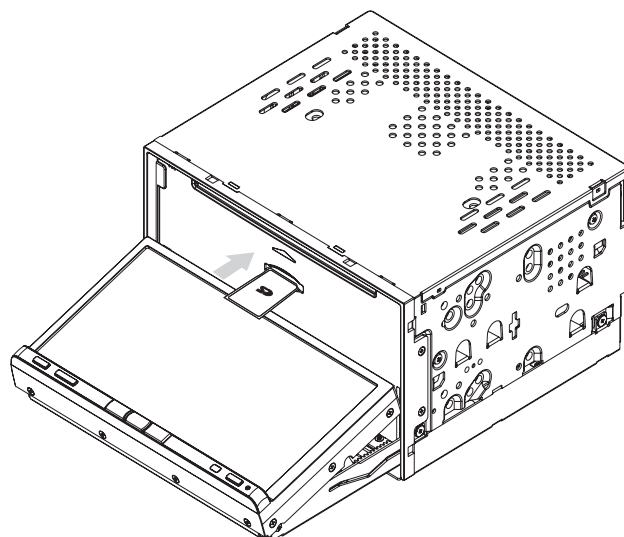

取出 SD/MMC 卡

- 1 按 ▲ 按鈕以開啟前面板。
- 2 按住卡，直至聽到咔嚓聲。
↳ 卡現已鬆開。
- 3 取出卡。

播放/暫停

- 1 插入光碟、USB 或 SD/MMC 卡後，將會自動開始播放。
對於 DVD 電影，如果顯示功能表，則按 ► 開始播放。
- 2 若要暫停，電源 II。
• 要恢復播放，再次點選 II。

重複

播放時，您可以選擇不同的重複播放模式。
對於 DVD/VCD 視訊光碟：

- 1 觸摸螢幕上任何地方以顯示控制桿。
- 2 重複觸摸  以選擇不同的重複模式。

貼士

- 如果您在控制桿找不到 ，觸摸螢幕左下方的 **1/2** 以顯示第二個控制桿。

對於 MP3/WMA/CD 音訊檔案：

- 1 重複觸摸螢幕上部的  以選擇不同的重複模式。

貼士

- 您也可以按遙控器上的 ，以選擇重複播放模式。

提示

- 重複選項是否可用取決於正在播放的媒體類型。


跳過/搜尋

- 1 點選  以返回到播放清單功能表。
- 2 點選以下圖示之一以選擇資料夾/檔案：
 - ：顯示所有可用的音訊資料夾/檔案。
 - ：顯示所有可用的圖片資料夾/檔案。
 - ：顯示所有可用的視訊資料夾/檔案。
- 3 點選  或  以選擇資料夾/檔案。
- 4 點選  開始播放。

在標題/資料夾內搜尋

按步驟進行搜索

- 1 觸摸螢幕上的任何地方以顯示控制桿。

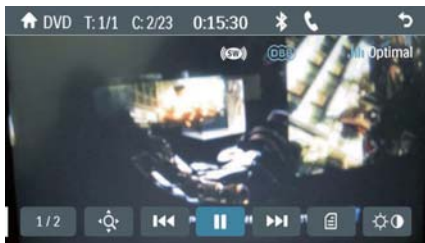


- 2 觸摸  或 ，以跳至上一或下一章節/曲目。

直接搜尋

- 1 觸摸螢幕上任何地方以顯示控制桿。
- 2 觸摸螢幕左下角的 **1/2**。
 - ↳ 將會顯示第二個控制桿。



- 3 觸摸 。
 - ↳ 將顯示搜尋畫面。

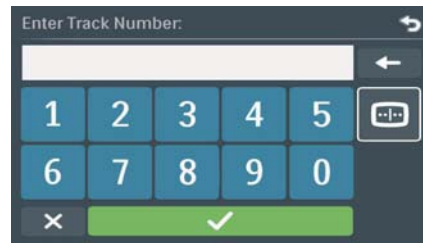

- 4 重複觸摸  以選擇按章節/標題/時間搜尋。
 - 搜尋選項是否可用取決於媒體來源類型。
- 5 觸摸數字以輸入章節/標題/時間數字。
 - 要清除之前的輸入，請觸摸 。
 - 要清除所有輸入，請觸摸 。
- 6 完成輸入後，觸摸 。
 - ↳ 從選定的部分開始播放。

隨機播放

您可以隨機播放 音訊曲目/檔案或 VCD 影片。

- 1 播放時，重複觸摸  以開啟或關閉隨機播放。

貼士

- 您還可以按遙控器上的 ，以選擇隨機播放模式。

選擇音訊語言

適用於含有兩種以上音訊頻道的 視訊光碟。

- 1 播放期間，觸摸螢幕上任何地方以顯示控制桿。
- 2 觸摸螢幕左下方的 **1/2** 以顯示第二個控制桿。
- 3 重複觸摸 。
 - ↳ 將會在螢幕上方顯示音訊頻道資訊。

選擇字幕語言

適用於含有兩種以上字幕語言的 DVD 或 DivX 光碟。


- 1 播放期間，觸摸螢幕上任何地方以顯示控制桿。
- 2 觸摸 **1/2** 以顯示第二個控制桿。
- 3 重複觸摸  以選擇語言。
 - ↳ 將顯示所選語言。

貼士

- 您還可以重複按遙控器上的 **DVD TITLE**，以選擇字幕語言。

旋轉圖片

- 1 檢視圖片時，觸摸螢幕上任何地方以顯示控制桿。

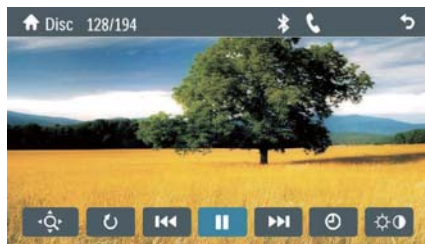

- 2 重複觸摸  以旋轉圖片。

縮放

您可以放大圖片以便於檢視。

- 1 檢視圖片期間，觸摸螢幕上任何地方以顯示功能表列。
- 2 重複觸摸  以放大圖片。
- 3 觸摸 、、 或 ，平移放大的圖片。



5 使用藍芽裝置進行播放

您可以透過此裝置，使用已啟用藍芽功能的電話撥打或接聽電話。還可以聆聽已啟用藍芽功能裝置中的音樂。


配對已啟用藍芽功能的裝置

要將藍芽裝置連接到此裝置，您需要將藍芽裝置與此裝置進行配對。配對只需要執行一次。
您可以配對最多八個裝置。

提示

- 此裝置與藍芽裝置之間的工作範圍約 5 米。
- 將藍芽裝置連接到此裝置之前，您自己應熟悉該裝置的藍芽功能。
- 不保證與所有藍芽裝置相容。
- 此裝置與藍芽裝置之間的任何障礙物都可降低在工作範圍內的功效。
- 保持此裝置始終遠離可能會造成干擾的任何其他電子設備。

- 1 開啟裝置上的藍芽功能。
- 2 使用裝置搜尋其他藍芽裝置。
- 3 在配對清單中選擇「CED1700」。
- 4 輸入預設密碼「0000」。
↳ 如果配對成功，將會顯示撥號螢幕。

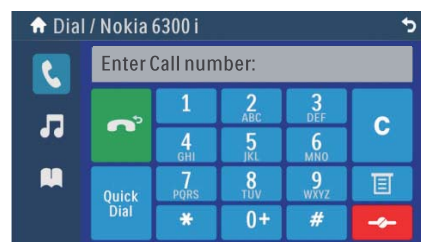

斷開藍芽裝置

- 1 要斷開一個藍芽裝置，觸摸 （紅色）。
↳ （綠色）將會顯示。

重新連接藍芽裝置

- 1 觸摸螢幕上方 。
↳ 將會顯示藍芽/已配對裝置螢幕。



- 2 觸摸一個您想重新連接的裝置。
- 3 觸摸 （綠色）。
↳ 開始重新連接選定的裝置。

貼士

- 當將藍芽裝置移出工作範圍時，也將會斷開。
- 如果您要將藍芽裝置重新連接到此裝置，則將它置入工作範圍內。
- 如果您不想裝置自動重新連接至此裝置，在藍芽模式下，觸摸 ，然後在 [自動連接] 後重複觸摸選項，直至顯示 [Off]。更多詳情，請參閱「調整藍芽設定」部分。

撥打電話

您可在任何模式下使用此裝置撥打電話。

提示

- 確保電話已透過藍芽連接至此裝置。

- 1 觸摸螢幕上方 。
↳ 將會顯示撥號螢幕。
- 2 直接觸摸數字圖示以輸入電話號碼。
 - 觸摸  以刪除最後輸入
 - 觸摸  以存取藍芽選項功能表。
 - 觸摸  以返回上一個螢幕。
- 3 輸入電話號碼後，觸摸 。
↳ 裝置開始撥號。

接聽電話

預設情況下，自動接聽所有來電。

- 1 如果沒有來電，螢幕上的 [來電...] 閃爍。對準咪高風說話。
- 2 通話結束時，點選 （紅色）以終止通話。

貼士

- 您可以透過將 [自動回應] 設為 [Off] 狀態，手動接聽電話。

將電話切換至手機

如果您不希望乘客聽到您的來電，可以將電話切換至手機。

- 1 通話時，點選 。
↳ 語音將從此裝置的喇叭傳輸到手機。

聆聽藍芽裝置中的音樂

如果已連接的藍芽裝置支援進階音訊傳播規格 (A2DP)，則您可以透過此裝置聆聽儲存在藍芽裝置中的音樂。如果已連接的藍芽裝置還支援音訊/視訊遙控規格 (AVRCP) 規格，則您可以使用此裝置上的控件或其遙控器來播放儲存在藍芽裝置中的音樂。

- 1 將電話與此裝置進行配對。
- 2 點選  返回首頁功能表。
- 3 點選 [藍牙]。
↳ 將顯示藍芽功能表。
- 4 透過裝置開始播放音樂。

如果您的裝置支援 AVRCP，

- 1 點選 。



- 2 點選  開始播放。

提示

- 請檢查藍芽裝置手冊，以查看您能否使用完整的藍芽控制。

調整藍芽設定

您可以更改以下藍芽設定：

- [自動回應]：開啟或關閉「自動應答」功能
- [自動連接]：開啟或關閉「自動連接」功能
- [Paired Device]：顯示已配對裝置

- 1 在藍芽功能表，觸摸 。
↳ 將顯示選項功能表。
- 2 觸摸選項以變更設定。

6 調節聲音

調節音量

- 1 按前面板上的 +/- 以提高/降低音量。

靜音

- 1 播放期間，按前面板上的  /MUTE。
 - 若要讓聲音恢復，請再按一下  /MUTE。

貼士

- 您還可透過觸摸螢幕上的  關閉聲音。

選擇預設均衡器

您可以選擇預設均衡器：

- [User]
- [輕快]
- [搖滾]
- [Classic]
- [爵士]
- [Optimal]
- [Flat]
- [流行]

- 1 音訊/視訊播放期間，觸摸螢幕上的 。
↳ 將顯示當前均衡器設定。




- 2 觸摸  或  以選擇均衡器。
- 3 觸摸  或  以調整以下設定：
 - [低音] 低音範圍：-15 至 +15
 - [中音] 中音範圍：-15 至 +15。
 - [高音] 高音範圍：-15 至 +15
 - [低頻過濾區] 低通濾波器範圍：60Hz、80Hz、100Hz、200Hz。
 - [中頻過濾區] 中通濾波器範圍：500Hz、1KHz、1.5KHz、2.5KHz。
 - [高頻過濾區] 高通濾波器範圍：10KHz、12.5KHz、15KHz、17.5KHz。
- 4 觸摸  將上述設定恢復到預設值。
- 5 觸摸  即可退出。

調節音量控制器/平衡

您也可以調節前後揚聲器平衡及左右揚聲器平衡設定。

- 1 播放期間，觸摸螢幕上的 。
- 2 觸摸 。
↳ 將會顯示以下螢幕：

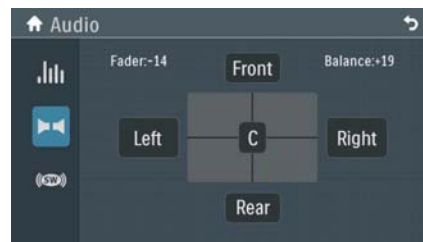

- 3 螢幕 [Front]、[Rear]、[Left]、[Right] 或 [C]（中央）以調節控制器/平衡值。
 - 音量控制器範圍：+16 至 -16。
 - 平衡範圍：-16 至 +16。
- 4 觸摸  即可退出。

調節重低音喇叭值

- 1 播放期間，觸摸螢幕上的 。
- 2 觸摸 。
↳ 將會顯示以下螢幕：



- 3 觸摸 [On] 以開啟重低音喇叭。
- 4 觸摸  /  以調節重低音喇叭水平及重低音喇叭低通濾波器 (LPF) 的值。
- 5 觸摸  即可退出。

設定動態低音強化 (DBB)

- 1 點選 ，在兩種設定之間切換。
 - [DBB] 開啟： 圖示亮起。
 - [DBB] 關閉（預設）： 圖示變成灰色。

7 調整設定

調整一般設定

- 1 觸摸  以顯示首頁功能表。
- 2 觸摸 [Settings]。
↳ 將會顯示設定功能表。
- 3 觸摸  或  以存取第二頁。
- 4 觸摸選項以顯示/選擇選項。

一般設定	選項	說明
[Dimmer]	[High]/ [Middle]/ [Low]	以高/中/低水平開啟螢幕變暗的程度。
[Beep]	[開啟]	開啟嗶聲。每次按下按鈕/圖示，裝置會發出蜂鳴聲。
	[關閉]	關閉嗶聲。
[Language]	[English]、 [簡體中文]、 [繁體中文]、 [Português]、 [Español]	選擇螢幕顯示語言。
[External Navi]	[關閉]/ [開啟]	關閉/開啟外置 GPS。
[Tuner Area]	[USA]/ [Latin]/ [Asia]/ [Mid-East]/ [Europe]/ [Russia]	選擇合適的收音機國家區域。
[Date]		設定系統日期。
[Clock Mode]	[12Hr]/ [24Hr]	選擇時間格式。
[Set Time]		調節裝置時鐘。
[Parking wire]	[關閉]	關閉手掣電線。
	[開啟]	開啟手掣電線。
[Information]	[Enter]	在裝置上顯示資訊。 檢視用於 DivX 註冊/ 停用的代碼。
[觸摸校準]	[Start]	調校觸摸屏幕。

- 5 觸摸  即可退出。

調整藍芽設定

- 1 觸摸首頁功能表上的 [藍牙]。
↳ 將會顯示藍芽功能表。
- 2 觸摸  以顯示藍芽選項功能表。
- 3 觸摸選項以選擇：

藍牙設定	選項	說明
[自動回應]	[開啟]	自動應答配對電話。
	[關閉]	手動應答電話。
[自動連接]	[開啟]	如果在有效範圍內預配對裝置，則此裝置將自動重新連接預配對的裝置。
	[關閉]	需要手動進行重新連接。
[Paired Device]		觸摸以顯示已配對裝置。

- 4 觸摸  即可退出。

8 其他

聆聽其他裝置中的音樂


您可以將外置音訊/視訊裝置連接到本裝置。

- 1 透過 REAR OUT L/R 連接器將汽車音響連接至裝置（請參閱「連接線」部分）
- 2 觸摸  以顯示首頁功能表。
- 3 觸摸 [AV-IN]。
- 4 操作已連接的裝置（請參閱裝置的說明手冊）。

重設

此裝置掛斷後，您可以重設它。

- 1 使用圓珠筆或類似工具按前面板右下方的重設按鈕。

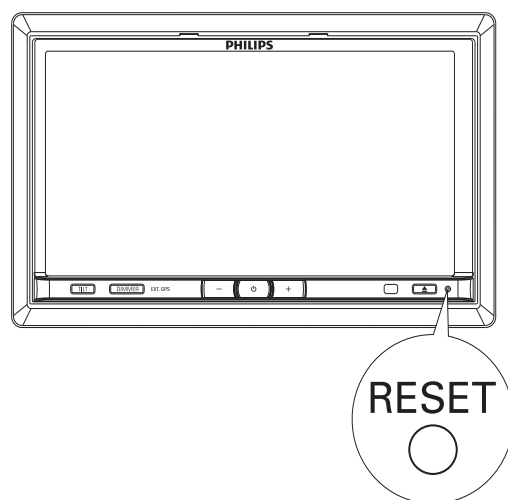

貼士

- 此裝置重設後，所有設定仍保持不變。

移除裝置

要維修、更換保險絲或使用其他汽車音響更換此裝置，將此裝置從儀表板中移除。

- 1 取下裝飾板。
- 2 將此裝置從儀表板中拉出來。

9 產品資訊

提示

- 產品資訊可能會被修改，恕不另行通知。

常規

電源供應器	12V DC (11V - 16V) · 負極接地
保險絲	15 A
適用的喇叭阻抗	4 至 8 Ω
最大輸出功率	50 W x 4 頻道
連續輸出功率	24 W x 4 頻道 (4 Ω 10% T.H.D.)
前置放大器輸出電壓	2.0 V (CD 播放模式；1 kHz，0 dB，10 k Ω 負荷)
重低音喇叭輸出電壓	2.0 V (CD 播放模式；61 Hz，0 dB，10 k Ω 負荷)
輔助輸入功率	≥ 500 mV
尺寸 (W x H x D)	178 x 100 x 185.4 毫米
重量 (主裝置)：	2.4 千克

光碟播放機

系統	DVD / CD 音訊 / MP3 系統
頻率響應	20 Hz 至 20k Hz
訊噪比	>75dB
總諧波失真	1% 以內
聲道分離度	>55dB
視訊訊號格式	僅限於 NTSC
視訊輸出	1 +/- 0.2V

選台器

頻率範圍 - FM	87.5 - 108.0 MHz
頻率範圍 - AM(MW)	522 - 1620 KHz (歐洲/俄羅斯) 520-1710 KHz (LATAM)
可用敏感度 - FM	5 μ V
可用敏感度 - AM (MW)	50 μ V

LCD


屏幕尺寸	6.95 吋 (16:9)
顯示解像度	800 x 480 點
對比率	300
亮度	350 cd/m ²

藍牙

通訊系統	藍芽標準 2.1 版
輸出	藍芽標準功率等級 2
最大通訊範圍	視線約 8 米
頻率波段	2.4 GHz 頻段 (2.4000 GHz 至 2.4835 GHz)
與藍芽設定檔相容	免提規格 (HFP) 耳筒規格 (HSP) 進階音訊傳播規格 (A2DP) 音訊/視訊遙控規格 (AVRCP)
受支援的編解碼器	
接收	SBC (子帶編解碼器)
傳送	SBC (子帶編解碼器)

兼容 USB 裝置：


- USB 快閃記憶體 (USB 2.0 或 USB1.1)
- USB 快閃播放器 (USB 2.0 或 USB1.1)
- 記憶卡 (SD / SDHC)

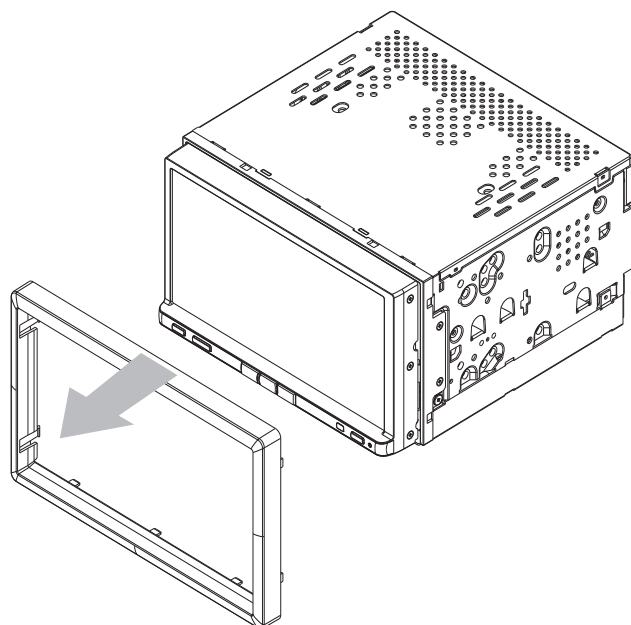

更換保險絲

如果沒有電力，則保險絲可能已損壞且需要更換。

- 1 將此裝置從儀表板中取出來。
- 2 請檢查電源連接。
- 3 請購買與受損保險絲電壓 (15A) 相符的保險絲。
- 4 更換保險絲。

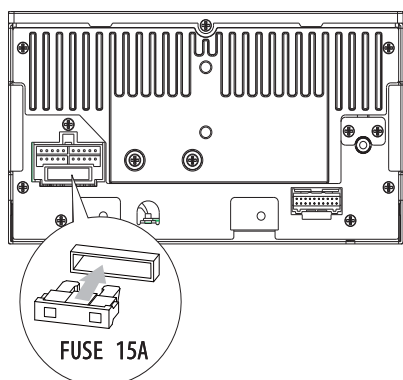

如果保險絲剛換好之後立即損壞，則可能是內部發生故障。在此情形下，請諮詢 Philips 經銷商。

支援模式：

- USB 或記憶檔案格式：FAT16、FAT32
- MP3 位元速率（資料傳輸速率）：32 至 320 Kbps 及變動位元速率
- WMA v9 或較舊版本
- 最多 8 層的巢狀結構目錄
- 專輯/資料夾數目：上限 99
- 曲目/標題數目：上限 999
- ID3 tag v2.0 to v2.4
- Unicode UTF8 格式的檔案名稱（最大長度：128 位元組）

受支援的 MP3 光碟格式：

- ISO9660、Joliet
- 最大標題數目：512（具體視檔案名稱長度而定）
- 最大專輯數目：255
- 受支援的取樣頻率：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
- 受支援的位元率：32-320 Kbps 以及變動位元速率

受支援的視訊格式：

- DVD
- Xvid



提示

- 要確保更佳的播放質素，建議檔案影像尺寸不高於 640X480、畫面速率為 20 fps，而資料傳輸速率不高於 500kbps

10 疑難排解



警告

- 請勿拆開設備外殼。

為保證保固的有效性，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本設備時碰到任何問題，請在送修前先行檢查下列事項。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網站 (www.philips.com/welcome)。與 Philips 聯絡時，請先準備好您的產品、型號與序號。

沒有電力

- 汽車引擎尚未發動。啟動汽車引擎。
- 連接錯誤。
- 保險絲已損壞。更換保險絲。

沒有聲音

- 音量偏低。調節音量。
- 揚聲器連接錯誤。

對遙控器沒有反應

- 請確定遙控器與此裝置之間路徑暢通，沒有障礙物。
- 近距離地將遙控器直接對準此裝置。
- 將 **F/R** 切換至正確位置（**F** 表示前置控制，**R** 表示後置控制）。
- 此功能無法正常工作。請參閱說明。
- 更換遙控器電池。

無法播放光碟

- 光碟正反面倒置。請確定封面朝上。
- 光碟髒污。請使用乾淨柔軟的無絨布清潔光碟。從光碟的中心向外擦拭。
- 光碟損壞。請換另一片光碟試試。
- 使用了不相容的光碟。請換另一片光碟試試。
- 光碟分級超過限制設定。請降低分級設定。
- 光碟區碼與此裝置不相容。請使用適當區碼的光碟。

沒有影像

- 手掣電線連接錯誤。請檢查手掣佈線情形。

影像閃爍或失真

- 視訊 DVD 設定與 DVD 不符。調整視訊 DVD 設定。
- 視訊連接不當。請檢查連接情形。

廣播中出現雜訊。

- 訊號太弱。選擇其他訊號較強的頻道。
- 檢查汽車天線的連接。
- 將廣播從立體聲變更為單聲道。

預設電台丟失。

- 電池線纜連接不正確。請將電池線纜連接到始終帶電的終端。

保險絲損壞

- 保險絲類型不正確。請更換成 15A 保險絲。
- 揚聲器電線或電源線接地。請檢查連接情形。

螢幕顯示 ERR-12

- USB/SD 數據錯誤。檢查 USB 裝置或 SD 卡。

關於藍芽裝置

即使在成功連接藍芽後，在系統中也無法播放音樂。

- 無法使用此裝置與系統播放音樂。

與已啟用藍芽功能的裝置建立連接後音質很差。

- 藍芽接受效果很差。將此裝置進一步移近系統或移除此裝置和系統之間的任何障礙物。

無法建立與系統的連接。

- 此裝置不支援系統所需的設定檔。
- 未啟用裝置的藍芽功能。有關如何啟用藍芽功能，請參閱裝置的用戶手冊。
- 系統不是處於配對模式中。
- 系統已與其他已啟用藍芽功能的裝置建立了連接。斷開此裝置或所有其他已連接裝置，然後重試。

不斷地連接和斷開已配對的電話。

- 藍芽接受效果很差。將電話進一步移近系統或移除電話和系統之間的任何障礙物。
- 當您撥打或結束通話時，有些電話可能會不斷地連接和斷開。這並不表明系統有任何故障。
- 對於某些電話，可能會自動停用藍芽功能作為省電功能。這並不表明系統有任何故障。

11 詞彙表

M

MP3

具有聲音資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是 Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer 3 的縮寫。如果使用 MP3 格式，一張 CD-R 或 CD-RW 大約可以包含比一般 CD 多 10 倍以上的資料。

S

SD

Secure Digital。具有快閃記憶體記憶體的記憶卡類型。

SDHC

高容量 SD 儲存卡 (SDHC) 是一種基於 SDA 2.00 規範的閃存卡。SDA 2.00 規範允許 SD 卡擁有從 4GB 到 32GB 的高容量儲存，並不斷擴充。

W

WMA (Windows Media Audio)

Microsoft 所擁有的音訊格式，這是 Microsoft Windows Media 技術的一部分。包括 Microsoft Digital Rights Management 工具、Windows Media Video 編碼技術和 Windows Media Audio 編碼技術。

位

位元率

通過 USB 連接埠的最大數據傳輸速度。

地

地區碼

讓光碟只能在指定地區播放的系統。這個設備只能播放具有相容地區碼的光碟。您可以在產品標籤上找到設備的地區碼。有些光碟可以適用一個以上的地區 (或所有地區)。

藍

藍芽

Bluetooth® 是短距離無線通訊協定，可以讓行動裝置分享資訊和應用程式，而無需擔心纜線或介面相容性。這個名字取自統一丹麥的維京國王。在 2.4GHz 時進行操作。如需詳細資訊，請造訪 www.bluetooth.com。

