


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP4004/53



BG Ръководство за потребителя

PHILIPS

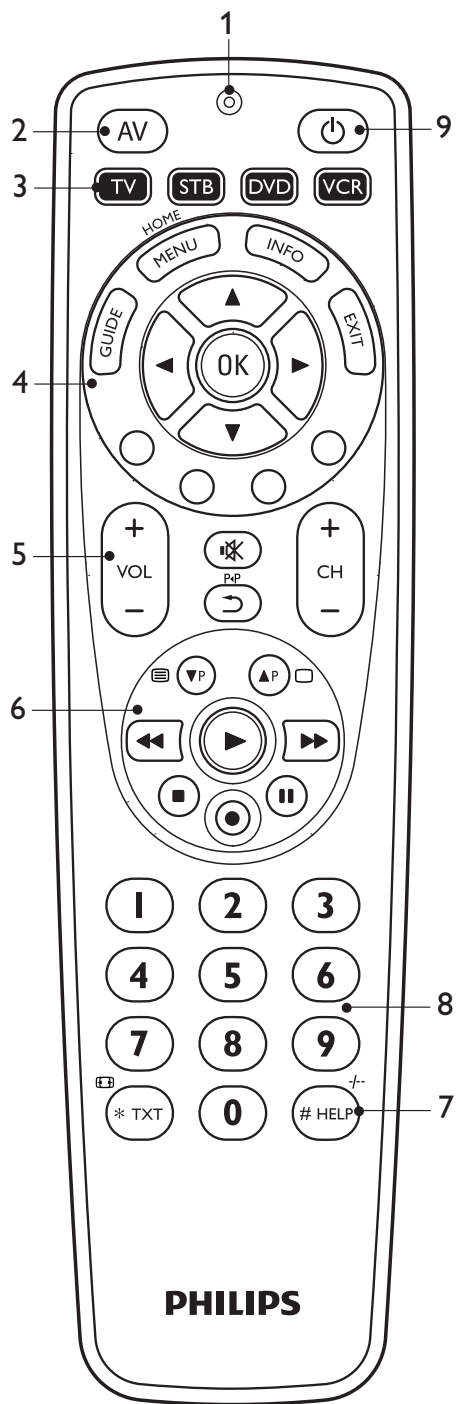

Съдържание

1	Вашето SRP4004	3
2	Запознаване	4-8
2.1	Поставяне на батериите.....	4
2.2	Настройка на универсалното дистанционно управление	4-8
3	Използване на универсалното дистанционно управление	8-11
3.1	Бутони и функции.....	8-10
3.2	Връщане на бутон към първоначалната му функция.....	11
4	Сервиз и поддръжка.....	12-14
4.1	Често задавани въпроси.....	12-14
4.2	Нуждаете се от помощ?.....	14
	Служба за помощ.....	15
	Списък с марки	16-31
	Информация за потребителя.....	32
	Съответствие с EMF.....	32
	Рециклиране и изхвърляне.....	32
	Информация за батериите	32

1 Вашето SRP4004

Поздравления за закупуването на универсалното дистанционно управление Philips SRP4004. След като настроите дистанционното управление, с него можете да управлявате до 4 различни устройства.

Лесна настройка

Усъвършенствано с технологията за лесна настройка на Philips, която предстои да бъде патентована, SRP4004 може да се настрои лесно за телевизор, DVD плейър/рекордер, видеокасетофони и всички често срещани цифрови приставки, като Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat и много други.

Трябва само да изпълните инструкциите в раздел 2.2, за да настроите дистанционното управление за вашите устройства.

Светещи бутони


Светещите бутони на дистанционното управление (-VOL +, -CH + и цифровите бутони) светят на тъмно, като така позволяват лесна употреба на дистанционното управление, дори и в слабо осветена стая.

За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте изделието си на: www.philips.com/welcome.

2 Запознаване

2.1 Поставяне на батериите

- Поставете две батерии тип AAA, като обърнете внимание на разположението на + и – в отделението за батериите.

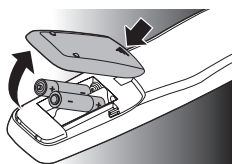

Забележка

Когато сменяте батериите, всички потребителски настройки ще се запазят в паметта на дистанционното управление за 5 минути.

2.2 Настройка на универсалното дистанционно управление

Долният пример ви показва как да настроите универсалното дистанционно управление за вашия телевизор. Можете да повторите същите стъпки и за други устройства (STB, DVD плейър/рекордер и видеокасетофон), които искате да управлявате с SRP4004.

Дистанционното управление може да бъде настроено да управлява четири от следните устройства:

Име на устройството	Описание
TV	Обикновен телевизор, плосък телевизор и прожекционен телевизор, както и телевизор като част от комбинирани устройства TV / VCR, TV / VCR / DVD и TV / DVD
STB	Кабелна приставка, сателитен приемник, устройство за цифрово видео излъчване - ефирно (DVB-T), телевизия през IP (IPTV), безплатна ефирна телевизия, декодер за телевизия с висока детайлност (HDTV)
DVD	DVD плейър/рекордер (DVDR), комбинация DVD / Твърд диск (DVDR-HDD), Blu-Ray плейър, DVD плейър с висока детайлност (HD-DVD), както и DVD като част от комбинирани устройства TV / DVD, TV / VCR / DVD и VCR / DVD

VCR

Видеокасетофон - самостоятелен и като част от комбинирани устройства TV / VCR, TV / VCR / DVD и VCR / DVD

Пример: настройка на универсалното дистанционно управление да управлява вашия телевизор:

- 1 **Включете** ръчно телевизора или използвайте оригиналното му дистанционно управление. Настройте на канал 1.

- 2 **Натиснете и задръжте** бутона за избор на устройство **TV** за **5 секунди**, докато светне червеният светодиод за настройка .



- Дистанционното управление вече е в режим на настройка.

- 3 Потърсете 4-цифрения код за вашата марка в списъка с марки на гърба на това ръководство за потребителя.




За всяка марка е показан четирицифрен код. Използвайте цифровите бутони, за да въведете кода на вашата марка.



- Ако червеният светодиод за настройка  угасне, въведеният код е невалиден или неправилен. В такъв случай опитайте отново.

- 4 Насочете дистанционното управление към телевизора. **Натиснете и задръжте** бутона . Отпуснете го **веднага** отпуснете го веднага щом телевизорът се изключи.

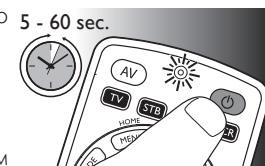

- Тази стъпка обикновено отнема между 5 и 60 секунди. При необичайни обстоятелства стъпката може да отнеме до 15 минути.

- 5 Включете телевизора.** Изпробвайте бутоните, от които се нуждаете за управлението му.



Изпробвайте например дали - CH + и цифровите бутони функционират правилно.

- Ако някой бутон не работи според очакваното, **натиснете и задръжте** този бутон. Отпуснете го **веднага** щом проработи. За повече информация вижте раздел 2.2.2.

- 6** Натиснете бутона  за избор на устройство **два пъти**, за да завършите настройките.



- Когато не е натиснат никакъв бутон за 5 минути или повече, дистанционното управление излиза от режима на настройка, като автоматично запаметява всички ваши настройки.



Важно

If you made a mistake:

- Натиснете бутона за избор на устройство **два пъти**, за да излезете от настройките. Червената лампичка Setup  изгасва.
- Повторете процедурите отначало.
- Ако устройството не реагира изобщо или не реагира на всички команди от бутони или ако не можете да намерите кода за вашата марка, въведете '9, 9, 9, 9' в стъпка 3 и продължете със стъпка 4. Дистанционното управление ще извърши търсене в цялата си база данни за код, който работи с вашия телевизор. Цялостното търсене в базата данни може да отнеме до 15 минути.

2.2.1 Настройка на дистанционното управление за други устройства (STB, DVD плейър/рекордер и видеокасетофон)

- 1** Уверете се, че устройството е включено, напълно работоспособно и може да реагира на командите на дистанционното управление. Можете например да поставите диск в DVD плейъра/рекордера или видеокасета във видеокасетофона.

- 2** След това следвайте стъпки от **2** до **6** в "Настройка на дистанционното управление за телевизор". Внимавайте дали използвате правилния бутон за избор на устройство: ,  или .

2.2.2 Поправка на бутони

Когато е правилно настроено, дистанционното управление би трябвало да може да управлява всички ваши устройства. Но когато го използвате за първи път, някои бутони може все още да не функционират според очакваното. В такъв случай можете да укажете на дистанционното управление да потърси други възможности.



Забележка


Поправката на бутони не е възможна, ако кодът е бил намерен с цялостно търсене в базата данни (с код '9, 9, 9, 9').

По време на първоначална настройка

- Уверете се, че приемащото устройство може да реагира. Например, когато се опитвате да поправите бутона Play за вашия DVD плейър, непременно поставете DVD диск в DVD плейъра - в противен случай бутонът Play няма да работи.
- Натиснете бутона, който не функционира, задръжте го натиснат и **незабавно** го отпуснете, щом устройството реагира. Повторете това за всеки бутон, който не функционира.
- Ако бутонът все още не функционира според очакваното, пробвайте да го натиснете отново за по-дълго време.

След първоначална настройка


- Уверете се, че приемащото устройство може да реагира. Например, когато се опитвате да поправите бутона Play за вашия DVD плейър, непременно поставете DVD диск в DVD плейъра - в противен случай бутонът Play няма да работи.
- Изберете устройството, което искате да управлявате (напр., DVD). Натиснете бутона за избор на устройство , за да изберете DVD.

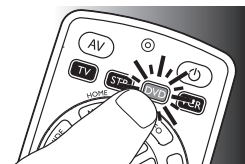

- 3 Задръжете бутоните ① и ④ **натиснати едновременно за 5 секунди.**

- Червеният светодиодиод за настройка Ⓢ светва.

Дистанционното управление вече е в режим на настройка.

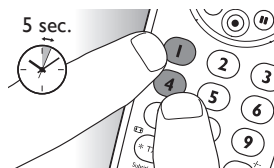

- 4 **Натиснете и задръжете** бутона, който не функционира, и **незабавно** го отпуснете, щом устройството реагира.
- Ако бутонът все още не функционира според очакваното, пробвайте да го натиснете отново за по-дълго време.

- 5 Натиснете бутона за избор на устройство **[DVD]** **два пъти**, за да запаметите настройките и да излезете от режима на настройка.

- Когато не е натиснат никакъв бутон за 5 минути или повече, дистанционното управление излиза от режима на настройка, като автоматично запамятава всички ваши настройки.



3 Използване на универсалното дистанционно управление

3.1 Бутони и функции

Илюстрацията на стр. 2 представя общ преглед на всички бутони на дистанционното управление. Изпробвайте бутоните, от които се нуждаете за управление на вашите устройства.




Забележки

- Някои бутони със същата функция като бутоните на оригиналното ви дистанционно управление може да имат друго наименование на SRP4004 (напр. Info / Display).
- Само функции, съществуващи на оригиналното ви дистанционно управление, могат да бъдат използвани за управление на вашите устройства с SRP4004.

- 1 Ⓢ Светодиод за настройка. Свети в червено, когато дистанционното управление е в режим на настройка или обучение.

- 2 [AV] превключва между външни аудио/видео входове на вашите устройства.

- 3 [TV] [STB] [DVD] [VCR] бутони за избор на устройство.
- избор на устройството, което да бъде управлявано
 - светват, когато се изпраща команда от дистанционното управление.

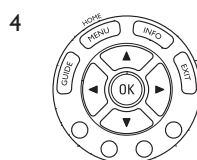

- GUIDE електронен справочник за програми.

- MENU / HOME включване/изключване на менюто.


- INFO показване на екрана на информация за канала.

- EXIT излиза от менюта, показани на екрана, или ги изчиства.

- ▲ ▼ ◀ ▶ придвижване на курсора нагоре, надолу, наляво или надясно в меню.

- OK потвърждаване на избора ви.

- Цветни бутони... бутони за телетекст или с функция, зависима от контекста.



- + VOL - регулиране на силата на звука на телевизора.

- Ⓢ изключване на звука на телевизора.

- Ⓢ предишна програма/последно.


- + CH - предишен/следващ канал.



- ▼P ▲P предишна (▼P) / следваща (▲P) страница или песен в различни режими.
- ☐ / □ включване (☐) / изключване (□) на телетекст.
- ◀ бързо пренавиване назад.
- ▶ възпроизвеждане.
- ▶▶ бързо пренавиване напред.
- спиране.
- запис.
- ⏸ пауза.



- * TXT / ☐ • широк екран.
• STB: текст.
- # HELP / -/-- • избира между номера на канали с една и две цифри и номера на канали с повече от две или три цифри.
• STB: Помощ.



- цифрови бутони за директен избор на канал или песен.



- включване/изключване на избраното устройство.



Забележка

При някои видове и марки телевизори този бутон ще изключва само телевизора. Ще трябва да натиснете цифров бутон (директен избор на канал), за да включите отново телевизора.

3.2 Връщане на бутон към първоначалната му функция

Ако поправен бутон (вж. раздел 2.2.2) все още не работи според очакваното, винаги можете да го върнете към първоначалната му функция.

- 1 В текущия режим на устройството, задръжте цифровите бутони 1 и 6 **натиснати едновременно в продължение на 5 секунди**, докато светне червеният светодиод за настройка.



- Дистанционното управление вече е в режим на настройка.

- 2 Натиснете цифровите бутони 9, 9 и 6, в тази последователност.
- След всяко натискане на бутон, бутонът за избор на устройство премигва веднъж.



- 3 Натиснете бутона, който искате да върнете към първоначалната функция, **два пъти**. Напр., бутона ▶▶.



- След всяко натискане на бутон, бутонът за избор на устройство премигва веднъж.
- Бутонът за избор на устройство ще премигне още веднъж, за да потвърди, че съответният бутон е върнат успешно към първоначалната му функция.

4 Сервиз и поддръжка

4.1 Често задавани въпроси

В тази глава ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси за универсалното ви дистанционно управление.

4.1.1 Настройка

Не мога да вляза в режим на настройка.

Зарядът на батериите е твърде нисък или експлоатационният им срок е изтекъл.

- Сменете батериите. Вж. раздел 2.1.
След смяна на батериите проверете дали дистанционното управление все още управлява вашите устройства. Ако не, ще трябва отново да настроите дистанционното управление. За това вижте глава 2.2.

Кодът за марката на моето устройство липсва в 'Краткия списък с марки' в Ръководството за бързо инсталиране.

В 'Краткия списък с марки' са посочени само най-разпространените марки телевизори, STB, DVD плейъри/рекордери и видеокасетофони.

- Пълния списък с марки ще намерите на страници 16-31 в това ръководство за потребителя.
- Използвайте '9999' като 4-цифрен код, ако не откриете вашата марка в пълния списък с марки. Имайте предвид, че когато използвате '9999', процесът на настройка може да отнеме повече време (до 15 минути).

Моят телевизор се изключва в стъпка 4, но не се включва отново в стъпка 5.

Някои марки телевизори (напр. Panasonic) се включват само след продължително натискане на някой от цифровите клавиши. След продължително натискане на клавиш в режим на настройка дистанционното управление започва опити да подобри клавиша (вж. глава 2.2.2), вместо да включи телевизора.

- В този случай, включете ръчно телевизора или използвайте оригиналното му дистанционно управление. Продължете със стъпка 6. След успешното завършване на настройката, дистанционното управление ще включва телевизора при продължително натискане на един от цифровите клавиши, точно както оригиналното ви дистанционно управление.

Как да настроя дистанционното управление за комбинирани устройства (TV / VCR, TV / DVD, DVD / VCR и т. н.)?

Някои комбинирани устройства изискват да настроите два различни бутона за избор на източник, за да управлявате и двете части на комбинираното устройство. Например, ако имате комбинирано устройство TV / DVD, може би ще трябва да настроите дистанционното управление както за телевизора, така и за DVD устройството, за да управлявате комбинираното устройство TV / DVD.

След настройката не всички бутони работят според очакваното.

- Опитайте да поправите бутона (бутоните). Вижте глава 2.2.2.

4.1.2 Работа

Дистанционното управление вече не се задейства.

Зарядът на батериите е твърде нисък или експлоатационният им срок е изтекъл.

- Сменете батериите. Вж. раздел 2.1.
След смяна на батериите проверете дали дистанционното управление все още управлява вашите устройства. Ако не, ще трябва отново да настроите дистанционното управление. За това вижте глава 2.2.

Устройството, което искам да управлявам, не реагира изобщо / не реагира на всички команди от бутоните.

- Проверете дали бутоните, които натискате, съществуват на оригиналното дистанционно управление на устройството.
- Опитайте да поправите бутоните. Вж. раздел 2.2.2.

Избран е неправилен код по време на настройка.

- Настройте отново дистанционното управление за устройството. Винаги проверявайте дали устройството реагира, преди да излезете от режим на настройка.

Възможно е също причината да е в това, че бутоните, които се опитвате да използвате, имат други наименования на оригиналното дистанционно управление.

- Изпробвайте всички бутони, за да намерите тези, които ви трябва.

Бутоните за телетекст не работят.

- Проверете дали телевизорът ви е оборудван с телетекст.
- Опитайте да поправите бутоните за телетекст. Вж. раздел 2.2.2.
- Проверете дали използвате правилните бутони за включване на телетекста. За телевизори това е бутонът , а за STB - бутонът .

Служба за помощ

Държава	Телефонен номер	Тарифа
България	00 800 11 544 24	Безплатно

4.1.3 Батерии

Ще бъдат ли изтрити настройките ми, когато сменя батериите?

Не. Всички потребителски настройки ще бъдат запазени в паметта на дистанционното управление за 5 минути.



Предупреждение

Батериите не трябва да се излагат на силна топлина, например слънчева светлина, огън и подобни.

4.2 Нуждаете се от помощ?

Препоръчваме ви първо да прочетете внимателно това ръководство за потребителя. Неговата цел е да ви помогне да настроите и използвате дистанционното управление.

Ако обаче ви е необходима допълнителна информация или имате още въпроси относно настройката, използването, резервните части, гаранцията и т. н. на SRP4004, можете винаги да се обърнете към нас.

Когато се обаждате на службата ни за помощ, дръжте SRP4004 под ръка, за да могат нашите оператори да ви помогнат да определите дали SRP4004 е изправно.

Ще намерите информация за връзка с нас на края на това ръководство за потребителя.

Номерът на модела на вашето универсално дистанционно управление Philips е SRP4004/53.

Дата на покупка:/...../.....
(ден/месец/година)

За поддръжка онлайн посетете: www.philips.com/welcome

- Щракнете върху 'Поддръжка' и следвайте инструкциите на екрана.

@sat.....0008 (DB1)
 1&1.....3908
 4Kus.....0005

A

A.R. Systems.....0012
 AB Sat.....3689
 ABC.....0013
 Acme.....3521
 Acoustic Solutions.....0032 (DB1)
 Acura.....0036
 ADA.....0038
 ADB.....0039
 ADC.....0040
 Addison.....0043
 Adelsound.....0044
 ADL.....0045 (DB1)
 Admiral.....0046
 Advent.....0054 (DB1)
 Adyson.....0058
 AEG.....0059
 Aegir.....0060
 Agashi.....0063
 Agazi.....3522
 AGB.....0064
 AGS.....0067
 Aiko.....0069
 Aim.....0070
 Airis.....0071
 Aiwa.....0072
 Akado.....3784 (DB1)
 Akai.....0074
 Akiba.....0078
 Akito.....0082
 Akura.....0083
 Alaron.....0085
 Alba.....0086
 Alcatel.....0089
 Alcyon.....0093
 Aldes.....0094
 Alice.....0098 (DB1)
 Alize.....0100
 Alkos.....3523
 Allantide.....0102
 Allegro.....0103
 Allorgan.....0105
 Allsat.....0106
 Allisonic.....0107
 Allstar.....0108

Alltech.....0109
 Alpha.....0112
 Altai.....3690
 Ambassador.....0120
 Amitech.....0130
 Amitronica.....0131
 Amoi.....0132
 Ampere.....0134
 Amplivision.....0138
 Amstrad.....0140
 AMW.....0143
 Anam.....0146
 Anam National.....0147
 Andersson.....0148 (DB1)
 Andover.....0149
 Anglo.....0151
 Anitech.....0154
 Ankaro.....0155
 Ansonic.....0156
 Anttron.....0162
 AOC.....0165
 Apex.....3691
 Apollo.....0171
 Arc En Ciel.....0178
 Arcam.....0179
 Arcam Delta.....3524
 Arcelik.....4791 (DB1)
 Arcom.....3736 (DB1)
 Arcon.....0182
 Ardem.....0184
 Aristona.....0192
 Armstrong.....0195
 Arnion.....0196 (DB1)
 Arthur Martin.....0200
 ASA.....0202
 Asat.....0204
 Asberg.....0205
 ASLF.....0211
 Asono.....0212
 AssCom.....0215 (DB1)
 AST.....0216
 Astacom.....0217
 Aston.....0220
 Astra.....0221
 Astro.....0224
 Asuka.....0227
 Atacom.....0228
 Atec.....0230 (DB1)
 Atlanta.....0232 (DB1)

Atlantic.....0233
 Atori.....0237
 Atsat.....0238 (DB1)
 Auchan.....0240
 Audiosonic.....0264
 Audioton.....0266
 Audix.....0270 (DB1)
 Aurora.....0274
 Ausind.....0276
 Austar.....0277
 Autovox.....0280
 Avalon.....0286
 Avanit.....4945 (DB1)
 Avious.....0291
 AVM.....0294
 Awa.....0296
 Axiel.....0297
 Axil.....0298 (DB1)
 Axis.....0300
 Axitronic.....3608 (DB1)
 Axxon.....0303 (DB1)
 Ayomi.....3525

B

B&D.....3609 (DB1)
 Baird.....0311
 Bang & Olufsen.....0314
 Barcom.....0320
 BARON.....3959
 Basic Line.....0325
 Bastide.....0327
 Baur.....0331
 Baze.....0334
 Bazin.....0335
 BBK.....0337
 BBT.....0338
 Beijing.....0345
 Beko.....0346
 Belgacom TV.....0349
 Bell Atlantic.....0351
 Bellagio.....0354
 Belson.....0355 (DB1)
 Benjamin.....0358
 BenQ.....0359
 Beon.....0361
 Best.....0364
 Best Buy.....0365
 Bestar.....0368
 Bestar-Daewoo.....0369

Binatone.....0378
 Birmingham Cable
 Communications.....0382
 Black Diamond.....0384 (DB1)
 Black Panther Line.....4196
 Black Star.....0386
 Blacktron.....3526
 Blackway.....0388
 Blaupunkt.....0390
 Blue Media.....3378 (DB1)
 Blue Sky.....0395
 Blue Star.....0396
 BlueH.....3793 (DB1)
 Boca.....0399
 Boghe.....0400
 Bondstec.....0403
 Boots.....0405
 Boston.....0410
 BPL.....0413
 Brainwave.....0415
 Brandt.....0416
 Brimax.....3797 (DB1)
 Brinkmann.....0423
 Brionvega.....0424
 Britannia.....0425
 British Telecom.....0427
 Broadcast.....0428
 Broco.....0431
 Bruns.....0435
 BskyB.....0436
 BSR.....0437
 BT.....0438
 BT Cable.....3995
 BT Satellite.....3693
 BT Vision.....3742
 BTC.....0439
 Bubu Sat.....0440
 Bush.....0445
 BVV.....0447

C

Cabletime.....0457
 Caihong.....0462
 Cambridge.....0469
 Cambridge Audio.....0470
 Cameron.....4032
 Camundosat.....0474
 Canal Digital.....0476
 Canal Satellite.....0477

Canal+0478	Colombia.....0599	Daytron.....0710	DNT.....0816
Capsonic.....0486	Columbia.....0604	D-box.....0682	Dongda.....0820
Carad.....0488	Columbus.....0605	DCE.....0713 (DB1)	Donghai.....0821
Carena.....0489	Com Hem.....4561 (DB1)	DDC.....0714	Dragon Systems.....4830 (DB1)
Carrefour.....0492	Comag.....0606	De Graaf.....0716	Drake.....0825
Cascade.....0496	Comcrypt.....0610	DEC.....0717	DREAMBOX.....4392 (DB1)
Casio.....0499	CommLink.....0616	Decca.....0718	Drean.....0832
Cat.....0500	Comtech.....3776	Decsat.....0719	DSE.....0833
Catha.....4094	Concorde.....0626	Deitron.....0722	DSTV.....0835
Cathay.....0501	Condor.....0627	Delega.....3697	DTS.....0837
Catron.....0502	Conia.....0628	Denko.....0730	Dual.....0838
CCE.....0504	Connexions.....0631	Denon.....0731	Dual-Tec.....3528
Celestial.....0511	Conrad.....0633	Denver.....0733	Dumont.....0840
Centrex.....0516	Conrad Electronic...3695	Denzel.....0734	Dune.....0841
Centrum.....0519	Conrowa.....0634	Desay.....0737	Duongjie.....4101
Centurion.....0520	Contec.....0635	Desmet.....0738	Durabrand.....0842 (DB1)
Century.....0521	Continental Edison 0637	Dew.....0742	Dux.....0843
CGE.....0523	Cosat.....0645	DGM.....3566 (DB1)	D-Vision.....0684
CGV.....0524	Coship.....0646	Dgtec.....0745 (DB1)	DVX.....0847
Changcheng.....0526	Cosmel.....0647	Diamant.....0746	Dynasat.....0852
Changfei.....0527	Crosley.....0655	Diamond.....0747	Dynatron.....0855
Changhai.....0529	Crown.....0658	DICRA.....4938 (DB1)	Dynex.....3476
Changhong.....0530	Cryptovision.....0661	Digatron.....0751	
Channel Master.....0531	CS Electronics.....0663	Digality.....0755	E
Chaparral.....0533	CTC.....0664	Digihome.....0758 (DB1)	Easy Home.....3700
Cherokee.....0536	C-Tech.....0449	Digiline.....0759	Easy Living.....0860 (DB1)
Chess.....0538	CVG.....3996	DigiLogic.....0760 (DB1)	Echostar.....0866
Chimei.....3563	Cybercom.....0671 (DB1)	Digipro.....0762	Eclipse.....0867
Chuangjia.....4096	CyberHome.....0672	DigiQuest.....0763 (DB1)	E-Dem.....3624
Chunfeng.....0546	Cybermaxx.....3696	Digital Device.....0770 (DB1)	Edision.....3392 (DB1)
Chung Hsin.....0547	Cybertron.....0675	Digitel.....0779 (DB1)	Einhell.....0875
Chunsun.....0549	Cyfrowy Polsat.....4341 (DB1)	Digitenne.....4942 (DB1)	Elap.....0877
Cimline.....0552	Cyrus.....0679	Digitor.....0781	Elbe.....0880
Cinetec.....0560		Digiturk.....0783	Elbe-Sharp.....3529
CineVision.....0562	D	DiK.....0787 (DB1)	Elcatech.....0882
Cisco.....3801 (DB1)	Daenyx.....0690	Dikom.....3391 (DB1)	Elcit.....0883
City.....0569	Daeryung.....0691	DirecTV.....0794 (DB1)	Electa.....3530
CityCom.....0570	Daewoo.....0692	Discoverer.....0796	ELECTRO TECH.....3531
Clarivox.....0576	Dainichi.....0694	Discovery.....0797	Electrohome.....0890
Classic.....0580	Dansai.....0699	Diseqc.....3698	Electus.....0894
Clatronic.....0581	Dansat.....0700	DishTV.....0801 (DB1)	Elekta.....0895
Clayton.....0582 (DB1)	Dantax.....0702	Diskxpress.....0802	Elektra.....0896
Clyde.....0588	Darty.....4266 (DB1)	Distratel.....0804	Element.....3477
Clyde Cablevision...3694	Darty Box.....4228	Distrisat.....0805	Elfunk.....0899 (DB1)
CMR.....4694 (DB1)	Datron.....4201	Ditristad.....3699	ELG.....0900
CMS.....0590	Datsura.....0703	Dixi.....0807	Elin.....0902
CMS Hightec.....0591	Dawa.....0707	DK Digital.....0808	Elite.....0903
CNT.....0594	Daytek.....0708	DMTech.....0813	Elmak.....0907
Coby.....0597	Dayton.....0709	DNR.....0815	Elonex.....4019 (DB1)

Huth.....1305
Hygashi.....1308
Hyper.....1309
HyperVision.....1311
Hypson.....1312
Hyundai.....1315

I

Iberia.....1320
ICE.....1324
ICeS.....1325
ID Digital.....1329
Ikei.....1332 (DB1)
iISonic.....1334 (DB1)
Iiyama.....1335 (DB1)
Imex.....1344
Impego.....4207
Imperial.....1346
Indesit.....1349
Indiana.....1350
Indovision.....1351 (DB1)
Ingelen.....1354
Ingersol.....1355
Inno Hit.....1358
Innovation.....1360
Interactive.....3534
Interbuy.....1376
Interfunk.....1377
Internal.....1379
International.....1380
Interstar.....1383
Intertronic.....1384
Intervision.....1386
InVideo.....1388
IR.....4110
Irradio.....1396
Isukai.....1402
ITC.....1404
ITS.....1405
ITT.....1406
ITT Nokia.....1407
ITV.....1408

J

Janeil.....1414
JEC.....1426
Jepssen.....1430 (DB1)
Jerold.....1431
JGC.....1434 (DB1)

Jiahua.....1435
Jinhai.....1439
Jinxing.....1442
Johansson.....1449
JOK.....1451
JSR.....1459
JVC.....1464

K

Kabel Deutschland.....1468
Kabel Digital.....4448 (DB1)
Kaisui.....1471
Kamm.....1474
Kamosonic.....3535
Kamp.....1475
Kangchong.....1476
Kanghua.....1477
Kangwei.....4115
Kansai.....1480
Kansas Technologies.....1481 (DB1)
Kaon.....1482 (DB1)
Kapsch.....1483
Karcher.....1484
Kathrein.....1486
Kathrein Eurostar.....3707
Kawa.....1487
Kawasho.....1489
Kendo.....1500
Kennedy.....1504
Kennex.....1505
Kenwood.....1507
Key West.....1509
KeyPlug.....3646
KIC.....1512
Kiiro.....1513
Kingavon.....1519
Kingsley.....1520
Kiota.....1522
Kiss.....1524
Kiton.....1525
Klap.....1526
Kneissel.....1535
Koda.....1539
Kolin.....1541
Kolon.....1542
Kolster.....1543
Konig.....1547
Konka.....1548

Korpel.....1552
Korting.....1554
Kosmos.....1557
Koyoda.....1561
KPN.....4941 (DB1)
KR.....1562
Kreiling.....1566 (DB1)
Kreismeyer.....1567
K-SAT.....1467
KTV.....1572
Kuro.....1579
KXD.....1581
Kyoshu.....1583
Kyostar.....1584
Kyoto.....1585

L

L&S Electronic.....1588
Lafayette.....1591
LaSAT.....1597
Lawson.....1603
Layco.....4117
Lecson.....1606
Leiko.....3840 (DB1)
Lemon.....1614
Lenco.....1615
Leng.....3708
Lennox.....1616
Lenoir.....1617
Lenoxx.....1618 (DB1)
Lenson.....1620
Les.....1622
Lexus.....3649
Leyco.....1627
LG.....1628
LG Alps.....1629
LG/Goldstar.....3536
Liesenk.....3537
Liesenk & Tter.....1630
Liesenkotter.....1631
Life.....3538
Lifesat.....1632
Lifetec.....1633
Limit.....1637
Linsar.....4564 (DB1)
Lion.....1643
Listo.....3406 (DB1)
LiteOn.....1645
Lloyds.....3539

Local India TV.....1653
Lodos.....1659 (DB1)
Loewe.....1660
Loewe Opta.....3540
LogicLab.....3650
Logik.....1661
Logisat.....4850 (DB1)
Lorenzen.....1666
Lorraine.....1669
Luma.....1674
Lumatron.....1676
Lupus.....1678
Lux May.....1680
Luxor.....1683
Lyonnaise.....3709

M

M&B.....1691
M/A Com.....4229
Macab.....1692
Madison.....1698
Magnadyne.....1702
Magnafoon.....1703
Magnavox.....1706
Magnex.....1707
Magnum.....1709
Majestic.....1713
Maligne TV.....4851 (DB1)
Manata.....1716
Mandor.....1717
Manesth.....1718
Manhattan.....1719
Maqma.....1722 (DB1)
Marantz.....1724
Marelli.....1729
Mark.....1731
Marquant.....1734
Mascom.....1738
Maspro.....1739
Master's.....1742
Masuda.....1744
Matav.....1745
Matsui.....1750
Matsushita.....1751
Max.....1753
Maxdome.....3586
Maxim.....1759 (DB1)
MB.....3711
MBO.....1765 (DB1)

McMichael.....	1768	MTC.....	1889	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orsowe.....	2116
MDS.....	1772 (DB1)	MTEC.....	1890	Noblex.....	2013	Osaki.....	2118
Mecotek.....	1776	MTlogic.....	1892	Nobliko.....	2014	OSAT.....	2119
Mediabox.....	1779	Mudan.....	1896	Nogamatic.....	2016	Osio.....	2121
Mediacom.....	1780	Multichoice.....	1900	Nokia.....	2017	Oso.....	2122
Mediamarkt.....	1781	Multistandard.....	1904	Nomex.....	2018	Osume.....	2123
MediaSat.....	1782	Multisystem.....	4121	Noos.....	2019	Otto Versand.....	2126
Mediator.....	1784	Multitec.....	1906	Nordic.....	2021	Oulin.....	4123
Mediencom.....	1786 (DB1)	Multitech.....	1907	Nordmende.....	2022	Oxford.....	2131
Medion.....	1787	Muratto.....	1910	Nordvision.....	3543		
Medison.....	1788	Murphy.....	1911	Normerel.....	2024		
Mega.....	1789	Musikland.....	1915	Northcoast.....	2026	P	
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Mustek.....	1916	Nova.....	2031	P&B.....	2132
Meletronic.....	3654	Mx Onda.....	1919	Novaplex.....	2034	Pace.....	2134
Melvox.....	1799	Myrica.....	3946 (DB1)	Novatronic.....	2035	Pacific.....	2135
Memorex.....	1800	Mysat.....	1923	Novis.....	2036	Packsat.....	2139
Memphis.....	1802	Mystral.....	1925	NTC.....	2045	Pael.....	2140
Mercury.....	1804			NTL.....	2047	Palcom.....	2144
Metronic.....	1809	N		Nu-Tec.....	2048	Palladium.....	2145
Metz.....	1810	NAD.....	1926			Palsat.....	2146
MiCO.....	1813	Naiko.....	1930	O		Palsonic.....	2147
Micro Com.....	3998	Nakamichi.....	1932	Oceanic.....	2061	Panama.....	2149
Micro electronic.....	3656	Nakimura.....	1933	Octagon.....	2062	Panasat.....	2151
Micro Technology....	1820	NanoXX.....	4045 (DB1)	Okana.....	4122	Panasonic.....	2153
Micromaxx.....	1822	Naonis.....	1936	Okano.....	2065	Panavision.....	2154
Micromedia.....	1823	National.....	1942	Omni.....	2074	Panda.....	2155
Micromega.....	1824	National Panasonic	4661	ONCEAS.....	3544	PARK.....	3951 (DB1)
Microspot.....	3849 (DB1)	Navex.....	1944	Onida.....	2081	Pathe Cinema.....	2168
Microstar.....	1827	NEC.....	1950	Onimax.....	2082	Pathe Marconi.....	2169
Microtec.....	1828	Neckermann.....	1951	Onkyo.....	2085	Patriot.....	2170
Migros.....	1832	NEI.....	1952	Onn.....	3663 (DB1)	Pausa.....	2171
Mikomi.....	1833 (DB1)	Nesco.....	1960	Ono.....	2086	peekTon.....	2178
Minato.....	1835	Netsat.....	1966	Onwa.....	2087	Pensonic.....	3778
Minax.....	1836	Network.....	1968	Onyx.....	3864 (DB1)	Perdio.....	2185
Minerva.....	1838	Neuf Telecom.....	3999	Oopla.....	2088	Perfekt.....	2186
Minoka.....	1840	Neufunk.....	1970	Opera.....	2090	Philco.....	2192
Minowa.....	1843	Neuhaus.....	1971	Optex.....	2093	Philharmonic.....	2194
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuling.....	1972 (DB1)	Optim.....	2094	Philips.....	2195
Mitsubishi.....	1855	Neusat.....	1974	Optus.....	2100	Philips Magnavox....	3715
Mivar.....	1857	Nevir.....	1977	Orange.....	3866	Phocus.....	2198 (DB1)
Mizuda.....	1860	New Tech.....	1979	Orava.....	2101	Phoenix.....	2199
MNET.....	1862	New World.....	1980	Orbit.....	2103	Phonola.....	2201
Monyka.....	1873	Next Base.....	1983	Orbitech.....	2104	Phonotrend.....	2202
Morgan Sydney.....	3712	Next Wave.....	3777	Origo.....	2110	Pioneer.....	2212
Morgan's.....	1875	Nicamagic.....	1994	Orion.....	2111	Pionier.....	2213
Motion.....	1877	Nikai.....	4566 (DB1)	Oritron.....	2112	Plantron.....	2219
Motorola.....	1878	Nikkai.....	1998	Online.....	2113	Playsonic.....	2224
Movie Time.....	1880	Nikkei.....	1999 (DB1)	Ormond.....	2114	Plu2.....	2225 (DB1)
Mr Zapp.....	3713	Nikko.....	2000	Orson.....	2115	Pointer.....	2229
						Polaroid.....	2230

Polsat..... 3716
 Poppy..... 2236
 Portland..... 2238
 Powerpoint..... 2241
 Prandoni Prince 4125
 Precision..... 2244
 Predki..... 2245
 Preisner..... 2246
 Premiere 3666
 Priesner..... 3717
 Prima..... 2253
 PrimeView 3513 (DB1)
 Prinz..... 2260
 Pro Basic 3593 (DB1)
 Pro2..... 2265 (DB1)
 Profekt..... 4126
 Profex..... 2269
 Profile..... 2271
 Profilo 2272
 Profitronic..... 2273
 Proline..... 2274
 Promax 2275
 Prosat..... 2278
 Proson..... 2281 (DB1)
 Prosonic 2282
 Protech 2284
 Protek..... 2285
 ProVision 2291
 PVP Stereo Visual Matrix
 2301
 Pye..... 2302
 Pyle..... 2303 (DB1)
 Pymi..... 2304
 Pyxis..... 2305

Q

Quadral 2314
 Quandra Vision..... 3546
 Quasar 2320
 Quelle..... 2322
 Questa 2324
 Quiero 3718

R

Radialva..... 2329
 Radio 4128
 Radiola 2330
 Radiomarelli 2331
 Radionette 2332

RadioShack..... 2333
 Radiotone..... 2334
 Radix 2335
 Rainbow 2339
 Raite 2340
 Rank..... 2345
 RBM..... 2350
 RCA 2351
 Rebox..... 2356 (DB1)
 REC..... 2357
 Recor..... 2359
 Rectiligne 2362
 Red Star 3669
 Rediffusion 2364
 Redpoint..... 2365
 Redstar..... 2366
 Reflex..... 2368
 Regency 2371
 Relisys 2374 (DB1)
 Render 4072 (DB1)
 Reoc..... 2379
 Revox..... 2383
 Revoy..... 2384
 Rex..... 2385
 RFT..... 2386
 Rhapsody..... 2387
 Rimax..... 2391
 Ritar 4718 (DB1)
 R-Line 2327
 Roadstar..... 2398
 Robotron..... 2401
 Roch 2402
 Rockdale 2403
 Ronin..... 2412
 Rover 2415
 Rowa..... 2416
 Rownsonic 2417
 Royal..... 2419
 Royal Lux..... 2420
 RTF..... 3548

S

SAB..... 2428 (DB1)
 Saba 2429
 Sabaki..... 2430
 Sabre..... 2431
 Sagem..... 2434
 Saisho..... 2437
 Saivod 2439

Sakura..... 2441
 Salora..... 2443
 Sambers 2445
 Sampo 2446
 Samsung 2448
 Samurai..... 2451
 Sandra 2454
 Sansui..... 2458
 Sanwa..... 2461
 Sanyo 2462
 Sanyuan 2464
 SAT 2470
 Sat Control..... 2471 (DB1)
 Sat Cruiser..... 2472
 Sat Partner..... 2473
 Sat Team..... 2474
 Satbox..... 2476
 Satcom..... 2477
 Satec..... 2479
 Satel..... 2480
 Satelco..... 2481
 Satford..... 2483
 Satline..... 2484
 Satmaster..... 2485
 Satplus..... 2486
 Saville 2491
 SBR..... 2492
 ScanMagic..... 2496
 Schacke..... 3720
 Schaub Lorenz..... 2500
 Schneider..... 2501
 Schoentech..... 3504 (DB1)
 Schwaiger 2502
 Scientific Atlanta 2503
 Scientific Labs..... 2504
 Scott..... 2508
 SCS 2510
 Sedea Electronique 2518
 Seeltech..... 2519
 Seemann 2521
 SEG..... 2522
 SEI..... 2524
 Sei-Sinudyne 2525
 Seitech..... 3433 (DB1)
 Seleco..... 2528
 Sencora..... 2531
 Sentra..... 2534
 Sentron..... 4216
 Septimo..... 2536

Serino 2539
 Servi Sat..... 3721
 Shanghai 2547
 Shanshui 4133
 Shaofeng..... 2549
 Sharp..... 2550
 Shencai..... 2553
 ShengCai..... 4217
 Shenyang..... 2555
 Sherwood..... 2557
 Shinelco 4074 (DB1)
 Shintom 2563
 Shintoshi..... 2564
 Shivaki..... 2567
 Shorai..... 2569
 Siam 2572
 Siarem 2573
 Siemens 2574
 Siera..... 2576
 Siesta..... 2577
 Sigmatek..... 2580
 Silva 2591
 Silva Schneider..... 2592
 Silver..... 2594
 Singer..... 2599
 Sinudyne..... 2601
 Skantic..... 2605
 Skantin..... 2606
 Skardin 2607
 Skinsat..... 3722
 SKR..... 2608
 SKY..... 2610
 Sky Digital..... 3723
 Sky Germany..... 4443 (DB1)
 SKY Italia..... 2612 (DB1)
 SkyCable..... 2617
 Skymaster..... 2621
 Skymax..... 2622
 SkySat 2625
 Skyvision..... 2630
 Skyworth 2631
 SL..... 2632
 Slim Art 2636
 SM Electronic 2639
 Smart..... 2642
 S-Media..... 3515 (DB1)
 Sogera 2649
 Solavox..... 2654
 Sonawa 2663

Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Tioko.....	2989
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	TNT.....	4184
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tobo.....	2999
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Srypton.....	4138			Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Standard.....	2713	T		Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starcom.....	2722	Taishan.....	2835	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Stargate.....	2723	Taisho.....	2836	Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037
Starland.....	2726	Tandberg.....	2842	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Starlite.....	2728	Tandy.....	2843	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Starring.....	2733	Tashiko.....	2850	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stern.....	2741	TCL.....	2856	Televes.....	2937	Trident.....	3054
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Televideo.....	2938	Trio.....	3056
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2939	Tristar.....	3057
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televisio.....	2941	Triumph.....	3058
STVI.....	2751	Tec.....	2861	Telewest.....	2942	TruVision.....	3061
Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Telewire.....	2943	TSM.....	3065
Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Temco.....	2946	Tudi.....	3068
Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071
Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Tennessee.....	2952	TVA.....	4225
Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)
Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)
Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenson.....	2955	TVonics.....	3080
Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083
Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550		
Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	U	
Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Texet.....	2963	UEC.....	3088
Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089
Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095
Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	Umax.....	3098
Supersonic.....	2787	Television.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)
SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100

Uniden.....	3101	Visual Innovations...	4773 (DB1)
Union.....	3781	Vivanco.....	3209
Unisat.....	3104	Vivax.....	3601 (DB1)
United.....	3106	Vivid.....	3210
United Cable.....	3108	Vodafone.....	4944 (DB1)
United Quick Star..	4226	Volcasat.....	4053 (DB1)
Unitor.....	3110	Vortec.....	3217
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Voxson.....	3220
Unitymedia.....	4328 (DB1)	VTech.....	3222
Universal.....	3113		
Universum.....	3115	W	
Univox.....	3116	Waitec.....	3227
UPC.....	3118 (DB1)	Waltham.....	3230
		Watson.....	3233
V		Watt Radio.....	3234
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Wega.....	3238
Variosat.....	3134	Wegavox.....	3239
VEA.....	3957 (DB1)	Wela.....	3730
Vector.....	3136	Welkin.....	3242 (DB1)
Vega.....	3138	Wellington.....	3243 (DB1)
Ventana.....	3142	Welltech.....	3244
Vestel.....	3148	Weltblick.....	3245
Vexa.....	3149	Weltstar.....	3247 (DB1)
Via Digital.....	3729	Weston.....	3251
Viasat.....	3153	WestStar.....	3519 (DB1)
Vibrant.....	3154	Wetekom.....	3252
Victor.....	3155	Wevasat.....	3253
Videologic.....	3165	Wewa.....	3254
Videologique.....	3166	Wharfedale.....	3255
Videon.....	4227	White Westinghouse	
Videosat.....	3170		3258
VideoSystem.....	3172	Wilson.....	3260 (DB1)
Videotechnic.....	3173	Windsor.....	3265 (DB1)
Videoton.....	3174	Windstar.....	3266
Videoway.....	3176	Winersat.....	3269
VideoWorks.....	3177	Wintel.....	3271 (DB1)
Vidtech.....	3179	Wintergarten.....	3272
Viewmaster.....	3182	Wisi.....	3273
Viewsonic.....	3186	Wittenberg.....	3731
Viewstar.....	3187	Woorisat.....	3280
Viore.....	3192 (DB1)	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Virgin.....	4185	Worldsat.....	3283
Visiola.....	3197	Woxter.....	3286
Vision.....	3198		
Visionetics.....	3199	X	
Visionic.....	3200	Xbox.....	3295
Visiopass.....	3203	Xcom Multimedia...	4000
Visosat.....	3204	Xiahua.....	3299
Vistar.....	3207	Xiangyu.....	3302

Xingfu.....	3305	Z	
Xinghai.....	3306	Zanussi.....	3349
Xinrisong.....	3308	Zaunkonig.....	3352
XLogic.....	3310	Zehnder.....	3353
XMS.....	3312	Zenith.....	3356
Xoro.....	3315	Zhu-Hai.....	3364
Xrypton.....	3317	Ziggo.....	4007 (DB1)
Xsat.....	3318	Zinwell.....	3365
Xtreme.....	3319 (DB1)	Zodiac.....	3366
Xuelian.....	3320	Zwergnase.....	3371

Y	
Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

(DB1) Марки, които се предлагат само от версия DB1 нататък.
DB версията можете да намерите върху стикера в отделението за батерии.



Съвместимост с ЕМП

Koninklijke Philips Electronics N.V. произвежда и продава много изделия, предназначени за потребителите, които – като всяка друга електронна апаратура – могат да излъчват и приемат електромагнитни сигнали. Един от водещите делови принципи на компанията Philips е в нашите изделия да се вземат всички необходими мерки за безопасност, да се придържаме към всички приложими изисквания на закона и да бъдем в съответствие с всички стандарти за електромагнитни смущения, налични към момента на произвеждане на изделията.

Philips има за правило да разработва, произвежда и продава изделия, които не са вредни за здравето. Philips потвърждава, че съгласно съвременните научни данни, при правилно използване на неговите изделия в съответствие с тяхното предназначение, те са безопасни. Philips играе активна роля в разработването на международни стандарти за електромагнитни смущения и за безопасност, което на свой ред позволява на Philips да предвижда бъдещото развитие на стандартизацията с оглед ранното ѝ внедряване в своите изделия.

Рециклиране и изхвърляне

Продуктът е разработен и произведен от висококачествени висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Когато на даден продукт е поставен този задраскан символ на контейнер за отпадъци, това означава, че изделието отговаря на европейската директива 2002/96/ЕО.



Никога не изхвърляйте този продукт заедно с битовите отпадъци. Осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъците за електрически и електронни продукти. Моля, действайте съобразно вашите местни правила и не изхвърляйте старите си изделия с обичайните битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старото изделие ще помогне за предотвратяване на евентуални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация за батериите

Вашето изделие работи с батерии, отговарящи на европейската директива 2006/66/ЕС, които не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци. Осведомете се относно местната система за разделно събиране на батерии, тъй като правилният начин на изхвърляне ще спомогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5239 4

November 2011

www.philips.com

RTP/4811