

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın

XL490

XL495



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	3
2	Telefonunuz	4
	Kutuda ne var	4
	Telefona genel bakış	5
	Baz ünitesine genel bakış	6
3	Başlarken	7
	Baz ünitesinin bağlanması	7
	Ahizenin kurulumu	7
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)	8
	Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi (XL495 için)	8
	Ahizeyi şarj edin	9
	Pil seviyesinin kontrol edilmesi	9
	Bekleme modu nedir?	9
	Ekran simgeleri	9
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	10
	Ahizeyi açma veya kapatma	10
4	Aramalar	11
	Arama yapma	11
	Aramaya cevap verilmesi	11
	Bir aramayı sonlandırma	12
	Kulaklık ses seviyesinin ayarlanması	12
	Mikrofon sesinin kapatılması	12
	Hoparlörün açılması/kapatılması	12
	İkinci bir görüşme yapın	12
	İkinci aramanın cevaplanması	12
	İki arama arasında geçiş yapılması	13
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	13
5	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	14
	Bir başka ahizeye arama yapılması	14
	Konferans görüşmesi yapma	14
6	Metin ve numaralar	16
	Metin ve numaraların girilmesi	16

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması	16
---	----

7	Telefon Defteri	17
	Doğrudan tuşlar	17
	Doğrudan erişim hafızaları	17
	Telefon defterine bakma	17
	Kayıt arama	17
	Telefon defterinden arama yapılması	18
	Arama sırasında telefon defterine erişilmesi	18
	Kayıt ekleme	18
	Kayıt düzenleme	18
	Kayıt silme	18
	Tüm kayıtların silinmesi	19
8	Arama kaydı	20
	Arama listesi tipi	20
	Arama kayıtlarının görüntülenmesi	20
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	20
	Aramaya karşılık verilmesi	21
	Arama kaydının silinmesi	21
	Tüm arama kayıtlarının silinmesi	21
9	Yeniden arama listesi	22
	Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi	22
	Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	22
	Aramanın yeniden çevrilmesi	22
	Arama sırasında yeniden arama listesine erişim	22
	Yeniden arama kaydının silinmesi	22
	Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi	22
10	Telefon ayarları	23
	Ses ayarları	23
	Ekonomik mod	24
	ECO+ modu	25
	Ahizeye ad verme	25
	Tarih ve saat ayarının yapılması	25
	Ekran dilinin ayarlanması	25
	Otomatik cevap	26

Ahize LED göstergesi davranışının ayarlanması	26
---	----

11 Çalar saat	27
Alarmin ayarlanması	27
Alarmin kapatılması	27

12 Telesekreter	28
Telesekreteri açar veya kapatır	28
Aile bireyine notlar	28
Telesekreter dilinin ayarlanması	28
Cevap modunun ayarlanması	29
Telesekreter mesajları	29
Gelen mesajlar	30
Uzaktan erişim	31

13 Servisler	33
Arama listesi tipi	33
Otomatik konferans	33
Arama yasaklama	33
Arama engelleme	34
Şebeke türü	35
Otomatik ön ek	35
Tekrar arama süresinin seçilmesi	36
Arama modu	36
Otomatik saat	36
Ek ahizelerin kaydedilmesi	36
Ahize kayıtlarının kaldırılması	37
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	37

14 Teknik veriler	38
--------------------------	-----------

15 Bildirim	39
Uygunluk bildirimi	39
GAP standart uygunluğu kullanın	39
EMF uyumluluğu	39
Eski ürün ve pilin atılması	39

16 Ek	41
Metin ve numara giriş tabloları	41

17 Sıkça sorulan sorular	43
---------------------------------	-----------

1 Önemli güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir: Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki voltaj, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Voltajları) olarak sınıflandırılmıştır:

Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20°C - +45°C (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

Hasarı veya arızayı önlemek için

Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelerin, ahize alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatis etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahizeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Eller serbest modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses seviyesini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir; ahizenin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!
Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Kutuda ne var



Ahize**




Baz ünitesi (XL490)



Baz ünitesi (XL495)



Şarj cihazı**

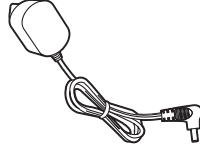

Güç adaptörü**



Hat kablosu*



Garanti



Kullanım kılavuzu



Hızlı başlangıç kılavuzu



Not

- * Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.

İpucu

- ** Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

Telefona genel bakış

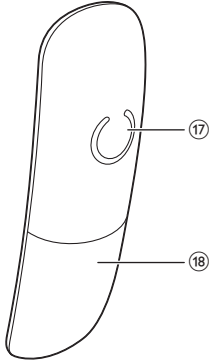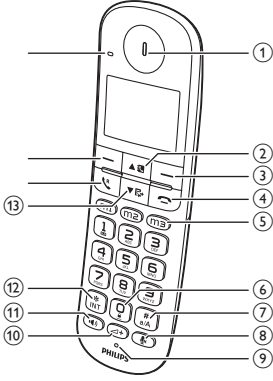

1 Kulaklık

2 ▲ 🔊

- Menüde yukarı doğru kaydırır;
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırır;
- Bekleme modunda telefon defterine erişir.

3 ☞

- Metin veya rakamları siler.
- İşlemi iptal eder.
- Bekleme modunda yeniden arama listesine erişir.
- Arama sırasında ses profilini değiştirir.

4 ☎

- Aramayı sonlandırır;
- Menüden/işlemden çıkar.

- Ahizeyi açıp kapamak için basılı tutun.

5 m1/m2/m3

Acil durum telefon numaralarını ve sık aradığınız numaraları kaydeder.

6 ☞

- Metin düzenlerken boşluk girmek için basın.
- Bekleme modunda tuş takımını kilitlemek/tuş takımının kilidini açmak için basılı tutun.

7 # a/A

- Bir arama yaparken duraklama girmek için basılı tutun.
- Düzenleme sırasında büyük/küçük harfe geçin.

8 🎤

- Mikrofonun sesini açar veya kapatır.
- Bekleme modunda telesekreter menüsüne erişim sağlar (sadece XL495 için).
- Telesekreterden yeni mesajları dinlemenizi sağlar (sadece XL495 için).

9 Mikrofon

10 🔊

Kulaklıkta veya eller serbest modunda ses artırma özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır.

11 🔊

- Telefon hoparlörünü açar/kapatır.
- Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır.

12 * INT

- Dahili görüşme yapmak için basılı tutun (yalnızca birden fazla ahizeli modelde).
- Arama modunu değiştirir (darbeli moddan geçici ton moduna).

13 ▼ 🔊

- Menüde aşağı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.
- Bekleme modunda arama kaydına erişir.

14 📞

- Arama yapar ve alır.

- Tekrar arama tuşu (Bu fonksiyon şebekeye bağlıdır.)

⑮

- Bekle modunda ana menüye erişir.
- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.
- Ahize ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

⑯ LED gösterge

Olayları veya şarj durumunu görüntüleyin.

⑰ Hoparlör

⑱ PİL kapağı

③

Telesekreteri açar veya kapatır.

④

- Geçerli mesajı siler.
- Tüm eski mesajları silmek için basılı tutun.

⑤

Hoparlör ses seviyesini azaltır/artırır.

⑥


Oynatma sırasında geri/ileri atlar.

⑦

- Mesajları oynatır.
- Mesaj oynatmayı durdurur.

Baz ünitesine genel bakış


XL490

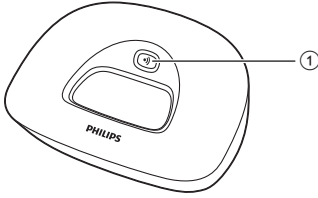

①

- Ahizeleri bulmak için basın.
- Kayıt moduna girmek için basılı tutun.

XL495

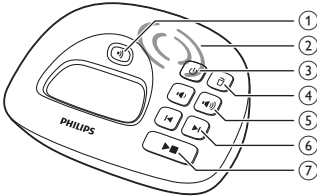

①

- Ahizeleri bulmak için basın.
- Kayıt moduna girmek için basılı tutun.

② Hoparlör

3 Başlarken



Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Baz ünitesinin bağlanması



Uyarı


- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.



Not


- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı Internet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasında mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan sesi ve arayan kimliği sorunlarını önler; DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.

- Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın:
 - baz ünitesinin alt kısmındaki DC giriş jaki;
 - duvardaki priz.
- Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
 - baz ünitesinin alt kısmındaki telefon soketi;
 - duvardaki telefon soketi.

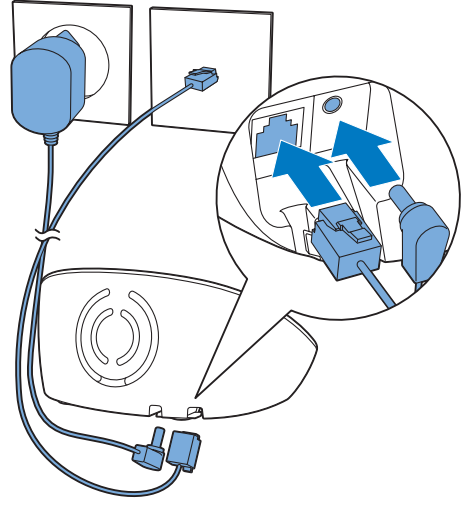


- Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakilere bağlayın (yalnızca birden fazla ahizeli modelde):

- ek ahize şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jaki;
- duvardaki priz.

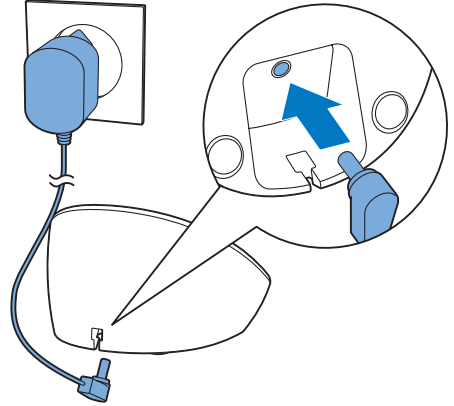

Ahizenin kurulumu

Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.

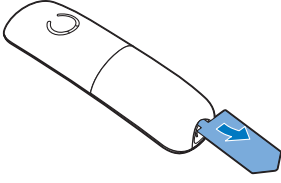

Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- PİL ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.



Uyarı

- PİL bölümüne yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 [OK] düğmesine basın.

Ülkenin/dilin ayarlanması

Ülke/dil seçimini yapın ve onaylamak için [OK] düğmesine basın.

→ Ülke/dil ayarı kaydedilir.



Not

- Ülke/dil ayarı ülkeye bağlı olarak değişir. Karşılama mesajı gösterilmezse, ülkeniz için ülke/dil ayarı önceden yapılmış demektir. Bu durumda, tarih ve saat ayarını yapabilirsiniz.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Dil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

- 1 [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Tarih & saat] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Tarihi girmek için sayı düğmelerine, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
→ Ahize üzerinde saat ayarı menüsü görüntülenir.
- 3 Saati girmek için sayı düğmelerine basın.
 - Saat 12 saat formatındaysa [am] veya [pm] seçimini yapmak için ▲ / ▼ düğmesine basın (Ülkeye göre değişir).
- 4 Onaylamak için [OK] düğmesine basın.

Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi (XL495 için)



Not

- Bu özellik sadece telesekreter bulunan modellerde kullanılabilir.
- Varsayılan telesekreter uzaktan erişim PIN kodu 0000'dır; güvenliği sağlamak için bu kodun değiştirilmesi gerekir.

- 1 Sırasıyla [Menü] > [Telesekreter] > [Uzak. eriş.] > [PIN değ.] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 3 Yeni PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.

- 4 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Ahizeyi şarj edin

Şarj etmek için ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin. Ahize baz ünitesine doğru yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyulur.

→ Ahize şarj olmaya başlar.


Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

Yerine oturma sesini (bkz. 'Yerine oturma sesinin ayarlanması' sayfa 24) etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Telefonunuz kullanıma hazırdır.

Pil seviyesinin kontrol edilmesi

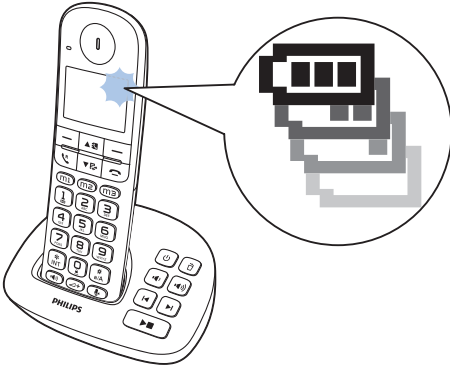

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler.



Ahize baz ünitesinden çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu, orta ve düşük). Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.



Pil bitti simgesi yanıp söner. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

Piller bittiğinde ahize kapanır. Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Uyardan sonra konuşma kesilir.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranında ahize adı, tarih, zaman ve ahize numarası görüntülenir.

Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler; ahizenizde hangi özelliklerin bulunduğu gösterir.

Simge	Açıklamalar
	Ahize baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).
	Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.
	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
	Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
	Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.

	Yeniden arama listesindeki giden aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeni bir cevapsız arama geldiğinde veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Arama kaydındaki engellenen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.
	Hoparlör açık.
	Zil sesi kapalı. Sessiz mod ayarlıdır ve aktif süre içindedir (telefon çalmaz).
	Telesekreter (sadece XL495):Yeni bir mesaj olduğunda veya hafıza dolduğunda yanıp söner.Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.
	Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar. Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.
	Sessiz modu ayarlanır; ancak etkin sürenin dışındadır.
	Alarm etkinleştirilmiş.
	Ses seviyesini ayarlarken görüntülenir.
ECO	Eco modu etkinleştirilir.
ECO+	ECO+ modu etkinleştirilir.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi

- Çubuk sayısı, el cihazı ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve telefon fonksiyonları ve özelliklerini kullanabilmek için el cihazının baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz ünitesine yaklaştırın.

Not

- ECO+ açık olduğunda, sinyal gücü görüntülenmez.

Ahizeyi açma veya kapatma

Ahizeyi açıp kapamak için tuşunu basılı tutun.

4 Aramalar

Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin (bkz. 'Sinyal gücünün kontrol edilmesi' sayfa 10).

Arama yapma

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Normal arama.
- Hafızadan arama.
- Doğrudan tuşlar üzerinden arama yapma

Yeniden arama listesinden (bkz. 'Aramanın yeniden çevrilmesi' sayfa 22), telefon defteri listesinden (bkz. 'Telefon defterinden arama yapılması' sayfa 18) ve arama kaydından (bkz. 'Aramaya karşılık verilmesi' sayfa 21) da arama yapabilirsiniz.

Normal arama

- ☎ veya 📞 tuşuna basın.
- Telefon numarasını çevirin.
 - ➡ Numara aranır.
 - ➡ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Hafızadan arama

- Telefon numarasını çevirin
 - Bir rakamı silmek için [Temiz.] düğmesine basın.
 - Duraklama girmek #** düğmesini basılı tutun.

- Aramayı yapmak için ☎ veya 📞 düğmesine basın.

Doğrudan tuş üzerinden arama yapma

Doğrudan tuşa önceden kaydedilmiş kayıttan şu şekillerde hızlı arama yapabilirsiniz:

- Bekleme modunda **m1, m2** veya **m3** düğmesine basın, ardından numarayı aramak için ☎ veya 📞 düğmesine basın.
- Önce çevir sesini almak için ☎ veya 📞 düğmesine basın. Ardından, kayıt içeriğini görüntülemek için **m1, m2** veya **m3** düğmesine basın. Numarayı aramak için [OK] düğmesine basın.

İpucu

- Doğrudan tuşları nasıl ayarlayacağınız hakkında bilgi almak için 'Telefon defteri' bölümünün 'Doğrudan tuşlar' kısmına bakın.

Not

- Geçerli aramanızın konuşma süresi arama zamanlayıcısında görüntülenir.
- Sesli uyan duyarsanız, telefonun pili hemen hemen boşalmıştır veya telefon kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya telefonu baz ünitesine yaklaştırın.

Aramaya cevap verilmesi

Telefon çaldığında aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz:

- Aramaya cevap vermek için ☎ veya 📞 düğmesine basın.
- Otomatik cevap özelliğini (bkz. 'Otomatik cevap' sayfa 26) etkinleştirdiğinizde aramaya cevap vermek için telefonu baz ünitesinden (veya şarj cihazından) kaldırın.



Uyarı

- Ahize aldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.



Not

- Servis sağlayıcınızın arayan numaray gösterme hizmetine abone olduysanız arayan numaray gösterme özelliğı kullanılabilir.



İpucu

- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür.
- Gelen aramanın zil sesini kapatmak için **[Sessiz]** seçimini yapın.

Bir aramayı sonlandırma

Aşğıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

- tuşuna basın;
- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.

Kulaklık ses seviyesinin ayarlanması

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için ▲

/ ▼ düğmesine basın.

- ↳ Kulaklık/hoparlör ses seviyesi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında düğmesine basın.
↳ Ahizde **[Sessiz]** mesajı görüntülenir.
↳ Arayan kiş i sizi duyamaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.

- 2 Mikrofonun sesini açmak için düğmesine tekrar basın.
↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

Hoparlörün açılması/kapatılması

- düğmesine basın.

İkinci bir görüşme yapın



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- 1 Arama sırasında tuşuna basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyarı duyarsanız, aramayı aşğıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için ve düğmelerine basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için ve düğmelerine basın.

İki arama arasında geçiş yapılması

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Aramalannız arasında aşağıdaki yollarla geçiş yapabilirsiniz:

-  ve  düğmesine basın veya
- **[Tercih]** düğmesine basarak **[Arama dğıştr]** seçimini yapın ve onaylamak için tekrar **[OK]** düğmesine basın.
 - ↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya birden bağlı olduğunuzda, aşağıdaki şekillerde konferans görüşmesi yapabilirsiniz:

-  düğmesine ve ardından  düğmesine basın veya
- **[Tercih]** düğmesine basın, **[Konferans]** seçimini yapın ve onaylamak için **[OK]** düğmesine tekrar basın.
 - ↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Not

- Bu özellik sadece birden çok ahizeli modellerde kullanılabilir.

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

Bir başka ahizeye arama yapılması

Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için ^{INT}* düğmesini basılı tutun.

- ^{INT}* düğmesini basılı tutun.
 - Birden çok ahizeye sahip sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir; ardından 2. adıma gidin.
 - İki ahizeye sahip sürümlerde, diğer ahize çalar; ardından 3. adıma gidin.
- Bir ahize seçin, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
 - Seçilen ahize çalar.
- Seçilen ahizde ^{INT}* düğmesine basın.
 - Dahili bağlantı kurulmuştur.
- Dahili aramayı sonlandırmak için ^{INT}* düğmesine basın.

Siz telefodayken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- ^{INT}* düğmesini basılı tutun.
 - Arayan kişi beklemeye alınır.
 - Birden çok ahizeye sahip sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir; ardından 2. adıma gidin.
- Bir ahize seçin, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
 - Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için ^{INT}* tuşunu basılı tutun.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

Harici arama sırasında

- Bir dahili arama başlatmak için ^{INT}* düğmesini basılı tutun.
 - Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
 - Birden çok ahizeye sahip sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir; ardından 2. adıma gidin.
 - İki ahizeye sahip sürümlerde, diğer ahize çalar; ardından 3. adıma gidin.
- Bir ahize seçin, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
 - Seçilen ahize çalar.
- Seçilen ahizde ^{INT}* düğmesine basın.
 - Dahili bağlantı kurulmuştur.

- 4 [Konf.] düğmesine basın.
↳ Şimdi, harici arama ve seçilen ahize ile üç yönlü konferans görüşmesindesiniz.
- 5 Konferans görüşmesini sonlandırmak için  düğmesine basın ve geçerli aramayı seçilen ahizeye yönlendirin.

Not

- [Servisler] > [Konferans] ayarı [Oto.] olarak yapılmışsa, devam eden konferans görüşmeye katılmak için  düğmesine basın.

Konferans görüşme sırasında

- 1 Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için [Dahili] tuşuna basın.
↳ Harici arama beklemeye alınır.
- 2 Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için [Konf.] tuşuna basın.

Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırsa, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.

6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Bir karakter silmek için **[Temiz.]** düğmesine basın. Tüm karakterleri silmek için **[Temiz.]** düğmesini basılı tutun. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için **▲** **↩** ve **▼** **↪** düğmelerine basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için **[]** düğmesine basın.

Not

- Karakter ve sayılara kısayol atamayla ilgili bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#** **a/A** düğmesine basın ve basılı tutun.

7 Telefon Defteri

Bu telefon, 50'ye kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Her kaydın adı en fazla 16 karakterden oluşabilir. Her kayıt, her numara en fazla 24 rakam uzunluğunda olmak üzere, hafızaya 2 numara alabilir.

Doğrudan tuşlar

Telefonda ayrıca, acil durum telefon numaralarını ve sık aradığınız numaraları kaydetmek için 3 adet doğrudan tuş bulunur:

Doğrudan tuşların ayarlanması

- 1 Numarayı girin.
- 2 **m1**, **m2** veya **m3** düğmesini basılı tutun.
- 3 İsmi girin/düzenleyin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 4 Numarayı girin/düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** düğmesine basın.
→ Doğrudan tuş ayarlanır.

Not

- Doğrudan tuşa kaydedilmiş bir kayıt zaten bulunuyorsa, eski kaydı yenisiyle değiştirmek isteyip istemediğinizi onaylamanız gerekir.
- Telefon defteri kayıtları ve doğrudan tuş kayıtları baz ünitesine kaydedilir. Birden fazla ahizeli modellerde, aynı telefon defteri kayıtları ve doğrudan tuş kayıtları farklı ahizelerde paylaşılır.

Doğrudan erişim hafızaları

Maksimum 2 adet doğrudan erişim hafızası bulunmaktadır (1 ve 2 tuşları). Ülkenize bağlı olarak, 1 ve 2 tuşları sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır. Bekleme modunda

tuşu basılı tutarsanız, kayıtlı telefon numarası otomatik olarak aranır.

Not

- Doğrudan erişim hafızası kullanılabilirliği ülkelere göre değişebilir.

Telefon defterine bakma

Not

- Telefon defterini ahizde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için ▲ düğmesine basın veya **[Menü] > [Telf. defteri] > [Göster] > [OK]** seçimini yapın.
- 2 Bir kişi seçin ve bilgilerini görüntüleyin.

Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezinir.
- Kişi adının ilk harfini girin.

Kişi listesinde gezinme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için ▲ düğmesine basın veya **[Menü] > [Telf. defteri] > [Göster] > [OK]** seçimini yapın.
- 2 Telefon defteri listesindeki girişler arasında gezinmek için ▲ ve ▼ düğmesine basın.

Kişi adının ilk harfini girme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için ▲ düğmesine basın veya **[Menü] > [Telf. defteri] > [Göster] > [OK]** seçimini yapın.
- 2 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.

- Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için ▲ düğmesine basın veya [Menü] > [Telf.defteri] > [Göster] > [OK] seçimini yapın.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 [Göster] düğmesine basın.
- 4 Bir numara tipi seçin (cep telefonu/ev/ofis), ardından arama yapmak için ☎ düğmesine basın.

Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

- 1 [Tercih] düğmesine basın ve [Telf.defteri] seçimini yapın.
- 2 Onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
→ Numara görüntülenir.

Kayıt ekleme

Not

- Telefon defterinizin belleği doluysa ahizde bir bildirim mesajı görüntülenir:Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazıları silin.
- Bir kaydın numarasını değiştirdiğinizde yeni numara eski numaranın üzerine yazılır.

- 1 [Menü] > [Telf.defteri] > [Yeni ekle] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Adı girin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.

- 3 Cep telefonu numarasını, ev numarasını ve ofis numarasını girin (bunlardan ikisini seçin), ardından onaylamak için [Kayd.] düğmesine basın.
→ Yeni kaydınız kaydedilir.



İpucu

- Bir duraklama girmek için #A düğmesini basılı tutun.
- Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- Karakteri silmek için [Temiz.] düğmesine basın.İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için ▲ / ▼ düğmesine basın.



Not

- Her telefon defteri girişi için maksimum 2 numara kaydedebilirsiniz.

Kayıt düzenleme

- 1 [Menü] > [Telf.defteri] > [Düzenle] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 3 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 4 Cep telefonu/ev/ofis numarasını seçin, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 5 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için [Kayd.] düğmesine basın.

Kayıt silme

- 1 [Menü] > [Telf.defteri] > [Sil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.

- ↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- ↳ Kayıt silinir.

Tüm kayıtların silinmesi

- 1 **[Menü]** > **[Telf.defteri]** > **[Tümünü sil]** öğelerini seçin, onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- ↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 2 Onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- ↳ Tüm kayıtlar (2 doğrudan erişim tuş hafızasının kaydı dışında) silinir.

8 Arama kaydı

Arama kaydı cevaplanan, cevaplanmayan veya engellenen tüm aramaların gelen arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın ismi ve numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın arayan numarayla gösterme hizmetine abone olduysanız kullanılabilir.

Telefonunuz en fazla 50 gelen arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için ahizenizde arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, ismini veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Ekranda gösterilen simgeler cevaplanmayan/gelen/engellenen arama olup olmadığını gösterir:

Simgeler	Tanım
	Arama kaydındaki cevaplanan gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeni bir cevapsız arama geldiğinde veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Arama kaydındaki engellenen aramalara göz atarken sürekli yanar.

Arama listesi tipi

Arama kaydında tüm gelen aramaları mı yoksa yalnızca cevapsız aramaları mı göreceğinizi ayarlayabilirsiniz.

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- [Menü] > [Servisler] > [Arama listesi türü]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama kayıtlarının görüntülenmesi

-  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- Bir kayıt seçin ve ardından **[Tercih]** düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi için **[Göster] > [OK]** seçimini yapın.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

-  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- Bir kayıt seçin ve ardından **[Tercih]** düğmesine basın.
- [Numara kaydet]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.

- 4 İsmi girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 5 Bir numara tipi seçin (cep telefonu/ev/ofis), ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 6 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** düğmesine basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Aramaya karşılık verilmesi

- 1 ▼  düğmesine basın.
- 2 Listedeki bir kayıt seçin.
- 3 Arama yapmak için  düğmesine basın.

Arama kaydının silinmesi

- 1 ▼  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından **[Tercih]** düğmesine basın.
- 3 **[Sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ahizede bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1 ▼  düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Seçenekler menüsüne girmek için **[Tercih]** düğmesine basın.
- 3 **[Tümünü sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ahizede bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.

9 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 20 yeniden arama kaydı tutabilir.

Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

[T.Çevr] seçimini yapın.

Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için [T.Çevr] düğmesine basın.
- 2 Bir kayıt seçin, [OK] ve ardından [Tercih] düğmesine basın.
- 3 [Numara kaydet] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 4 İsmi girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 5 Bir numara tipi seçin (cep telefonu/ev/ofis), ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 6 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için [Kayd.] düğmesine basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 [T.Çevr] düğmesine basın.
- 2 Arama yapmak istediğiniz kaydı seçin. 
↳ Numara aranır.

Arama sırasında yeniden arama listesine erişin

- 1 [Tercih] düğmesine basın ve [Tekrar arama] seçimini yapın.
- 2 Onaylamak için [OK] düğmesine basın.

Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için [T.Çevr] düğmesine basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından [Tercih] düğmesine basın.
- 3 [Sil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için [T.Çevr] düğmesine basın.
- 2 [Tercih] > [Tümünü sil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

10 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Ses ayarları

Ses artırma

! Dikkat

- Ses artırma özelliği sadece işitme engelli kişiler tarafından kullanılmalıdır.

≡ Not

- İşitme güvenliği için ses artırma özelliği her arama sonunda devre dışı kalacaktır.

Bu özellik, kulaklık veya eller serbest modunda ses düzeyini yükseltebilir. Arama sırasında ses artırma özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **↶+** düğmesine basın. Ses artırma özelliğini etkinleştirildiğinde ahize üzerindeki LED göstergesi sürekli yanar. **[Ses yüks. açık]** mesajı görüntülenir.

İşitme cihazı uyumluluğunun ayarlanması

Telefonunuz işitme cihazlarıyla uyumludur (ETS300381 standardına göre). Bu özellik sesi yükseltmek ve gürültü parazitini azaltmak için telefonun işitme cihazı ile eşleştirilmesini sağlar. Sırasıyla **[Menü] > [Tlfn ayarları] > [Sesler] > [MySound] > [Kulaklık] > [HAC]** öğelerini seçin, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.

↪ Ayar kaydedilir.

Ses profilinin ayarlanması

Kulaklıktaki veya hoparlördeki sesi 3 farklı profile ayarlayabilirsiniz.

- 1 **[Menü] > [Tlfn ayarları] > [Sesler] > [MySound]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 **[Kulaklık]/[Hoparlör]** seçimini yapın.
- 3 Bir profil seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↪ Ayar kaydedilir.

Arama sırasında ses profiline erişilmesi

Arama sırasında ses profilini değiştirmek için **[Ses]** düğmesine bir veya birkaç kez basın.

Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi veya **[Kapalı]** arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü] > [Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Zil sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↪ Ayar kaydedilir.

Ahize zil sesinin ayarlanması

10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü] > [Tlfn ayarları] > [Sesler] > [El cih. tonu]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↪ Ayar kaydedilir.

Görsel halkanın ayarlanması

Görsel zil modu etkinleştirildiğinde, gelen arama olduğunda ekranın arka yanıp sönecektir.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Görüntülü zil]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 **[Işık açık]/[Işık kapalı]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Sessiz modu

Telefonunuzu sessiz moduna alabilir ve sessiz modunun belirli bir süre etkin kalmasını sağlayabilirsiniz. Sessiz mod etkinleştirildiğinde telefonunuz çalmaz ve tuş sesi ile yerine oturma sesi çıkmaz.

Not

- Ahizenizi bulmak için **[••]** düğmesine bastığınızda veya alarmı etkinleştirdiğinizde, sessiz mod etkinse bile telefonunuz uyarı göndermeye devam eder.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Sessiz]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 **[Açık/kapalı]** > **[Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.
- 3 **[Başl - bitiş]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 4 Saati ayarlayın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ 📺 görüntülenir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Tuş sesi]** öğelerini seçin ve

ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.

- 2 **[Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Bağlantı sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 **[Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Pil tonunun ayarlanması

Pil tonu, pil zayıfladığında ve yeniden şarj edilmesi gerektiğinde çalınan sestir.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Pil tonu]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 **[Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ekonomik mod

Arama yapılırken veya telefon bekleme modundayken, **ECO** modu ahizenin ve baz istasyonunun iletim gücünü azaltır.

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Eko modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 **[Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın ve onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ **ECO**, bekleme modunda görüntülenir.

Not

- ECO modu için [Aç] ayarı yapıldığında, ahize ile baz ünitesi arasındaki kapsama alanı azalabilir.

ECO+ modu

ECO+ modu etkinleştirildiğinde, bekleme modunda ahize ve baz ünitesi radyasyon yaymaz.

- 1 [Menü] > [Tlfn ayarları] > [ECO+ mod] öğelerini seçin ve ardından, onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın ve onaylamak için [OK] düğmesine basın.
 - ↳ Ayar kaydedilir.
 - ↳ Bir süre sonra ECO+ bekleme modunda görüntülenir.

Not

- ECO+ özelliğinin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin XL490/XL495 modeli olduğundan emin olun.
- ECO+ modu etkinleştirildiğinde, bekleme süresi kısalmır. Bunun nedeni, ECO+ modunda baz ünitesinin bekleme modundayken sinyal alıp vermemesidir; dolayısıyla, gelen aramaları veya baz ünitesinden gelen diğer istekleri algılayabilmek için, ahizenin baz ünitesinden gelen sinyalleri daha sık "dinlemesi" gerekir. Ahizenin çağrı kurulumu, arama kaydı, çağrı yapma ve telefon defterine göz atma gibi özelliklere eriştiği süre de uzar. Ahize, güç kesintisi veya menzile dışına çıkma gibi nedenlerle bağlantı kaybı olduğunda sizi uyarmaz.

Aşağıdaki tabloda, farklı ECO modu ve ECO+ modu ayarlarıyla ahize ekranının geçerli durumu gösterilmektedir:

ECO mod	ECO+ mod	Ahize simgesi görüntüsü
[Kapalı]	[Kapalı]	eco ve ECO+ kapalıdır.
[Kapalı]	[Aç]	ECO+, yalnızca bekleme modunda ECO+ modu etkinleştirildikten sonra görüntülenir.

[Aç]	[Kapalı]	eco görüntülenir.
[Aç]	[Aç]	eco görüntülenir ve bekleme modunda ECO+ modu etkinleştirildiğinde ECO+ olarak değişir.

Ahizeye ad verme

Ahize adı en fazla 14 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda ahize ekranında görüntülenir.

- 1 [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Telefon adı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için [Temiz.] seçimini yapın.
- 3 Onaylamak için [OK] düğmesine basın.
 - ↳ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

Bilgi için bkz. "Tarih ve saat ayarının yapılması" (bkz. "Tarih ve saat ayarının yapılması" sayfa 8).

Ekran dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

- 1 [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Dil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
 - ↳ Ayar kaydedilir.

Otomatik cevap

Otomatik cevap özelliği etkinleştirdiğinizde, ahizeyi kaldırdığınız zaman otomatik olarak gelen aramaya bağlanabilirsiniz. Bu özelliği devre dışı bıraktığınızda, gelen aramayı cevaplamak için  veya  düğmesine basmanız gerekir.

- 1 [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Otomatik yanıt] seçimlerini yapın, ardından onaylamak için [OK] seçimini yapın.
- 2 [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın ve onaylamak için [OK] seçimini yapın.
→ Ayar kaydedilir.

Ahize LED göstergesi davranışının ayarlanması

Ahizenizdeki LED göstergesi davranışını farklı olaylar ya da şarj durumu için ayarlayabilirsiniz. [Menü] > [Tlfn ayarları] > [LED durumu] > [Etknlk durumu]/[Şarj durumu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Aşağıdaki tabloda LED göstergesinin ahizde farklı durumlarda nasıl çalıştığı gösterilmiştir:

LED gösterge	Olay durumu
Açık	Ses artırma özelliği açıktır.
Kapalı	Telefon görüşmesi yapılıyor veya bekleme modunda.
Yanıp sönüyor	• Yeni bir mesaj vardır. • Yeni bir sesli mesaj vardır. • Cevapsız bir arama vardır. • Telefon kapatılır.

LED gösterge	Şarj durumu
Açık	• Ahize baz ünitesinde ya da şarj yuvasında ve bekleme modundadır. • Ses artırma arama sırasında açıktır.
Kapalı	Ahize, baz ünitesinde ya da şarj yuvasında değildir.
Yanıp sönüyor	Telefon kapatılır.

11 Çalar saat

Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saatinizi ayarlamak için aşağıdaki bilgilere bakın.

Alarmin ayarlanması

- 1 [Menü] > [Alarm] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 [Açık bir kez] veya [Açık günlük] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 3 Bir alarm saati girin, ardından [OK] düğmesine basarak onaylayın.
 - ↳ Alarm ayarlanır ve ekranda  görüntülenir.



İpucu

- [am]/[pm] arasında geçiş yapmak için ▲  / ▼  düğmesine basın (Ülkeye göre değişir).

Alarmin kapatılması

Alarm çaldığında

Herhangi bir tuşa basıldığında alarm kapanır.

Alarm çalmadan önce

- [Menü] > [Alarm] > [Kapalı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- ↳ Ayar kaydedilir.

12 Telesekreter

Not

- Sadece XL495 modelinde bulunur.

Telefonunuzda, açıkken cevapsız aramaları kaydeden bir telesekreter bulunmaktadır. Telesekretere uzaktan erişebilir ve ahize üzerindeki telesekreter menüsü ile ayarları değiştirebilirsiniz.

Telesekreter çalışırken baz ünitesindeki ►■ düğmesinin ışığı yanar.

Telesekreteri açar veya kapatır

Telesekreteri baz ünitesinden veya ahizeden açıp kapatabilirsiniz.

Ahize ile

- 1 [Menü] > [Telesekreter] > [Açık/kapalı] > [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Telesekreter çalışırken [Sadece cevap]/[Ayrıca kaydet] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- [Sadece cevap] ile aramalar sadece cevaplanır; mesajlar kaydedilmez.
- [Ayrıca kaydet] ile aramalar cevaplanır ve mesajlar kaydedilir.

Baz ünitesi ile

Bekleme modunda telesekreteri açmak veya kapatmak için ⏻ tuşuna basın.

Not

- Telesekreter açıldığında, çalma gecikme ayarına bağlı olarak belirli bir çalma sayısının ardından gelen aramaları cevaplar.

Aile bireyine notlar

Telesekretere aileniz için bir sesli not bırakabilirsiniz.

- 1 [Menü] > [Telesekreter] > [Aile notu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Uyarı sesini duyduktan sonra mikrofona yaklaşarak kaydı başlatın.
- 3 Kaydı durdurmak için [OK] düğmesine basın.
- 4 Sesli notu dinlemek için [OK] düğmesine basın.
- 5 Aile notunu kaydetmek için [OK] düğmesine basın veya [Sil] düğmesine basarak notu kaldırın.

Telesekreter dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.

Telesekreter dili, telesekreter mesaj dilidir.

- 1 [Menü] > [Telesekreter] > [Ses dil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Cevap modunun ayarlanması

Telesekreteri ayarlayabilir ve arama yapanların mesaj bırakıp bırakmamasını seçebilirsiniz. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin veriyorsanız **[Ayrıca kaydet]** seçimini yapın. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin vermiyorsanız **[Sadece cevap]** seçimini yapın.

- 1 **[Menü] > [Telesekreter] > [Sesli yanıt]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Bir cevaplama modu seçin ve onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak **[Sadece cevap]** moduna geçer.

Telesekreter mesajları

Telesekreter mesajı, aramayı telesekreter cevapladığında arama yapanın duyduğu mesajdır. Telesekreterde önceden kaydedilmiş 2 mesaj bulunur: **[Ayrıca kaydet]** ve **[Sadece cevap]**.

Bir telesekreter mesajı kaydedin

En fazla 3 dakika uzunluğunda bir telesekreter mesajı kaydedebilirsiniz. Yeni kaydedilen telesekreter mesajı, otomatik olarak eskisinin yerini alır.

- 1 **[Menü] > [Telesekreter] > [Mesaj]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 **[Sadece cevap]** veya **[Ayrıca kaydet]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 3 **[Kaydet]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.

- 4 Uyan sesini duyduktan sonra mikrofona yaklaşıp kaydı başlatın.
- 5 Kayıt 3 dakika sonra duracaktır; kaydı daha önce durdurmak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını ahizeden dinleyebilirsiniz.

Not

- Bir telesekreter mesajı kaydederken mikrofona yakın konuşun.

Telesekreter mesajını dinleyin

- 1 **[Menü] > [Telesekreter] > [Mesaj]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 **[Sadece cevap]** veya **[Ayrıca kaydet]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 3 **[Dinle]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ En son kaydedilen telesekreter mesajını dinleyebilirsiniz.

Not

- Gelen bir aramayı yanıtladığınızda telesekreter mesajını dinleyemezsiniz.

Varsayılan telesekreter mesajını yükleyin

- 1 **[Menü] > [Telesekreter] > [Mesaj]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 **[Ayrıca kaydet]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 3 **[Varsayın kullan]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Varsayılan telesekreter mesajı yüklenir.

Gelen mesajlar

Her mesaj, en fazla 3 dakika sürebilir.Yeni bir mesaj aldığınızda, telesekreter ve ahizedeki yeni mesaj göstergesi yanıp söner.

Not

- Arama yapan mesaj bırakırken telefonu açarsanız, kayıt durur ve arama yapan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.
- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak **[Sadece cevap]** moduna geçer.Yeni mesaj almak için eskilerini silin.

Gelen mesajların dinlenmesi

Gelen mesajları kayıt sırasıyla dinleyebilirsiniz.

Baz ünitesinden

- Dinlemeyi başlatmak/durdurmak için ►■ tuşuna basın.
- Ses seviyesini ayarlamak için ◀ / ▶ tuşuna basın.
- Önceki mesajı dinlemek/geçerli mesajı tekrar dinlemek için ◀ tuşuna basın.
- Sonraki mesajı dinlemek için ▶ tuşuna basın.
- Geçerli mesajı silmek için ☒ tuşuna basın.

Not

- Silinen mesajlar kurtanlamaz.

Ahizeden

Gelen mesajları kayıt sırasıyla dinleyebilirsiniz.

- Yeni mesaj varsa dinlemek için ☒ düğmesine basın.Yeni mesaj yoksa eski mesajları dinlemek için önce ☒, ardından **[OK]** düğmesine basın.
- **[Menü] > [Telesekreter] > [Dinle]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Yeni mesajlar çalınmaya başlar.Yeni mesaj yoksa eski mesajlar çalınmaya başlar.
- Dinlemeyi durdurmak için **[Geri]** düğmesine basın.

- Seçenekler menüsüne girmek için **[OK]** düğmesine basın.
- Ses düzeyini artırmak/azaltmak için ▲ / ▼ düğmesine basın.

Gelen mesajın silinmesi

Baz ünitesinden

Mesaj dinlerken ☒ tuşuna basın.

↳ Geçerli mesaj silinir.

Ahizeden

- 1 Mesajı dinlerken seçenekler menüsüne girmek için **[Tercih]** düğmesine basın.
- 2 **[Sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Geçerli mesaj silinir.

Tüm eski gelen mesajların silinmesi

Bekleme modunda baz ünitesindeki ☒ tuşunu basılı tutun.

↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Ahizeden

- 1 **[Menü] > [Telesekreter] > [Tümünü sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 2 Onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Not

- Sadece okunan mesajları silebilirsiniz. Silinen mesajlar kurtanlamaz.

Arama görüntüleme

Arama yapanı mesaj bırakırken duyabilirsiniz. Aramaya cevap vermek için ☒ tuşuna basın.

Baz ünitesinden

Arama görüntüleme sırasında hoparlör ses düzeyini ayarlamak için ◀ / ▶ tuşuna basın.

Not

- Hoparlörü en düşük ses düzeyine ayarlarsanız, arama görüntüleme fonksiyonu kapanır.

Çalma gecikmesinin ayarlanması

Telesekreter aramayı cevaplamadan önce telefonun kaç kez çalacağını ayarlayabilirsiniz.

- 1 [Menü] > [Telesekreter] > [Zil gecikme] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bu özelliğin uygulanabilmesi için telesekreterin açık olduğundan emin olun.

İpucu

- Telesekretere uzaktan eriştiğinizde, çalma gecikmesini [Ücretsiz] moduna ayarlamanız önerilir. Bu mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yoludur. Yeni mesaj olduğunda, telesekreter aramayı 3 çalma sonra cevaplar; mesaj yoksa, 5 çalma sonra cevaplar.

Uzaktan erişim

Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken kullanabilirsiniz. Tuşlu telefonda telefonunuza bir arama yapın ve 4 haneli PIN kodunu girin.

Not

- Uzaktan erişim PIN kodu, sistem PIN'iyle aynıdır. Ön aralı PIN 0000'dır.

Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/ devre dışı bırakılması

Telesekretere uzaktan erişime izin verebilir veya erişimi engelleyebilirsiniz.

- 1 [Menü] > [Telesekreter] > [Uzak. erş.] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 [Aktifleştir]/[Devre dış.] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

PIN kodunun değiştirilmesi

- 1 Sırasıyla [Menü] > [Telesekreter] > [Uzak. erş.] > [PIN değ.] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 3 Yeni PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 4 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve ardından onaylamak için [Kayd.] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Telesekretere uzaktan erişilmesi

- 1 Tuşlu telefonda ev numaranıza bir arama yapın.
- 2 Telesekreter mesajını duyduğunuzda # girin.
- 3 PIN kodunuzu girin.
↳ Artık telesekreterinize erişebilir ve yeni mesajları dinleyebilirsiniz.

Not

- Telefonunuz kapanmadan doğru PIN kodunu girmek için 2 şansınız vardır.

- 4 Bir fonksiyon yürütmek için bir tuşa basın. Kullanılabilir fonksiyonlar için bkz. aşağıdaki Uzaktan erişim komutları tablosu.

Not

- Mesaj yokken 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa telefon kapanır.

Uzaktan erişim komutları

Tuş	Görev
1	Önceki mesajı dinleyin.
2	Mesajları dinleyin.
3	Sonraki mesaja atlayın.
6	Geçerli mesajı silin.
7	Telesekreteri açın (mesajları dinlerken kullanılamaz).
8	Mesaj dinlemeyi durdurun.
9	Telesekreteri kapatın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).

Baz ünitesindeki LED göstergesinin çalışması

Aşağıdaki tabloda LED göstergesinin baz ünitesinde farklı durumlarda nasıl çalıştığı gösterilmiştir.

LED gösterge	Mesaj durumu
Sürekli yanıyor	• Yeni mesaj yok ve bellek dolu değil. • Ahize açık. • Çağrı moduna girer.
Yanıp söner	• Yeni bir mesaj var ve bellek dolu değil. • Gelen bir arama var. • Bir gelen mesaj/telesekreter mesajı kaydediliyor. • Mesajın dinlenmesi. • Mesajlara ahizeden uzaktan erişim/dinleme.
Yanıp sönüyor (Hızlı)	• Yeni mesaj yok ve bellek dolu. • Kayıt moduna girer.

13 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler.

Arama listesi tipi

Arama kaydında tüm gelen aramaları mı yoksa yalnızca cevapsız aramaları mı göreceğinizi ayarlayabilirsiniz.

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Arama lis türü] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Otomatik konferans

Başka bir ahize ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

Not

- Bu özellik sadece birden çok ahizeli modellerde kullanılabilir.

Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Konferans] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 [Oto.]/[Kapalı] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama yasaklama

Belirli numaralar ile başlayan aramaları engelleyerek yurtdışı aramalar veya istenmeyen hizmet hatları gibi giden hatları kapatabilirsiniz. 4 numara kümesi oluşturabilirsiniz. Bu numara kümelerinin her biri için en fazla 4 rakam belirleyebilirsiniz. Bu 4 numara kümesinden biriyle başlayan bir arama yaptığınızda, giden arama engellenir.

Kısıtlama modunun seçilmesi

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Arama engeli] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 2 Arama yasaklama PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN/parola 0000'dır. Ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 3 [Engelleme modu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
- 4 [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yasaklı listesine yeni numaralar ekleme

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Arama engeli] seçimini yapın, ardından onaylamak için [OK] düğmesine basın.

- 2 Arama yasaklama PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 3 **[Engellenen no.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 4 Listedeki bir numara seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 5 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yasaklama PIN'ini/parolasını değiştirme

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Arama engeli]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Arama yasaklama PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 3 **[PIN değ.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 4 Eski yasaklama PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 5 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 6 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için **[Kayd.]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama engelleme

Gelen aramaları engellemek için iki yöntem vardır:

- bilinmeyen numaralardan gelen aramaları engelleme;
- kara liste oluşturma.

Not

- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Bilinmeyen numaralardan gelen aramaları engelleme

Tele pazarlamacılar gibi istenmeyen kişilerden gelen aramaların sayısını azaltmak için bilinmeyen numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz.

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Arama engel.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Arama engelleme PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 3 Arama engellemeyi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **[Anonim arama] > [Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Kara liste

Numaraları kara listeye ekleyerek belirli istenmeyen numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz. 4 numara kümesi oluşturabilirsiniz. Bu numara kümelerinin her biri için en fazla 24 rakam belirleyebilirsiniz. Bu 4 numara kümesinden biriyle başlayan bir arama gelirse zil sesi kapatılır.

Not

- Kişinin numarası kara listeye alınmış bir kayıtlı eşleşirse telefon defterindeki kişi adı görüntülenmeyecektir.

Kara liste oluşturma

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Arama engel.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.

- 2 Arama engelleme PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 3 Arama engellemeyi etkinleştirdiyseniz **[Kara liste] > [Engelleme num.]** seçimini yapın, numarayı girin, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Kara listenin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Arama engel.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Arama engelleme PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 3 **[Kara liste] > [Engelleme modu] > [Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama engelleme PIN'ini/parolasını değiştirme

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Arama engel.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Arama engelleme PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 3 **[PIN değ.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 4 Eski PIN'i/parolayı girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 5 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 6 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için **[Kayd.]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Şebeke türü

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır. Sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Şebeke türü]** seçeneklerini seçin ve ardından **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Bir şebeke tipi seçin ve **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.
- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Otomatik ön ek]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 3 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Duraklama girmek **#** düğmesini basılı tutun.
- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.
- Aranan numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: **[Kısa]**, **[Orta]** ve **[Uzun]**. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Tek. ara. sür.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalıdır. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Arama modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.

- 2 Bir arama modu seçin ve onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaysa, geçici ton modu için arama sırasında ***** düğmesine basın. Bu arama için girilen rakamlar, tonlu sinyaller olarak gönderilir.

Otomatik saat

Not

- Bu servis ülkelere göre değişebilir ve şebekeye bağlıdır.
- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Oto. Saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 **[Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın. **[OK]** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ek ahizelerin kaydedilmesi

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz. Baz ünitesine en fazla 4 ahize kaydedilebilir.

Otomatik onay

Aynı modeldeki fazladan ahizeler otomatik olarak kaydedilebilir. Kaydedilmemiş ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin.

- ↳ Ahize baz ünitesini algılar ve otomatik olarak kaydeder.

- Kayıt işlemi iki dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Manuel kayıt

Otomatik kayıt başarısız olursa ahizenizi baz ünitesine manuel olarak kaydedin.

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Baz ünitesindeki **•)** düğmesini 5 saniye basılı tutun.
- 3 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[Temiz.]** düğmesine basın. Sonra PIN'i onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
→ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa ahizeniz bir uyan mesajı görüntüler: Kayıt işlemi başarısız olursa yukandaki prosedürü tekrar edin.
- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Bu değiştirilemez.

İpucu

- Ahize adı, bekleme modunda ahize numarasının yanında görüntülenir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Sıfırla]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
→ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 2 Onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
→ Tüm ayarlar (telefon ve doğrudan erişim tuşları bilgileri hariç) sıfırlanır.

Ahize kayıtlarının kaldırılması

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Kaydı sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 Sistem PIN'ini girin. (Ön ayarlı PIN 0000'dir). Numarayı kaldırmak için **[Temiz.]** düğmesine basın.
- 3 Kaydı kaldırılacak ahize numarasını seçin.
- 4 Onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
→ Ahize kaydı kaldırılmıştır.

14 Teknik veriler

Genel teknik veriler ve özellikler

- Konuşma süresi: 16 saat
- Bekleme süresi: 250 saat
- İç mekanlarda kapsama alanı: 50 metre
- İç mekanlarda kapsama alanı: 300 metre
- 50 girişli telefon defteri listesi
- 20 girişli yeniden arama listesi
- 50 girişli arama kaydı
- Kayıt süresi 30 dakikaya varan telesekreter
- Standart arayan numarayı gösterme desteği: FSK, DTMF

Pil

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh
şarj edilebilir pil

Güç adaptörü

Baz ünitesi ve şarj cihazı

- MEIC: MN-A102-E130, giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA, çıkış: 6 Vdc 400 mA
- Tenpao: S003IV0600040, giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA, çıkış: 6 Vdc 400 mA

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0,70 W (XL490), 0,75 W (XL495)

Ağırlık ve boyutlar (XL490)

- Ahize: 142 g (Pilli)
183,5 x 53 x 30,5 mm (Y x G x D)
- Baz ünitesi: 87 gram
57,5 x 125,5 x 85 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 56,0 gram
57,5 x 94 x 85 mm (Y x G x D)

Ağırlık ve boyutlar (XL495)

- Ahize: 142 g (Pilli)
183,5 x 53 x 30,5 mm (Y x G x D)
- Baz istasyonu: 106 gram
57,5 x 125,5 x 85 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 56,0 gram
57,5 x 94 x 85 mm (Y x G x D)

15 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

GAP standart uyumluluğu

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için "Sıkça sorulan sorular" bölümüne bakın.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutı), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

16 Ek

Metin ve numara giriş tabloları

Tuş	Büyük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/Almanca/İtalyanca/Türkçe/Portekizce/İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/Norveççe/İsveççe/Romence/Lehçe/Çekçe/Macarca/Slovakça/Slovençe/Hırvatça/Litvanca/Estonca/Lettonca/Bulgarca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Å Æ Å Æ Å Ç Ç
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ķ ĸ
5	J K L 5 Æ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Š Þ Æ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Æ Ψ Ž

Tuş	Küçük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/Almanca/İtalyanca/Türkçe/Portekizce/İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/Norveççe/İsveççe)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â ã ä å æ ã ä å ç ç
3	d e f 3 é ê ë ì í î ï ñ ò
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ ģ ĵ
5	j k l 5 Æ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö
7	p q r s 7 þ š þ Æ
8	t u v 8 ù ú û ü
9	w x y z 9 ø Æ Ψ ž

Tuş	Büyük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ A B C Æ Å Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tuş	Küçük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ 7 p q r s þ
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tuş	Büyük harf karakterler (Sırpça)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ъ Ы Ь Ъ 2 A B B Г
3	D E F Ј Ъ 3 Δ E Ж 3 Δ Ф
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Л
6	M N O Ь 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Æ Σ Б
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ъ Ю Я Æ Ψ

Tuş	Küçük harf karakterler (Sırpça)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ы Ь Ъ 2 A B B Г

3	defJĐЗДЕЖЗ
4	ghiЉ4ИЙКЛ
5	jklЊ5МНОП
6	mnoЋ6РСТУ
7	pqrsЖЅ7ФХЦЧПΘΣΒ
8	tuvЌ8ШЩЪЫ
9	wxyzŽ9ЬЭЮЯΩΞΨ

17 Sıkça sorulan sorular

Ekranında sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.
- Ahizde **[El cihazını Kaydet]** mesajı gösteriliyorsa, sinyal çubuğu görüntülenene kadar ahizeyi baz istasyonunda bırakın.



İpucu

- Daha fazla bilgi için 'Ek ahizelerin kaydedilmesi' bölümünde 'Servisler' kısmına bakın.

Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz ünitesi belleği doludur. Kullanılmayan ahizelerin kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.



İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. 'Ahize kayıtlarının kaldırılması' bölümünde 'Servisler'.

Ahizem arama durumunda, ne yapmalıyım?

- Baz ünitesinin güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Ahizeyi baz ünitesine kaydedin.
- Ahizeyi baz ünitesine yaklaşırın.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için düğmesine basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için **[Menü]** düğmesine basın.
- 3 Ekranında aşağıdaki metinlerden biri görüntülenir:

Telefon kurulumu > Language

Réglaes > Langue

Telefon-Setup > Sprache

Config. telef. > Lingua

Tlfm ayarları > Dil

4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.

5 Kendi dilinizi seçin.

Arama sırasında telefonla baz istasyonu arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses bozuluyor.

ECO+ modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.

Çevir sesi yok.

Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.

- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.

Yerine oturma sesi yok.

- Ahize, baz ünitesi/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

İşitme cihazı kullanıyorum. ses düzeyini artırmak için ne yapmam gerekir?

Bu telefon işitme cihazlarıyla uyumludur. Bu özellik sesi yükseltmek ve gürültü parazitini (bkz. 'İşitme cihazı uyumluluğunun ayarlanması' sayfa 23) azaltmak için telefonun işitme cihazı ile eşleştirilmesini sağlar.


Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.

- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- **[Menü] > [Tlfn ayarları] > [Şarj durumu]** seçimi yapılmışsa şarj durumu için ahizenizin LED göstergesini kontrol edin.
- Piller anızalıdır. Teknik özellikleri aynı olan yeni piller satın alın. Pil kapağını çıkarmak için, aşağıdaki resimdeki talimata bakın.

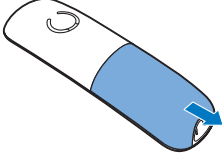

Ekran yok.

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.).

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşrın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

Ahize çalmıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.



Not

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

18 Dizin

A

açma/kapama	28
ahize bulma/çağrı yapma	6
ahizeye ad verme	25
aile bireyine not	28
alarm	27
arama engelleme	34
arama kaydı	20
arama listesi türü	20
arama modu	36
arama yapma	11
arama yasaklama	33
aramaya cevap verilmesi	11
arayan kimliği	11, 20
atılması	39

Ç

çalma gecikmesi	31
-----------------	----

Ş

şarj etme	9
şebeke türü	35

B

baz ünitesi	
genel bakış	6
kurulum	7
bekleme modu	9

C

cevapsız aramalar	20
-------------------	----

D

dahili arama	14
dil ayarı	
ahize	8, 25
telesekreter	28
diyaфон	14

E

ECO+ modu	25
ek ahizeler	36
Ekonomik mod	24
ekran simgeleri	9

G

GAP	39
gelen mesaj	30
güç adaptörü	38
güvenlik	3

I

iki arama/bekleyen arama	13
--------------------------	----

K

kara liste	34
kaydetme/kaydını silme	36, 37
kişiler	17
konferans görüşme	13, 14, 33

L

LED davranışı	32
---------------	----

M

mesaj dinleme	30
mesaj silme	30
metin girişi	16

N

numara kaydetme	20
-----------------	----

O

otomatik cevap	26
otomatik konferans	33
otomatik saat	36

P

pil	7, 9, 38
PIN	
arama engelleme	35
arama yasaklama	34
kayıt	37
telesekreter	8, 31

S

ses seviyesi ayarı	12
sesler	
bağlantı	24
ses profili	23
tuş tonu	24
sessiz	12
sessiz modu	24
sinyal gücü	10
sorun giderme/SSS	43

S

saat ayarı	8, 36
-------------------	-------

T

tarih ayarı	8, 36
telefon ayarları	23
telefon Defteri	17, 20, 22
telefon hoparlörü	12
telesekreter	28
telesekreter dili	28
telesekreter mesajları	29
telesekretere uzaktan erişim	31

V

varsayılan ayarlar	37
---------------------------	----

Y

yeniden arama	22
----------------------	----

Z

zil sesi	23
-----------------	----



2016 © Gibson Innovations Limited. Tüm hakları saklıdır.
Bu ürün Gibson Innovations Ltd. tarafından üretilmiştir ve
sorumluluğu altında satılmaktadır. Gibson Innovations
Ltd. bu
ürünle ilgili garantileri verir.
Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.
şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve Koninklijke Philips
N.V. lisansı ile kullanılmaktadırlar.

UM_XL490_495_38_TR_V5.0
WK1510

CE 0168

