

DECT 121

Bedienungsanleitung



**Vor der Benutzung Mobilteil
24 Stunden aufladen.**

PHILIPS

Inhaltsverzeichnis

Display des Mobilteils	2	Klingeltonlautstärke einstellen	12
DECT 121 aufstellen	3	Hörerlautstärke erhöhen / vermindern	12
DECT 121 Mobilteil und Basisstation	5	Dauer des Flashsignals einstellen (R-Taste)	13
DECT 121 Tasten	6	Den Wählmodus wählen	13
Bedienung des DECT 121	7	Die Tastentöne aktivieren / deaktivieren	13
Ein Gespräch annehmen	7	Den PIN-Code ändern	14
Ein Gespräch beenden	7	Die Werkseinstellungen wieder herstellen	14
Eine Rufnummer wählen	7	Fehlerbehebung	15
Einen internen Anruf tätigen	7	Umwelt und Sicherheit	16
Vorwählen	7		
Aktivieren / Deaktivieren der Tastensperre	7		
Eine Nummer im Telefonbuch speichern	8		
Einen Anruf aus dem Telefonbuch führen	8		
Das Telefonbuch ändern / eine Rufnummer löschen	8		
Das gesamte Telefonbuch löschen	9		
Ein Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbinden	9		
Die letzten 10 gewählten Rufnummern wiederholen	9		
Das Mobilteil auf stumm schalten	9		
Aus der Anrufliste wählen	10		
Die komplette Anrufliste löschen	10		
Programmieren der Sprach-Mailbox	10		
Abhören der Sprach-Mailbox	11		
Den Babyruf programmieren	11		
Den Babyruf aktivieren / deaktivieren	11		
Ihre persönlichen Einstellungen	12		
Den Klingelton einstellen	12		

*Hiermit erklärt Philips die
Übereinstimmung des Gerätes
DECT 121XX mit den grundlegenden
Anforderungen und den anderen
relevanten Festlegungen
der Richtlinie 1999/5/EG.*

*Philips hat die Akkus/Batterien und die
Geräteverpackungen mit
Standardsymbolen gekennzeichnet, um
das Recycling und die ordnungsgemäße
Entsorgung zu fördern.*



*Akkus/Batterien dürfen nicht in
den Hausmüll geworfen werden.*




*Der grüne Punkt bedeutet, dass
ein finanzieller Beitrag an die
nationalen Institutionen für
Wiederaufbereitung und
Recycling geleistet wurde.*

Das **CE**-Zeichen bestätigt die
Einhaltung der technischen
Bestimmungen gemäß der Richtlinie
1999/5/EG für den Schutz der
Anwender gegen
elektromagnetische Störungen und
Funkwellen.

Display des Mobilteils

Einige Symbole erscheinen im oberen Teil des Displays, entsprechend dem Status des Telefons.

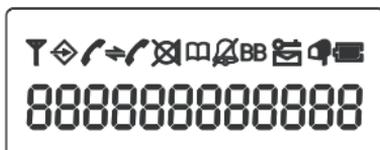

Hinweis : Bei der Erstinbetriebnahme muss der Akku manchmal erst einige Minuten aufgeladen werden, bis die Symbole auf dem Display angezeigt werden.

Die Bedeutung der Symbole ist wie folgt:

-  Das Mobilteil befindet sich innerhalb der Reichweite der Basisstation. Wenn das Symbol blinkt, ist das Mobilteil ausser Reichweite. Nähern Sie sich der Basisstation.
-  Das Telefon ist im Programmiermodus.
-  Die Leitung ist besetzt.
-  Weiterverbinden eines Gespräches.
-  Der Lautsprecher ist auf stumm geschaltet.
-  Das Telefonbuch ist geöffnet.
-  Der Klingelton ist deaktiviert.
- BB** Den Babyruf-Funktion ist aktiviert.
-  Die Tastatur ist gesperrt.
-  Sie haben unbeantwortete Anrufe in der Anrufliste *.
-  Sie haben Nachrichten auf Ihrer Sprach-Mailbox.
-  Akku/Batterie-Aufladestatus : voll oder leer.

* abhängig vom Abonnement des Anrufer-Display-Services.
Hinweis : Die Anrufdauer wird am Ende des Gespräches auf dem Display angezeigt.

DECT 121 aufstellen

BITTE DAS DECT 121 VOR DER BENUTZUNG 24 STUNDEN LADEN.
VERWENDEN SIE NUR WIEDERAUFLADBARE AKKUS/BATTERIEN.

DECT 121 auspacken

Der Verpackungsinhalt DECT 121 enthält :

Eine Basisstation DECT 121



, ein Mobilteil DECT 121,



eine Bedienungsanleitung



, ein Garantieheft



2 wieder aufladbare Akkus, 1 Telefonkabel, 1 Steckernetzteil

Sollte der Verpackungsinhalt nicht vollständig sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre Verkaufsstelle.

(Hinweis: in den DECT 121 Multi-Mobilteilesets finden Sie ein oder mehrere Mobilteile, Ladestationen mit ihrem Netzteil und zusätzliche wieder aufladbare Akkus. Die Ladestationen sind an der Wand montierbar.)


Wandmontage

Die zusätzlichen Mobilteil-Ladestationen des DECT 121 Multi-Mobilteilesets können an der Wand montiert werden.

Positionieren Sie die Dübel in einem vertikalen Abstand von 90 mm. Drehen Sie die Schrauben ein.

Lassen Sie einen kleinen Abstand (3 mm) zwischen dem Schraubenkopf und der Wand.


Sie können die Ladestation jetzt auf den Schrauben aufhängen und das Netzteil und das Netzkabel anschließen.

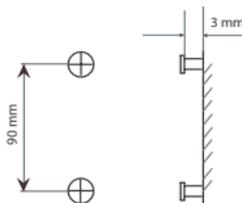


DECT 121 aufstellen

1. Stecken Sie das Netzkabel und das Telefonkabel in die Basisstation.

Wenn Sie eine Breitband-DSL Internet-Installation besitzen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen DSL Filter direkt auf jedem im Haus benutzten Telefonanschluss installiert haben und prüfen Sie, ob das Modem und das Telefon am korrekten Filterstecker angeschlossen sind (ein spezifischer Stecker pro Gerät).

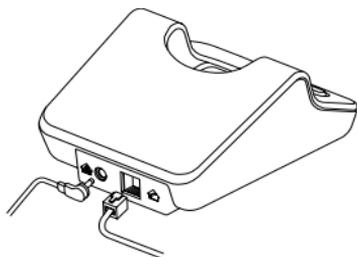


2. Schließen Sie das Steckernetzteil und das Telefonkabel an das Netz an. Benutzen Sie ausschließlich die dem Gerät beigefügten Kabel.

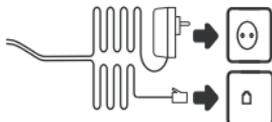

3. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.


4. Legen Sie die 2 Akkus/ Batterien wie angezeigt ein. Polarität beachten.

5. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder zu.


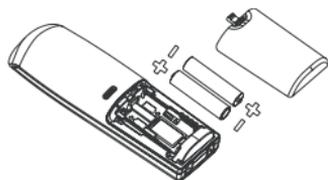


*Verwenden Sie für den Akkuwechsel nur wieder aufladbare NiMH-Akkus. Die optimale Akkubetriebsdauer wird nach 3 kompletten Lade-/Entladezyklen erreicht. Die Akkus / Batterien und alle anderen Verschleißteile mit begrenzter Lebensdauer sind von der Garantie ausgenommen.
Betriebsbereitschaft: etwa 100 Stunden,
Sprechzeit: etwa 10 Stunden.*

6. Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation und laden Sie es 24 Stunden auf. Ein Piepton zeigt an, dass das Mobilteil richtig auf der Basisstation oder der Ladestation platziert ist.

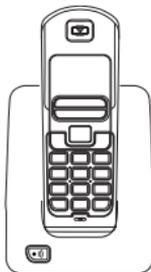

DECT 121 Mobilteil und Basisstation

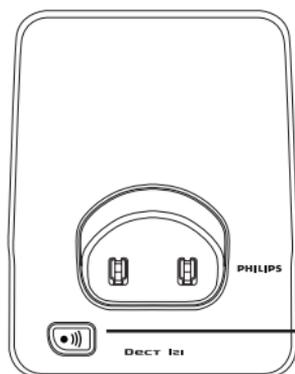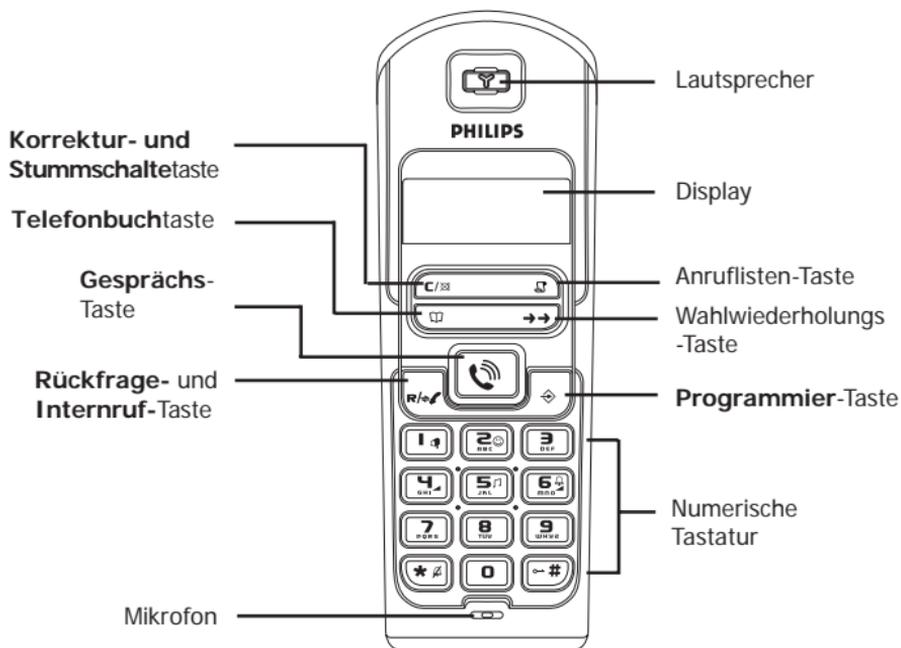

Paging-Taste

Die **Paging**-Taste ermöglicht, ein verlorenes Mobilteil zu finden. Drücken Sie die Taste bis das Mobilteil zu klingeln beginnt. Sobald Sie es gefunden haben, drücken Sie die Gesprächstaste auf dem Mobilteil .

DECT 121 Tasten

Mobilteil-Tasten



Anrufliste öffnen. Mehrmals betätigen, um die Liste durchzusehen.



Wiederholungsliste öffnen. Mehrmals betätigen, um die Liste durchzusehen.



Korrektur-Taste

- Zum Löschen einer Stelle
- Zum Ruhemodus zurückgehen
- Zum Löschen der Display-Nummer die Taste länger gedrückt halten (Anrufliste, Telefonbuch, Wiederholungsliste)
- Den Lautsprecher während eines Anrufs auf stumm schalten



Telefonbuch. Mehrmals betätigen, um die Liste durchzusehen.



Gesprächs-Taste. Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf zu beantworten, zu tätigen oder zu beenden.



Um die Sprach-Mailbox anzurufen, die Taste länger gedrückt halten.



Den Babyruf aktivieren/deaktivieren.



Die Hörer - Lautstärke einstellen.



Den Klingelton einstellen.



Die Klingelton - Lautstärke einstellen.



Programmier - Taste. Eine Programmierung beginnen und beenden.



Für einen internen Anruf (DECT 121 Multi-Mobilteileset) die Rückfrage- und Sprechanlagentaste - Flashzeit-Programmierung - gedrückt halten



- Zum Aktivieren/Deaktivieren der Tastatursperre, die Taste länger gedrückt halten.



* - Zum Aktivieren/Deaktivieren des Klingeltons, die Taste länger gedrückt halten.

Bedienung des DECT 121

Ein Gespräch annehmen



Drücken Sie die **Gesprächs**-Taste.

Ein Gespräch beenden



Drücken Sie die **Gesprächs**-Taste.

Eine Rufnummer wählen




Drücken Sie die **Gesprächs**-Taste.



Geben Sie die Rufnummer ein.

Einen internen Anruf tätigen (DECT 121 Multi-Mobilteilesets)

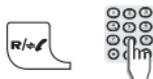

Die **R-Taste** gedrückt halten und die Mobilteilnummer (1 bis 4) wählen, bis das andere Mobilteil läutet.



Nehmen Sie auf dem anderen Mobilteil das Gespräch entgegen.

Vorwählen



Geben Sie erst die Rufnummer ein.



Drücken Sie die **Gesprächs**-Taste. Bemerkung: mit Ihrem DECT 121 können Sie bis zu 18 Ziffern *wählen*.



Drücken Sie bei einem Eingabefehler die **Korrektur**-Taste, um die falschen Zeichen zu löschen.

Aktivieren / Deaktivieren der Tastensperre



Zur Aktivierung der Tastensperre die **#**-Taste länger gedrückt halten.



Zur Deaktivierung der Tastensperre die **#**-Taste länger gedrückt halten

Hinweis: Sie können Gespräche auch bei gesperrter Tastatur annehmen.

Eine Nummer im Telefonbuch speichern



Sie können bis zu 10 Nummern in Ihrem Telefonbuch speichern. Drücken Sie die **Programmier**-Taste.



Drücken Sie die **Telefonbuch**-Taste.
Am Display wird die Nummer eines Speicherplatzes angezeigt.
Drücken Sie erneut, um einen anderen Speicherplatz zu wählen.



Die Nummer eingeben.



Zur Speicherung der Rufnummer, drücken Sie die **Programmier**-Taste.



Tip: Drücken Sie bei einem Eingabefehler zur Berichtigung die **Korrekturtaste**.

Einen Anruf aus dem Telefonbuch führen



Drücken Sie die **Telefonbuch**-Taste. Die erste Rufnummer wird angezeigt.



Drücken Sie die **Telefonbuch**-Taste so oft wie notwendig, um zur gewünschten Eintragung zu gelangen.



Oder
Geben Sie die Speicherplatz-Nummer ein, um die gewünschte Rufnummer zu erhalten.



Zum Anrufen, drücken Sie die **Gesprächs**-Taster.



Oder
Drücken Sie die **Korrektur**-Taste, um den Vorgang ohne zu wählen abzubrechen.

Das Telefonbuch ändern / eine Rufnummer löschen



Drücken Sie die **Programmier**-Taste.



Drücken Sie die **Telefonbuch**taste.

Drücken Sie erneut die Taste, bis die gewünschte Nummer angezeigt wird.



Verwenden Sie zur Änderung die **Korrekturtaste** und die **Zifferntasten**.



Drücken Sie zur Bestätigung die **Programmier**-Taste.



Das gesamte Telefonbuch löschen

Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Drücken Sie die **0**.


Drücken Sie die **Telefonbuch**-Taste.

Zur Bestätigung, drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Ein Gespräch weiterverbinden (DECT 121 Multi-Mobilteilesets)



Sie können ein externes Gespräch weiterverbinden.
Während des Gesprächs:

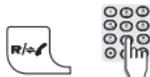

Halten Sie die **R**-Taste gedrückt und drücken Sie die Mobilteil-Nummer (1 bis 4). Das andere Mobilteil klingelt. Der Anruf wird auf Wartestellung gesetzt. Beide interne Teilnehmer können miteinander sprechen.



Zur Übertragung des Anrufs, drücken Sie die **Gesprächs**-Taste.
Oder



Drücken Sie erneut die **R**-Taste, wenn keine Antwort von dem anderen Mobilteil erfolgt.



Oder

Drücken Sie die **Korrekturtaste**, um zwischen dem Konferenzmodus und dem externen Anruf umzuschalten.

Die letzten 10 gewählten Rufnummern wiederholen



Drücken Sie die **Wahlwiederholungs**-Taste. Das Display zeigt die Rufnummer des letzten Anrufers an. Drücken Sie erneut diese Taste, um die darauffolgende Rufnummer anzuzeigen.



Zum Anrufen, drücken Sie die **Gesprächs**-Taste.



Oder

Drücken Sie die **Korrektur**-Taste, um die Liste zu beenden.



Ein langer Druck auf die **Korrektur**-Taste löscht die Rufnummer.

Das Mobilteil auf stumm schalten



Während eines Gesprächs:

Drücken Sie die **Stummschaltetaste**. Das Display zeigt das Stumm-Symbol an.



Um die Stummschaltung zu beenden, drücken Sie erneut die **Stummschaltetaste**.

Aus der Anrufliste wählen

Um die Anrufliste nutzen zu können, wird die Rufnummernübermittlung (CLIP-Dienstmerkmal) benötigt, die eventuell zuerst beantragt werden muss.

Ihr DECT 121 speichert die Rufnummern von bis zu 10 unbeantworteten Anrufen. Das Symbol  auf dem Display erinnert Sie an unbeantwortete Anrufe.



Drücken Sie die **Anrufliste-Taste**. Das Display zeigt die letzte Eintragung an. Durch wiederholtes Drücken der Taste blättern Sie durch die unbeantworteten Anrufe.



Zum Anrufen, drücken Sie die **Gesprächs-Taste**.
Oder



Zum Verlassen der Anrufliste, drücken Sie die **Korrektur-Taste**.



Ein langer Druck der Taste löscht die letzte Eintragung und die folgende Eintragung wird im Display angezeigt.

Hinweis: die älteste Eintragung wird gelöscht sobald der Speicher voll ist.

Die komplette Anrufliste löschen



Drücken Sie die **Programmier-Taste**.

Drücken Sie die **0**.



Drücken Sie die **Anrufliste-Taste**.



Zur Bestätigung, drücken Sie die **Programmier-Taste**.

Programmieren der Sprach-Mailbox

Manche Netzbetreiber bieten einen Sprach-Mailboxservice an. Sie können die Taste **1** für den direkten Zugang zu Ihrer Sprach-Mailbox programmieren.



Drücken Sie die **Programmier-Taste**.

Drücken Sie die **8** und geben Sie dann Ihren 4-stelligen PIN-Code ein (Beachten Sie auf S.14 die PIN-Einstellung)



Drücken Sie die **Programmier-Taste**.



Geben Sie die Telefonnummer Ihrer Sprach-Mailbox ein (die Nummer erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber).



Drücken Sie zum Speichern der Nummer die **Programmier-Taste**.

Abhören der Sprach-Mailbox



Drücken Sie die **Programmier-Taste**.

Zum Abhören Ihrer Netzwerk-Sprach-Mailbox drücken Sie nun die Taste **1**.

Den Babyruf programmieren

Mit dem Babyruf können Sie eine Rufnummer speichern, die automatisch gewählt wird, sobald eine beliebige Taste gedrückt wird (ausgenommen der **Programmier-Taste**).



Drücken Sie die **Programmier-Taste**.



Drücken Sie die **3** und geben Sie dann Ihren 4-stelligen PIN-Code ein (Beachten Sie auf S.14 die PIN-Einstellung)



Drücken Sie die **Programmier-Taste***.



Geben Sie die gewünschte direkte Babyruf-Rufnummer ein.



Wenn eine gespeicherte Nummer bereits existiert, können Sie diese mit der **Korrekturtaste** und der **numerischen Tastatur** ändern.



Drücken Sie zum Speichern der Nummer die **Programmier-Taste**.

Den Babyruf aktivieren/deaktivieren



Drücken Sie die **Programmier-Taste**.



Drücken Sie die **2** und geben Sie dann Ihren 4-stelligen PIN-Code ein (Beachten Sie auf S.14 die PIN-Einstellung)



Drücken Sie zum Speichern die **Programmier-Taste** und nochmals, um den Babyruf zu aktivieren. Wenn aktiviert, werden die Babyruf-Rufnummer und das BB-Symbol angezeigt.

Ihre persönlichen Einstellungen

Den Klingelton einstellen



Sie haben 6 Klingeltöne zur Auswahl. Drücken Sie die **Programmier**-Taste.



Drücken Sie die **5** und die aktuelle Einstellung wird angezeigt und abgespielt (z. B. 1/6).

Geben Sie Ihre Melodienauswahl ein 1, 2, ... oder 6. Sie hören die ausgewählte Melodie.



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **Programmier**-Taste.

Klingeltonlautstärke einstellen



Sie haben 3 Klingeltonlautstärkeinstellungen zur Auswahl. Drücken Sie die **Programmier**-Taste.



Drücken Sie die **6** und die aktuelle Einstellung wird angezeigt und abgespielt (z. B. 1/3).

Geben Sie die gewünschte Hörerlautstärke ein: 1 (leise), 2 (mittel) oder 3 (laut). Die gewählte Lautstärke wird abgespielt.



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **Programmier**-Taste.

Warnung: Wir warnen Sie dringend, das Mobilteil vom Ohr entfernt zu halten, während es läutet.

Hörerlautstärke erhöhen/vermindern



Sie haben 3 Hörerlautstärkeinstellungen zur Auswahl. Drücken Sie die **Programmier**-Taste.



Drücken Sie die **4**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z.B. 1/3).

Geben Sie die gewünschte Hörerlautstärke ein: 1 (leise), 2 (mittel) oder 3 (laut).



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **Programmier**-Taste.

Dauer des Flashsignals einstellen (R-Taste)

Für den Zugriff auf spezielle Dienstmerkmale (Anklopfen, Rufumleitung usw.) mit R+1, R+2 und R+3 kann die Einstellung des Flashsignals (kurz/lang) in Abhängigkeit des Telefonanschlusses (ISDN, Hauptanschluss, Telefonanlage) erforderlich sein.

Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Drücken Sie die Taste **R**.

Wählen Sie 1,2, ... oder 7.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **Programmier**-Taste.

Einige Flashzeiten sind abrufbar:

1 = 80 ms; 2 = 100 ms; 3 = 120 ms; 4 = 180 ms

5 = 250 ms; 6 = 300 ms; 7 = 600 ms

Zur Einstellung der Flashdauer beziehen Sie sich bitte auf die Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage.

Den Wählmodus wählen

Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Drücken Sie die *.

Einmaliges Drücken (Impulswahl) oder zweimaliges Drücken (Mehrfrequenzwahl).

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **Programmier**-Taste.

Die Impulswahl (auch "Pulswahl" genannt) wird in den Ländern mit DTFM-Fähigkeit oder bei älteren PABX verwendet).

Die Tasten-Töne aktivieren/deaktivieren

Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Zum Aktivieren/Deaktivieren des Tastentons, drücken Sie die **7**.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **Programmier**-Taste.



Den PIN Code ändern

Der PIN Code ist ein 4-stelliges-Kennwort, bestehend aus 4 Ziffern. Es schützt das Mobilteil und die Basisstation vor Missbrauch. Der vorgegebene PIN Code ist 0000. Drücken Sie die **Programmier**-Taste.



Drücken Sie die **1**. Geben Sie den vorgegebenen 4-stelligen PIN Code ein.



Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Geben Sie den neuen 4-stelligen PIN Code ein.



Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Geben Sie erneut den neuen 4-stelligen PIN Code ein.



Zur Speicherung, drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Warnung: Wenn bei den Einstellungen, bei denen der PIN-Code eingegeben werden muss, der falsche PIN-Code eingegeben wird, ertönt ein langer Piepton und das Telefon kehrt in den Grundmodus zurück. Sie müssen dann die Einstellung erneut beginnen und den richtigen PIN-Code eingeben.

Die Werkseinstellungen wieder herstellen

Mit diesem Verfahren können Sie das Telefon wieder auf die Werkseinstellungen zurückstellen.



Drücken Sie die **Programmier**-Taste.

Drücken Sie die **9**. Geben Sie Ihren 4-stelligen PIN Code ein.



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **Programmier**-Taste.

Fehlerbehebung

Kontakt : www.philips.com/support

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Kein Wählton nach Betätigung der Taste 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Basis ist nicht korrekt an der Stromversorgung oder am Telefonnetz angeschlossen. - Reichweite der Basis überschritten. - Die Akkus/Batterien sind schwach (das Akkuladesymbol wird angezeigt). 	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen Sie die Steckverbindungen (S. 4). Führen Sie einen Geräte-Reset aus indem Sie das Netzkabel für einige Sekunden abziehen und dann wieder anschließen. - Nähern Sie sich der Basis. - Akkus/Batterien laden, mindestens 24 Stunden (Seite 4).
 Symbol blinkt.	<ul style="list-style-type: none"> - Das Mobilteil ist nahezu außerhalb der Reichweite. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nähern Sie sich der Basis.
Wenn das Mobilteil in die Ladeschale gestellt wird, ist kein Piepton zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> - Das Mobilteil wurde nicht korrekt in die Ladeschale der Basis gestellt. - Die Ladekontakte sind verschmutzt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nehmen Sie das Mobilteil aus der Basis und setzen Sie es wieder ein. - Kontakte mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen.
Das Akkusymbol bleibt schwach, obwohl das Mobilteil 24 Stunden aufgeladen wurde.	<ul style="list-style-type: none"> - Die Akkus/Batterien des Mobilteils sind defekt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Besorgen Sie bei Ihrer PHILIPS-Verkaufsstelle neue, wiederaufladbare Akkus/Batterien.
Das Display zeigt keine Symbole an.	<ul style="list-style-type: none"> - Die Akkus/Batterien sind leer. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen Sie die Steckverbindungen (S. 4). - Akkus/Batterien laden (S.4)
Schlechte Audio-Qualität (Knistern, zu leise, Echo, usw.).	<ul style="list-style-type: none"> - Störfaktoren durch benachbarte, elektrische Geräte. - Die Basis befindet sich in einem Raum mit dicken Wänden. - Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wenn möglich, die Basis an einem anderen Ort aufstellen. - Stellen Sie die Basis in einem anderen Raum auf. - Nähern Sie sich der Basis.
Die Rufnummernübermittlung funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Dienstmerkmal ist nicht aktiviert. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen Sie die vereinbarten Dienstmerkmale bei Ihrem Netzbetreiber. Für den Betrieb an einem ISDNAnschluss oder an einer Telefonanlage kann Philips keine Garantie übernehmen.
Das Telefon klingelt während eines Gespräches.	<ul style="list-style-type: none"> - Es wird ein Gespräch weiterverbunden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Drücken Sie die Gesprächs-Taste, um das Gespräch zu übernehmen.
Keine Anrufer ID/schlechte Tonqualität/schlechte Anschlussqualität mit Breitband-DSL Internet	<ul style="list-style-type: none"> - DSL Filter/Splitter fehlt oder nicht ausreichende Anzahl von Filtern - Modem und/oder Telefon im falschen DSL Filterstecker installiert - Fehlerhafte(r) DSL Filter 	<ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie fest, dass Sie einen DSL Filter direkt auf jedem im Haus benutzten Telefonleitungsstecker installiert haben - Prüfen Sie, ob das Modem und das Telefon im korrekten Filterstecker angeschlossen sind (ein separater Stecker für jedes Gerät) - Der Filter kann defekt sein. Ersetzen Sie ihn und führen Sie einen neuen Test durch.

Umwelt und Sicherheit

Sicherheitshinweis

Dieses Gerät kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Für einen solchen Notfall muss ein alternatives Gerät zur Verfügung stehen.

Stromversorgung

Dieses Gerät benötigt eine 220-240 V Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß der Norm EN 60-950.

ACHTUNG

Das elektrische Netz wird gemäß EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Wandsteckdose in der Nähe des Gerätes.

Telefonanschluss

Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunications Network Voltages) gemäß Definition in der Norm EN 60-950 eingestuft.

Sicherheitshinweise

Halten Sie das Mobilteil von Flüssigkeiten fern. Zerlegen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation; Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen. Die Ladekontakte und der Akku dürfen nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen.

Umweltschutz

Beachten Sie bitte bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials, der verbrauchten Akkus und eines ausgedienten Telefons unbedingt die örtlichen Vorschriften und Recyclingmöglichkeiten.

Conformity

We, PHILIPS Consumer Electronics
Route d' Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT121xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user) Safety : EN 60950-1 (10/2001)
SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2: (effective use of the radio spectrum) Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date: 04/03/2005

Le Mans



CE 0682

Product Quality Manager
Home Communication

Dieses Produkt kann nur am analogen Telefonnetzwerk dieses Landes, das auf dem Aufkleber unter der Basisstation angegeben ist, angeschlossen werden.

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



DE

3 111 285 236 11