

Vždy pripravení pomôcť

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome



SPA7355



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	2
Bezpečnosť	2
Upozornenie	3
<hr/>	
2 Váš Multimedia Speaker	5
<hr/>	
3 Inštalácia	6
<hr/>	
4 Úvodné pokyny	7
Voliteľná funkcia	7
<hr/>	
5 Informácie o výrobku	8
<hr/>	
6 Riešenie problémov	8

1 Dôležité

Bezpečnosť

Význam týchto bezpečnostných symbolov



Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál vo vašej jednotke by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt produktu.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.



Varovanie

- Zariadenie sa nesmie vystavovať kvapkajúcim alebo špliechajúcim tekutinám, ani sa naň nesmú pokladať predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
- Na úplné odpojenie zariadenia od prívodu napájania je potrebné odpojiť sieťovú zástrčku výrobku z elektrickej siete.
- Počas náležitého používania nesmie byť sieťová zástrčka výrobku blokovaná a musí byť ľahko dostupná.
- Na výrobky sa nesmú klást' žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napr. zapálené sviečky.

Bezpečné počúvanie



Výstraha

- Z dôvodu predchádzania poškodeniu sluchu obmedzte čas používania slúchadiel pri vysokej hlasitosti a hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť vyššia, tým kratší je čas bezpečného počúvania.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dbajte na to, aby ste hlasitosť súvisle nezvyšovali, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Likvidácia tohto produktu



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia


Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

2 Váš Multimedia Speaker

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips!

Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt v lokalite www.philips.com/welcome.

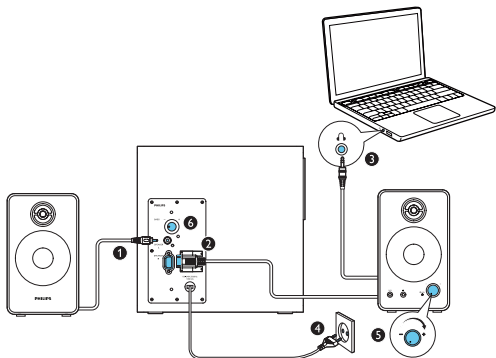

3 Inštalácia

- 1 Zapojte konektor ľavého reproduktora do zásuvky **SPEAKER L** (1).
- 2 Zapojte konektor pravého reproduktora do zásuvky **SPEAKER R** (2).
- 3 Konektor zvukového vstupu na pravom reproduktore zapojte do zvukového výstupu v počítači (3).
- 4 Konektor napájania zapojte do elektrickej zásuvky (4).

4 Úvodné pokyny




Poznámka

- Pred používaním sa uistite, že sú multimediálne reproduktory správne nainštalované.

- 1 Otočením ovládača hlasitosti **VOL** v smere hodinových ručičiek zapnite multimediálne reproduktory (5).
↳ Rozsvieti sa žltý indikátor LED.
- 2 Hlasitosť upravte ovládačom hlasitosti **VOL** alebo v počítačovej aplikácii.
- 3 Otáčaním ovládača basov **BASS** nastavte basy (6).
- 4 Po použití reproduktory vypnite a odpojte zo siete.

Voliteľná funkcia

- **Počúvanie cez slúchadlá:**
Zapojte slúchadlá (nie sú súčasťou balenia) do zásuvky .
- **Prehrávanie hudby z externého zariadenia, napr. prehrávača MP3:**
 - 1 Pripojte prepájací kábel MP3 Link (nie je súčasťou balenia) do zásuvky **AUX** a do zásuvky na slúchadlá na zariadení.
 - 2 Začnite prehrávať hudbu v zariadení.

5 Informácie o výrobku

Sieťové napájanie

Model: SPA7355

Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 550 mA

Systemové požiadavky:

počítač	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP alebo Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X alebo novší

6 Riešenie problémov

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto produktu vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak problém pretrváva, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/support, kde získate technickú podporu.

- Uistite sa, že reproduktory sú správne nainštalované.
- Uistite sa, že indikátor LED svieti.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

