

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome



DS7580/10



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	3
	Segurança	3
	Aviso	3

2	O seu altifalante de base	5
	Introdução	5
	Conteúdo da embalagem	5
	Descrição geral da unidade principal	5

3	Introdução	6
	Preparar o altifalante de base	6
	Ligar a corrente	6
	Ligar	6

4	Reproduzir	7
	Reproduzir a partir de iPod/iPhone	7
	Reproduzir de um dispositivo externo	8
	Ajustar o nível do volume	8

5	Informações do produto	8
	Especificações	8

6	Resolução de problemas	9
----------	-------------------------------	---

1 Importante

Segurança

Importantes instruções de segurança

- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não use o aparelho perto de água.
- Limpe-o apenas com um pano seco.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo danificado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho

forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste aparelho.
- Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Certifique-se de que dispõe de um acesso fácil ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o aparelho da alimentação eléctrica.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.




Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública. Entregue sempre o produto a um profissional para remover a bateria integrada.

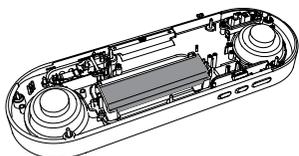

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



Be responsible
Respect copyrights

A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.



"Made for iPod" (Concebido para iPod) e "Made for iPhone" (Concebido para iPhone) significam que o acessório electrónico foi concebido especificamente para ligar iPods ou iPhones respectivamente e foi certificado pelo criador para responder às normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que o uso deste acessório com o iPod ou o iPhone pode afectar o desempenho da ligação sem fios. iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. noutros países.



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

2 O seu altifalante de base

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução


Com este altifalante de base, poderá desfrutar de conteúdo áudio guardado no seu iPod/iPhone e noutros dispositivos áudio.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- 1 transformador de CA
- Guia de Início Rápido
- Dados de segurança

Descrição geral da unidade principal

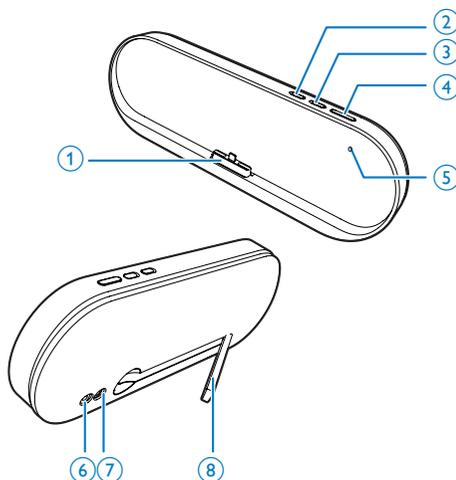

- ① **Base para iPod/iPhone**
- ② **⏻**
 - Ligar/desligar a unidade.
- ③ **DBB**
 - Ligar/desligar o Dynamic Bass Boost.
- ④ **VOLUME**
 - Ajustar o volume.
- ⑤ **Indicador LED para a bateria incorporada**
- ⑥ **10V DC**
 - Tomada de alimentação.
- ⑦ **AUDIO IN**
 - Ligue um dispositivo de áudio externo.
- ⑧ **Suporte**

3 Introdução



Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.


Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____

Nº de série _____

Preparar o altifalante de base

Puxe o suporte para cima pela extremidade solta.

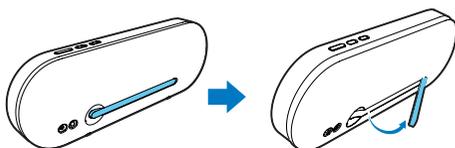

Ligar a corrente




Atenção

- Risco de danos no produto! Assegure-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte posterior da unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o transformador de CA, certifique-se de que concluiu as restantes ligações.

Ligue o transformador de CA:

- à tomada eléctrica na parte posterior do altifalante de base.
- à tomada eléctrica.

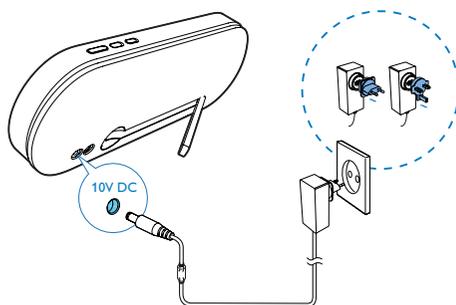

Bateria integrada

O altifalante de base também pode funcionar com a bateria recarregável incorporada.

- ↳ O som do altifalante é cortado quando o nível da bateria é baixo.

Carga das pilhas

Indicador LED

Baixa Intermitência rápida

Média Intermitência lenta

Completa Continuamente aceso

Para recarregar a bateria integrada:

- Ligar a unidade à fonte de alimentação.



Nota

- Utilize apenas o transformador CA fornecido para carregar a bateria.

Ligar

Desloque  no altifalante de base para a posição ON.

- ↳ O indicador LED acende-se.

O altifalante muda para o modo de espera quando não é detectado áudio durante mais de 15 minutos.

4 Reproduzir

Reproduzir a partir de iPod/iPhone

Pode desfrutar de áudio do iPod/iPhone através deste altifalante de base.

iPod/iPhone compatível


O altifalante de base é compatível com os seguintes modelos de iPod/iPhone.

Concebido para:

- iPhone 5
- iPod nano (7.ª geração)
- iPod touch (5.ª geração)

Colocar o iPod/iPhone

Coloque o seu iPod/iPhone na base.

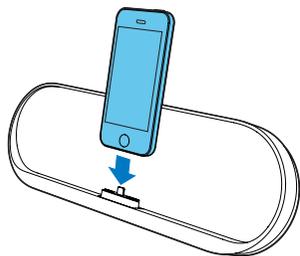

Para retirar o iPod/iPhone

- Puxe o seu iPod/iPhone para fora da base.

Ouvir conteúdo do iPod/iPhone

Nota

- Certifique-se de que o iPod/iPhone foi colocado correctamente na base.
- Comece a reproduzir música do seu iPod/iPhone.
 - ↳ Pode ouvir música através deste altifalante de base.

Carregar o iPod/iPhone

Quando o altifalante de base é ligado a uma tomada eléctrica, o iPod/iPhone colocado na base começa a carregar.


Dica

- Também pode carregar o seu iPod/iPhone através da bateria incorporada.

Reproduzir de um dispositivo externo

Também pode ouvir um dispositivo de áudio externo através deste altifalante de base.

- 1 Ligue o cabo MP3 link:
 - à entrada de áudio (3,5 mm) na parte posterior da unidade.
 - à entrada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 2 Inicie a reprodução no dispositivo (consulte o respectivo manual do utilizador).

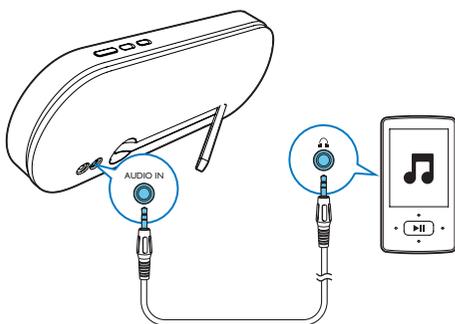

Ajustar o nível do volume

- Durante a reprodução, prima **VOL +/-** para aumentar ou reduzir o nível do volume.
- Deslize o botão do DBB para a direita para ligar o Dynamic Bass Boost.

5 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência nominal	2 x 5 W RMS
Relação sinal/ruído	75 dB
MP3 LINK	0,6 V RMS
	22 kohm

Informações Gerais

Alimentação CA (transformador)	GFP241DA-1024B-1 Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,55 A; Saída: 10 V = 2,4 A;
Consumo de energia em funcionamento	10 W
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	310 x 105 x 41 mm
Peso - Unidade principal	0,65 kg

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o altifalante de base está totalmente carregado.
- Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação CA da unidade está ligada correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha do cabo de alimentação CA e, em seguida, volte a ligar o altifalante de base.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS7580_10_UM_V1.0

