


3 Utilisation

Commande EasyLink

Cette fonction n'est disponible que si l'unité Home Cinéma DVD est reliée à un téléviseur ou à un appareil compatible HDMI CEC à l'aide d'un câble HDMI. Elle permet à tous les appareils connectés de répondre simultanément à certaines commandes sur simple pression d'une touche.

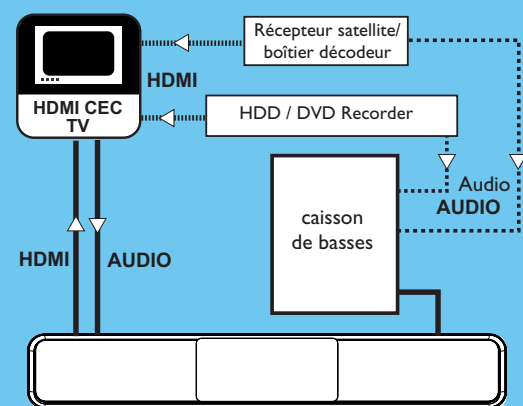

- 1 Activez les fonctions HDMI CEC de votre téléviseur et des autres appareils connectés. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du téléviseur et des appareils.
- 2 Les commandes EasyLink sont maintenant disponibles.

Lecture sur simple pression d'une touche [Activation auto. TV]

- 1 Appuyez sur **PLAY**.
L'unité s'allume et lance la lecture de disque (si un disque vidéo est détecté). Votre téléviseur s'allume et se règle sur le canal adéquat automatiquement.

Remarque Cela n'est possible que si l'unité est en mode de veille. Si elle est en mode actif, appuyez sur **DISC**, puis sur **PLAY** pour lancer la lecture du disque.

Mise hors tension sur simple pression d'une touche [Mode veille]

- 1 Maintenez la touche **Power** enfoncée.
Tous les appareils connectés s'éteignent.

Remarque L'unité répond à la commande de mise en veille d'un autre appareil compatible HDMI CEC.

Sélection de l'entrée audio sur simple pression d'une touche

Cet appareil est capable de restituer les signaux audio de la source active et de basculer automatiquement sur l'entrée audio correspondante.

Avant de bénéficier de cette fonction, raccordez les câbles audio de l'unité à vos appareils/téléviseur et suivez les instructions ci-dessous pour établir la topologie de l'entrée audio des appareils connectés.

- 1 Appuyez sur **DISC**.
- 2 Appuyez sur **OPTIONS**.
- 3 Appuyez sur **►**.
- 4 Sélectionnez [EasyLink] et appuyez sur **►**.

Réglages généraux		
	EasyLink	Activation auto. TV
	Verr disque	Mode veille
	Lum affichage	Ctrl Système Audio
	Langue OSD	Topo. entrée audio
	Économ écran	
	Arrêt programmé	
	Mode veille	
	Code Vsd DivX(R)	

- 5 Sélectionnez [Ctrl Système Audio] > [Activé] et appuyez sur **OK**.
- 6 Sélectionnez [Topo. entrée audio] et appuyez sur **OK**.
- 7 Sélectionnez [OK] dans le menu et appuyez sur **OK** pour lancer le balayage des appareils.
- 8 Une fois le balayage terminé, sélectionnez l'entrée audio utilisée pour raccorder votre téléviseur/appareil (par exemple, Entrée AUX1), puis appuyez sur **►**.
- 9 Sélectionnez le téléviseur/appareil (représenté par sa marque) dans le volet de droite, puis appuyez sur **OK**.
- 10 Répétez les étapes 8 et 9 pour régler les autres appareils connectés.
- 11 Pour quitter le menu, appuyez sur **OPTIONS**.

Remarque Philips ne garantit pas une interopérabilité à 100 % avec la totalité des appareils compatibles HDMI CEC.

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/welcome

HTS8140


HTS8150



- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation

Guide de mise en route


Contenu de l'emballage

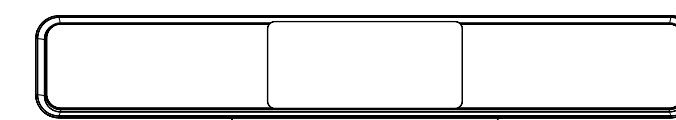


Home Cinéma DVD (SoundBar)




Télécommande et 2 piles




Manuel d'utilisation

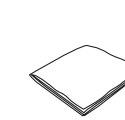


Chiffon microfibre

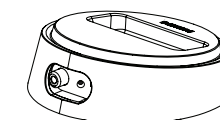

Station d'accueil

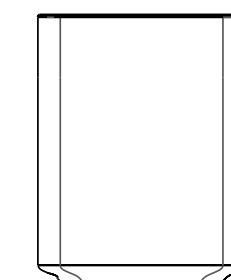


Caisson de basses

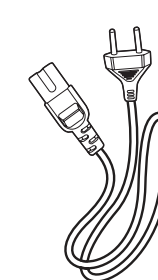


Câble d'alimentation




Câble péritel

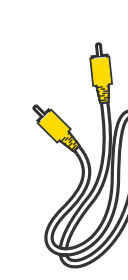


Câble vidéo composite

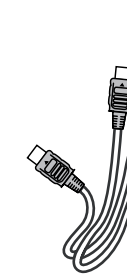

Câble HDMI

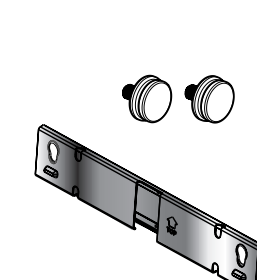

Support de montage mural avec 2 boutons.




Câble audio stéréo de 3,5 mm (pour MP3 LINK)

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le système Home Cinéma DVD Philips.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.
I2nc: 3139 245 30031
sgpjp_817/12-fre I

PHILIPS

I Connexion


A Installation

Il est important de positionner les enceintes correctement pour bénéficier d'une qualité sonore optimale.

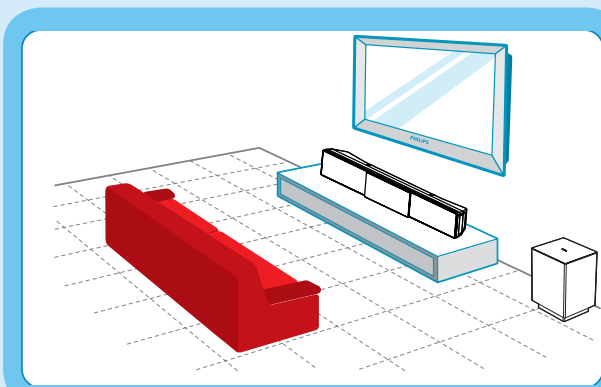

- 1 Placez l'unité Home Cinéma DVD (SoundBar) à hauteur d'oreille, ou au moins à hauteur des genoux. Orientez l'unité face à la zone d'écoute.
- 2 Placez le caisson de basses au sol, à au moins un mètre du téléviseur.


B Préparation des raccordements arrière

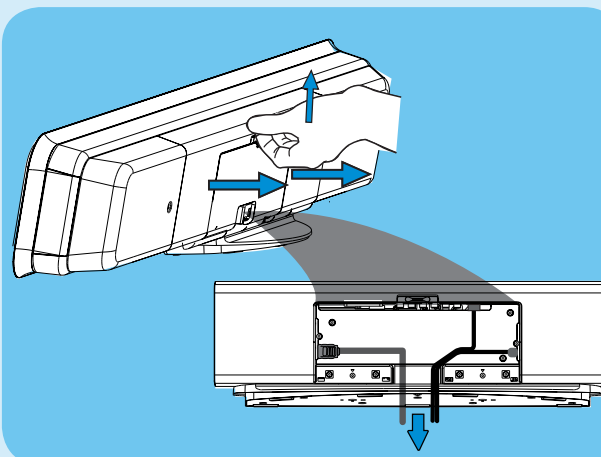

- 1 Tirez la languette vers le haut pour retirer le panneau arrière.
- 2 Raccordez les câbles nécessaires (voir les sections suivantes pour plus de détails) et dirigez-les tous vers le point CABLE OUT.

Remarque Tous les câbles doivent être disposés correctement à l'intérieur du panneau arrière pour que le couvercle arrière puisse se fermer.


C Raccordement au téléviseur

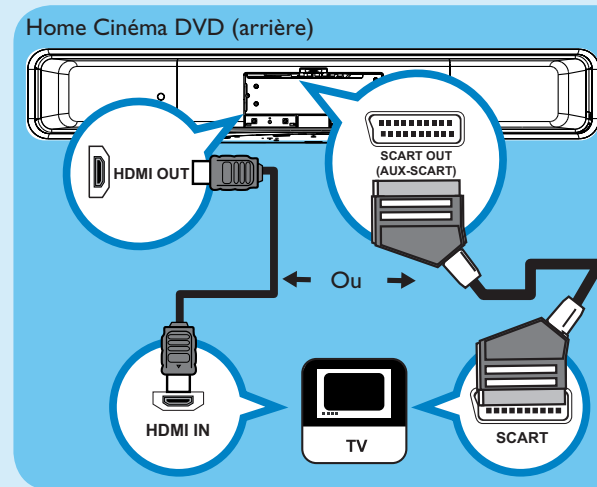

- Si votre téléviseur est compatible HDMI, reliez la prise HDMI OUT à la prise HDMI IN du téléviseur à l'aide du câble HDMI. Ou,
- Reliez la prise SCART à la prise SCART IN de votre téléviseur à l'aide d'un câble péritel.

Remarque Le raccordement HDMI ne prend pas en charge la sortie audio de votre téléviseur pour laquelle un raccordement distinct est nécessaire.

D Raccordement de la station d'accueil

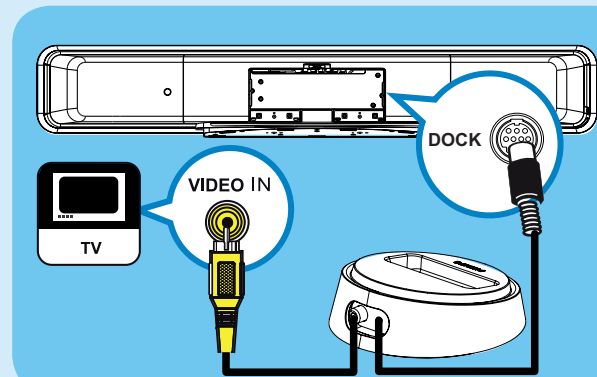


- 1 Branchez la station d'accueil sur la prise DOCK.
- 2 Branchez le câble vidéo composite sur la prise VIDEO IN de votre téléviseur.

Remarque Pour adapter le support de la station d'accueil à votre iPod, desserrez le bouton en bas de l'unité. Pour diffuser le son provenant de la sortie audio de l'appareil connecté, appuyez sur la touche **DOCK**.


E Raccordement de la sortie audio du téléviseur (pour commande EasyLink)

Pour que l'unité Home Cinéma DVD diffuse le son de votre téléviseur, reliez les prises TV AUDIO IN-AUX1 aux prises AUDIO OUT de votre téléviseur.

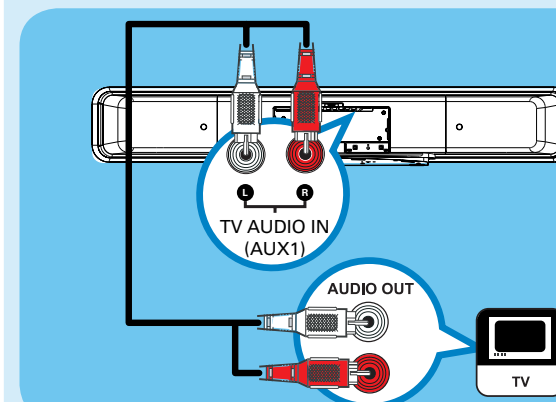

Remarque Pour diffuser le son provenant de la sortie audio de l'appareil connecté, appuyez plusieurs fois sur **AUX/DI/MP3 LINK** jusqu'à ce que « AUX1 INPUT » (Entrée AUX 1) apparaisse sur l'afficheur.

F Raccordement du câble d'alimentation et du caisson de basses

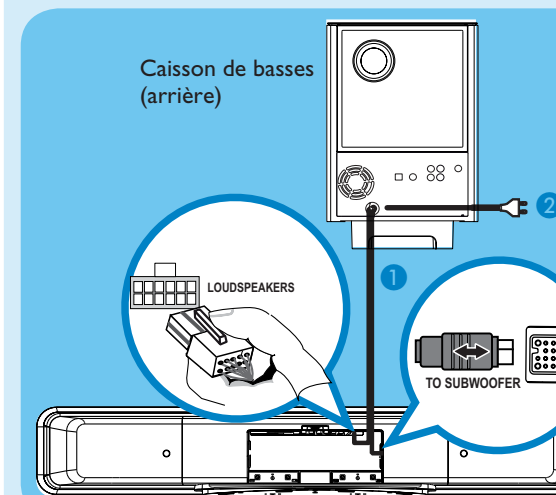

- 1 Déroulez les câbles à partir de TO MAIN UNIT sur le caisson de basses, puis branchez le câble à l'extrémité grise sur la prise TO SUBWOOFER et le câble à l'extrémité blanche sur la prise LOUDSPEAKERS de l'unité Home Cinéma DVD.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation du caisson de basses sur une prise secteur.

2 Installation

A Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur **⏻** pour allumer l'unité Home Cinéma DVD.
- 2 Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

Remarque Pour rechercher le canal vidéo adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur AV, SELECT ou **↵**) jusqu'à l'affichage de l'entrée vidéo correcte.

B Démarrage de la configuration Ambisound

Lorsque vous mettez l'unité Home Cinéma DVD (SoundBar) sous tension pour la première fois, suivez les instructions à l'écran du téléviseur pour procéder à la configuration Ambisound.



- 1 Sélectionnez une langue pour l'affichage à l'écran, puis appuyez sur **▶**.
- 2 Le message [Bienvenue] s'affiche. Appuyez sur **▶** pour continuer.
- 3 Le message [Orientation] s'affiche. Appuyez sur **▶** pour continuer.
- 4 Sélectionnez le réglage prédéfini le mieux adapté à la pièce et à votre configuration, puis appuyez sur **▶** pour confirmer et passer à l'écran de configuration suivant.

[Acoustique de la pièce]

Sélectionnez le type de parois de votre pièce. Le réglage par défaut est [Dur (béton, bois)].

[Position pièce]

Sélectionnez le réglage qui correspond à l'emplacement du SoundBar dans la pièce. Le réglage par défaut est [Milieu pièce].

[Hauteur]

Sélectionnez la hauteur à laquelle le SoundBar est installé. La hauteur par défaut est de 0,8 à 1,2 mètre.

[Position d'écoute]

Sélectionnez la distance entre la position d'écoute et le SoundBar. La distance par défaut est de 2 à 3 mètres.

- 5 Lorsque l'écran [Effectuer] s'affiche, appuyez sur **▶** pour quitter.

Remarque Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour découvrir d'autres options de configuration.