

PHILIPS

Bežični subwoofer

Seriya **8000**

TAW8506



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i primite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1 Bitno	3
Sigurnost	3
Održavajte svoj proizvod	4
Briga o okolišu	4
Usklađenost	4
Pomoć i podrška	4
2 Vaš subwoofer	5
Šta je u kutiji	5
Subwoofer	5
3 Povežite	6
Povezivanje napajanja	6
Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)	6
Ažurirajte firmware	9
Fabričko resetovanje	9
4 Specifikacije proizvoda	10
5 Rješavanje problema	11

1 Bitno

Pročitajte s razumijevanjem sva uputstva prije upotrebe proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepridržavanjem uputstva, garancija se ne priznaje.

Sigurnost

Upoznajte sigurnosne simbole



Ovo je aparat **CLASS II** sa dvostrukom izolacijom i nije predviđeno zaštitno uzemljenje.



Napon naizmjenične struje



Koristite samo izvore napajanja navedene u uputstvu za upotrebu.



UPOZORENJE!
Upozorenje: Rizik od električnog udara!



Uzvičnik je namjera upozoriti korisnika na prisutnost važnih uputa za rad.

Rizik od električnog šoka ili požara!

- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.
- Nikada ne izlažite proizvod i dodatke kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte posude sa tekućinom, poput vaza, u blizini proizvoda. Ako se tekućina prolije na uređaj ili u njega, odmah ga isključite iz utičnice. Kontaktirajte službu za zaštitu potrošača da pregleda proizvod prije upotrebe.
- Nikada ne stavljajte proizvod ili pribor u blizini otvorenog plamena ili drugih

izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svjetlost.

- Nikada ne stavljajte predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se utikač direktnog adaptera ili prekidača uređaja koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.
- Prije oluje sa grmljavinom isključite proizvod iz utičnice.
- Kada isključujete kabl za napajanje, uvijek povlačite utikač, nikad kabl.
- Upotrebljavajte proizvod u tropskoj ili umjerenokontinentalnoj klimi.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikaciju i ocjenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije spajanja proizvoda na utičnicu, osigurajte da napon napajanja odgovara vrijednosti otisnutoj na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne povezuje proizvod sa utičnicom ako je voltaža različita.

Rizik od povrede ili oštećenja ovog proizvoda!

- Kod zidne montaže, ovaj proizvod mora biti čvrsto pričvršćen na zid u skladu s uputstvom za ugradnju. Koristite samo isporučene nosače za postavljanje na zid (ukoliko su dostupni). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja, kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Nikada ne stavljajte proizvod ili bilo kakve predmete na strujne kablove ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod transportuje na temperaturama nižim od 5°C, otpakujte ga i pričekajte da se njegova temperatura podudara sa sobnom temperaturom prije nego što ga povežete s utičnicom.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti izrađeni od stakla. Rukujte pažljivo kako biste izbjegli povrede i štetu.

Rizik od pregrijavanja!

- Nikada ne instalirajte ovaj proizvod u skučen prostor. Uvijek ostavite prostora od barem četiri inča oko proizvoda za ventilaciju. Osigurajte da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju ventilacione pregrade na proizvodu.

Održavajte svoj proizvod

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje proizvoda.

Briga o okolišu

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojenno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

Za 5G WiFi uređaj

Uređaj koji radi u opsegu 5150–5350 MHz je samo za upotrebu u zatvorenom prostoru kako bismo smanjili moguću štetnu interferenciju sa mobilnim satelitskim sistemima bliskih kanala.



AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Usklađenost

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio interferencije Evropske zajednice.

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama CRVENE Direktive 2014/53/EU i britanskim propisima o radio opremi 2017. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Pomoć i podrška

Za dodatnu online podršku, posjetite www.philips.com/support da biste:

- preuzeli uputstvo za korištenje i brzi vodič
- gledali video uputstva (dostupna samo za određene modele)
- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (ČPP)
- poslali nam pitanje e-poštom
- časkali sa našim predstavnicima podrške.

Pratite uputstva na stranici za odabir jezika, a potom unesite broj modela proizvoda.

Možete se obratiti i službi za zaštitu potrošača u svojoj državi. Prije nego što nas kontaktirate, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na stražnjoj strani ili na dnu proizvoda.

Zaštitni znakovi:



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Izrađeno prema licenci kompanije DTS, Inc. (za kompanije sa sjedištem u SAD / Japan / Tajvan) ili pod licencom DTS Licensing Limited (za sve ostale kompanije). DTS, DTS Play-Fi i DTS Play-Fi Play-Fi logotip su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. © 2021 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.



Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ je registrirani zaštitni znak kompanije Wi-Fi Alliance®.



2 Vaš subwoofer

Čestitamo na vašoj kupovini, i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte stavke u paketu:


- Subwoofer x 1
- Strujni kabl * x 2
- Kratko uputstvo /
Garancijska kartica / Sigurnosni list x 1

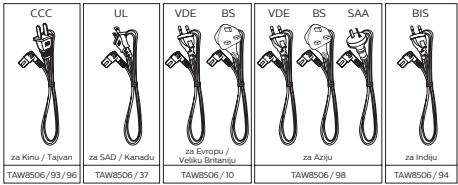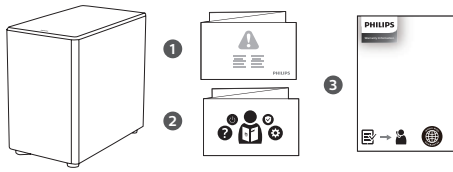

- Veličina strujnog kabla i vrsta utikača zavise od regiona.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani na ovom Uputstvu za upotrebu su samo informativni, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

Subwoofer

Ovaj odjeljak sadrži pregled bežičnog subwoofera.

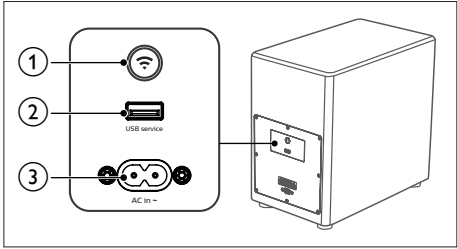

- AC in ~ utičnica**
Povezan sa izvorom struje.
- USB service utičnica**
Servisna USB utičnica se koristi samo za servisiranje.
- Wi-Fi (Wi-Fi podešavanje) dugme/indikator**
 - Pokrenite Wi-Fi podešavanje za opciju Play-Fi.
 - Pritisnite i držite dugme 8 sekundi za aktivaciju AP režima.
 - Pritisnite i držite dugme 4 sekundi za aktivaciju WPS režima.
 - Pritisnite i držite dugme 15 sekundi za resetovanje podešavanja subwoofera na fabrička podešavanja.

Radnja	Status LED indikatora	Status
	Stalno uključen	Povezan / Uparivanje uspješno
Pritisnite i držite 8 sekundi	Treperenje	Režim Wi-Fi pristupne tačke (AP)
Pritisnite i držite 4 sekunde	Dvostruko treperenje	Režim Wi-Fi zaštićenog podešavanja (WPS)
Pritisnite i držite 15 sekundi		Fabričko resetovanje

3 Povežite

Ovaj odjeljak pomaže Vam da povežete subwoofer na TV i druge uređaje i da ih onda podesite.

Za informacije o osnovnim vezama kućnog kina Subwoofer i dodatka, pogledajte vodič za brzi početak.


Napomena

- Za identifikaciju i ocjenu dodatka, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.

Povezivanje napajanja

- Prije spajanja kabla na naizmjeničnu struju, provjerite jeste li dovršili sve ostale veze.
- Rizik od oštećenja proizvoda! Uvjerite se da napon napajanja odgovara vrijednosti napona napisanoj na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.

- 1 Povežite glavni kabl na AC in~ utičnicom subwoofera, a zatim u mrežnu utičnicu.

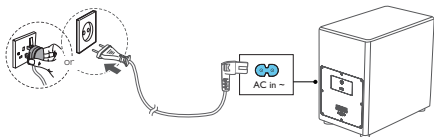

- * Kvantitet i tip utikača strujnog kabla variraju regionalno.

Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)

(za iOS i Android verzije)

Povezivanjem ove jedinice i mobilnih telefona, tableta (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefoni itd.) na istu Wi-Fi mrežu, možete koristiti aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi za kontrolu kućnog kina za slušanje audio numera.

- 1 Spojite telefon ili tablet na istu Wi-Fi mrežu na koju želite povezati kućno kino..
- 2 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi na telefonu ili tabletu.



- Pobrinite se da vam je ruter uključen i da radi ispravno.
- 3 Pritisnite i držite 8 sekundi dugme  (Wi-Fi) koje se nalazi sa zadnje strane da uključite Wi-Fi vezu.
 - ➔ Sve dok zvučnik ne ispusti drugi zvučni ton, a potom pustite dugme.
 - 4 Pričekajte dok svjetlosni indikator Wi-Fi veze na stražnjoj strani kućišta ne pređe iz brzog treperenja u spori puls. Kad počne sporo pulsirati, to znači da zvučnik ulazi u način postavljanja Wi-Fi mreže.
 - 5 Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Pratite uputstva u aplikaciji za povezivanje ovog proizvoda na vašu Wi-Fi mrežu.

Napomena


Samo za iOS verziju

Wi-Fi mrežu koju koristi iPhone treba privremeno prebaciti na AP uređaja Play-Fi i ponovo pokrenuti aplikaciju Philips Sound da biste dovršili Wi-Fi podešavanje proizvoda. Pogledajte korake ispod:

- Idite na podešavanja.
- Odaberite Wi-Fi podešavanja.



- Odaberite Play-Fi uređaj u Wi-Fi podešavanjima.
- Vratite se na aplikaciju Philips Sound da nastavite podešavanja.

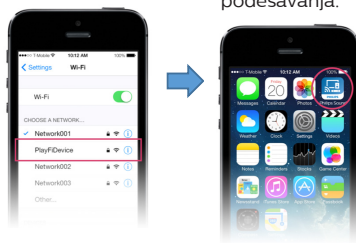

isključite uređaj ili ostavite mrežu tokom ažuriranja.

Napomena

- Nakon povezivanja, uređaj može ažurirati softver. Ažuriranje je potrebno nakon početnog podešavanja. Bez ažuriranja nisu dostupne sve funkcije proizvoda.
- Kada je prvo podešavanje neuspješno, držite dugme Wi-Fi na kućnom kinu 8 sekundi dok ne čujete drugi zvučni ton, a Wi-Fi indikator ne počne sporo pulsirati. Resetujte Wi-Fi mrežu, restartujte aplikaciju i pokrenite podešavanje ponovo.
- Ako želite prijeći sa jedne mreže na drugu, morate ponovo podesiti vezu. Pritisnite i držite dugme  (Wi-Fi) na kućnom kinu 8 sekundi za resetovanje Wi-Fi veze.

Režim WPS

Ako vaš ruter ima Wi-Fi zaštićeno podešavanje (WPS), možete podesiti vezu bez unosa lozinke.

- 1 Pritisnite i držite  (Wi-Fi) dugme 4 sekunde. Čućete ton i Wi-Fi svjetlo će početi da dvostruko treperi.
- 2 Pritisnite WPS dugme na svom ruteru. Dugme je obično označeno WPS znakom.



- 3 Pratite uputstva u aplikaciji Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi za početak uparivanja.


Napomena

- WPS nije standardna funkcija na svim ruterima. Ako vaš ruter nema WPS onda koristite standardno Wi-Fi podešavanje.
- Pritisnite jednom dugme  (Wi-Fi) ako želite izaći iz režima WPS ili će režim biti automatski isključen nakon 2 minute.

- 6 Nakon uspješne Wi-Fi veze, Wi-Fi indikator će prestati pulsirati i svijetliti stalno. Kada postavite ovaj uređaj na svoju Wi-Fi mrežu, možete ga kontrolisati sa bilo kojeg pametnog telefona ili tableta koji je povezan na istu mrežu.
- 7 Nakon uspješne veze, možete promijeniti naziv uređaja. Postoji nekoliko naziva koje možete odabrati ili napraviti svoj odabirom. Željeni naziv na kraju spiska naziva. U suprotnom, naziv će biti zadani.
- 8 Nakon povezivanja, uređaj može ažurirati softver. Ažuriranje na najnoviji softver pri prvom podešavanju. Ažuriranje softvera može trajati nekoliko minuta. Nemojte isključivati zvučnik,


Povežite subwoofer s aplikacijom Philips Sound

- 1 Nakon uspješne Wi-Fi veze, Wi-Fi indikator će prestati pulsirati i svijetliti stalno.
- 2 Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi.
- 3 Odaberite primarni zvučnik [TAW8506].

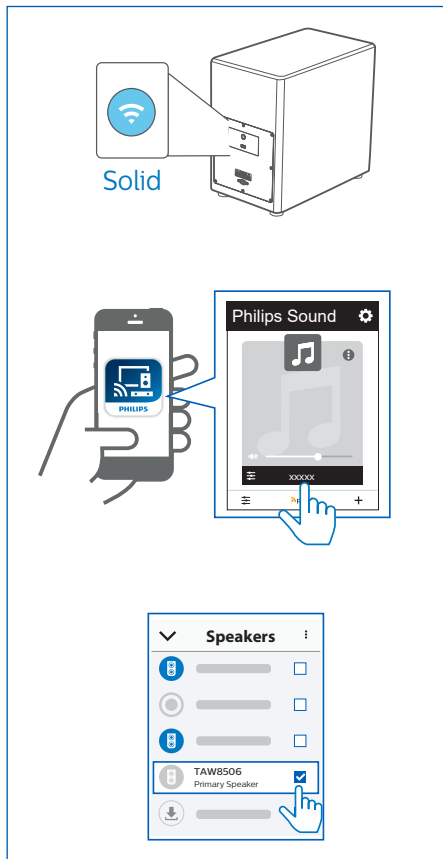



Povežite subwoofer na TV koji ima opciju Philips Play-Fi

- 1 Uključite svoj DTS Play-Fi TV povezan na internet.
↳ Zvuk TV-a je ugašen.
- 2 Pristupite meniju podešavanja na TV-u.
↳ Podešavanja > Zvuk > DTS Play-Fi

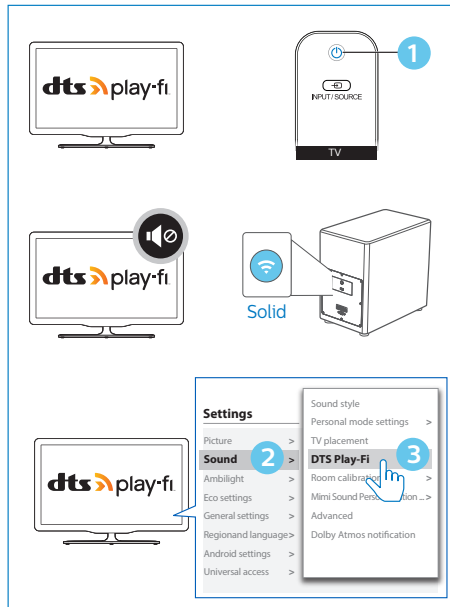




Audio podešavanja TV-a

Pratite podešavanja na ekranu.

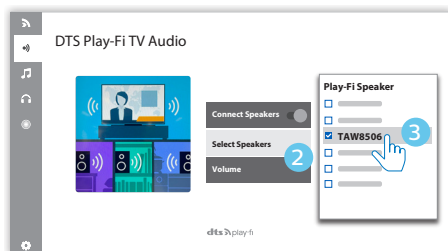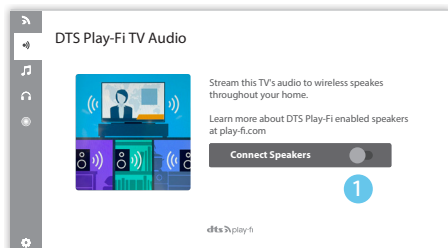

Podešavanja surround zvuka

Pratite podešavanja na ekranu.

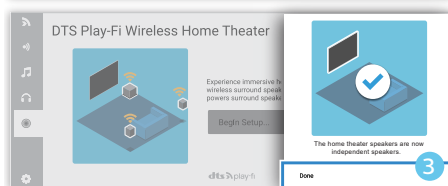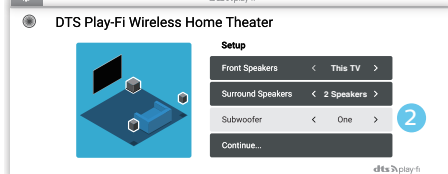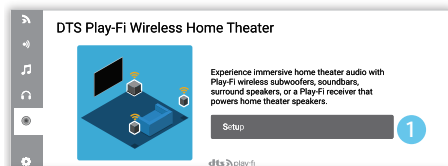

TAW8506 je kompatibilan sa televizorima koji imaju opciju Philips DTS Play-Fi. Idite na www.philips.com/TAW8506/support za više informacija.



www.philips.com/TAW8506/support

Ažurirajte firmware

Za najbolje funkcije i podršku, ažurirajte svoj uređaj na najnoviju verziju firmwarea.

Ažurirajte firmware putem aplikacije Philips Sound (Podešavanja > Detaljno / Ažuriraj firmware)

Firmware za MCU i DSP se mogu ažurirati na najnoviju verziju putem aplikacije Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Idite na podešavanja i odaberite opciju PS Detaljno / Ažuriraj firmware za provjeru. Ako je ažuriranje objavljeno, moći ćete kliknuti na ikonicu ažuriranja za automatski nastavak. Kada je uređaj povezan na Wi-Fi, može primiti ažuriranja firmwarea. Uvijek ažurirajte na najnoviju verziju firmwarea za poboljšani rad ovog proizvoda.

Fabričko resetovanje

Resetujte uređaj na zadana podešavanja.

- 1 Postavka je ON, pritisnite i držite 15 sekundi dugme Wi-Fi.
→ Kada čujete ton subwoofer će se automatski restartovati.
- 2 Subwoofer je vraćen na fabrička podešavanja.

4 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez obaveštenja.

Podržane mreže

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bežični frekvencijski opseg (Wi-Fi) / Prenesena snaga radio frekvencije
- 2.4G Wi-Fi:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- 5G Wi-Fi:
5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Subwoofer

- Napajanje: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Izlazna snaga (nazivna): 150 W RMS @10% THD
- Potrošnja energije: 40 W
- Potrošnja struje u mirovanju: $\leq 0,5$ W
- USB: 5 V $\overline{\text{DC}}$ 500 mA Max
- Odziv frekvencije: 40 Hz - 150 Hz
- Impedansa: 3 Ω
- Dimenzije (Š x V x D):
240 x 400 x 390 mm
- Težina: 8,6 kg
- Radna temperatura: 0°C - 45°C

5 Rješavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami. Ako nađete na problem pri upotrebi uređaja, provjerite sljedeće prije nego što ga odnesete u servis. Ako i dalje imate problem, dobijte podršku na www.philips.com/support.

Ne uključuje se

- Provjerite je li mrežni kabl pravilno spojen.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.

Zvuk

- Kad se reprodukcija zamrzne i nema zvuka u Wi-Fi režimu, provjerite je li vaša kućna mreža normalna.

Izobličen zvuk ili eho.

- Ako reprodukujete audio sa TV-a preko ovog proizvoda, obavezno isključite zvuk na televizoru.

Wi-Fi

Wi-Fi konekcija se ne može uspostaviti.

- Provjerite dostupnost WLAN mreže na ruteru.
- Postavite Wi-Fi ruter bliže uređaju.
- Pobrinite se da je lozinka ispravna.
- Provjerite WLAN funkciju ili restartujte moded i Wi-Fi ruter.

Play-Fi

Ne mogu pronaći Play-Fi podržane uređaje iz aplikacije.

- Pobrinite se da je uređaj povezan na Wi-Fi.

Play-Fi muzika se ne reprodukuje.

- Određena mrežna usluga ili sadržaji dostupni putem uređaja možda neće biti dostupni u slučaju da davatelj usluga ukine svoju uslugu.
- Kad prvo podešavanje ne uspije, zatvorite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Restartujte aplikaciju.
- Kad je zvučnik postavljen kao Stereo Pairs ili Surround Sound, zvučnik treba odspojiti u aplikaciji prije posebne upotrebe.



Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja. Posjetite www.Philips.com/support za najnovija ažuriranja i dokumentaciju.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom..

Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited. ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

